

SAMSUNG SCH-S269 使用说明书


■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2007CP2299 ■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科技园
 ■ 进网许可证号: 02-5431-071973
 ■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司 ■ 邮编: 518057

• 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商或国家。
 • 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。


中国印刷
 网址: http://www.samsungmobile.com 编码: GH68-16629A
 中文 10/2007 版本 1.0

安装电池

1. 取出电池盖。

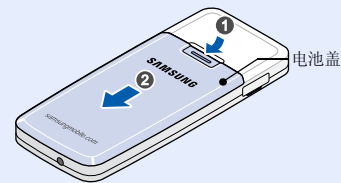

2. 安装电池并装回电池盖。

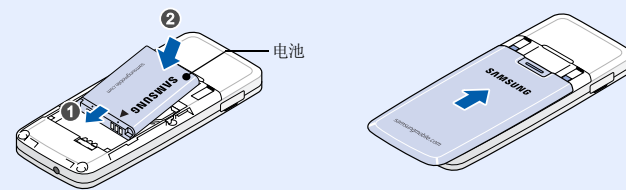


电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。



2. 充电完成时, 拔下旅行充电器。

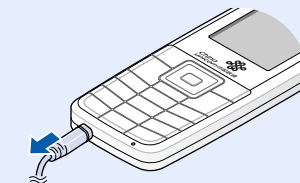

注意: 先拔下旅行充电器后, 再从手机取出电池。否则, 可能损坏手机。

手机部位图和按键功能



SSR 模式

在待机模式下, 按住上, 可进入/退出 SSR(简易铃声)模式。SSR 模式用于通过振动并同时以最高音量响铃, 以在吵闹的场所中提示您有来电。

静音模式

在待机模式下按下按 *#, 可关闭手机上的所有声音。如欲退出, 再次按住该键。

键盘锁定模式


在待机模式下按下 *#, 锁定键盘避免误操作。如欲给键盘解锁, 按下左软键, 然后按下 *#。

SOS 模式

在键盘锁定的情况下, 连续按下 C 四次, 可向预设的电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息, 手机将切换到 SOS 模式(紧急模式), 并只接收来自 SOS 信息收信人的呼叫。当接到来自 SOS 信息收信人的呼叫时, 手机会在振动一次后自动接听电话。按下退出 SOS 模式。

显示

当键盘未锁定, 未通话也未使用菜单时, 手机处于待机模式。必须在待机模式下, 才能拨打电话。

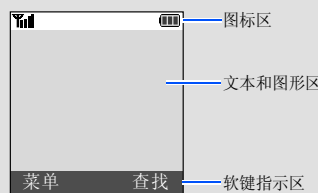


手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标:

图标	说明
	信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区: 您不能拨打或接听电话, 紧急呼叫除外
	启用 SOS 信息功能
	漫游网络
	短信息
	紧急/应急短信息
	设定闹钟
	锁定模式
	限制呼叫/联系电话
	按键锁定
	铃声振动类型设置
	• 仅铃声
	• 振动加铃声
	• 静音
	• 振动后铃声
	• 1 音
	• 铃声后振动
	• 振动
	SSR 模式
	静音模式
	电池电量

使用菜单

在待机模式下, 按下菜单软键, 可进入主菜单。

显示屏最下一行文字显示当前软键功能。按下左软键(☐)或右软键(☐), 可执行所示功能。

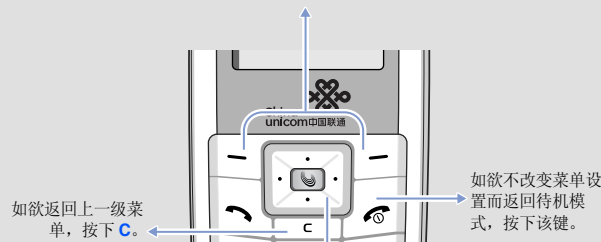

将四向导航键用作快捷键, 可向上、向下、向左或向右滚动菜单选项, 反白显示菜单项目, 改变功能设置以及玩游戏。

如欲选择菜单或功能:

- 在待机模式下, 按下菜单软键。
- 按下导航键, 移到所需菜单, 然后按下选择软键。
- 如果菜单含有子菜单, 按下导航键找到所需子菜单。按下选择软键, 可进入子菜单。
如果选择的菜单含有另外的子菜单, 重复本步骤。
- 按下导航键, 可找到所需设置。
- 按下选择、确定或存储软键, 可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码, 可以快速进入所需菜单。在菜单模式下, 在菜单名称前面显示快捷号码。

打开或关闭手机

- 按住 两秒以上, 可打开手机。
- 如欲关闭手机, 按住 两秒以上。

改变显示语言

- 在待机模式下, 按下菜单软键。
- 选择设置 → 语言/Language。
- 选择语言。

拨打电话

- 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下 。
- 如欲结束通话, 按下 。

如欲使用快速拨号拨打号码:

- 对于 1 位位置号, 在待机模式下, 按住对应位置键。对于其它位置号, 在待机模式下, 按下第一或前两位位置键后按住最后一位位置键。

接听电话

- 当手机被呼叫时, 按下 可接听电话。
如欲拒接来电, 按下 。
- 如欲结束通话, 按下 。

菜单表

1. 呼叫

- 1.1 未接
- 1.2 打入
- 1.3 打出
- 1.4 通话时间
- 1.5 呼叫转移
- 1.6 呼叫等待
- 1.7 拒接电话
- 1.8 国际接入字

2. 联系电话

- 2.1 查找
- 2.2 增加
- 2.3 群组设置
- 2.4 本机号码

3. 信息

- 3.1 新信息
- 3.2 收件箱
- 3.3 发件箱
- 3.4 草稿箱
- 3.5 设置
- 3.6 SOS 信息设置
- 3.7 内存信息

4. 日程表

- 4.1 月历
- 4.2 转到日期
- 4.3 闹钟设置
- 4.4 计算器
- 4.5 今日日程
- 4.6 计划清单
- 4.7 记事本
- 4.8 倒计时
- 4.9 世界时间

5. 娱乐

- 5.1 游戏

6. 设置

- 6.1 声音
- 6.2 显示
- 6.3 锁定键盘
- 6.4 应答模式
- 6.5 保密*
- 6.6 输入方式
- 6.7 语言/Language
- 6.8 我的设备信息*

按下菜单软键, 然后按下功能区软键。

- 神奇宝典

* 您需要输入手机密码。默认手机密码为“00000000”。

调节音量

- 在待机模式下, 按下菜单软键。
- 选择设置 → 声音 → 铃声振动类型 → 来电铃声 → 音量。
- 按下导航键, 可调节音量。
按下播放软键并按下上或下, 可检查音量。
- 按下确定软键。

当正在通话时, 按下上或下, 可调节语音音量。

改变来电铃声

- 在待机模式下, 按下菜单软键。
- 选择设置 → 声音 → 铃声 → 来电铃声。
- 按下下, 并按下左或右滚动选择铃声类型。
- 按下下, 滚动选择音乐铃声。
按下播放软键, 可收听音乐铃声。
- 按下确定软键。

重拨最近所用号码

- 在待机模式下, 按下 。
- 按下左或右, 可选择呼叫类型。
- 按下上或下, 可滚动选择号码或名字。
- 按下选择软键, 可查看通话详情, 或按下 拨号。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中, 按下模式软键并选择所需输入法。

- 拼音
- 数字
- 英文字
- 笔画
- 符号
- 英文词

拼音输入法

- 根据印在按键上的字母, 按与拼音相应的按键。
例如: 如欲输入“你”字, 按下 6 和 4, 输入“ni”。
- 按左或右选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果未找到所需字符, 按下上或下, 滚动汉字选项。
- 按 1 激活汉字选择区。
- 按下数字键, 可选择相应的汉字。

- 笔画输入法**
- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。
 - 例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“一”，然后按下**3**输入“丿”。
 - 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
 - 按下相应按键，选择所需汉字。

英文词输入法

- 按**2**至**9**键开始输入单词，对每个字母只按下一次键。
 - 显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。
 - 例如：用英文词输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。
- 单词显示正确时，按**#**在单词后插入空格。
 - 如果未显示所需单词，按下**0**，显示与所按按键对应的其它单词选项。

英文字输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**左**或**右**，可显示更多特殊符号。

功能	说明	选择
闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。	菜单> 日程表> 闹钟设置
计算器	执行基本运算功能。	菜单> 日程表> 计算器
今日日程	为今天安排新事件。	菜单> 日程表> 今日日程
计划清单	编制计划清单，并对每项计划分配截止日期。	菜单> 日程表> 计划清单
记事本	编辑需要记住的重要事情的备忘录。	菜单> 日程表> 记事本
倒计时	计算做某事需要多长时间，或者到特定事件出现还剩余多少天。	菜单> 日程表> 倒计时
世界时间	查看世界其它地方的当前时间。	菜单> 日程表> 世界时间
游戏	玩有趣的内置游戏。	菜单> 娱乐> 游戏
音乐铃声	选择来电、信息和闹钟/日程表铃声。	菜单> 设置> 声音> 铃声

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的数字键。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按导航键（符号输入法除外）。
- 如欲依次删除光标左侧输入的字符，按下**C**。如欲删除光标左侧输入的全部字符，按住**C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下**#**（笔画和符号输入法除外）。
- 如欲在英文字或英文词输入法中切换大小写，按下*****。
- 如欲在英文字或英文词输入法中输入标点符号，按下**1**。

发送信息


- 在待机模式下，按下**菜单**软键，并选择**信息**→**新信息**。
- 输入信息文字，并按下**确定**软键。
- 选择所需存储选项，并按下**确定**软键。
- 输入收信人号码。
- 按下**确定**软键，发送或存储信息。

功能	说明	选择
铃声振动类型	选择来电铃声、信息和闹钟/日程表的铃声音量或类型。	菜单> 设置> 声音> 铃声振动类型
功能提示音	设置在设定时间发出提示音，以提示您某些事情已经发生。	菜单> 设置> 声音> 功能提示音
显示图像	选择待机模式下显示的背景图像。	菜单> 设置> 显示> 墙纸
标文	设定待机模式下显示的标文信息。	菜单> 设置> 显示> 标文
背景灯	设定显示屏背景灯持续照亮的长度和键盘背景灯模式。选择省电模式可使键盘背景灯从上午8点至下午5点期间处于关闭状态。	菜单> 设置> 显示> 背景灯
时间和日期	手动设置时间和日期（处于服务区时，无法使用此功能）。	菜单> 设置> 显示> 设置时间
显示屏亮度	在不同照明条件下，调节显示屏亮度。当电池电量较低时，显示屏的亮度将降低。	菜单> 设置> 显示> 对比度
拨号字体	选择拨号时号码的字体颜色。	菜单> 设置> 显示> 拨号字体

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按  拨打。未经允许，请不要挂断电话。


手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

小心	如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。
-----------	---

	长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。
---	---------------------------

使用三星认可的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明	选择
查看最近通话	查看并拨打最近打入、打出或未接的电话。	菜单> 呼叫> 未接、打入、打出
通话时间	查看最近语音或数据呼叫的持续时间。也可将通话计时器置零。	菜单> 呼叫> 通话时间
呼叫转移	设置为将来电转移到您指定的电话号码上。	菜单> 呼叫> 呼叫转移
呼叫等待	设置为在通话时提示您有另一来电。	菜单> 呼叫> 呼叫等待
拒接电话	编辑要拒接的电话号码的列表。	菜单> 呼叫> 拒接电话
国际接入字	设置常用的国际接入字。如欲显示选择的号码，在待机模式下按住 0 。	菜单> 呼叫> 国际接入字
查找联系电话	通过名字、快速拨号位置或群组名称查找联系电话信息。	菜单> 联系电话> 查找
添加新联系电话	在联系电话中存储电话号码、电子邮件地址或其他。	菜单> 联系电话> 增加

功能	说明	选择
锁定键盘	设定手机在待机模式下未使用期间自动或手动锁定键盘。	菜单> 设置> 锁定键盘
应答模式	选择如何接听来电。	菜单> 设置> 应答模式
话机锁	启动话机锁功能以防手机被盗用。	菜单> 设置> 保密> 话机锁
更改锁定代码	更改手机密码。	菜单> 设置> 保密> 锁定代码
紧急号码	存储或编辑紧急号码。即便手机被锁定或限制打出电话，也可拨打已存储及默认的紧急号码。	菜单> 设置> 保密> 紧急号码
语音保密	使用安全性极高的加密线路，以使他人无法窃听通话，或使用标准线路。	菜单> 设置> 保密> 语音保密
限制	限制打出或打入电话，或者限制使用联系电话。	菜单> 设置> 保密> 限制
清除内存	可删除话机存储器中存储的联系电话条目或信息。	菜单> 设置> 保密> 清除内存


产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了底线。三星公司将继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

	本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。
---	--

功能	说明	选择
组群重命名	更改各个组群名称（无组群除外）。	菜单> 联系电话> 组群设置
查看本机号码	查看或编辑本机号码。	菜单> 联系电话> 本机号码
发送信息	编写短信息，以便向其它手机发送短信息。	菜单> 信息> 新信息
阅读信息	阅读已收到、已发送或已存信息。	菜单> 信息> 收件箱、发件箱、草稿箱
信息选项	设置信息功能使用选项。	菜单> 信息> 设置
SOS 信息	启用 SOS 信息功能。输入收信人，并选择提示方式。	菜单> 信息> SOS 信息设置
信息存储状态	查看电话存储器的信息存储情况。	菜单> 信息> 内存信息
日程	记录日程。	菜单> 日程表> 月历
查看特定日期	输入所需查看的特定日期。	菜单> 日程表> 转到日期

功能	说明	选择
话机复位	恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除话机存储器中的所有数据。	菜单> 设置> 保密> 话机复位
输入方式	选择默认文本输入法。	菜单> 设置> 输入方式
显示语言	选择文本显示语言。	菜单> 设置> 语言/Language
我的设备信息	查看手机的 ESN 号。进入此菜单时需要输入 4 到 8 位数字密码。	菜单> 设置> 我的设备信息

功能	说明	选择
话机复位	恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除话机存储器中的所有数据。	菜单> 设置> 保密> 话机复位
输入方式	选择默认文本输入法。	菜单> 设置> 输入方式
显示语言	选择文本显示语言。	菜单> 设置> 语言/Language
我的设备信息	查看手机的 ESN 号。进入此菜单时需要输入 4 到 8 位数字密码。	菜单> 设置> 我的设备信息

时间	类型	标准电池（750 mAh）
通话时间		最长 190 分钟
待机时间		最长 140 小时

时间	类型	标准电池（750 mAh）
通话时间		最长 190 分钟
待机时间		最长 140 小时

（充足电的电池）

测量时间标准：

- 在+10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。