

SCH-S359 使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 — 可能伤及自己或他人。



小心

小心 — 可能损坏手机或其它设备。



注意 — 注释、使用提示或附加信息。



参照 — 具有相关信息的页面。例如：
▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**（表示**信息**，下一步**写信息**）。

[] **方括号** — 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

< > **尖括号** — 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **确认** >（表示**确认**软键）

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	10
配件介绍	10
手机部位图	11
按键	12
显示屏	13
图标	13
手机的安装和准备	15
安装 UIM 卡和电池	15
电池充电	17
插入存储卡（选配）	18

使用基本功能 20

开机和关机	20
访问功能表	21
自定义手机	21
使用基本通话功能	23
发送和查看信息	25
添加和查找联系人	27
使用基本照相机功能	27
收听音乐	29
浏览网页	31
启动手电筒	31

使用高级功能 32

使用高级通话功能	32
使用高级电话本功能	34
使用高级信息功能	35
使用高级音乐功能	36

使用工具 and 应用程序 38

使用中国电信服务	38
启动和发送 SOS 信息	39
录制和播放语音备忘录	40
使用 Java 游戏	41
创建和查看世界时间	41
设置和使用闹钟	42
使用计算器	43
换算	43
设置定时器	43
使用秒表	43
新建备忘录	43
管理日历	44

功能表功能概述 a

故障排除 b

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻握手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



安全注意事项

交通安全第一

驾车时请不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行放电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 时间 ¹	标准电池 (960 mAh)
通话时间 ²	最长 210 分钟
待机时间	最长 350 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

电池的实际使用时间可能有所不同，并可能短于上述时间。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络等。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。

- 反复使用通话模式。

小心处理 UIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，请用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

在本章中，您将了解手机的部位图、按键、显示屏以及图标。


配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
 - 电池
 - 旅行充电器（充电器）
 - 使用说明书
- 
- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
 - 可以向当地三星经销商购买各种配件。
 - 随附的配件能为手机提供最好的支持。
 - 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

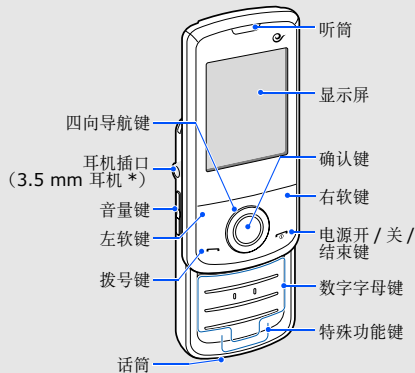

手机背面包括以下按键和功能键：

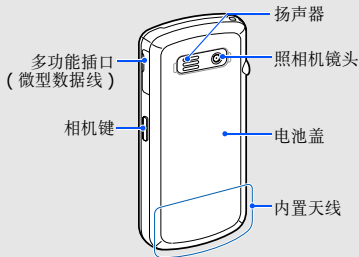

合上手机滑盖时会自动锁定外露按键，以防止意外按下手机按键。如欲解锁，请按下 **< 解锁 > → < 确认 >**。


按键

按键	功能
 软键	执行显示屏最下一行指示的操作。
 四向导航键	在待机模式下，访问用户自定义功能表（左 / 右 / 上）或进入号码百事通（下）；在功能表模式下，滚动选择功能表选项。
 确认键	在待机模式下，启动音乐播放器；启动互联星空（按住）；在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码以及已发、接收的信息记录。

按键	功能
 电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，按下此键可直接返回到待机模式。
 相机键	在待机模式下，可打开照相机（按住）；在照相机模式下，可拍照。
 数字字母键	输入数字、字母和特殊字符。
 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [##] 进入或退出静音模式；在拨号屏幕中，按住 [*] 在号码之间输入暂停符。
 音量键	调节手机音量；在待机模式下，按住上音量键可在户外和默认模式间切换。

显示屏

手机的显示屏由三个区域组成：

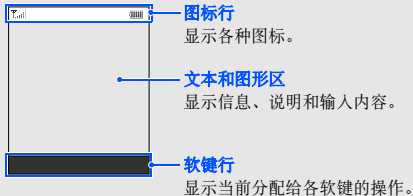

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	正在通过 1X 网络传送数据
	已启动 SOS 信息功能
	正在接通或通话中
	漫游（在普通服务区外）
	已启动闹钟
	已插入存储卡
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)

图标

定义



启动正常模式



启动静音模式



电池电量



手机的安装和准备


首次使用手机时，
需先安装和设置手机。

安装 UIM 卡和电池

当您订购手机服务时，将收到一张用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


如欲安装 UIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

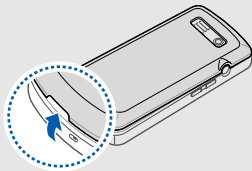


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关机。

2. 插入 UIM 卡。

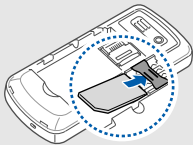


- 使 UIM 卡的金色触点面向下将其插入手机中。
- 如果未插入 UIM 卡，则仅能使用手机的离线服务和部分功能。

3. 插入电池。

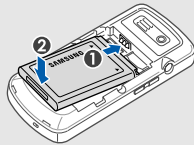


4. 装回电池盖。

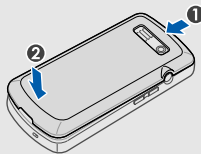


电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

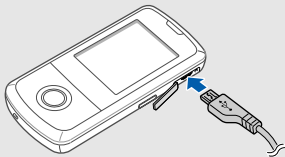

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

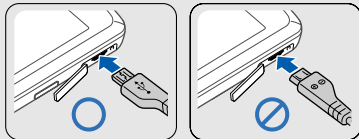

3. 将旅行充电器与标准交流电源插座连接。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。

插入存储卡（选配）


如欲存储其他多媒体文件，请插入存储卡。本手机可接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（具体取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下电池盖。


2. 如下图所示，推动存储卡盖，使其解锁。

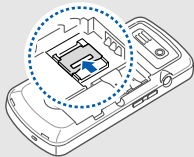


3. 提起存储卡盖并插入存储卡（有金属触点的一面面向下）。



4. 合上存储卡盖。

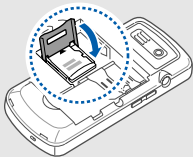

5. 锁定存储卡盖。

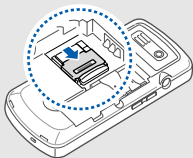

6. 插入电池并装回电池盖。

如欲取出存储卡，请取下电池盖，解锁并提起存储卡盖，然后取出存储卡。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲开启手机：

1. 按住 []。
2. 输入 PIN 码并按下确认键（必要时）。

如欲关闭手机，打开手机滑盖，按住 []。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设置** → **模式** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

访问功能表

如欲访问手机功能表：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** 进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动到某一功能表或选项。
3. 按下 **< 选择 >**、**< 保存 >** 或确认键确认反白显示的选项。
4. 按下 **< 返回 >** 可返回上一级功能表；按下 **[⏏]** 可返回待机模式。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音量。

启动或取消静音模式

在待机模式下，按住 **[#]** 可进入或退出静音模式。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **模式**。
2. 滚动选择所需情景模式。



若使用静音、会议或离线模式，则无法改变铃声。

3. 按下 **< 选项 >** → **编辑** → **语音铃声**。
4. 选择铃声类别 → 铃声。
5. 按下 **< 选项 >** → **保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **墙纸**。
2. 选择图片类别 → 图片。
3. 按下 < **设置** > 或 < **选择** >。

选择显示屏主题

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **我的主题**。
2. 向左或向右滚动选择主题，并按下 < **保存** >。

设置功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机** → **快捷键**。
2. 选择要用作快捷键的按键。
3. 选择要分配给相应快捷键的功能。



无法修改下导航键。启动主屏工具栏后，上导航键不可用作快捷键。

使用主屏工具栏

可以使用主屏工具栏访问您喜爱的功能表。

如欲在主屏工具栏上使用和编辑功能表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示** → **主屏工具栏**。
2. 向左或向右滚动选择**打开**，并向下滚动。
3. 按下 < **选项** > → **编辑**，可编辑功能表。
4. 选择所需功能表。
5. 按下 < **保存** >。

如欲从主屏工具栏访问功能表：

1. 在待机模式下按下上导航键。
2. 向左或向右滚动到所需功能表，并按下确认键。

设置自动开 / 关机的时间

可以将手机设置为在指定时间自动开机或关机，以延长电池寿命。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机** → **自动开 / 关机**。
2. 向左或向右滚动选择**开**，并向下滚动。
3. 输入关机的时间，并向下滚动。
4. 输入开机的时间并按下 < **保存** >。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **话机锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 < **确认** >。

3. 再次输入新密码并按下 < **确认** >。



- 第一次访问需要输入密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

使用基本通话功能

学会拨打和接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [**一**] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，请按下 [**Ⓣ**]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，请按下 []。
2. 如欲结束通话，请按下 []。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 < 选项 > → **IP 电话**。
默认 IP 电话接入号码显示在电话号码之前，同时自动拨打电话。
3. 如欲结束通话，请按下 []。



可以将前缀更改为其他号码，也可以添加新的 IP 电话接入号码（在功能表模式下，选择**设置** → **应用** → **通话** → **IP 电话**）。

调节音量

通话过程中如欲调节音量，按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下确认键 → < **是** > 可激活扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请再次按下确认键。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入耳机插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的号码，请按住耳机按钮两次。
- 如欲接听电话，请按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，请按住耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信 (SMS) 和彩信 (MMS)。

发送短信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息** → **短信息**。
2. 输入收件人号码，然后向下滚动。
3. 输入信息文本。▶ 第 26 页
4. 按下 < **选项** > → **发送**，发送信息。

发送彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息** → **彩信**。
2. 输入收件人号码或电子邮件地址，然后向下滚动。
3. 输入主题并向下滚动。

4. 输入信息文本。
5. 按下 < **选项** > → **添加照片**、**添加录像**、**添加声音**或**插入**，添加一个项目。
6. 按下 < **选项** > → **发送**，发送信息。



能否实现此功能，随网络服务提供商而异。

输入文本

输入文本时，可更改文本输入模式：

- 按下 [#] 切换输入模式；按住 [#] 可选择输入模式。
- 按下 [*] 可在英文字母或智能英文模式下更改大小写。
- 按住 [*] 可切换到符号模式。

使用以下模式输入文本：

模式	功能
拼音	1. 按下相应的数字字母键，可输入拼音。 2. 向左或向右滚动选择一个拼音。 3. 按下确认键。每个汉字上会显示一个数字。 4. 向上或向下滚动查找汉字。 5. 按下数字字母键，可输入对应汉字。 6. 完成输入后，按下 < 返回 >。
笔画	1. 按下 [1] 到 [5]，可输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]，插入一个占位符。 2. 按下确认键，每个汉字上会显示一个数字。 3. 向上或向下滚动查找汉字。 4. 按下数字字母键可输入对应汉字。 5. 完成输入后，按下 < 返回 >。
123	按下相应的数字字母键可输入数字。

模式	功能
特殊符号	按下相应的数字字母键可选择符号和标点符号。
智能英文	1. 按下相应的数字字母键可输入整个单词。 2. 显示正确的单词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确的单词，从显示的列表中选择其他单词。如果列表中没有所需单词，选择添加单词，输入新单词并按下 < 保存 >。
英文字母	按下相应的数字字母键，直到屏幕上显示所需字母。

查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

添加和查找联系人

学会使用电话本功能的基本操作。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 **< 选项 >**。
2. 选择**新建联系人** → 内存位置（**话机**或 **UIM 卡**）。
3. 输入联系人信息。
4. 按下 **< 选项 >** → **保存**，添加联系人到电话本。

查找联系人

1. 在功能表模式下，选择**电话本** → **联系人列表**。
2. 输入要查找的姓名的前几个字母。

3. 从查找列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，您可以：

- 按下 [**一**] 呼叫该联系人。
- 按下确认键，可编辑该联系人信息。

使用基本照相机功能

学会拍摄和查看照片的基本操作。

拍摄照片

1. 在待机模式下，按住 [**📷**] 可打开照相机。
2. 将镜头对准物体并进行调整。
 - 如欲设置曝光值，按下左或右导航键。
 - 如欲放大或缩小，按下上或下导航键（能否实现该功能，视所选分辨率而定）。
3. 按下 [**📷**] 或确认键进行拍照。
照片被自动保存。

4. 按下 < 返回 >，可继续拍摄其他照片（步骤 2）。

拍照后，按下 < 相册 > 查看照片。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的收藏** → 内存位置 → **图片**或 **Images** → 照片文件。

使用照相机选项

拍摄照片之前，按下 < 选项 > 访问以下选项：

选项	功能
夜间	开启或关闭夜间模式
定时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
效果	应用特效

自定义照相机设置

拍摄照片之前，按下 < 选项 > → **设置**访问以下内容：

设置	功能
图片画质	调节照片质量
回放时间	设置照相机在拍摄照片后的回放时间
快门声音	选择快门操作的伴随音
默认存储	选择用于存储新照片的存储位置
默认名字	编辑新照片的默认名称

收听音乐

学会如何使用音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 把配套的耳机插头插入手机耳机插孔中。



收听收音机时，不要将旅行充电器或 PC 数据线连接到手机。充电器或数据线可能会影响耳机用作收音机天线的功能。

2. 在功能表模式下，选择**应用** → **FM 收音机**。

3. 按下确认键，可打开 FM 收音机。

4. 首次打开 FM 收音机时，会弹出提示对话框，提示您开始自动调频，按下 **< 是 >**。
收音机会自动搜索并保存可用电台。



自动调频只能定位信号足够强的电台。

5. 按下 **< 选项 >** → **加入收藏频道**，可将电台添加到收藏夹。

6. 使用下列按键控制 FM 收音机：

图标	功能
确认键	打开或关闭 FM 收音机
音量键	调节音量
导航键	- 左 / 右：查找所需无线电台（按下） 查找现有无线电台（按住） - 上 / 下：选择保存在收藏频道中的电台

7. 如欲关闭 FM 收音机，请按下确认键。



能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从浏览器下载。► 第 31 页
- 通过 Samsung PC studio 从 PC 下载。
► 第 36 页
- 复制到存储卡。► 第 37 页

将音乐文件传输到手机或存储卡之后：

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **音乐播放器**。
2. 选择播放列表。
3. 按下 < **添加** > → 内存位置。
4. 滚动到想要添加的音乐文件并按下确认键。
5. 按下 < **添加** > 可添加音乐文件。

6. 按下确认键开始播放。

7. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航键	• 左：返回上一个文件；在文件中快退（按住） • 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） • 上：打开播放列表 • 下：停止播放
2	更改重复模式
3	启动随机模式

浏览网页

学会访问网页以及如何将您喜欢的页面收藏为书签。



访问网页和下载媒体会产生额外的费用。

浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**互联星空**，可进入服务提供商的主页。
2. 使用下列按键浏览网页：

按键	功能
导航键	向上或向下滚动网页
确认键	选择项目
< 后退 >	返回上一页
< 菜单 >	访问浏览器选项列表

将您喜好的网页收藏为书签

1. 访问想要收藏的网页。
2. 按下 < 菜单 > → **浏览书签** → **标记站点** → < 保存 > 。

启动手电筒

学会使用手电筒，以便在暗处使用。

如欲启动手电筒，在功能表模式下，选择**应用** → **手电筒**。

如欲关闭手电筒，在手电筒屏幕中，按下 < 关闭 > 或 []。

使用高级功能

学会如何进行高级操作和使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

了解您手机的其他通话功能。

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 按下 **< 记录 >**。
2. 滚动到要拨打的未接来电。
3. 按下 [**☎**] 拨打。

拨打近期联系人号码

1. 在待机模式下，按下 [**☎**] 显示最近的号码列表。
2. 滚动到所需号码并按下 [**☎**] 拨打。

拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 [**⏏**] 保持第一个通话。
2. 输入要拨打的另一号码，然后按下 [**⏏**]。
3. 如欲结束通话，请按下 [**⏏**]。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [**⏏**] 接听第二个电话。手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 [**⏏**] 在两个通话间进行切换。

拨打国际长途

如欲设置国际接入字：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用** → **通话** → **国际接入字**。
2. 按下 < **选项** > → **增加**。
3. 根据需要输入国际接入字并按下 < **保存** >。
4. 在列表中选择国际接入字。

如欲拨打国际电话：

1. 在待机模式下，按住 [**0**] 可插入国际接入字。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [**⏏**] 拨打。

呼叫电话本中的联系人

可以直接呼叫电话本中存储的联系人。

► 第 27 页

1. 在功能表模式下，选择**电话本** → **联系人列表**。
2. 滚动到欲拨打的号码并按下 [**⏏**] 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，请按下 []。呼叫者将听到繁忙提示。

如欲自动拒绝特定号码的来电，请使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝，请设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用** → **通话** → **自动拒绝**。
2. 向左或右滚动到**打开**。
3. 向下滚动到**拒绝列表**，并按下确认键。
4. 按下 **< 选项 >** → **新建**。
5. 输入要拒绝的号码并向下滚动。
6. 选择**匹配标准** → 选项（必要时）。
7. 按下确认键。
8. 如欲添加更多号码，重复上述步骤 4-7。
9. 按下 **< 选项 >** → **保存**。

使用高级电话本功能

学习创建名片、设置快速拨号和创建联系人群组。

新建名片

1. 在功能表模式下，选择**电话本** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息，并按下确认键。



可以通过将名片附到短信或彩信上发送。

设置常用联系人号码

1. 在功能表模式下，选择**电话本** → **收藏夹**。
2. 滚动到空白位置并按下 **< 增加 >**。
3. 选择联系人。
4. 选择号码（必要时）。

该联系人将保存到常用联系人中。



在待机模式下，按住所指定的收藏数字即可呼叫该联系人。

创建联系人群组

通过创建联系人群组，可为每个群组指定群组名称，或向整个群组发送信息。首先创建一个群组：

1. 在功能表模式下，选择**电话本** → **群组**。
2. 按下 < **选项** > → **创建组**。
3. 输入群组名称，然后按下 < **保存** >。
4. 滚动到新群组并按下 < **选项** > → **分组铃声**。
5. 按下 < **选项** > → **改变** → 铃声类别。
6. 选择内存位置（电话内存或存储卡，必要时）→ 铃声。
7. 按下 < **选项** > → **保存**。

使用高级信息功能

学会创建模板，以及使用模板写信息。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板**。
2. 按下 < **选项** > → **新建**，打开新模板窗口。
3. 输入文本，然后按下确认键，保存该模板。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息** → **短信息**。
2. 向下滚动到文本字段，然后按下 < **选项** > → **模板** → 模板。
在彩信窗口中，向下滚动到文本字段并按下 < **选项** > → **插入** → **模板** → 模板。

阻止垃圾信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **阻止短信** → **阻止号码**。
2. 按下 < **添加** >。
3. 输入要阻止的电话号码并向下滚动。
4. 选择**匹配标准**的选项（必要时）。
5. 按下 < **选项** > → **保存**。

通过设置而过滤掉的垃圾信息保存在 **SPAM 信息** 中。

使用高级音乐功能

学会准备音乐文件和保存广播电台。

通过 Samsung PC studio 复制音乐文件



可以登陆 www.samsung.com.cn 下载 Samsung PC studio。

1. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
2. 出现弹出窗口时，选择 **Samsung PC studio**。
3. 运行 Samsung PC studio 并将文件从电脑复制到手机。
有关详细信息，请参阅 Samsung PC studio 帮助。



如欲选择**大容量存储器**，必须插入存储卡。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 在手机上选择**大容量存储器**。
4. 在电脑的弹出窗口中，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

从 FM 收音机录制歌曲

1. 插入配套的耳机。
2. 在功能表模式下，选择**应用** → **FM 收音机**。
3. 按下确认键打开 FM 收音机。
4. 按下 **< 选项 >** → **录音**，开始录制。

5. 完成录制后，按下 **< 停止 >**。

音乐文件会保存到 **FM 收音机片段** 中（在功能表模式下，选择**我的收藏** → 存储位置 → **音乐** 或 **Music**）。



录音功能仅适用于录制声音。录音的质量比数字媒体的质量偏低。

使用工具和应用 程序

学会如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用中国电信服务

学会使用服务提供商预设的各种自定义服务和网络服务。

使用网络服务

在功能表模式下，选择**天翼校园** → 服务。

按键	功能
189 邮箱	访问服务提供商支持的电子邮件服务
校内网	访问中国大学中最大的网络社区站点
淘宝无线	进入中国最流行的在线拍卖网站
校园 BBS	访问 BBS 站点，获取有关各大学的最新消息
号码百事通	拨打各种服务号码或连接到网页

按键	功能
手机下载	访问或下载各种内容和应用程序
互联星空	访问服务提供商的主页
UIM 卡应用	如果您的 UIM 卡支持此服务，则可以使用服务提供商提供的各种附加服务
客户服务	获取各种信息和便捷服务的号码

使用即时通讯软件

在功能表模式下，选择 **QQ** 可与朋友、家人和同事在线聊天。

使用在线音乐商店

在功能表模式下，选择**爱音乐**可购买音乐文件并下载到手机。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可发送 SOS 信息以寻求帮助。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 向左或右滚动到**开**。
3. 向下滚动并按下 **< 添加 >**，打开收件人列表。
4. 按下 **< 选项 >** → **电话本**，打开联系人列表。
5. 选择联系人。
6. 选择号码（必要时）。
7. 联系人选择完毕后，按下 **< 选择 >**，返回收件人列表。
8. 按下 **< 选项 >** → **保存**，以保存该收件人。
9. 向下滚动到**重复**，并设置重复发送 SOS 信息的次数。

10. 按下 **< 保存 >** → **< 是 >**。

如欲发送 SOS 信息，必须在待机模式下，合上手机并锁定按键。连续按下音量键四次。



发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 [**⏏**]。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 完成录制后，按下 **< 停止 >**。
手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕中，按下 **< 选项 >** → **我的语音片段**。
2. 选择一个文件。
3. 使用下列按键控制播放：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航键	• 左：返回上一个文件（3 秒内按下）；在文件中快退（按住） • 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住）

使用 Java 游戏

学会使用 Java 技术开发的 game。



根据您手机的软件，可能不支持下载 Java 文件。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **百宝箱** → **我的游戏**。
2. 从列表中选择 game，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的 game 可能随服务提供商或所在地区而异。game 控制方式和选项可能有所不同。

创建和查看世界时间

学会查看其他地区的时间并设定显示屏上显示的世界时间。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **世界时间**。
2. 按下 < **选项** > → **增加**。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 按下 < **增加** >。
将所选择的时区设置为第二时钟。
5. 如欲设置夏时制时间，请按下 < **选项** > → **夏时制打开 / 关闭**。
6. 如欲添加更多世界时间，重复上述步骤 2-5。

将世界时间添加到显示屏

使用双时钟显示模式，可以在显示屏中查看两个不同时区的时间。

创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **世界时间**。
2. 滚动到要添加的世界时间。

3. 按下 **< 选项 >** → **设为第二时钟**。
(当增加的世界时钟有两个或以上时, 才显示此选项)。
4. 按下 **< 返回 >** 两次。
5. 在功能表模式下, 选择**设置** → **显示** → **时钟和日历**。
6. 向左或右滚动选择**双时钟**。
7. 按下 **< 设置 >**。

设置和使用闹钟

学会为重要事件设定和控制闹钟。

设置新闹钟

1. 在功能表模式下, 选择**应用** → **闹钟**。
2. 选择空闹钟位置。
3. 设置闹钟详细信息。

4. 按下 **< 保存 >** 或按下 **< 选项 >** → **保存**。



关机闹钟设置为开时, 即使手机关机, 该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

闹钟响起时:

- 按下 **< 确认 >** 或确认键可关闭闹钟, 闹钟不会再响。
- 按下 **< 多睡一会 >** 闹钟会在设定时间之后再次闹响。

取消闹钟

1. 在功能表模式下, 选择**应用** → **闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 向左或右滚动到**关**。
4. 按下 **< 保存 >**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

换算

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **换算** → 换算类型。
2. 选择原始单位，输入数值，向下滚动选择换算单位，查看换算结果。

设置定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **定时器**。
2. 按下 < **设置** >。
3. 输入倒计时的时间长度并按下 < **确认** >。

4. 按下确认键开始或暂停倒计时。
5. 定时器时间结束时，按下 < **确认** > 关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **秒表**。
2. 按下 < **开始** >。
3. 按下 < **记录** > 记录间隔时间。
4. 完成后，按下 < **停止** >。
5. 按下 < **重置** > 清除记录时间。

新建备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **备忘录**。
2. 按下 < **新建** >。
3. 输入备忘录文本，并按下确认键。

管理日历

学会更改日历查看方式以及创建事件。

更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 按下 < **选项** > → **按周查看**或**月日程**。

创建事件

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 滚动到所需日期上，按下 < **选项** > → **制作** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 按下 < **保存** > 或按下 < **选项** > → **保存**。

查看事件

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

功能表功能概述

1 电话本

- 1 联系人列表
- 2 新建联系人
- 3 群组
- 4 收藏夹
- 5 我的名片
- 6 本机号码
- 7 管理

2 信息

- 1 写信息
- 2 收件箱
- 3 已发送
- 4 发件箱
- 5 草稿箱
- 6 模板
- 7 SPAM 信息
- 8 设定
- 9 存储器状态

3 我的收藏

- 1 电话内存
- 2 存储卡
- 3 存储器状态

4 QQ

5 互联星空

6 天翼校园

- 1 189 邮箱
- 2 校内网
- 3 淘宝无线
- 4 校园 BBS
- 5 号码百事通
- 6 手机下载
- 7 互联星空
- 8 UIM 卡应用
- 9 客户服务

7 爱音乐

8 应用

- 1 照相机
- 2 音乐播放器
- 3 FM 收音机
- 4 闹钟
- 5 日历
- 6 百宝箱
- 7 录音机
- 8 备忘录
- 9 世界时间
- 10 计算器
- 11 换算器
- 12 定时器
- 13 秒表
- 14 手电筒

9 设置

- 1 模式
- 2 显示
- 3 时间和日期
- 4 话机
- 5 保密
- 6 应用
- 7 存储器
- 8 重置
- 9 我的设备信息

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下密码：

信息	尝试使用该方法解决问题：
话机锁	如果话机锁功能已启动，则必须输入为话机设置的密码。
输入 PIN	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表可关闭该功能。

信息	尝试使用该方法解决问题：
输入 PUK1	如果 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入 PIN2	当访问需要 PIN2 的功能表时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机提示您插入 UIM 卡

保证正确插入 UIM 卡。

手机显示“无服务”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线位置。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热。

当使用的应用程序需要较大功率时，手机可能发热。

这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.910 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP2899
- 进网许可证号：02-5431-903206

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷
编码：GH68-25057A
中文 08/2009. 版本 1.1