



SCH-S259

使用说明书





安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和充电器。

使用非三星配件会伤害您或损坏手机，并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



以非常高的音量长时间使用耳机收听可能会损害您的听力。

请使用三星认可的手机软件

只可使用经三星电子认可的软件，使用未经三星电子认可的软件，可能会损坏手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 28 页的“健康和信息安全”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 [↶]。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **菜单** >。



• 照相机

使用手机上的照相机，可以拍照或录像。

本手机的特殊功能



• MP3 播放器

将手机用作 MP3 播放器，来播放音乐文件。



• FM 收音机

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **相片工作室**

添加相框或采用特殊效果，以装饰相片。



- **飞行模式**

将您的手机切换到飞行模式，使用非无线功能。



- **WAP 浏览器**

进入无线网络，获得最新信息和多种媒体内容。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **连接电脑**

将手机连接到电脑，可直接把文件复制到电脑或从电脑复制文件。



- **月历查看**

记录每天、每周和每月的日程。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电.....	6
开机或关机.....	7
手机部位图.....	7
按键和图标.....	8
使用菜单功能.....	11
输入文本.....	11
根据需要设定手机.....	13
储存卡的使用.....	15

特殊功能 16

开始使用呼叫功能、照相机、MP3 播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打或接听电话.....	16
--------------	----

使用照相机.....	16
播放音乐.....	17
收听 FM 收音机.....	19
浏览 WAP.....	20
使用联系电话.....	20
发送或查看信息.....	21

菜单功能 22

列出所有功能选项

健康和信息安全 28

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机模式下按下 < **菜单** >。

1 呼叫

- 1 未接电话
- 2 打入电话
- 3 打出电话
- 4 拒接电话
- 5 通话时间
- 6 区号
- 7 拒绝来电
- 8 呼叫设置

2 联系电话

- 1 查找
- 2 增加
- 3 组群设置
- 4 快速拨号
- 5 电子名片
- 6 本机号码
- 7 内存信息

3 照相机

- 1 照相
- 2 我的相册
- 3 外部相册
- 4 相片工作室
- 5 照相机设置

4 显示

- 1 屏保
- 2 功能屏幕
- 3 电源开/关
- 4 拨号字体
- 5 设置时间
- 6 背景灯

5 信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 发件箱
- 4 草稿箱
- 5 信息设置
- 6 SOS 信息
- 7 信息墙纸
- 8 内存信息

6 声音

- 1 响铃
- 2 铃声音量/类型
- 3 按键音
- 4 功能提示音
- 5 整点报时

7 娱乐

- 1 FM 收音机
- 2 游戏
- 3 MP3
- 4 三星乐园

8 工具

- 1 当天
- 2 月历查看
- 3 计划清单
- 4 闹钟设置
- 5 用户存储器
- 6 记事本
- 7 计算器
- 8 倒计时
- 9 时间

9 设置

- 1 自动键盘锁
- 2 保密
- 3 输入方式
- 4 语言 /Language
- 5 预置域名
- 6 内存状态
- 7 我的设备信息

在待机模式下，按下 < **菜单** >，然后按下 < **功能区** >。

uni

- 1 彩 e
- 2 神奇宝典
- 3 联通在信
- 4 丽音街
- 5 书签

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。


开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

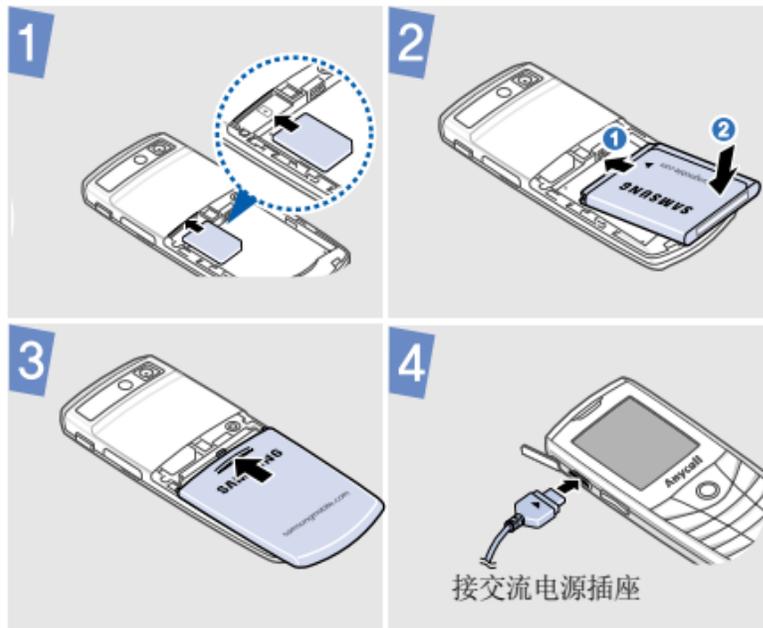

取出电池盖

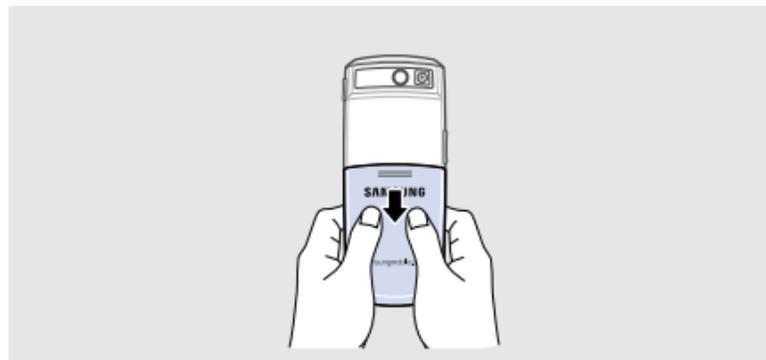

开机或关机

开机

1. 按住 []。
2. 必要时，输入 PIN 码并按下 < **完成** >。

关机


3. 按住 []。

手机部位图

前视图



后视图

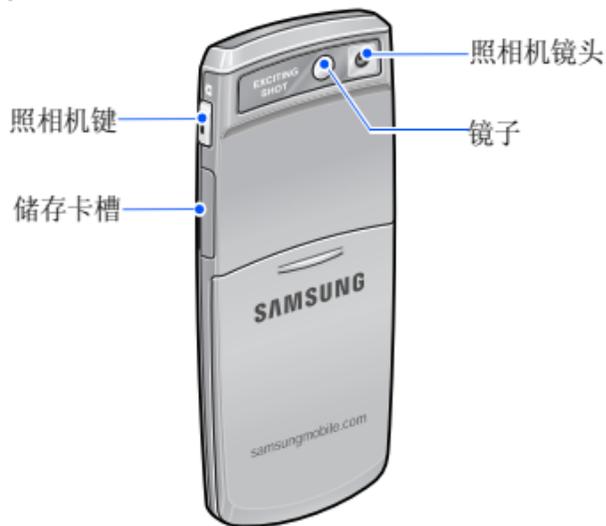

可锁定键盘，以免无意中按下按键影响手机操作。在待机模式下按住 [✳]。如欲给键盘解锁，按下左软键，然后按下 [✳]。

按键和图标

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入下列菜单：

- 上：**FM 收音机**
- 下：**神奇宝典**
- 左：**信息**；按住此键时进入彩 e。
- 右：您最喜爱的菜单。

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，开启 WAP 浏览器。

在菜单模式下，选择反白显示的菜单选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，重拨最后拨打、未接、拒接或已接的电话号码。



从显示屏删除输入的字符。在菜单模式下，返回上一级菜单。



按住此键，可开 / 关手机。
结束通话。
在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入数字、字符和其它特殊符号。



在待机模式下，按住 [0]，输入国际接入字。



输入特殊字符或执行特殊功能。

在待机模式下，按住 [*]，可锁键盘。



在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。



在待机模式下，进入**照相机**菜单。
按住此键，可打开照相机。
在照相机模式下，拍照或开始录像。



调节手机音量。

图标

下列图标可能在屏幕的最上一行显示，用来表示手机的状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。



信号强度



漫游网络



正在接通或通话



不在服务区，处于飞行模式或与电脑连接模式



在 1X 网络中传输数据



已连接到一个安全的网页



已插入储存卡



锁定模式



锁定键盘



新信息

-  : 短信
-  : 收件箱中有彩 e
-  : 紧急或应急信息
-  : 网站提示信息



启用 SOS 信息功能



设定闹钟



铃声类型设置

-  : 仅响铃
-  : 静
-  : 振动
-  : 响铃加振动
-  : 先振动后响铃
-  : 先响铃后振动



静音模式



SSR 模式



电池电量

使用菜单功能

选择选项	<ol style="list-style-type: none">1. 按相关软键。2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。3. 按下 < 选择 >， < 存储 > 或 []，确认显示的功能或反白显示的选项。4. 按 [C]，返回上一级菜单。 按 [] 返回待机模式。
使用快捷方式	在菜单模式下，按下与所需选项对应的数字键。

输入文本

改变文本输入法	<ol style="list-style-type: none">1. 在文本输入屏中，按下右软键。2. 选择所需输入法。
---------	---

拼音输入法

如欲输入汉字：

1. 按下与拼音相对应的键。
2. 按 [左] 或 [右] 选择备选拼音。
3. 必要时，按下 [上] 或 [下] 查找所需汉字。
4. 按下 [**1**]。相应的汉字上端会添加数字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

如欲使用声调：

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按下 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按下 [*]，可显示声调。
4. 必要时，按下 [上] 或 [下] 查找所需汉字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

	<p>快速汉字输入法</p> <p>当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[1]和[1]，则不必输入“国”的拼音，汉字选择表上就自动显示该字。</p>
笔画输入法	<p>如欲输入汉字：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。2. 必要时，按下[上]或[下]可查找所需汉字。3. 按下与所需汉字对应的键。 <p>快速汉字输入法</p> <p>依次按下下列各键：[2]、[8]和[7]，即可输入“中国”。只需按三个键，就可输入。</p>
英文字输入法	<p>如欲输入字母：</p> <p>按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。</p>

英文词输入法	<p>如欲输入单词：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按下[2]至[9]开始输入单词。2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。3. 单词显示正确时，按[#]插入空格。否则，按下[0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。
数字输入法	按下所需数字的对应键。
符号输入法	按下对应键，可选择符号。
复制和粘贴文本	<ol style="list-style-type: none">1. 在文本输入屏，按下<选项>，并选择复制 / 粘贴 → 手动复制，按导航键，选择所需复制文本。欲复制整个文本，选择全部复制。2. 按下<选择>。3. 按下<选项>，并选择复制 / 粘贴 → 粘贴。

其它操作

- 在英文字和英文词输入法下，按下 [1]，可输入标点符号或特殊符号。
- 在英文字和英文词输入法下，按下 [✖] 可转换大小写状态。
- 在除符号外的输入法下，按住 [✖] 可以快速切换到符号输入法。
- 按下 [#]，可插入空格（在笔画和符号输入法下无效）。
- 按下导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除光标左侧输入的字符。
- 按住 [C]，可删除光标左侧的所有字符。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **语言** / Language。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **声音** → **响铃**。
2. 按下 [下]，并按下 [左] 或 [右] 选择铃声类型。
3. 选择音乐铃声。
4. 按下 < 播放 > 试听铃声。
5. 按下 < 存储 >。

按键音量

在待机模式下，按下 [音量] 和 < 存储 > 可调节按键音量。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按下 **<菜单>** 并选择 **显示** → **屏保** → **图片**。
2. 选择图片类型。
3. 按 [左] 或 [右] 选择图片。
4. 按下 **<存储>** 或 **<选择>**。

设置菜单快捷键

欲设置快捷键：

1. 在待机模式下，按下 [右]。
2. 选择一个空闲位置。
3. 按下 **<选项>** 并选择 **设置**。
4. 选择欲分配给该键的菜单并按下 **<设置>**。
5. 为该菜单选择图标。

欲进入收藏菜单：

在待机模式下，按下 [右] 并选择所需菜单图标。

SSR 模式

在待机模式下，按住 [C]。可将手机切换到 SSR（简单智能铃声）模式。手机通过振动并同时以最高音量响铃，以便在吵闹的场所中提示您有来电。

静音模式

可将手机切换到静音模式，以免打扰他人。在待机模式下，按住 [#]。

话机锁

1. 在待机模式下，按下 **<菜单>**，并选择 **设置** → **保密**。
2. 首次使用手机时，需设置 4-8 位数字密码，并按下 **<完成>**。
3. 再次输入密码确认，并按下 **<完成>**。
4. 以后进入 **保密** 菜单时，需要输入密码。
5. 选择 **锁定模式** → **打开或一次**。

储存卡的使用

储存卡相关重要信息

- 频繁读写会缩短储存卡的寿命。
 - 读写或传输数据过程中请勿取卡或关机，否则可能会造成数据丢失，卡或手机的损坏。
 - 避免储存卡受到强烈震动。
 - 请勿用手或金属物接触储存卡金属端。如果金属端有污物，请用软布擦拭。
 - 将储存卡置于儿童或宠物接触不到的地方。
 - 请勿将储存卡置于有静电或噪声电平过高的地方。
- 该机可能无法识别部分制造公司生产的储存卡及 1GB 以上的储存卡。

插入储存卡

1. 将卡插入储存卡槽中，注意卡的标识面朝上。



2. 将卡推入储存卡槽，直到锁定到位为止。

取出储存卡

1. 推入并松开储存卡，使卡从储存卡槽脱开。
2. 从储存卡槽中取出卡。

特殊功能

开始使用呼叫功能、照相机、MP3 播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打或接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 []。
按下 [音量]，可调节听筒音量。
3. 按下 []，结束通话。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 []。
2. 按下 []，结束通话。

三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [] 并拨打另一个电话。
手机保持第一个通话。
2. 按下 [] 开始三方通话。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按住 [照相机] 打开照相机。
2. 把镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
3. 按下 [] 或 [照相机] 拍照。
4. 按下 < 存储 >。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 [照相机]，并选择**我的相册** → **单次或多画面**。
2. 选择所需相片。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [照相机] 打开照相机。
2. 按下 [1] 三次可切换到录像模式。
3. 按下 [] 或 [照相机]，开始录像。
4. 按下 []，停止录像。
5. 按下 < **存储** >。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [照相机]，并选择**我的相册** → **录像**。
2. 选择所需录像。
3. 按下 < **播放** >。

播放音乐

您可通过 MP3 播放器建立播放列表，播放您所喜爱的音乐。欲使用此功能需将储存卡插入手机。

复制音乐文件

您可将电脑中的音乐文件复制到手机里。

1. 将储存卡插入手机。
2. 使用数据线连接手机与电脑。
3. 在待机模式下，按 < **菜单** > 选择**工具** → **用户存储器** → **储存卡** → **连接电脑**。
4. 输入用户锁密码，按下 < **完成** >。
5. 把文件从电脑复制到手机。
6. 完成后，需与电脑断开时，按下 < **断开** > 然后再按 < **是** >。

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 <菜单> 并选择 **娱乐** → **MP3** → **我的文档**。
2. 按下 <选项> 并选择 **添加到播放列表**。
3. 按下 <✓> 选择文件。
4. 按下 <添加>。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下 <菜单> 并选择 **娱乐** → **MP3** → **MP3 播放器**。
2. 按下 [] 开始播放。
3. 播放过程中，可使用下列按键：
 - ：暂停或继续播放。
 - 上：改变循环播放模式。
 - 下：打开 MP3 播放列表。
 - 左：返回上一个文件或文件开始。按住则在文件中快退。
 - 右：跳到下一个文件。按住则在文件中快进。
 - **A-B**：设置循环播放区间。
 - 音量：调节音量。
4. 按下 [**C**] 停止播放并退出 MP3 播放器。

收听 FM 收音机

收听广播

1. 将提供的耳机插头插入手机的耳机插孔中。
2. 在待机模式下，按下 [上]。
3. 按下 < 开 >，可打开广播。
4. 按下 [左] 或 [右]，可查找可用无线电台。
按住 [左] 或 [右] 也可查找现有无线电台。
5. 按下 < 关 >，可关闭广播。

存储无线电台

通过自动调频：

1. 从 FM 收音机屏幕，按下 < 选项 > 并选择 **自动调频**。
2. 按下 < 是 >。自动查找并存储可用无线电台。

通过手动设定：

1. 从 FM 收音机屏，按下 [左] 或 [右]，可选择所需电台。
2. 按下 < 选项 > 并选择 **保存频道**。
3. 选择所需存储位置。

浏览 WAP

启动浏览器

在待机模式下，按下 [📶]，打开服务提供商的主页。

网络导航

- 欲滚动浏览项目，按 [上] 或 [下]。
- 欲选择项目，按下 [📶] 或 <✓>。
- 欲返回上一页，按下 [C]。
- 欲进入浏览器选项，按下 <菜单>，或按住 [📶]。

使用联系电话

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 <存储>。
2. 选择**新条目**。
3. 按下 <编辑>。
4. 输入姓名并按下 <存储>。
5. 如欲将联系电话添加到话机存储器，按下 [左] 或 [右] 并选择号码类型。
6. 指定联系人信息。
7. 按下 <存储> 存储条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 选择一种查找方法并按下 [下]。
3. 输入所需联系人姓名的前几个字符或选择组群或存储位置。
4. 选择所需条目。
5. 滚动选择号码并按下 [↩] 拨号，或按下 < **编辑** > 以编辑联系人信息。

发送或查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左] 并选择 **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **下一步** >。
3. 按下 < **下一步** >。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 < **发送** >，发送信息。

查看文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左] 并选择 **收件箱** → **文本**。
2. 选择信息。

菜单功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的菜单功能。

- 当首次进入需要输入密码的菜单时，需设置 4-8 位数字密码。

uni

菜单	说明
彩 e	使用彩 e 服务，可以发送或接收含有各种媒体项目（如图片、铃声、名片和应用程序）的电子邮件。
神奇宝典	下载并使用各种 Brew 应用程序。
联通在信	只有当使用提供附加服务的 UTK UIM 卡时，才可使用。

菜单

说明

丽音街	使用服务提供商支持的各种音频服务。
书签	存储 URL 地址，以便快速访问网页。

呼叫

菜单

说明

未接电话、打入电话、打出电话、拒接电话	查看最近已拨、已接、未接或拒接电话。
通话时间	查看数据和语音呼叫的呼叫时间记录。
区号	查看并检索国内和国际区号。

菜单	说明
拒绝来电	编制要拒接的电话号码和组群的列表，并可设置拒接电话的类型。如欲进入本菜单，必须输入话机密码。
呼叫设置	设定拨打或接听电话的各种设置。也可将手机切换到飞行模式，在该模式下，将取消所有需要网络连接的功能。

联系电话

菜单	说明
查找	查找存储在联系电话中的联系人信息。
增加	在联系电话中添加新联系人。
组群设置	设置联系人组群列表以便管理联系电话。

菜单	说明
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。在待机模式下，按住一位或按下首位并按住末位位置键，即可轻松拨号。
电子名片	以数据文件格式存储电子名片，并将名片发送给他人。
本机号码	查看或编辑您的手机号码。
内存信息	查看条目的内存信息。

照相机

菜单	说明
照相	使用手机内置照相机拍照或录像。
我的相册	查看已拍摄的相片和录像片段。

菜单功能

菜单	说明
外部相册	当已将储存卡插入手机时，可查看储存卡上存储的相片和录像片段。
相片工作室	采用特殊效果或添加相框来装饰相片。
照相机设置	改变照相机使用的设置。

显示

菜单	说明
屏保	改变待机模式下显示的背景图片或标文。
功能屏幕	选择在待机模式下显示的功能屏幕。
电源开 / 关	选择开机或关机时手机显示的图像。

菜单	说明
拨号字体	改变拨号时号码的字体颜色设置。
设置时间	设置当前时间和日期，或为双时钟墙纸设置时区。
背景灯 → 主屏幕	选择当未使用手机时背景灯或显示屏持续照亮的时间。
背景灯 → LCD 亮度	在不同的照明条件下调节显示屏亮度。
背景灯 → 节电模式	选择手机如何使用键盘背景灯。选择 省电模式 可使按键背景灯从上午 8 点至下午 5 点期间处于关闭状态。

信息

菜单	说明
新信息	创建并发送文本信息。

菜单	说明
收件箱、发件箱、草稿箱	查看已接收、已发送、存储以后待发或发送失败的信息。
信息设置	设定信息服务使用的各种选项。
SOS 信息	设定 SOS 信息各选项。在键盘锁定状态下，按下 [音量]4 次可向预设电话号码发送 SOS 信息。
信息墙纸	选择信息屏上显示的背景图像。
内存信息	查看话机存储器和 UIM 卡的信息存储状态。

声音

菜单	说明
响铃	选择语音呼叫、信息、闹钟和日程表的铃声。

菜单	说明
铃声音量 / 类型	设置语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声的音量或类型。
按键音	选择按下按键时手机发出的提示音。
功能提示音	设置在特定时间发出提示音，以提示您某些事情已经发生；还可选择提示铃声。
整点报时	设置手机每小时整点发出报时音。

娱乐

菜单	说明
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听无线广播电台。
游戏	玩手机自带的游戏。

菜单功能

菜单	说明
MP3	收听 MP3 音乐文件及设置 MP3 播放器功能。
三星乐园 ^a	访问三星乐园，三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。

- a. 三星乐园提供的图片和铃声均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

工具

菜单	说明
当天	查看为当天安排的事件信息。
月历查看	记录日程。
计划清单	编制需完成的计划清单。

菜单	说明
闹钟设置	设置叫醒闹钟在早晨叫醒您或设定闹钟在特定时间提示您有事件。
用户存储器 → 话机内存	查看话机存储器的存储信息。
用户存储器 → 储存卡	如同使用外部存储磁盘驱动器一样，将手机与 PC 连接，并进入储存卡中的文件夹。只有将储存卡插入手机时，才可使用本菜单。
记事本	记录并管理重要的事件。
计算器	将手机用作计算器或单位换算器。
倒计时	测量完成某事需要多长时间或特定事情发生之前还剩下多少天。倒计时的闹钟将在目标日期的上午 9 点钟闹响。
时间	将手机用作世界时钟或秒表。

设置

菜单	说明
自动键盘锁	设置手机在屏幕背景灯关闭时自动锁按键或在待机模式下按住 [✖] 手动锁按键。
保密 → 锁定模式	启动话机锁定模式，以保护手机不被盗用。
保密 → 修改密码	更改话机密码。
保密 → 紧急号码	存储或编辑紧急号码。即使开启锁定模式或打出电话被限制，也可拨打紧急号码。
保密 → 语音保密	使用安全性极高的加密线路，使他人无法窃听通话，或使用标准线路（该功能只可在数字网络中使用）。
保密 → 限制	限制使用联系电话或打出、打入电话。

菜单	说明
保密 → 清除内存	可删除 UIM 卡或话机存储器中存储的联系电话条目或信息。
保密 → 话机复位	恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除话机存储器中的信息。
保密 → 卡设定	使用 UIM 卡保密选项。
输入方式	选择默认文本输入法。
语言 /Language	选择显示文本语言。
预置域名	修改默认域名扩展名。
内存状态	查看媒体内容当前已用的存储信息。
我的设备信息	查看手机的版本、ESN 号和本机号码。如欲进入本菜单，必须输入话机密码。

健康和信息安全

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长 180 分钟
待机时间	80 至 150 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准:

在 +10dBm、语音半速率时, 测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。

- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

电池使用注意事项:

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机, 会消耗较少电量; 通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次, 但逐渐会用坏。当使用时间 (通话时间和待机时间) 明显短于正常时间时, 应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。

- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应放在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。
装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：

为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。

您的医生可能能够帮助您获得信息。

在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。

还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或

正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 []。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）

安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件造成窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。

- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇晃手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期限未届满，制造商也不再保修手机。

- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

- O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

健康和信息安全

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2007CP0938

■ 进网许可证号: 02-5431-071075

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园

■ 邮编: 518057

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的服务提供商。

* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-13550A

中文 05/2007 版本 1.0