

**SAMSUNG SCH-S209 使用说明书**


■ 无线电发射型号核准证 (CMIID): 2007CP0763 ■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司  
 ■ 进网许可证号: 02-5431-070758 ■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪山2号三星科技园 ■ 邮编: 518057

\* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不符, 取决于安装的软件或服务提供商。  
 \* 本说明书说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。


中国印刷  
 编码: GH68-13530A  
 网址: http://www.samsungmobile.com 中文 03/2007 版本 1.0

### 安装 UIM 卡和电池

1. 取出电池盖和电池, 并插入 UIM 卡。

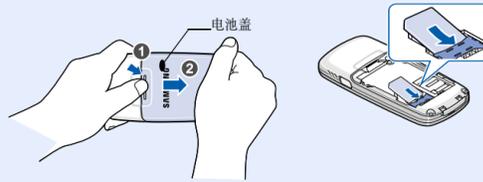

2. 安装电池并装回电池盖。

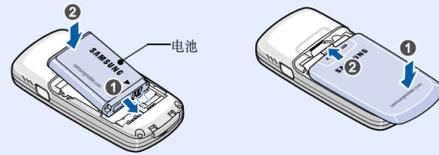

### 电池充电


插入提供的旅行充电器。



**注意:** 如果要取出电池, 请先拔下旅行充电器。否则, 可能损坏手机。

### 插入存储卡

- 取出电池盖和电池。
- 向卡槽中插入存储卡, 存储卡的金属触点面向下。

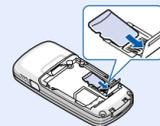

### 手机部位图和按键功能

**确认键**  
在待机模式下, 进入神奇宝典。在菜单模式下, 选择反白显示的选项或确认输入的内容。

**软键**  
执行显示屏最下一行指示的功能。

**拨号键**  
拨打或接听电话。在待机模式下, 重拨最近使用的电话。

**取消 / 清除键**  
在显示屏删除字符。在菜单模式下, 返回上一级菜单。滑盖合上时, 按下此键 4 次可以发送 SOS 信息。

**导航键**  
在菜单状态下, 滚动菜单选项。在待机模式下, 直接进入下列菜单或功能。  
 • 上: 进入 MP3 菜单。  
 • 下: 按住时进入 SSR 模式。  
 • 左 / 右: 调节按键音和菜单提示音量。

**电源 / 结束键**  
按住此键时, 打开或关闭手机。按下该键可结束通话或从任何屏幕返回待机模式。

**静音模式键**

**字母数字键**

**铃声菜单键**

#### SSR 模式

在待机模式下, 按下 **下**, 可进入 / 退出 SSR (简单智能铃声) 模式。SSR 模式用于通过振动并同时以最高音量响铃, 以在吵闹的场所中提示您有来电。

#### 静音模式

在待机模式下按下 **#**, 可关闭手机上的所有声音。如欲退出, 再次按下该键。

#### SOS 模式

在手机滑盖合上的情况下, 在待机模式下按下 **C** 四次, 即可向预设电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息, 手机将切换到 SOS 模式 (紧急模式), 并且只接收来自 SOS 信息收件人的呼叫, 直到打开手机滑盖并按下 **下** 退出 SOS 模式 (紧急模式) 为止。当接收到来自 SOS 信息收件人的呼叫, 手机会在振动一次后自动接听电话, 将紧急情况转达给呼叫方。

### 显示

当您没有处在通话状态也没有使用菜单时, 我们称为处于待机模式。只有在待机模式下, 您才能输入号码拨打电话。



手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标:

图标	说明	图标	说明
	接收信号强度		呼叫限制
	正在接通或通话		静音模式
	不在服务区; 不能拨打或接听电话		铃声振动类型设置 • 铃: 仅响铃 • 铃: 静 • 铃: 一音 • 铃: 振动 • 铃: 响铃加振动 • 铃: 先振动后响铃 • 铃: 先响铃后振动
	在 1X 网络中传输数据		启用 SSR 模式
	启用 SOS 信息功能		电池电量
	漫游网络		
	新短信息		
	应急或紧急信息		
	设定闹钟		
	锁定模式		

### 打开或关闭手机

- 按住 **下** 一秒以上, 可打开手机。
- 如欲关闭手机, 按住 **下** 两秒以上。

### 改变显示语言

- 在待机模式下, 按下 **菜单** 软键。
- 选择 **设置** → **语言 / Language**。
- 选择语言。

### 拨打电话

- 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下 **下**。
- 如欲结束通话, 按下 **下**。

### 接听电话

- 当手机响铃时, 按下 **下** 可接听来电。  
如欲关闭铃声, 按下 **静音** 软键。  
如欲拒接电话, 按下 **拒绝** 软键或 **下**。
- 如欲结束通话, 按下 **下**。

### 调节音量

- 在待机模式下, 按下 **菜单** 软键。
- 选择 **声音** → **铃声音量 / 类型** → **语音呼叫** → **音量**。
- 按下 **导航** 键, 可调节音量。  
按下 **播放** 软键, 可检查音量。
- 按下 **存储** 软键。  
当正在通话时, 按下 **上** 或 **下**, 调节听筒音量。

### 改变来电铃声

- 在待机模式下, 按下 **菜单** 软键。
- 选择 **声音** → **响铃**。
- 按下 **下**, 并按下 **左** 或 **右** 滚动选择铃声类型。
- 按下 **下**, 滚动选择音乐铃声。  
按下 **播放** 软键, 可试听铃声。
- 按下 **存储** 软键。


### 重拨最近所用号码

- 在待机模式下, 按下 **下**。
- 按下 **左** 或 **右**, 可选择呼叫类型。
- 按下 **上** 或 **下**, 可滚动选择号码或名字。
- 按下 **查看** 软键, 可查看通话详情, 或按下 **下** 拨号。

### 使用菜单

在待机模式下, 按下 **菜单** 软键, 可进入主菜单。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键 (**左**) 或右软键 (**右**), 可执行所示功能。

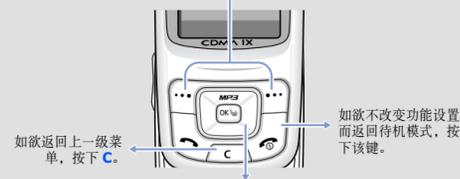

将四向导航键 (**上**, **下**, **左**, **右**) 用作快捷键, 可向上、向下、向左或向右滚动菜单选项, 反白显示菜单项目, 改变功能设置以及玩游戏。

如欲选择或修改菜单或功能

- 在待机模式下, 按下 **菜单** 软键。
- 按下 **导航** 键, 移到所需菜单并按下 **选择** 软键。
- 如果菜单含有子菜单, 按下 **导航** 键找到所需子菜单。按下 **选择** 软键, 可进入子菜单。  
如果选择的菜单含有另外的子菜单, 重复本步骤。
- 按下 **导航** 键, 可找到所需设置。
- 按下 **存储** 软键, 可确认所选设置。

#### 快捷号码

使用快捷号码, 可以快速进入所需菜单。

### 菜单

- |  |   |   |  |  |   |                                   |  |   |  |
|--|---|---|--|--|---|-----------------------------------|--|---|--|
| <b>1. 呼叫</b><br>1.1 未接电话<br>1.2 打入电话<br>1.3 打出电话<br>1.4 拒接电话<br>1.5 通话时间<br>1.6 区号<br>1.7 拒接设置<br>1.8 呼叫设置 | <b>2. 联系电话</b><br>2.1 查找<br>2.2 添加联系人<br>2.3 群组<br>2.4 快速拨号<br>2.5 本机号码<br>2.6 内存信息 | <b>3. 日程表</b><br>3.1 当天<br>3.2 日历查看<br>3.3 计划清单 | <b>4. 显示</b><br>4.1 墙纸<br>4.2 功能屏幕<br>4.3 电源开 / 关<br>4.4 拨号字体<br>4.5 设置时间<br>4.6 背景灯 | <b>5. 信息</b><br>5.1 写信息<br>5.2 收件箱<br>5.3 发件箱<br>5.4 草稿箱<br>5.5 信息设置<br>5.6 SOS 信息<br>5.7 内存信息 | <b>6. 声音</b><br>6.1 响铃<br>6.2 铃声音量 / 类型<br>6.3 按键音<br>6.4 功能提示音<br>6.5 整点报时 | <b>7. 娱乐</b><br>7.1 游戏<br>7.2 MP3 | <b>8. 工具</b><br>8.1 闹钟设置<br>8.2 用户存储器<br>8.3 记事本<br>8.4 计算器<br>8.5 倒计时<br>8.6 时间 | <b>9. 设置</b><br>9.1 保密<br>9.2 输入方式<br>9.3 语言 / Language<br>9.4 预置域名<br>9.5 我的设备信息 | 按下 <b>菜单</b> 软键, 然后按下 <b>功能区</b> 软键。<br>1. 神奇宝典<br>2. 联通在信 |
|--|---|---|--|--|---|-----------------------------------|--|---|--|

### 输入文本

#### 改变文本输入法

在文本输入区中, 按下右软键并选择所需输入法:

- 拼音
- 数字
- 英文字母
- 笔画
- 特殊符号
- 智能英文

#### 拼音输入法

- 根据印在按键上的字母, 按下与拼音相应的按键。  
例如: 如欲输入“你”字, 按下 **6** 和 **4**, 输入“ni”。
- 按下 **左** 或 **右** 选择按下按键显示的备选拼音。
- 按下 **1** 激活汉字选择区。
- 如果未找到所需字符, 按下 **上** 或 **下**, 滚动汉字选项。
- 按下数字键, 可选择相应的汉字。

### 笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。  
例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“一”，然后按下**3**输入“㇇”。
- 如果未找到所需字符，按下**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 选择相应的汉字。

### 英文字母输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

### 智能英文输入法

- 按下**2**至**9**键开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。  
显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。  
例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。  
如果未显示所需单词，按下**0**，显示与所按按键对应的单词选项。  
例如：“Of”和“Me”的输入顺序都为**6**和**3**。
- 单词显示正确时，按下**#**在单词后插入空格，并输入下一个单词。

功能	说明	选择
功能屏幕	在待机模式下，选择显示的功能屏幕之一，如月历、当天、钟表和记事本。	菜单 > 显示 > 功能屏幕
电源开/关	可以选择手机开机或关机时显示的图像。	菜单 > 显示 > 电源开/关
拨号字体	选择拨号时输入号码的颜色。	菜单 > 显示 > 拨号字体
设置时间	设置当前时间和日期或设置双时钟墙纸的时区。在服务区内时，由于手机从网络接收时间信息，所以不允许改变时间设置。	菜单 > 显示 > 设置时间
背景灯	设置显示屏背景灯持续照亮时间长度、屏幕亮度、屏幕对比度和省电模式。选择省电模式可使按键背景灯从上午 <b>8</b> 点至下午 <b>5</b> 点期间处于关闭状态。	菜单 > 显示 > 背景灯
发送信息	编写短信息，以便向其它手机发送短信息。	菜单 > 信息 > 写信息

### 重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

#### 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

#### 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

#### 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

#### 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

#### 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

#### 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

#### 防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

### 数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

### 特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

### 文本输入提示

- 如欲移动光标，按下**左**或**右**导航键。
- 如欲依次删除字符，按下**C**。如欲删除光标左侧全部字符，按住**C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下**#**。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法中切换大小写，按下**\***。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法中输入标点符号，按下**1**。

### 发送短信息

- 在待机模式下，按下**菜单**软键，选择**信息**→**写信息**。
- 输入信息文字，并按下**下一步**软键。
- 选择发送回应选项和存储选项，并按下**下一步**软键。
- 输入电话号码。
- 按下**发送**软键发送短信息。

功能	说明	选择
阅读信息	阅读已收到、已发送或已存储的信息。	菜单 > 信息 > 收件箱、发件箱、草稿箱
信息设置	设定各种信息接收或发送选项设置。	菜单 > 信息 > 信息设置
SOS 信息	启用 SOS 信息功能。输入收信人，并选择发送次数。	菜单 > 信息 > SOS 信息
信息存储状态	检查信息的存储情况。	菜单 > 信息 > 内存信息
音乐铃声	选择语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声。	菜单 > 声音 > 响铃
铃声音量 / 类型	选择语音呼叫的铃声类型，并调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。	菜单 > 声音 > 铃声音量 / 类型
选择按键音	选择按下按键时发出的提示音。	菜单 > 声音 > 按键音
功能提示音	设置在使用手机的某些功能时发出提示音。	菜单 > 声音 > 功能提示音
整点报时	将手机设为每小时整点发出报时音。	菜单 > 声音 > 整点报时

### 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

#### 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按下  拨打。未经允许，请不要挂断电话。

#### 手机放置于儿童触摸不到的地方

话机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

#### 配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

**小心** 如果使用非三星公司认可的电池，可能会引起爆炸。请按照说明，处理欲废弃的电池。

 长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

#### 请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

#### 授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

### 快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。首次进入需要输入密码的菜单时，需要设置**4**到**8**位手机密码；以后进入需要输入密码的菜单时均需要输入此密码。

功能	说明	选择
查看最近通话	查看并拨打最近已拨、已接、未接或拒接的电话。	菜单 > 呼叫 > 未接电话、打入电话、打出电话、拒接电话
通话时间	查看最近已拨、已接、全部及最后一个电话的持续时间。	菜单 > 呼叫 > 通话时间
区号	查看国内或国际区号。	菜单 > 呼叫 > 区号
拒接设置	编制要拒接的电话号码的列表。	菜单 > 呼叫 > 拒接设置
呼叫设置	设定相关呼叫的设置。	菜单 > 呼叫 > 呼叫设置
查找联系电话	在联系电话中查找联系电话信息。	菜单 > 联系电话 > 查找
添加新联系电话	在联系电话中添加新联系电话。	菜单 > 联系电话 > 添加联系人

功能	说明	选择
游戏	玩有趣的内置游戏。	菜单 > 娱乐 > 游戏
MP3	播放 MP3 音乐文件。（只有插入内存卡且卡中存储了音乐文件时才可选择并播放文件）	菜单 > 娱乐 > MP3
闹钟设置	设置闹钟在特定时间响铃。	菜单 > 工具 > 闹钟设置
用户存储器	进入存储卡的文件目录，或查看存储卡内存信息；还可连接电脑（已插入存储卡时），或对存储卡进行格式化。	菜单 > 工具 > 用户存储器
记事本	编制需要记住的重要事情的备忘录。	菜单 > 工具 > 记事本
计算器	执行基本运算功能；还可使用单位换算进行通常的换算。	菜单 > 工具 > 计算器
倒计时	测量到特定事件出现还剩余多少天。	菜单 > 工具 > 倒计时
时间	查看世界其它地方的当前时间并可使用秒表。	菜单 > 工具 > 时间
保密	保护手机，防止被盗用。使用此菜单时需要输入 <b>4</b> 到 <b>8</b> 位预置密码。	菜单 > 设置 > 保密

### 电池安全

有关电池信息

类型	标准电池 (800 mAh)
通话时间	约 2.9 小时
待机时间	约 75~135 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

功能	说明	选择
管理呼叫组	添加新呼叫组，编辑、删除组群。（只可以分配电话存储器中的联系人）	菜单 > 联系电话 > 组群
快速拨号	最多设置 <b>99</b> 个快速拨号条目，然后在待机模式下，按住一位或按下首位并按住末位相关数字键，即可轻松拨号。	菜单 > 联系电话 > 快速拨号
查看本机号码	查看或编辑本机号码。	菜单 > 联系电话 > 本机号码
联系电话存储状态	查看电话存储器或 UIM 卡中存储的联系电话条目的总数。	菜单 > 联系电话 > 内存信息
当天	查看当天日程、倒计时项目和计划项目的信息。	菜单 > 日程表 > 当天
月历查看	记录每天或每月的日程。	菜单 > 日程表 > 月历查看
计划清单	编制计划清单，并对每项计划分配截止日期。	菜单 > 日程表 > 计划清单
图片和标文	选择背景图像，并设定在待机模式下显示的标文信息。	菜单 > 显示 > 墙纸

功能	说明	选择
输入方式	选择默认输入法。	菜单 > 设置 > 输入方式
显示语言	选择文本显示语言。	菜单 > 设置 > 语言 / Language
域名	设置域名扩展名的列表。	菜单 > 设置 > 预置域名
我的设备信息	查看手机的 ESN 号；进入此菜单时需要输入 <b>4</b> 到 <b>8</b> 位预置密码。	菜单 > 设置 > 我的设备信息
Brew 应用程序	下载并使用各种 Brew 应用程序。	菜单 > 功能区 > 神奇宝典
联通无限服务信息	查看联通服务信息。只有当使用提供附加服务的 UTK UIM 卡时，才有本菜单。	菜单 > 功能区 > 联通在信

### 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用量已经控制到了最低线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

**20** 本产品的“环保使用期限”为**20**年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。