



SGH-M318 使用说明书

■ 无线电发射型号核准证(CMIID): 2008CP1401 ■ 天津三星通信技术有限公司
■ 进网许可证号: 02-5827-800903 ■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号
■ 执行标准: Q/12KF4266 ■ 邮编: 300385

• 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于手机软件或服务提供商。
• 手机和配件可能与本使用说明书中所示不同, 取决于国家。
• 蓝牙 QD ID: B013791。

网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-18685A
中文 06/2008 版本 1.0

安静模式

在待机模式下按住 #, 可进入或退出安静模式。

SOS 模式

在手机翻盖合上的情况下, 按下音量键 4 次即可向预设电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息, 手机将切换到 SOS 模式, 并且只接收来自 SOS 信息收件人的呼叫。一旦接收到来自 SOS 信息收件人的呼叫, 手机会自动接听电话。按下 ☎ 退出 SOS 模式。

显示

当未通话也未使用功能表时, 手机处于待机模式。




手机在屏幕最上一行上显示下列状态指示图标:

图标	说明	图标	说明
信号强度	新语音信息	①	GPRS(2.5G) 网络
GPRS(2.5G) 网络	启用 SOS 信息功能	②	连接到 GPRS(2.5G) 网络
连接到 GPRS(2.5G) 网络	启用蓝牙	③	在 GPRS(2.5G) 网络中传输数据
在 GPRS(2.5G) 网络中传输数据	连接蓝牙免提车载套件或耳机	④	正在接通或通话中
正在接通或通话中	设定闹钟	⑤	不在服务区或处于脱机模式
不在服务区或处于脱机模式	打开 FM 收音机	⑥	启用呼叫转移功能 (只 SIM 卡支持时显示)
启用呼叫转移功能 (只 SIM 卡支持时显示)	启用安静模式 (静音)	⑦	住宅区 (如果已申请相应服务)
住宅区 (如果已申请相应服务)	启用安静模式 (振动)	⑧	办公区 (如果已申请相应服务)
办公区 (如果已申请相应服务)	来电提示类型设为振动、先振动后乐曲或振动与乐曲	⑨	漫游网络
漫游网络	通话中启用悄悄话模式	⑩	新信息
新信息	通话中启动闭音模式	⑪	电池电量

使用功能表

在待机模式下, 按下功能表软键, 可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键 (⬅) 或右软键 (➡), 可执行所示功能。

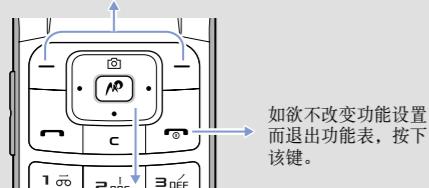

将四向导航键用作快捷键, 可进入所需功能表。上被固定用作进入照相机的快捷键。

- 在待机模式下, 按下功能表软键。
- 选择设置 → 话机设定 → 快捷键。
- 选择按键。
- 选择分配给该按键的功能表。

如欲选择或修改功能表或功能


- 在待机模式下, 按下功能表软键。
- 按下导航键, 移到所需功能表并按下选择软键或 ⚡。
- 如果功能表含有子功能表, 按下导航键找到所需子功能表。按下选择软键或 ⚡, 可进入子功能表。
如果选择的功能表含有另外的子功能表, 重复本步骤。
- 按下导航键, 可找到所需设置。
- 按下选择软键或 ⚡, 可确定所需设置。

快捷号码


使用快捷号码, 可以快速进入所需功能表。

安装SIM卡和电池

1. 取下电池盖, 并插入 SIM 卡。

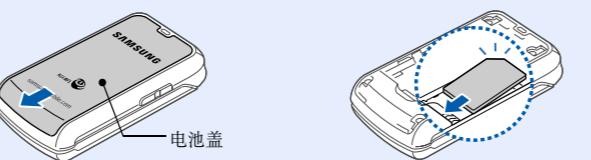

2. 安装电池并装回电池盖。

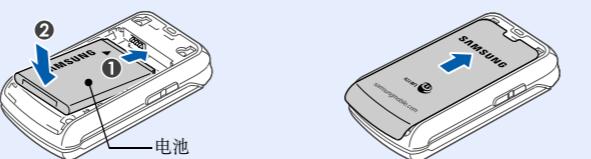


电池充电

1. 将提供的旅行充电器插到手机和电源插座上。




2. 充电完成时, 拔下旅行充电器。

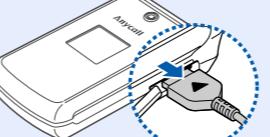

注意: 先拔下旅行充电器, 再从手机取出电池。否则, 可能损坏手机。

手机部位图和按键功能

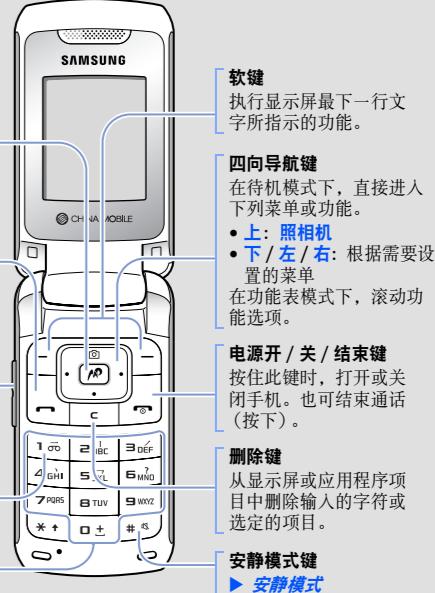

打开或关闭手机

- 按住 ☎ 一秒以上, 可打开手机。
- 按住 ☎ 两秒以上, 可关闭手机。

改变显示语言

- 在待机模式下, 按下功能表软键。
- 选择设置 → 话机设定 → 语言 → 语言。
- 选择语言。

拨打电话

- 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下 ☎。
- 如欲结束通话, 按下 ☎。

接听电话

- 当手机被呼叫时, 按下接听软键或 ☎ 可接听电话。
按下拒绝软键或 ☎ 可拒绝电话。
- 按下 ☎ 可结束电话。

功能表

- | | | |
|---------------|------------------|------------|
| 1. 通信录 | 6. 客户服务 | 8.4 日历 |
| 2. 通话记录 | 6.1 心机服务指南 | 8.5 世界时间 |
| 3. 移动梦网 | 6.2 掌上营业厅 | 8.6 闹钟 |
| 4. 中国移动服务 | 6.3 客户服务热线 | 8.7 计算器 |
| 5. 信息 | 6.4 客户经理 | 8.8 换算 |
| 7. 我的收藏 | 6.5 我的梦网 | 8.9 定时器 |
| 8. 应用 | 6.6 客户服务设置 | 8.10 秒表 |
| 9. 设置 | 7.1 我的 M318 | 8.11 备忘录 |
| 10. 电源管理 | 7.2 图片 | 9.1 时间和日期 |
| 11. 帮助和支持 | 7.3 声音 | 9.2 话机设置 |
| 12. 网络设置 | 7.4 百宝箱 | 9.3 显示屏设置 |
| 13. 安全性 | 7.5 彩信贺卡 | 9.4 声音设置 |
| 14. 语言 | 7.6 精彩信息 | 9.5 灯光设置 |
| 15. 个性化 | 7.7 互联网连接 | 9.6 网络服务 |
| 16. 日期和时间 | 7.8 其它 | 9.7 蓝牙 |
| 17. 语言输入法 | 7.9 存储器状态 | 9.8 保密设置 |
| 18. 语音识别 | 7.10 软件更新 | 9.9 连接设置 |
| 19. 会议模式 | 7.11 出厂设置 | 9.10 存储器状态 |
| 20. 会议模式设置 | * 只在 SIM 卡支持时显示。 | 9.11 软件更新 |
| 21. 会议模式帮助和支持 | | 9.12 出厂设置 |

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中, 按住 # 并选择所需输入法:

- 拼音
- 英文字母
- 数字 (123)
- 笔画
- 智能英文
- 特殊符号

可用输入法随所选语言而异。

拼音输入法

- 根据印在按键上的字母, 按与拼音相应的按键。
例如: 如欲输入 “你” 字, 按下 6 和 4, 输入 “Ni”。
- 按左或右选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果未找到所需字符, 按下上或下, 滚动汉字选项。
- 按下中央键激活汉字选择区。
- 按下相应的数字键, 可选择汉字。

笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。
- 例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“一”，然后按下**3**输入“ノ”。

- 如果未找到所需字符，按下**上**或**下**，滚动汉字选项。

- 按下按键，选择相应的汉字。

智能英文输入法

- 按下**2**至**9**开始输入单词，对每个字母只按一次键。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。

如果未显示所需单词，按下**上**或**下**，显示与所按按键对应的单词选项。

- 单词显示正确时，按下**0**在单词后插入空格。

英文字母输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲依次删除字符，按下**C**。如欲删除全部字符，按住**C**。
- 如欲在字母之间插入空格，按下**0**。（数字输入法除外）
- 如欲在智能英文或英文字母输入法中切换大小写，按下*****。
- 如欲输入标点符号，按下**1**。

发送短信息

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。

- 选择**信息**→**发送新信息**→**短信息**。

- 输入信息文字。

4. 按下**选项**软键，并使用下列选项添加项目：

- 添加图片**：添加图片。
- 添加动画**：添加图释或动画。
- 添加乐曲**：添加乐曲。
- 添加**：添加名片、约会、纪念日、备忘录或任务条目。

5. 按下**选项**软键，并选择**仅发送**、**储存并发送**或**储存到**。

6. 输入目的地号码。

7. 按下**选项**软键，并选择**发送信息**，可发送信息。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明
功能表>通信录>手机号簿>联系人列表	在通信录中查找联系人。
功能表>通信录>添加新联系人	在通信录中添加新联系人。
功能表>通信录>添加新联系人	添加新联系人
功能表>通信录>手机簿>分组	可添加分组，并选择组员来电时的铃声和图片。也可以改变组名。

功能	说明
功能表>移动梦网	访问梦网服务，这是中国移动的WAP服务。
功能表>中国移动服务	访问服务提供商预设的Web链接。
功能表>信息>发送新信息>短信或彩信	编写并向其它手机发送信息。
功能表>信息>我的信息	阅读已接收、已发送、存储以后待发送或发送失败的信息。
功能表>信息>模板	预设常用信息模板。
功能表>信息>全部删除	删除各信箱中的信息，或一次删除所有信息。
功能表>信息>设定	设置信息服务使用的各种选项。
功能表>信息>SOS信息	启用SOS信息功能，输入收件人并选择重复模式。
功能表>信息>存储器状态	查看当前存储器的使用状况。
功能表>客户服务	获得由服务提供商提供的各种信息。
功能表>我的收藏>我的M318	获取服务提供商的服务连接。可以下载多种三星定制的移动内容。
功能表>应用>照相机	在各种模式下拍照。
功能表>应用>录音机	录制声音备忘录并收听。

功能	说明
功能表>应用>FM收音机	通过手机内置的FM收音机收听音乐或新闻。必须先插入耳机作为收音机天线。能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。
功能表>应用>日历	记录每天或每月的日程。
功能表>应用>世界时间	设置当地时间，并查看世界其它地方的当前时间。
功能表>应用>闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。
功能表>应用>计算器	执行基本的算术运算功能。
功能表>应用>换算	进行换算，如货币和温度等。
功能表>应用>定时器	设置手机倒计时时段。
功能表>应用>秒表	测量逝去的时间。
功能表>应用>备忘录	制作并管理重要事情的备忘录。
功能表>设置>时间和日期	手动设置当前时间和日期，或设置当地时区。
功能表>设置>话机设定>语言	选择要使用显示文本的语言。
功能表>设置>话机设定>快捷键	将导航键设为快捷键，可以直接进入所需功能表。
功能表>设置>话机设定>我的功能表	设置您自己的使用菜单。

功能	说明
功能表>设置>话机设定>音量键	当手机被呼叫时，按住音量键，设置手机静音或者拒接电话。
功能表>设置>话机设定>其它设定	设置自动重拨功能或应答方式。
功能表>设置>话机设定>脱机模式	切换手机到脱机模式。该模式有助于您在不允许使用移动设备的地方使用手机，例如在飞机场或医院。
功能表>设置>显示屏设置	改变显示屏设置。
功能表>设置>声音设置	改变各种声音设置。
功能表>设置>灯光设置	改变背景灯和按键灯的设置。
功能表>设置>网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。
功能表>设置>蓝牙	将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并与之交换数据，免提通话。
功能表>设置>保密设定>PIN码检验	启用PIN码，以防SIM卡被盗用。
功能表>设置>保密设定>更改PIN码	更改PIN码。
功能表>设置>保密设定>话机锁	启用话机密码，以防手机被盗用。

功能	说明
功能表>通信录>手机号簿>快速拨号	为八个(2-9)最常用的电话号码分配速拨号码。
功能表>通信录>手机号簿>我的名片	创建并向他人发送名片。
功能表>通信录>手机号簿>本机号码	查看本机号码或为本机号码指定名称。
功能表>通信录>手机号簿>电话簿管理	复制联系人到SIM卡或话机存储器上，或者删除所有的手机号簿联系人。也可以检查手机号簿联系人的存储器状态。
功能表>通信录>手机号簿>服务号码	查看服务提供商提供的服务号码列表。(该功能需要SIM卡支持时显示)
功能表>通信录>号簿更新	将手机号簿与网络号簿同步。
功能表>通信录>网络查询	进入网络号簿以存储联系人并进行管理。
功能表>通话记录>近期联系人、未接来电、已接来电或已来电	查看近期联系人、未接来电、已接电话或已接来电。
功能表>通话记录>全部删除	删除各种通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。
功能表>通话记录>IP电话	选择默认IP电话接入号码。也可以添加新的接入号码。此功能只有在网络支持时才可以使用。
功能表>通话记录>通话管理器	查看近期已拨和已接电话的通话时间以及通话费用(如果SIM卡支持)，还可列出要拒接的电话号码。

功能	说明
功能表>设置>保密	更改话机密码。
设定>更改话机密码	锁定手机上的信息、我的收藏或所有功能表功能，通话功能除外。
功能表>设置>保密设定>密码保护	通过设定SIM卡锁定码，使您的手机只能使用当前的SIM卡。
功能表>设置>保密设定>SIM卡锁定码	设定手机呼叫限定的手机号(如果SIM卡支持)。
功能表>设置>保密设定>指定拨号	更改当前的PIN2码(如果SIM卡支持)。
功能表>设置>保密设定>更改PIN2码	当手机被盗或丢失时，跟踪手机。当有人试图对手机使用其它SIM卡时，手机自动向您的家人或朋友发送预置跟踪信息。此功能也许无法实现，取决于您的服务提供商。
功能表>设置>保密设定>手机追踪	创建并设定含有设置的设定方案，以便将手机连接到网络上。
功能表>设置>连接设定	检查当前使用的存储器信息。
功能表>设置>存储器状态	进入您的服务提供商主页并为您的手机下载最新软件。
功能表>设置>软件更新	恢复手机的出厂默认设置。
功能表>设置>出厂设置	

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站(维修站)或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对外部无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置(耳边)使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按下**□**。未经允许，请不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件(包括附件)应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件，(如耳机或数据线等)。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

警告 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。
请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。

长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损害您的听力。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

电池安全

有关电池信息

类型	标准电池(800 mAh)
通话时间	最长6.5小时
待机时间	最长310小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素		
------	-----------	--	--