

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2008CP0588
■ 进网许可证号: 02-5827-080720
■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
■ 邮编: 300385

-
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于安装的软件、服务提供商或国家。
 - * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。
 - * 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.475W/kg, 符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-17065A

中文 07/2009. 版本 1.3

SGH-L168 使用说明书



心机为中国移动定制手机

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本手册中的图标：



警告 - 可能伤及自己或他人。



小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。



参照 - 具有相关信息的页面。例如：
▶12（表示“见 12 页”）。

- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：按下 < **功能表** > → **信息** → **发送新信息**（表示**功能表**，下一步**信息**，下一步**发送新信息**）。
- [] **方括号** - 手机按键。例如：[>]（表示照相机键）。
- < > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **选择** >（表示**选择**软键）。

版权信息

本机所采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B013697。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	9
配件介绍	9
手机部位图	10
按键	11
显示	12
图标	12
手机的安装和准备	14
安装 SIM 卡和电池	14
电池充电	16
插入存储卡（选配）	17
使用基本功能	18
开机和关机	18

使用功能表	19
根据需要设定手机	19
使用基本通话功能	21
发送和查看信息	22
添加和查找联系人	24
使用照相机基本功能	25
收听音乐	26
浏览 WAP	28
使用高级功能	29
使用高级通话功能	29
使用高级通信录功能	31
使用高级信息功能	32
使用高级音乐功能	34
使用工具和应用程序	36
使用中国移动服务	36
使用蓝牙无线功能	38
编写和发送 SOS 信息	39
录制和播放语音备忘录	40

编辑图片	41
使用 Java 游戏和应用程序	43
创建和查看世界时间	43
设定和使用闹钟	44
创建时间表	45
使用计算器	46
货币或长度等基本换算	46
设定倒计时定时器	46
使用秒表	47
在词典中查词	47
创建任务	47
编写文字备忘录	48
管理日历	48

功能表功能 a

故障排除 b

安全和使用 信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 **15cm**（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

时间 \ 类型	标准电池 (880 mAh)
通话时间 ^a	最长 6.5 小时
待机时间	最长 390 小时

a. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际运行时间可能不尽相同，可能短于上述时间，取决于手机的使用方法。在下列情况下待机时间减少：

小心

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失和 / 或卡或手机损坏。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括下列按键和功能键：

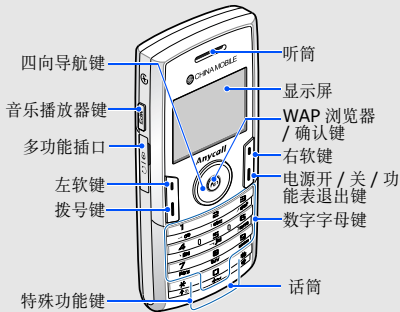

手机背面包括下列按键和功能键：

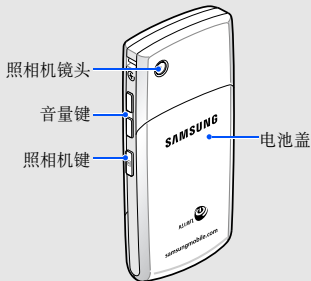

可以锁定按键，以防无意中操作手机。如欲锁定按键，在待机模式下，按住[*]。如欲给按键解锁，再次按住[*]。当**自动按键锁**设置为**打开**时，按键将在屏幕关闭时自动锁定。


按键

按键	功能
 软键	完成显示屏最下一行指示的操作。
 导航	在待机模式下，可进入用户定义功能表；在功能表状态下，滚动功能选项。
 WAP 浏览器 / 确认键	在待机模式下，进入 WAP 浏览器；在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。
 拨号	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码。
 电源开 / 关	可打开 / 关闭手机（按住此键）；结束通话；在待机模式下，打开快讯预览器；在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。

按键	功能
   数字字母	输入数字、字母及一些特殊字符；在待机模式下，按住 [1] 可进入语音信箱。按住 [0] 可输入国际长途区号前缀。
  特殊功能	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#]，进入或退出静音模式。
 音乐播放器	在待机模式下，启动音乐播放器（按住此键）。
 音量	调节手机音量。
 照相机	在待机模式下，按住此键可打开照相机；在照相机模式下，拍照或录像。

显示

手机显示屏由三个区域组成：

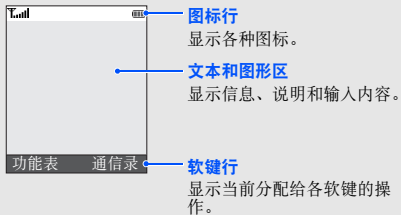

图标

了解显示屏上显示的图标。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在接通或通话
	不在服务区
	启用 SOS 信息功能
	插入存储卡
	启用闹钟
	漫游（在通常服务区以外）

图标	定义
	启用呼叫转移
	在住宅区服务区，如果已申请相应服务
	在办公区服务区，如果已申请相应服务
	启用蓝牙
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	启用正常模式
	启用静音模式
	启用驾驶模式
	启用会议模式

图标	定义
	启用户外模式
	启用脱机模式
	启用闭音模式（通话中）
	新短信息
	新彩信
	新电子邮件
	FM 收音机开
	电池电量

手机的安装和准备


首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块或 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

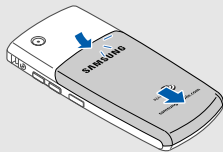


如果手机处于开机状态，请先将手机关机。


2. 插入 SIM 卡。

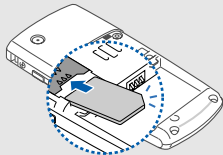


- 金色触点面向下将卡插入手机。
- 如欲取出 SIM 卡，如图所示从卡槽推出卡。



3. 插入电池。

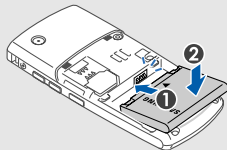


4. 装回电池盖。

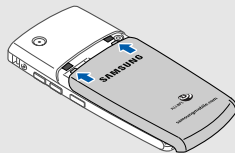


电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。

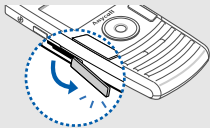



2. 把旅行充电器的插头插入手机中。



三角形标识面朝手机正面



充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误用造成的损坏，不给予保修。

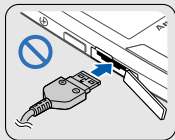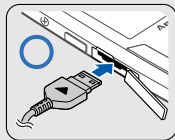

3. 将充电器与标准交流电源插座连接。
4. 当电池充足电（ 电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下充电器。
5. 从手机拔下充电器。
6. 合上多功能插口外盖。




电池低电量指示

当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

插入存储卡（选配）

如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。手机接受达 4GB 的 microSD™ 存储卡（取决于存储卡制造商和存储卡类型）。

1. 取下电池盖。
2. 标签面向下，将存储卡插入存储卡槽。

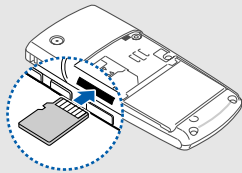

3. 将存储卡插入卡槽，直到锁定到位为止。

如欲取出存储卡，轻推存储卡，直到从手机脱开为止，然后从卡槽拉出存储卡。

使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

如欲打开手机：

1. 按住电源开 / 关键。
2. 输入 PIN 码，并按下 []（必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

切换到脱机模式

切换到脱机模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到脱机模式，按下 **< 功能表 > → 设置 → 话机设定 → 情景模式 → 脱机。**



在禁止使用无线设备的区域内，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 按下所需功能表的软键。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下 **< 选择 >**、**< 保存 >** 或 [**⏏**]，可确认反白显示的选项。
4. 按下 **< 返回 >**，可返回上一级功能表；按下电源开 / 关键可返回待机模式。

根据需要设定手机

根据自己的喜好设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，向上或向下按音量键，可调节按键音量。

切换到静音模式或从静音模式切换

在待机模式下，按住 [**#**]，可切换静音模式。

改变铃声

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **设置** → **话机设定** → **情景模式**。
2. 滚动选择模式。
3. 按下 **< 选项 >** → **编辑** → **来电** → **语音铃声**。
4. 按下左或右键，滚动选择铃声类型 → 铃声 → **< 选择 >**。
5. 按下 **< 选项 >** → **保存**。

选择墙纸（待机模式）

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **设置** → **显示设定** → **墙纸**。

2. 选择**墙纸** → 选择图片类型 → 图片。
3. 按下 < **保存** >。

选择外表颜色（功能表模式）

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置** → **显示设定** → **菜单形式** → **外观**。
2. 选择颜色模式。
3. 按下 < **保存** >。

设置功能表快捷键

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择用作快捷键的按键。
3. 选择分配给快捷键的功能表。

锁定手机

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置** → **保密设定** → **话机锁**。
2. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
3. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。
4. 按下左或右键，滚动选择时钟设置，并按下 < **保存** >。
 - **任意时间**：每次使用手机时需要输入密码。
 - **自定义时间**：在设定时段需要输入密码。
 - **一次**：需要输入密码一次。
5. 输入密码，并按下 < **确认** >。



首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下拨号键拨号。



通话中，只可录制对方的声音。

3. 如欲结束通话，按下电源开 / 关键。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下拨号键接听。
2. 如欲结束通话，按下电源开 / 关键。

调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下音量键。

使用免提通话功能

1. 在通话过程中，按下 [] → < 是 >，可开启免提通话功能。
2. 再次按下 []，可切换回听筒。



启用免提通话功能，可在短距离内用手机讲话和接听。

使用耳机

将提供的耳机连接到多功能插口上，可以拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的电话，在待机模式下，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信息（SMS）、彩信（MMS）和电子邮件。

发送短信息或彩信

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **信息** → **发送新信息** → **信息**。
2. 输入收件人号码，并按下下键。
3. 输入信息文字。▶ 输入文本
如欲发送短信息，跳到第 7 步。如欲附上多媒体，继续第 4 步。
4. 按下 **< 选项 >** → **增加项目** → 项目类型。
5. 滚动选择要添加的项目，并按下 **< 选项 >** → **< 选择 >**。
6. 按下 **< 是 >**。
7. 按下 **< 选项 >** → **发送**，可发送信息。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **信息** → **发送新信息** → **电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址，并按下下键。
3. 输入主题，并按下下键。
4. 按下 **< 选项 >** → **增加附件**，并附上文件（必要时）。
5. 按下下键，并输入电子邮件正文。
6. 按下 **< 选项 >** → **发送**，可发送信息。



首次使用手机时，需要配置帐号。

输入文本

当输入文本时，可以改变文本输入法：

- 按下 **[#]**，可改变文本输入法。

- 在英文字母或智能英文输入法下，按下[※]，可改变大小写。
 - 按住[※]，可切换到特殊符号输入法。
- 使用下列输入法之一输入文本：

输入法	功能
拼音	- 按下相应数字字母键，可输入拼音。 - 按下左或右键，滚动选择拼音。 - 按下[]键。各汉字上方显示数字。 - 按下上或下键，可滚动选择汉字。 - 按下数字键，可输入相应汉字。 - 当完成时，按下< 返回 >可返回到信息。

输入法	功能
笔画	- 按下[1]至[5]，可输入笔画。当不确定输入哪个笔画时，按下[6]。 - 按下[]键。各汉字上方显示数字。 - 按下上或下键，可滚动选择汉字。 - 按下数字键，可输入相应汉字。 - 当完成时，按下< 返回 >可返回到信息。
英文字母	按下相应按键，直到显示屏上显示所需字母为止。

输入法	功能
智能英文	1. 按下相应按键，可输入整个单词。 2. 当单词显示正确时，按下 [0] 插入空格。如果未显示要找的单词，按下下键滚动选择备选单词。
数字 (123)	按下相应按键，可输入数字。
特殊符号	按下相应按键，可选择符号。

查看短信息或彩信

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 > → 信息 → 我的信息 → 收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。



当 **Spam 开 / 关闭、阻止地址和阻止主题** 均设为**开**时，阻止功能才有效。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 > → 信息 → 我的信息 → 电子邮箱**。
2. 选择电子邮件帐号，然后按下 **< 选项 > → 下载**。

添加和查找联系人

学会使用通信录功能的基本操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 **[↵]**。
2. 选择**新条目** → 存储位置（话机或 SIM 卡）。
3. 输入联系人信息。
4. 按下 **< 选项 > → 保存**，可在存储器中添加联系人。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **通信录** → **手机号簿** → **通信录**。

也可在待机模式下，按下 **< 通信录 >**。

2. 输入要查找的姓名的前几个字符。
3. 从查找列表选择联系人姓名。



找到联系人后可以使用下列选项：

- 按下拨号键给联系人拨打电话。
- 按下 []，可编辑联系人信息。

使用照相机基本功能

学会拍照以及查看照片和录像的基本操作。

拍照

1. 在待机模式下，按住 []，可打开照相机。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
3. 按下 [] 或 [] 拍照并自动保存照片。
4. 按下 **< 返回 >**，准备拍另一张照片（重复上述步骤 2）。

查看照片

在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **我的收藏** → **图片** → **我的图片** → 照片文件。

拍摄录像

1. 在待机模式下，按住 [📷]，可打开照相机。
2. 按下 <📷> → **摄像机**，可切换到录像模式。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
4. 按下 [⏮] 或 [📷]，可开始录像。
5. 按下 <📷>，停止录像并自动保存录像。
6. 按下 <🔄>，准备录制另一段录像（重复上述步骤 3）。

查看录像

在待机模式下，按下 <功能表> → **我的收藏** → **视频** → **我的录像片段** → 录像文件。

收听音乐

学会如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机插头插入手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下 <功能表> → **应用** → **FM 收音机**。
3. 按下 [⏮]，可打开收音机。
4. 按下左或右键，滚动选择无线电台。
5. 如欲关闭收音机，按下 [⏮]。



能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

收听音乐文件

可使用下列方法向手机或存储卡传送文件：

- 从无线网络下载。► 浏览 WAP
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。► Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收。► 39 页
- 把音乐文件复制到存储卡上。► 34 页

播放音乐文件：

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 应用 → 音乐播放器。
2. 选择音乐类型 → 音乐文件。

3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
	暂停或继续播放
音量	调高或调低音量
导航	• 左：返回上一个文件或重新播放；在文件中快退（按住） • 右：跳到下一个文件；在文件中快进（按住） • 上：打开播放列表 • 下：停止播放

浏览 WAP

学会访问以及对收藏网页标记书签。

浏览网页

1. 在待机模式下，按下 [，可进入服务提供商主页。
2. 使用下列按键浏览网页：

按键	功能
导航	向上或向下滚动网页。
	选择项目。
< 后退 >	返回上一页。
< 菜单 >	查看浏览器选项列表。

对收藏网页标记书签

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 我的收藏 → 浏览器 → 书签。
2. 选择空白位置。
3. 输入网页标题和网址（URL）。
4. 按下 < 保存 >。

使用高级功能

学会如何执行高级操作以及使用手机的附加功能。

使用高级通话功能

了解手机的附加通话功能。

查看和拨打未接电话

手机在显示屏上显示未接电话。如欲拨打未接电话的号码：

1. 按下 < **查看** >。
2. 滚动选择要拨打的未接电话。
3. 按下拨号键拨号。

拨打最近的联系人

1. 在待机模式下，按下拨号键，可显示最近使用的号码列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下拨号键拨号。

保持通话或返回保持的通话

按下 < **保持** >，可保持通话；或者按下 < **返回** >，可返回保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 按下 < **保持** >，使第一个电话转为保持。
2. 输入第二个要拨打的号码，并按下拨号键。
3. 按下 < **切换** >，在两个电话之间切换。
4. 如欲结束保持的电话，按下 < **选项** > → **结束保持通话**。
5. 如需结束当前电话，按下电源开 / 关键。

应答第二个来电

如果网络支持本功能，就可以在通话中应答第二个来电。

1. 按下拨号键，应答第二个来电。
第一个电话被自动保持。
2. 按下 < **切换** >，在两个电话之间切换。

多方通话（电话会议）

1. 向要添加到多方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。
第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，按下 < **选项** > → **电话会议**。

4. 重复上述步骤，添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下电源开 / 关键。



最多可添加 5 个通话方。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 [0]，出现 + 号。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下拨号键拨号。

利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号码。▶ 25 页

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 通信录 → 手机号簿 → 通信录。
也可在待机模式下，按下 < 通信录 >。

2. 滚动选择要拨打的号码，并按下拨号键拨号。

使用高级通信录功能

学会创建名片、设置快速拨号号码以及创建群组。

创建名片

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 通信录 → 手机号簿 → 通信录 → < 选项 > → 管理 → 我的名片。
2. 输入信息，并按下 [OK]。



可以将名片附到信息或电子邮件上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

设置快速拨号号码

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **通信录** → **手机号簿** → **通信录** → **< 选项 >** → **管理** → **快速拨号**。
2. 滚动选择要设置的号码（2-9），并按下 **[10]**。
3. 选择分配给该号码的联系人。
将联系人存储到快速拨号号码上。



在待机模式下，按住分配的快速拨号号码，即可给该联系人拨打电话。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可以将铃声和来电识别照片分配给各组，或向整个组发送信息和电子邮件。开始创建分组：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **通信录** → **手机号簿** → **通信录**。
2. 按下左或右键，滚动选择**分组**。
3. 按下 **< 选项 >** → **创建组**。
4. 输入组的名称，并按下 **< 保存 >**。

使用高级信息功能

学会创建模板以及使用模板编写新信息。

创建文字模板

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **信息** → **模板** → **文字模板**。
2. 滚动选择空白位置，并按下 **< 选项 >** → **新建信息**。

3. 输入文字，并按下 < **保存** >，可存储模板。

创建彩信模板

1. 用主题和所需附件编写彩信，以用作模板。
▶ 22 页
2. 从信息屏幕，按下 < **选项** > → **保存到** → **模板**。
信息将存为彩信模板。

在新信息中插入文字模板

1. 如欲开始发信息，按下 < **功能表** > → **信息** → **发送新信息** → **信息**。
2. 按下下键，滚动选择文字字段，并按下 < **选项** > → **插入** → **模板** → 文字模板。

用彩信模板编写信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 滚动选择所需模板，并按下 < **选项** > → **发送信息**。

使用高级音乐功能

学会编制音乐文件、创建播放列表以及存储无线电台。

把音乐文件复制到存储卡上

1. 插入存储卡。
2. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **设置** → **话机设定** → **大容量存储器**。
3. 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到计算机上。
4. 在计算机上的弹出窗口中，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 把文件从计算机复制到存储卡。
6. 完成后，需与电脑断开时，选择**断开**然后再按下 **< 是 >**。

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **音乐播放器** → **播放列表**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新建**。
3. 输入新播放列表的标题，并按下 **< 保存 >**。
4. 按下 **< 返回 >**，可返回音乐类型列表。

根据需要设定音乐播放器设置

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **音乐播放器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **播放器设置**。
3. 调节设置，可根据需要设定音乐播放器。
4. 按下 **< 保存 >**。

自动存储无线电台

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **FM 收音机**。
2. 按下 **< 选项 >** → **自动搜索** → **< 是 >**。
收音机自动搜索并存储现有电台。



使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用中国移动服务

学会使用快讯服务和中国移动服务。

使用快讯服务

通过移动信息服务“快讯”，可接收多种新闻和关于体育运动和娱乐的实时信息。

如欲购买快讯频道：

1. 当“快讯”服务打开时，在待机模式下，按下电源开 / 关键可打开快讯预览器。
2. 按下 < 快讯 > → 频道管理 → 添加频道。
3. 查找并下载所需频道。

如欲使用信息服务：

1. 在待机模式下，按下电源开 / 关键，可打开快讯预览器。
2. 按下上或下键，可滚动选择快讯频道。
3. 按下右键，可移动到内容列表。

4. 选择所需内容。

使用中国移动服务

在待机模式下，按下 < 功能表 > → 中国移动服务。连接到预设网站上。

服务	功能
无线音乐	在手机上下载音乐文件
游戏社区	获得关于游戏的信息，并下载多种游戏
新闻天气	获得最新新闻和天气预报
飞信 Fetion	使用聊天服务
手机电视	观看流行电影和电视
号簿管家	使用网络号簿服务，从而可以通过无线网络管理联系人并使手机号簿与网络号簿保持同步
快讯	改变快讯服务使用设置

服务	功能
在线理财	使用网上股票交易服务，并查看市场行情
新业务推荐	获得服务提供商最新提供的业务
SIM 卡应用	如果 SIM 卡支持，使用服务提供商提供的多种附加服务
我的梦网	查看或下载喜欢的内容
移动梦网	连接到移动梦网上

客户服务

在待机模式下，按下 < 功能表 > → 客户服务。

服务	功能
心机服务指南	获得关于服务中心号码及其网站地址的信息
掌上营业厅	进入预设网站以获取有关通话费用、彩铃服务或飞信功能的信息

服务	功能
客户服务热线	拨打在手机中预设的热线号码，与客户服务中心联系
客户经理	直接拨打客户经理的电话。需要设置关于客户经理的信息，如姓名或号码
我的梦网	打开我的 WAP 服务，获得关于移动梦网、梦网短信或梦网彩信的信息，或取消服务
客户服务设置	设置客户服务热线和客户经理的服务号码

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **蓝牙** → **启动** → **打开**。
2. 选择**我的话机可见模式** → **打开**，允许其它设备搜索手机。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **蓝牙** → **我的设备**。
2. 选择**查找新设备**。
3. 滚动选择设备，并按下 **< 选择 >**。
4. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 **[OK]**。
当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机应用程序中选择一个要发送的文件或项目。
2. 按下 **< 选项 >** → **发送通过** 或 **发送名片通过** → **蓝牙**。（当发送联系人数据时，指定要发送哪项数据。）

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并按下 **< 确定 >**（必要时）。
2. 按下 **< 是 >**，确认从设备接收数据（必要时）。

编写和发送 SOS 信息

当遇到紧急情况时，可以发送 SOS 信息求助。

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **信息** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 按下右键滚动，可打开 SOS 信息功能。
3. 按下下键滚动并按下 [**⌂**]，可打开收件人列表。
4. 按下 **< 选项 >** → **手机号簿**，可打开联系人列表。
5. 滚动选择联系人，并按下 [**⌂**]。
6. 选择完联系人时，按下 **< 选择 >** 可返回收件人列表。
7. 按下 **< 选项 >** → **保存**，可存储收件人。

8. 按下下键滚动，并设置 SOS 信息重复发送次数。
9. 按下 < 保存 > → < 是 >。

如欲发送 SOS 信息，必须在待机模式下且锁定按键的情况下，连续按下音量键四次。



一旦发送 SOS 信息，手机会暂停所有功能，直到按下电源开 / 关键。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 应用 → 录音机。
2. 按下 [, 开始录制。

3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，按下 < 返回 > → < 是 >。

播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕，按下 < 选项 > → 转到我的声音片段。
2. 选择文件。
3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
	暂停或继续播放
音量	调高或调低音量
导航	• 左：在文件中快退（按住） • 右：在文件中快进（按住） • 下：停止播放

编辑图片

学会编辑图片和采用效果。

对图片采用效果

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 按下 **< 选项 >** → **选择**，选择图片，或新拍照片。
4. 按下 **< 选项 >** → **魔幻效果** → 效果选项。
5. 选择要采用的效果变化，并按下 **< 完成 >**。
6. 用效果处理后，按下 **< 选项 >** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并按下 **< 保存 >** → **< 是 >**。

调整图片

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 按下 **< 选项 >** → **选择**，选择图片，或新拍照片。
4. 按下 **< 选项 >** → **调整** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。
5. 按下左或右键，根据需要调整图片，并按下 **< 完成 >**。
6. 按下 **< 选项 >** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并按下 **< 保存 >** → **< 是 >**。

转换图片

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 按下 **< 选项 >** → **选择**，选择图片，或新拍照片。
4. 按下 **< 选项 >** → **转换** → **旋转**或**翻转**。
5. 使用导航键，根据需要旋转或翻转图片，并按下 **< 完成 >**。
6. 按下 **< 选项 >** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并按下 **< 保存 >** → **< 是 >**。

插入视觉特征

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **图片编辑器**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 按下 **< 选项 >** → **选择**，选择图片，或新拍照片。
4. 按下 **< 选项 >** → **插入** → 视觉特征（相框、剪切艺术或表情图标）。
5. 选择要添加的视觉特征，并按下 []。
6. 使用导航键，移动添加的图片（必要时）。
7. 按下 **< 完成 >**。
8. 按下 **< 选项 >** → **另存为**。
9. 输入图片新文件名，并按下 **< 保存 >** → **< 是 >**。

使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的 game 和应用程序。

玩游戏

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 我的收藏 → 百宝箱。
2. 从列表选择 game，并遵循屏幕上的说明。



提供的 game 可能随服务提供商或所在地区而异。game 控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 我的收藏 → 百宝箱 → 应用程序。
2. 按下 < 选项 > 可查看各种选项的列表和应用程序设置。

创建和查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

创建世界时间

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 应用 → 世界时间。
2. 按下 < 选项 > → 增加。
3. 按下左或右键，滚动选择时区。
4. 如欲设置夏时制，按下下键并按下 [⌚]。
5. 按下 < 保存 >，可创建世界时间。

在显示屏上添加世界时间

在双时钟显示模式下，可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

在创建世界时间时：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **世界时间**。
2. 滚动选择要添加的世界时间，并按下 **< 选项 >** → **时钟显示设定**。
3. 按下左或右键，滚动选择**双时钟**。
4. 按下下键，然后按下左或右键，滚动选择双时钟类型。
5. 按下 **< 保存 >**。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **闹钟**。
2. 滚动选择空白闹钟位置，并按下 [**⌂**]。
3. 设定闹钟细节。
4. 按下 **< 选项 >** → **保存**。



关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 按下 < **确定** > 关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 按下 < **多睡一会** > 在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **应用** → **闹钟**。
2. 滚动选择要取消的闹钟，并按下 [**⌂**]。
3. 按下左或右键，滚动选择**关**。
4. 按下 [**⌂**]。

创建时间表

学会创建业务会议或上课的时间表。

创建业务会议时间表

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **应用** → **时间表**。
2. 按下 < **选项** > → **添加会议**。
3. 输入会议细节，并按下 < **保存** >。
4. 滚动选择时间表上的方格，并按下 [**⌂**] 可在该时间设置会议。
5. 按下 < **保存** >。

创建学校上课时间表

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **时间表**。
2. 按下 **< 选项 >** → **课程表**。
3. 按下 **< 选项 >** → **添加课程**。
4. 输入课程细节，并按下 **< 保存 >**。
5. 滚动选择时间表上的方格，并按下 [**⌂**] 可在该时间设置课程。
6. 按下 **< 保存 >**。

使用计算器

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或长度等基本换算

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **换算** → **换算类型**。
2. 在相应字段中输入货币或长度等项目的单位。

设定倒计时定时器

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **定时器**。
2. 按下 **< 设置 >**。
3. 输入要倒计时的时间，并按下 **< 确定 >**。
4. 按下 [**⌂**] 可开始或暂停倒计时。
5. 当定时器到期时，按下 **< 确定 >** 关闭提示。

使用秒表

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **秒表**。
2. 按下 [**⏸**]，可开始、记录间隔时间。
3. 完成时，按下 **< 停止 >**。
4. 按下 **< 重置 >**，可清除记录时间。

在词典中查词

学会在词典中查英文或中文词。

查英文词

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **词典**。
2. 输入英文词。
3. 滚动选择单词，并按下 [**⏸**]。

查中文词

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **词典**。
2. 按下 **< 选项 >** → **汉英词典**。
3. 输入中文词组。
4. 滚动选择词组，并按下 [**⏸**]。

创建任务

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** → **应用** → **任务**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新建**。
3. 输入任务细节，并按下 **< 保存 >**。

编写文字备忘录

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 应用 → 备忘录。
2. 按下 < 选项 > → 新建。
3. 输入备忘录文字，并按下 [⌘]。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 应用 → 日历。
2. 按下 < 选项 > → 查看方式 → 按日查看或按周查看。

创建事件

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > → 应用 → 日历。
2. 按下 < 选项 > → 新建 → 事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 按下 < 保存 >。

功能表功能

本节叙述手机功能结构。在待机模式下按下 < 功能表 >，进入功能表模式。

1 通信录

- 1 手机号簿
- 2 号簿更新
- 3 网络查询

2 通话记录

- 1 近期联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 全部删除
- 6 IP 电话
- 7 区号信息
- 8 通话管理器

3 移动梦网

4 中国移动服务

- 1 无线音乐
- 2 游戏社区
- 3 新闻天气
- 4 飞信 Fetion
- 5 手机电视
- 6 号簿管家

4 中国移动服务 (续)

- 7 快讯
- 8 在线理财
- 9 新业务推荐
- 10 SIM 卡应用¹
- 11 我的梦网
- 12 移动梦网

5 信息

- 1 发送新信息
- 2 我的信息
- 3 模板
- 4 全部删除
- 5 设定
- 6 SOS 信息
- 7 存储器状态
- 8 信息数

6 客户服务

7 我的收藏

- 1 我的 L168
- 2 百宝箱

7 我的收藏 (续)

- 3 图片
- 4 视频
- 5 音频
- 6 彩信贺卡
- 7 其他
- 8 存储卡²
- 9 浏览器
- 10 存储器状态

8 应用

- 1 音乐播放器
- 2 照相机
- 3 录音机
- 4 图片编辑器
- 5 蓝牙
- 6 FM 收音机
- 7 日历
- 8 备忘录
- 9 世界时间
- 10 闹钟
- 11 计算器
- 12 换算器
- 13 定时器
- 14 秒表
- 15 词典

8 应用 (续)

- 16 时间表
- 17 任务

9 设置

- 1 话机设定
- 2 灯光设定
- 3 显示设定
- 4 信息设定
- 5 通话设定
- 6 电话簿设定
- 7 日历设定
- 8 音乐播放器设定
- 9 网络设定
- 10 保密设定
- 11 软件更新
- 12 手机安装向导
- 13 存储器设定
- 14 出厂设置

1. 只在 SIM 卡支持时可以使用。
2. 只在插入存储卡时可以使用。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
检查 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码要求功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁功能表，可取消本功能。

信息	试一下该方法以解决问题：
输入 PIN2 码	当进入需要 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。
输入 PUK1 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“无服务”、“网络错误”或“未完成”

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号键。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。

- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标呈空白

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时自动关机

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

