

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2007CP4622

■ 进网许可证号: 02-5827-080408

■ 执行标准: YD/T 1368.1-2006

■ 天津三星通信技术有限公司

■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号

■ 邮编: 300385

---

\* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于安装的软件或服务提供商。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-18165A

中文 03/2008. 版本 1.0



# SGH-L288 使用说明书





# 重要安全措施

- 如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。  
蓝牙 QD ID: B013552
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。
- Pictel和Pictel Viewer™ 是Pictel Technologies 公司的商标。

## 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

## 防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机及其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机和 PC 数据线）。使用非三星配件可能会让您受伤或损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损伤您的听力。

## 使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

## 授权服务


必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 33 页上的“健康和​​安全信息”。

# 本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。

在本说明书中，有下列指示图标：

- 表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
- 表示您需要使用跟踪球滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [ ] 表示手机上的按键。例如，[]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **选择** >。



## • 3G

手机能够在 3G 环境下运行，能够以更快的速度传送数据、播放流媒体视频等。您所能使用的 3G 功能最终取决于您选择的网络提供商。

# 手机的特殊功能



## • 照相机和摄像机

使用手机内置的照相机拍照或录像。



## • 媒体播放器

在手机上播放媒体文件。可以欣赏优质录像和音乐。



- **FM 收音机**  
随时随地收听喜欢的无线电台。




- **文件浏览器**  
在手机上打开各种格式的未被破坏的文档。



- **图片编辑器**  
编辑或装饰照片。



- **WAP 浏览器**  
访问无线网络，可以获得最新信息和多种媒体内容。



- **蓝牙打印**  
通过蓝牙与打印机连接，打印图片、信息和其他个人数据。



- **词典**  
使用手机查词。



- **蓝牙**  
使用蓝牙无线技术连接其它设备，并发送媒体文件和个人数据。



- **录音机**  
录制语音记录或声音。

# 目录

## 配件介绍 **6**

*您可能拥有下列配件*

## 开始使用 **6**

*使用手机的初始步骤*

手机的安装和充电 .....	6
开机和关机 .....	7
手机部位图 .....	7
按键和图标 .....	8
使用功能表 .....	11
输入文本 .....	12
根据需要设定手机 .....	14

## 特殊功能 **15**

*开始使用通话功能、照相机、媒体播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能*

拨打 / 接听电话 .....	15
对讲通 (PTT) 通话 .....	17
使用照相机 .....	18

播放音乐 .....	19
收听 FM 收音机 .....	21
浏览 Web .....	22
使用电话簿 .....	22
发送信息 .....	23
查看信息 .....	25
使用蓝牙无线技术 .....	25
切换应用程序 .....	26

## 功能表功能 **27**

*列出所有功能选项*

## 健康和安全管理 **33**

# 功能表

在待机模式下按下 < 功能表 >，进入功能表模式。

## 1 通话记录

## 2 电话簿

## 3 媒体播放器

## 4 互联网

- 1 访问主页
- 2 输入网址
- 3 书签
- 4 已保存的页面
- 5 历史记录
- 6 高级
- 7 浏览器设置

## 5 信息

- 1 WOW OCM2008
- 2 新建信息
- 3 收件箱
- 4 电子邮件收件箱
- 5 手机邮箱
- 6 草稿箱
- 7 发件箱
- 8 已发件箱
- 9 我的文件夹
- 10 模板
- 11 全部删除
- 12 信息设定
- 13 存储器状态

## 6 我的文件

- 图片
- 录像
- 声音
- 游戏及更多
- 其他文件
- 存储器状态

## 7 日历

## 8 照相机

## 9 蓝牙

## \* 应用

- 1 FM 收音机
- 2 对讲通
- 3 备忘录
- 4 任务
- 5 录音机
- 6 世界时间
- 7 计算器
- 8 单位换算
- 9 计时器
- 10 秒表
- 11 区号信息
- 12 词典
- 13 SIM 卡应用

## 0 闹钟

## # 设定

- 1 情景模式
- 2 时间和日期
- 3 显示和亮度设置
- 4 手机设定
- 5 通话设定
- 6 安全
- 7 应用程序设定
- 8 网络设定
- 9 存储器设定
- 10 出厂复位



## 配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的配件和三星经销商出售的配件可能依据地区或服务提供商不同而不同。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

## 开始使用

使用手机的初始步骤


### 手机的安装和充电

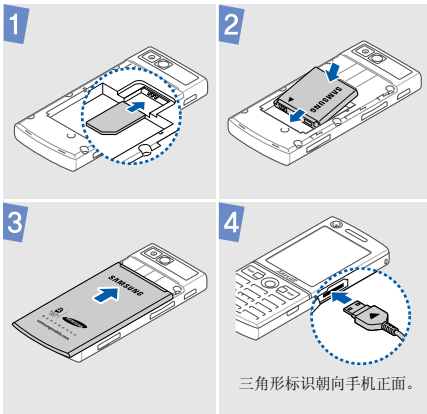




充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误用造成的损坏，不予保修。


✓ 正面

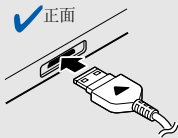

✗ 正面

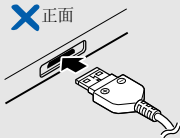

## 取下电池盖

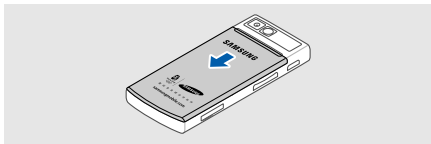

## 开机和关机

### 开机


1. 按住 [电源]。
2. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < 确认 >。

### 关机


按住 [电源]。

## 手机部位图

### 前视图

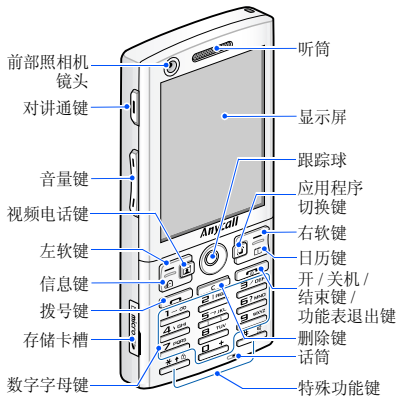

## 后视图

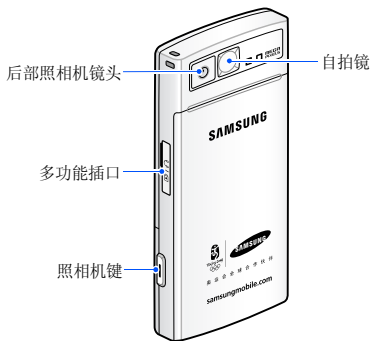

- 可锁定按键，以防无意中按下任何按键，引起手机意外操作。在待机模式下，按住[\*]，即可锁定键盘。如欲给键盘解锁，按下<解锁>，然后按下<确认>。

## 按键和图标

### 按键



完成显示屏最下一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入相应功能表，或进入 WAP 浏览器。  
在功能表状态下，滚动功能选项，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。



进入**收件箱**功能表。



拨打视频电话。



打开应用程序切换窗口，可进入其它应用程序，而不必退出当前应用程序。



进入**日历**功能表。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码。



删除显示屏中显示的字符以及应用程序中选定的项目。



按住此键，可开 / 关手机。

结束通话。

在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。



输入数字、字母及一些特殊字符。



在待机模式下，按住 [1] 可进入语音信箱。按住 [0] 可输入国际长途区号前缀。



输入特殊字符或执行特殊功能。



在待机模式下，按住 [\*#]，进入或退出静音情景。输入电话号码时，按住 [\*]，可在号码之间输入暂停符。



打开对讲通屏幕（按住）；拨打或接听对讲通电话。



调节手机音量。











在待机模式下，按住此键，可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或录像。

### 图标

屏幕最上一行可显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随地区或服务提供商而异。

	信号强度
	GPRS 网络
	连接到 GPRS 网络上或通过 GPRS 网络传送数据
	EDGE 网络
	连接到 EDGE 网络上或通过 EDGE 网络传送数据
	TD-SCDMA (3G) 网络
	连接到 TD-SCDMA (3G) 网络上或通过 TD-SCDMA (3G) 网络传送数据
	正在接通语音电话或通话
	不在服务区

	正在接通视频电话或通话
	不在服务区
	启用蓝牙
	通过 USB 端口与计算机连接
	浏览互联网
	连接到安全网页
	插入存储卡
	对讲通已启动
	新信息： <ul style="list-style-type: none"><li>：短信息</li><li>：彩信</li><li>：电子邮件</li><li>：语音信息</li><li>：WAP 短信</li><li>：配置信息</li></ul>



情景模式设定:


-  : 正常
-  : 静音
-  : 车载
-  : 会议
-  : 户外
-  : 离线



电池电量

## 使用功能表

### 选择选项

1. 按下相关软键。
2. 滚动到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **确认** > 或跟踪球，确认显示的功能或进入反白显示的选项。
4. 按下 < **返回** >，返回上一级功能表。  
按下 [] 返回待机模式。

### 使用功能表编号

在功能表状态下，按下与所需选项对应的按键。

## 输入文本

改变文本输入法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在文本输入屏中，按下右软键。</li><li>2. 选择所需输入法。</li></ol>
智能拼音输入法	<p>如欲输入词组：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下与拼音相应的按键。</li><li>2. 向左或向右滚动选择备选拼音。</li><li>3. 必要时，向上或向下滚动，查找所需汉字。</li><li>4. 按下 <b>[1]</b>，各汉字上会添加数字。</li><li>5. 按下与汉字对应的数字键。</li></ol> <p>预测输入</p> <p>当您输入字符时，经常使用的词组或短语会自动显示。这将帮助您以最少的按键数量输入词组或短语。</p>

智能笔画输入法	<p>如欲输入词组：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。</li><li>2. 必要时，向上或向下滚动，查找所需汉字。</li><li>3. 按下所需汉字对应的按键。</li></ol> <p>预测输入</p> <p>当您输入字符时，经常使用的词组或短语会自动显示。这将帮助您以最少的按键数量输入词组或短语。</p>
英文字母输入法	<p>如欲输入单词：</p> <p>按下相应键，直到显示屏上显示所需字母为止。</p>

智能英文输入法	<p>如欲输入单词：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下 [2] 至 [9] 开始输入单词。</li> <li>2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。</li> <li>3. 单词显示正确时，按下 [#] 插入空格。 否则，按下 [0]，显示单词选项。</li> </ol>
数字输入法	按下所需数字的对应键。
符号输入法	按下对应的数字键，可选择符号。

其它操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按住 [*] 可在英文字母输入法和智能英文输入法之间切换。</li> <li>• 在智能拼音输入法和智能笔画输入法下，按住 [*]，可切换到数字输入法。</li> <li>• 在英文字母和智能英文输入法下，按下 [*]，可改变大小写或切换到数字输入法。按下 [1]，可输入标点符号或特殊字符。</li> <li>• 按住 [#]，可迅速切换到特殊符号输入法。</li> <li>• 按下 [#] 插入空格。</li> <li>• 滚动可移动光标。（符号输入法除外）</li> <li>• 按下 [C] 可删除光标左侧输入的字符。</li> <li>• 按住 [C] 可删除所有输入的字符。</li> </ul>
------	--



## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **设定** → **手机设定** → **语言** → **显示**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

如欲改变模式属性：

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **设定** → **情景模式**。
2. 滚动选择所用声音模式。
3. 按下 < 选项 >，并选择 **编辑**。
4. 选择 **语音来电铃声** → 铃声。
5. 选择 **视频来电铃声** → 铃声。
6. 按下 < 选项 > 并选择 **储存**。

可设置音乐文件为铃声。

如欲改变声音模式：

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **设定** → **情景模式**。
2. 选择所需情景模式。

### 按键音量

在待机模式下，按下 [ 音量 ]，可调节按键音量。

### 待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **设定** → **显示和亮度设置** → **显示设定** → **墙纸** → **图片**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。
4. 按下 < 设定 >。

### 功能表快捷键

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **手机设定** → **快捷键**。
2. 选择方向。
3. 选择分配给该方向的功能表。

### 静音情景

可以将手机转换成静音情景，以避免打扰其他人。在待机模式下，按住 [#]。

### 话机锁

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **安全** → **手机锁**。
2. 选择**开**。
3. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
4. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。

首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。


## 特殊功能

开始使用通话功能、照相机、媒体播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能



### 拨打 / 接听电话

#### 拨打电话

拨打语音电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 []。

拨打视频电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 []。
3. 如欲结束通话，按下 []。

### 接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [ ]。  
如果是视频电话，按下 < **接听** >，可让呼叫方通过照相机看到您。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

### 使用免提通话功能

在通话过程中，按下跟踪球，然后按下 < **是** >，可开启免提通话功能。

再次按下跟踪球，可切换回听筒。

### 多方通话

1. 在语音呼叫过程中，呼叫第二方。  
保持第一个电话。
2. 按下 < **选项** >，并选择**加入**。
3. 重复第 1 步和第 2 步，可添加更多通话方。
4. 在多方通话过程中：
  - 按下 < **选项** > 并选择**分开**，可与一方单独通话。
  - 按下 < **选项** > 并选择**结束** → **选择参加者** → 可使一方退出通话。
5. 按下 [ ]，可结束多方通话。

最多可添加 5 个通话方。

## 对讲通（PTT）通话

对讲通（PTT）技术是一种基于蜂窝网络的双向无线电模式通信服务。只需按下按键，便可以与朋友，家人和同事进行实时，直接的语音通话。



### 启动对讲通

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，选择 **应用** → **对讲通**。或直接按下对讲通键。
2. 选择 **对讲通设定** → **对讲通模式** → **开**，选择 < 储存 >，登录对讲通服务。

### 添加新联系人

- 在待机模式下，按下 < 功能表 >，选择 **应用** → **对讲通**。或直接按下对讲通键。
3. 选择 **对讲通联系人**。从 **联系人**，按下 < 选项 > → **添加联系人**。
  4. 输入联系人信息。
  5. 信息输入完毕后，按下 < 储存 >，保存联系人。

### 拨打对讲通电话


1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，选择应用 → 对讲通。或直接按下对讲通键。
2. 从**对讲通联系人**或**对讲通通话记录**（服务器暂不支持拨打接收到的群组呼叫），选择号码。
3. 按下对讲通键或按下 [  ]，拨打电话。
4. 按下对讲通键讲话，松开对讲通键听对方讲话。
5. 按下 [  ]，结束通话。

### 接听对讲通电话

按下对讲通键或按下 < 接听 >，按照上面所述的方法进行对话。

## 使用照相机

### 拍照

1. 在待机模式下，按住 [ 照相机 ]，可打开照相机。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
3. 按下跟踪球或 [ 照相机 ] 拍照并自动保存照片。
4. 按下 <  >，准备拍另一张照片。

### 查看照片

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > 并选择**我的文件** → **图片** → **个人照片**。
2. 选择所需照片。

## 录制录像

1. 在待机模式下，按住 [ 照相机 ] 可打开照相机。
2. 按下 [1] 可切换到录像模式。
3. 按下跟踪球或 [ 照相机 ]，开始录像。
4. 按下跟踪球或 [ 照相机 ]，停止录像并自动保存录像。
5. 按下 < 返回 >，准备录制另一段录像。

## 查看录像

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 > 并选择 **我的文件** → **录像** → **我的录像片段**。
2. 选择所需录像。

## 播放音乐

### 将音乐文件复制到手机

使用下列方法：

- 从无线网络下载。
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。见 Samsung PC Studio 使用说明书。
- 通过蓝牙功能接收。
- 复制到存储卡上，并把存储卡插入手机。

### 播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** 并选择 **媒体播放器**。
2. 选择音乐类型 → 音乐文件。
3. 在播放期间，使用下列操作：
  - 按下跟踪球，可暂停或继续播放。
  - 向左滚动，可返回上一个文件。
  - 向右滚动，可跳到下一个文件。
  - 向上滚动，可显示所有音乐类型。
  - 按下 [ 音量 ]，可调节音量。
4. 向下滚动，可停止播放。

### 创建播放列表

1. 从音乐播放器屏幕，按下 **< 选项 >**，并选择 **打开播放列表**。
2. 按下 **< 选项 >**，并选择 **新建播放列表**。
3. 输入播放列表标题，并按下跟踪球。
4. 选择刚创建的播放列表。
5. 按下 **< 选项 >**，并选择 **添加** → 来源。
6. 选择播放列表，或选择所需文件，并按下 **< 添加 >**。
7. 按下跟踪球，可播放音乐。

## 收听 FM 收音机

### 收听收音机

1. 把提供的耳机插头插入手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择 **应用** → **FM 收音机**。
3. 按下跟踪球，可打开收音机。
4. 向左或向右滚动，可查找现有无线电台。  
另外，向上或向下滚动，可选择存储的无线电台。  
按住 [**\***] 或 [**#**]，可自动搜索无线电台。
5. 按下跟踪球，可关闭收音机。

能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

### 存储无线电台

#### 通过自动调频：

从收音机屏幕，按下 < **选项** >，并选择 **自动调频**。自动存储现有无线电台。

#### 通过手动设置：

1. 从收音机屏幕，向左或向右滚动，可选择所需无线电台。
2. 按下 < **选项** > 并选择 **添加**。
3. 按下 < **储存** >，可存储电台。



## 浏览 Web

### 启动浏览器

在待机模式下，按下跟踪球。进入服务提供商的主页。



在服务提供商支持的情况下，可以使用手机股市和即时通信。

### WAP 导航

- 如欲滚动浏览项目，向上或向下滚动。
- 如欲选择项目，按下跟踪球。
- 如欲返回前一页，按下 < 返回 >。
- 如欲使用浏览器功能选项，按下 < 选项 >。

## 使用电话簿

### 添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 < 选项 >。
2. 选择**添加到电话簿** → 存储位置 → **新建**。
3. 如果选择了**手机**，选择号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下 < 选项 > → **储存**或跟踪球，可储存条目。

### 查找条目

1. 在待机模式下，按下 < 电话簿 >。
2. 输入所需姓名的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 滚动选择电话号码，并按下 [↵] 拨号，或者按下 < 选项 > 并选择**编辑**，可编辑联系人信息。

## 发送信息

### 发送短信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 按下跟踪球，可选择信息字段。
3. 输入信息文字，并按下跟踪球。
4. 向上滚动，可移动到收件人字段。
5. 输入收件人号码。
6. 按下 < **选项** > 并选择**发送**，可发送信息。

### 发送彩信

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 按下跟踪球，可选择信息字段。
3. 输入信息文字，并按下跟踪球。
4. 按下 < **选项** >，并选择**添加附件**。
5. 添加媒体文件、联系人、日历项目或书签项目。
6. 按下 < **选项** >，并选择**添加主题**。
7. 按下跟踪球，可选择主题字段。

8. 输入信息主题，并按下跟踪球。
9. 向上滚动，可移动到收件人字段。
10. 输入收件人号码或电子邮件地址。
11. 按下 < **选项** >，并选择**发送**，可发送信息。

### 发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **新建信息** → **电子邮件**。
2. 按下跟踪球，可选择信息字段。
3. 输入电子邮件正文，并按下跟踪球
4. 按下 < **选项** > 并选择**添加主题**。
5. 按下跟踪球，可选择主题字段。

6. 输入电子邮件主题，并按下跟踪球。
7. 按下 < **选项** >，并选择**添加附件**或**新建项目**。
8. 添加媒体文件、联系人、日历项目或书签项目。
9. 向上滚动，可移动到收件人字段。
10. 输入电子邮件地址。
11. 按下 < **选项** >，并选择**发送**，可发送电子邮件。

首次使用手机时，需要配置帐号。

## 查看信息

### 查看短信息

1. 在待机模式下，按下 [📧]。
2. 选择短信息。

### 查看彩信

1. 在待机模式下，按下 [📧]。
2. 选择彩信。

### 查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下 [📧]，并向右滚动，可移动到**电子邮件收件箱**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**下载**。
3. 选择电子邮件或标题。
4. 如果选择标题，按下 < **选项** >，并选择**取回**，可查看邮件正文。

## 使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

### 启动蓝牙

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的话机可见模式** → **开**，允许其它设备搜索手机。

### 搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **确认** >。  
当其它设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

### 发送数据

1. 进入应用程序，如**电话簿**、**我的文件**、**日历**、**备忘录**或**任务**。
2. 选择项目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**发送名片通过**、**发送通过**或**发送** → **蓝牙**或**通过蓝牙**。
4. 搜索并选择设备。
5. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。


### 接收数据

1. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。
2. 按下 < **是** > 确认进行接收。

## 切换应用程序

可以从功能表切换到其他应用程序，而不必关闭正在使用的功能表屏幕。


### 切换到应用程序

1. 使用功能表时，按下 []。
2. 选择应用程序。

### 现有应用程序

- **通话**：打开拨号屏。
- **信息**：进入**信息**功能表。
- **互联网**：进入 WAP 浏览器。

### 关闭所有运行的应用程序

1. 按下 []。
2. 滚动选择**全部结束?**。
3. 按下 < **是** >。

## 功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

### 通话记录

查看最近已拨、已接或未接电话。

### 电话簿

查找电话簿中存储的联系人信息。

### 媒体播放器

收听音乐或播放录像文件。还可自行编制音乐播放列表。

## 互联网

功能表	说明
访问主页	可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商的主页。
输入网址	输入 URL 地址，并访问相关网页。
书签	存储 URL 地址，以便快速访问网页。
已保存的页面	查看上网时存储的网页列表。
历史记录	查看最近浏览的网页列表。
高级	清除保存在缓存里的信息。删除 cookie 或设定是否保存 cookie。改变 WAP 浏览器设定，并查看浏览器版本和版权信息。
浏览器设置	选择访问无线网络所用的连接设定。

## 信息

功能表	说明
WOW OCM2008	使用 OCM2008 服务，可以通过群发信息，电子邮件以及即时消息与其他用户保持联系。此服务需要服务提供商支持才可以使用。
新建信息	编写和发送短信息、彩信或电子邮件。
收件箱	查看已收到的信息。
电子邮件收件箱	查看收到的电子邮件。
手机邮箱	从服务提供商提供的预设帐户上接收邮件，并可快速回复新到邮件。
草稿箱	查看已存储供日后发送的信息。

功能表	说明
发件箱	查看正在发送或发送失败的信息。
已发件箱	查看已发信息。
我的文件夹	创建新文件夹，并编排信息。
模板	制作和使用常用的彩信或文字模板。
全部删除	一次删除各信息文件夹中的所有信息。
信息设定	设置信息服务的各种使用选项。
存储器状态	查看关于当前所用存储器的信息。

## 我的文件

功能表	说明
图片、录像、声音、其他文件	查看手机或卡中存储的媒体文件和其他文件。
游戏及更多 <sup>1</sup>	玩内置 Java 游戏，以及下载 Java 应用程序。
存储器状态	查看关于当前所用存储器的信息。

1. 三星手机内置的 Java 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 Java 应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

## 日历

记录日程。

## 照相机

使用手机内置照相机拍照和录像。

## 蓝牙

功能表	说明
启动	启用或关闭蓝牙功能。
我的设备	搜索可连接的蓝牙设备。
我的话机可见模式	允许或不允许其它蓝牙设备找到本机。
我的话机名字	给本手机分配蓝牙设备名称，该名称随后显示在其它设备上。
安全模式	确定当其它设备访问数据时手机是否要求确认。
蓝牙服务	显示现有蓝牙服务。



## 应用

功能表	说明
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。
对讲通	通过蜂窝网络使用双向无线电模式通信服务。
备忘录	编制重要事情的备忘录，并管理备忘录。
任务	编制需完成的任务列表。
录音机	录制语音备忘录和任何其它声音。
世界时间	设置当地时区，并查看世界其它地方的当前时间。
计算器	进行算术运算。
单位换算	进行换算，如长度和温度等。
计时器	设置手机倒计时时段。
秒表	测量逝去的时间。

功能表	说明
区号信息	查找和检索省份信息 / 城市信息和国家信息，以便迅速方便地拨打电话号码。
词典	查词并编排自己的词典。
SIM 卡应用	使用服务提供商提供的多种附加服务。提供的本功能表，可能会以不同的标签标明，这取决于 USIM 卡。

## 闹钟

设定叫醒闹钟，可在早晨叫醒您；或设置闹钟在具体时间提示您有事件。

## 设定

功能表	说明
情景模式	改变用于不同事件或场合的手机声音设置。
时间和日期	改变手机上显示的时间和日期。
显示和亮度设置 → 显示设定 → 墙纸	改变待机模式下显示的背景图像。
显示和亮度设置 → 显示设定 → 问候语	输入手机开机时显示屏上短暂显示的问候语。
显示和亮度设置 → 显示设定 → 主菜单风格	选择主功能表屏幕显示样式。
显示和亮度设置 → 显示设定 → 弹出列表	显示弹出列表，该列表列出功能选项。

功能表	说明
显示和亮度设置 → 显示设定 → 拨号显示	设定拨号时的显示设置。
显示和亮度设置 → 显示设定 → 时钟显示	选择待机屏幕上显示的时钟类型。
显示和亮度设置 → 灯光设定 → 显示屏亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
显示和亮度设置 → 灯光设定 → 背景灯时间	选择不用手机时背景灯或显示屏持续开启的时间。
显示和亮度设置 → 灯光设定 → 按键灯	设置手机如何控制使用按键灯。
手机设定 → 语言	选择文本显示语言。还可选择模糊拼音组合，以便轻松输入拼音类似的汉字。

功能表	说明
手机设定 → 快捷键	将跟踪球用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。
手机设定 → 本机号码	查看本机号码，或为本机号码指定名称。
手机设定 → 音量键控制	设置如果当打来电话时按住 [ 音量 ]，手机如何做出反应。
手机设定 → 自动按键锁	将手机设为在显示屏关闭时自动锁定键盘。
通话设定	设置通话功能选项。
安全 → 手机锁	启用手机密码，以防手机被盗用。
安全 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 USIM 或 SIM 卡。
安全 → PIN 码锁	启用 PIN 码，以防 USIM 或 SIM 卡被盗用。

功能表	说明
安全 → 隐私锁	锁定信息、我的文件、通话记录、电话簿、日历、备忘录或任务。
安全 → 固定拨号模式	如果 USIM 或 SIM 卡支持，设置手机限定向外拨出的电话号码。
安全 → 更改手机密码	更改手机密码。
安全 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
安全 → 更改 PIN2 码	更改 PIN2 码。
安全 → 手机追踪器	将手机设为当有人试图用本手机使用其它 USIM 或 SIM 卡时向您的家人或朋友发送预设跟踪信息。因服务提供商支持的某些功能，可能没有该功能。
应用程序设定	根据需要设定手机上现有应用程序的使用设定。

功能表	说明
网络设定 → 网络选择	选择漫游时（在您的归属网络以外），手动或自动选择网络。
网络设定 → 网络模式	当出国时改为合适的频段。
网络设定 → 优先网络	如果 USIM 或 SIM 卡支持，在优先网络列表中添加新网络。
网络设定 → 连接	创建并根据需要设定将手机连接到网络上所用设定模式。
存储器设定	查看关于当前所用存储器的信息。也可清除存储器。
出厂复位	重新设置更改的手机设定。

## 健康和信息安全

### 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 电池安全

有关电池的信息

类型	标准电池 ( 1000mAh )
通话时间	最长 8 小时
待机时间	最长 350 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

## 电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。

- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0° C (32° F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

## **交通安全**

---

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

## **使用环境**

---

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了更好的使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

## 电子设备

---

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

### 起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

## 车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

### 特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

### 可能发生危险的环境

---

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或

金属粉末)的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

## 紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行紧急或重要的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接听电话时，手机必须开机且处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 如果未开机，打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下 [☎]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

## 其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不但会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。



## 保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料部件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。

- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内部的防水标签会变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件使用不正常，请拿到最近的有维修资格的服务中心。服务中心的人员会协助您检查，必要时会安排维修。