

使用说明书

- * 为确保安全及正确使用手机，请在使用前认真阅读本使用说明书。
- * 本使用说明书的说明基于手机的默认设置。
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- * 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.417W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

- 无线电发射型号核准证(CMIID ID)：2009CP0155
- 进网许可证号：02-5827-900353
- 执行标准：Q/12KF4266
- 天津三星通信技术有限公司
- 地址：天津市西青区微电子工业区微五路9号
- 邮编：300385
- 蓝牙：B014942

www.samsungmobile.com.cn

中国印刷
编码:GH68-21644A
中文 07/2009 版本1.1



在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的次数，并注意时常休息。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。



内置天线

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童或宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近。无线设备安装不当吋，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0°C/32°F以下或45°C/113°F以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 在干燥的地方保存电池。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

小心妥善处理手机

- 不要让手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动部件并妨碍正常使用。
- 手机可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率（RF）信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

电池安全

有关电池信息

类型	标准电池（800 mAh）
时间 ¹	
通话时间 ²	最长 500 分钟
待机时间	最长 550 小时

（充足电的电池）

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
 2. 测量时间标准：在+10dBm、语音半速率时，测量通话时间。
- 电池的实际运行时间可能不尽相同，可能短于上述时间，取决于手机的使用方法。在下列情况下待机时间减少：
- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
 - 频繁离开服务区。
 - 长期不在服务区。
 - 在本地网络服务区以外使用手机。
 - 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机部位图

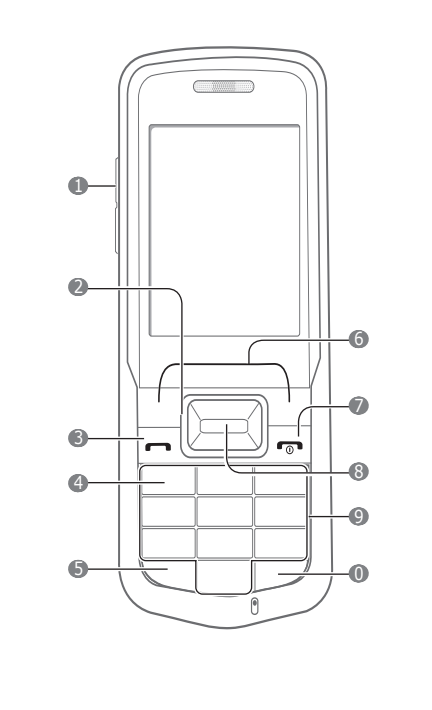

指示图标

	注意： 注释、使用提示或附加信息。
	下一步： 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：按下<功能表>→ 信息 （表示 功能表 ，下一步 信息 ）。
	方括号： 手机按键；例如：[]（表示电源开/关/结束通话/功能表退出键）。
	尖括号： 在各屏幕上控制不同功能的软键；例如：< 确认 >（表示 确认 软键）。

打开或关闭手机

- 如欲打开手机，按住 []。
- 如欲关闭手机，按住 []。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 []，拨打电话。
- 如欲结束通话，按下 []。

1音量键

在待机模式下，调节按键音量；发送SOS信息。
► 启用并发送SOS信息

2四向导航键

在待机模式下，可直接进入相应功能表。
• 上：我的功能表。
• 左/ 右：自定义功能表。
• 下：照相机。

3拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，按下此键可进入通话记录。

4语音信箱键

在待机模式下，进入语音信箱（按住）。

5键盘锁键

在待机模式下，锁定键盘（按住）。

6软键

执行显示屏最下面一行指示的功能。

7电源开/关/结束通话/功能表退出键

打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式。

8WAP浏览器/确认键

在待机模式下，进入浏览器功能表；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。

9数字字母键

0静音设定

在待机模式下，启动或退出静音设定（按住）。

接听电话

- 当手机被呼叫时，按下 []。
- 如欲结束通话，按下 []。

调节音量

调节铃音音量

- 在功能表模式下，选择**设定**→**情景模式**。
- 滚动到所需情景模式。
- 按下<**选项**>→**编辑**。
- 选择**来电**→**来电提示铃音**（静音、会议和脱机模式除外）。
- 向左或向右滚动可调节音量大小。
- 按下<**储存**>两次。

调节通话时的音量

通话中，按下上或下音量键即可调节听筒的音量。

添加新联系人

- 在待机模式下，输入电话号码并按下<**选项**>。
- 选择**储存**→存储位置（话机或SIM卡）→**新建**。
- 选择号码类型（必要时）。
- 输入联系人信息。
- 按下<**选项**>→**储存**并添加联系人到存储器。

发送并查看信息

发送信息

- 在功能表模式下，选择**信息**→**发信息**→**信息**。
- 输入收件人号码。
- 输入文本信息。
- 按下<**选项**>→**发送**并发送信息。

查看信息

- 在功能表模式下，选择**信息**→**收件箱**。
- 选择信息。

手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标：

图标	说明
	信号强度
	GPRS 网络已连接
	EDGE 网络已连接
	正在接通或通话中
	新短信息（SMS）
	启用SOS信息功能
	设定闹钟
	开启FM 收音机
	正在播放音乐
	已插入存储卡
	启用正常模式
	启用静音模式
	电池电量

更改来电铃声

- 在功能表模式下，选择**设定**→**情景模式**。
- 滚动到所需情景模式。
- 按下<**选项**>→**编辑**。
- 选择**来电**→**语音呼叫铃声**（静音、会议和脱机模式除外）。
- 选择铃声列表→铃声。
- 按下<**储存**>。

拨叫近期联系人

- 在待机模式下，按下 []。
- 向左或向右滚动选择通话类型。
- 向上或向下滚动选择一个号码或名字。
- 按下确认键查看通话详情或按下 [] 拨叫此号码。

输入文本

更改文本输入模式

- 按下 [] 切换输入模式；按住 [] 选择输入模式。
- 按下 [] 改变英文大小写输入。
- 按住 [] 切换到特殊符号模式。

启用并发送SOS信息

在紧急情况下，您可发送SOS信息给您的家人或朋友进行求救。

设定SOS信息


- 在功能表模式下，选择**信息**→**SOS信息**→**发送选项**。
- 向左或向右滚动选择**开**。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
- 按下确认键打开联系人列表。
- 滚动到一个联系人并按下确认键。
- 选择一个号码。（必要时）
- 当联系人选择完毕后，按下<**选项**>→**储存**并存储到收件人。
- 向下滚动，并设置重复发送SOS信息的次数。
- 按下<**储存**>→<**是**>。

发送SOS信息


- 在待机模式下，锁定键盘并按下音量键四次，可发送SOS信息至预设的号码。
手机切换至SOS模式，并发送预置SOS信息。
- 如欲退出SOS模式，按下 []。

安装SIM卡和电池

- 取下电池盖，并插入SIM卡。



- 插入电池，并装回电池盖。

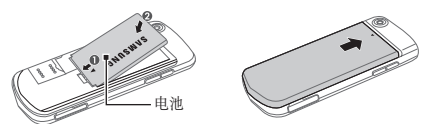

如果手机处于开机状态，请先将手机关闭。

电池充电

- 插入旅行充电器。



- 充电完成时，拔下旅行充电器。

如欲取出电池，应首先拔下旅行充电器，然后再从手机取出电池。否则，手机可能受到损坏。

拼音模式

- 按下相应的数字字母键输入拼音。
- 向左或向右滚动到所需拼音。
- 按下确认键，每个字符前显示数字。
- 向上或向下滚动到所需汉字。
- 按下相应的数字字母键输入汉字。
- 完成后，按下<**返回**>。

笔画模式

- 按下[**1**] 到[**5**]输入笔画。当不确定输入哪个笔画时，按下[**6**]，这样可以插入一个占位符。
- 按下确认键，每个字符前显示数字。
- 向上或向下滚动到所需汉字。
- 按下相应的数字字母键输入汉字。
- 完成后，按下<**返回**>。

智能英文模式

- 按下相应的数字字母键输入整个单词。
- 如果显示的单词正确，按下[**0**]可插入一个空格。如果显示的单词不正确，向上或向下选择正确的单词。

设定和使用闹钟

设定新闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 滚动选择闹钟并按下确认键。
- 设定闹钟细节。
- 按下<**储存**>。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 按下任意键关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 使用叫醒闹钟时，按下<**确认**> 或确认键关闭闹钟，或者按下<**多睡一会**>，在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 滚动选择需要取消的闹钟并按下确认键。
- 向下滚动(必要时)。
- 向左或向右滚动选择**关**。
- 按下<**储存**>。