

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷
编码: GH68-25409A
中文 09/2009 版本 1.2

GT-S3650C 使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速使用手机，请参阅“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用手机之前，请先仔细阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设置。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 - 可能伤及自己或他人。



小心

小心 - 可能损坏手机或其它设备。




注意 - 注释、使用提示或附加信息。



参阅 - 具有相关信息的页面。例如：

▶ 12 页（表示“参阅第 12 页”）。

- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。
- [] **方括号** - 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本手机所采用的全部技术和产品的所有权归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID: B015743。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	10
配件介绍	10
手机部位图	11
按键	12
图标	12
手机的安装和准备	14
安装 SIM 卡和电池	14
电池充电	16
插入存储卡（选配）	17
连接手带（选配）	18
使用基本功能	19
开机和关机	19
使用触摸屏	20
使用功能表	21

使用小组件	21	录制和播放语音备忘录	46
自定义手机	22	编辑图片	47
使用基本通话功能	24	打印图片	49
发送和查看信息	25	使用 Java 游戏和应用程序	49
添加和查找联系人	27	创建和查看世界时间	50
使用基本照相机功能	28	设置和使用闹钟	51
收听音乐	29	使用计算器	51
浏览 WAP	31	货币或测量单位换算	51
使用高级功能	32	设置倒计时计时器	52
使用高级通话功能	32	使用秒表	52
使用高级电话簿功能	35	新建任务	52
使用高级信息功能	36	新建备忘录	52
使用高级照相机功能	37	管理日历	53
使用高级音乐功能	39	功能表功能概述	a
使用工具 and 应用程序	43	故障排除	b
使用蓝牙无线功能	43		
启动手机追踪	45		
拨打虚拟来电	45		

安全和使用信息

请遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



警告

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物误吞下小零件，可能导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要将电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15 cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

警告

降低重复运动损伤的风险

使用手机时，请轻握机身，避免按键用力过猛，尽量使用特殊功能（如模板和预测输入）以减少必要的按键次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



小心

安全注意事项

交通安全第一

请勿在驾车时使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容的配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医务人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并在航空公司人员要求时关闭手机或切换至无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 请勿将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。

请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 请勿给手机刷漆，油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号 (RF)，可能会干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

请勿触摸手机的内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

类型	标准电池 (960 mAh)
时间 ¹	
通话时间 ²	最长 570 分钟
待机时间	最长 580 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

电池的实际使用时间可能有所不同，并可能短于上述时间。在下列情况下会缩短待机时间：

- 使用手机的附加功能时，如编写或存储信息、玩游戏以及上网等。
- 频繁离开服务区。

- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，请用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其他知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其他方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应

损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其他损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能随时停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可以向当地三星经销商购买各种配件。
- 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

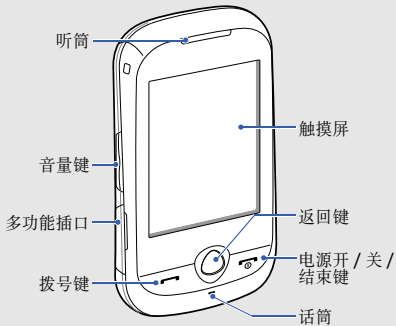



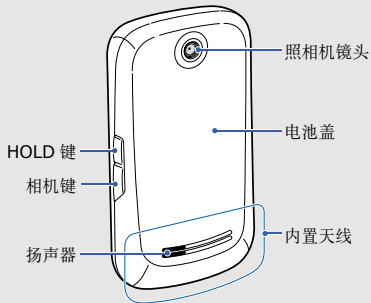



手机背面包括以下按键和功能键：



可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。
如欲锁定，按下 [🔒]。

按键

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看通话和信息记录
 返回键	在功能表模式下，返回到上一级功能表
 电源开/关/结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式
 音量键	调节手机音量；在待机模式下，按住下音量键可拨打虚拟来电
 锁键	锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键（按住）
 相机键	在待机模式下，打开照相机（按住）；在照相机模式下，拍照或录制录像

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	正在浏览 WAP
	已与电脑同步
	已启动蓝牙
	已连接蓝牙免提车内套件或耳机
	已启动闹钟

图标	定义
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件
	已插入存储卡
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量
	当前时间



手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置手机。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张身份模块 (SIM) 卡，其中载有您的专用信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

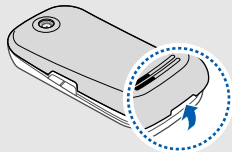


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关闭手机。



小心


小心打开电池盖，避免弄断指甲。

2. 插入 SIM 卡。

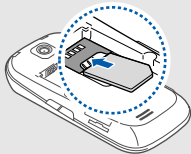


- 使 SIM 卡的金色触点面向下，将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能表。

3. 插入电池。

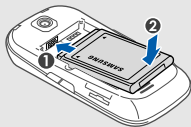


4. 装回电池盖。

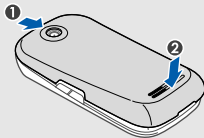

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开多功能插口外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。


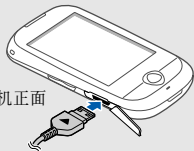



三角形标识朝向手机正面



小心

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

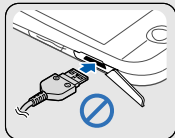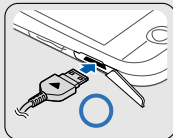

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。
6. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才可继续使用手机。

插入存储卡（选配）


如欲存储其他多媒体文件，请插入存储卡。本手机可接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下电池盖。

2. 插入存储卡，标签面朝上。

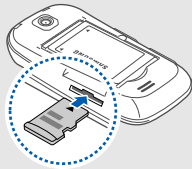

3. 轻按存储卡，直到锁定到位为止。
4. 装回电池盖。


如欲取出存储卡，请轻推此卡直到卡从手机脱离，然后再从卡槽中取出。

连接手带（选配）

1. 取下电池盖。
2. 滑动手带使其穿过凹槽并将其钩在突起上。



3. 装回电池盖。

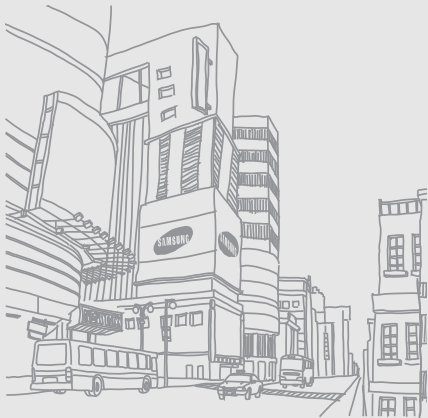


使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲开启手机：

1. 按住 []。
2. 输入 PIN 码并选择**确认**（必要时）。

如欲关闭手机，请重复上述步骤 1。

切换到离线模式

将手机切换到离线模式，便可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以轻松选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。


- 触摸图标打开功能表或启动应用程序。



- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

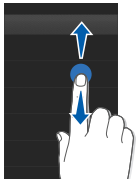


- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

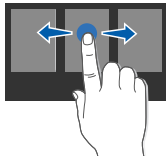

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 在功能表屏幕上向左或向右滚动。
3. 选择一个功能表或选项。
4. 按下返回键返回到上一级功能表；按下 [

使用小组件

了解如何使用工具栏上的小组件。



- 某些小组件与 WAP 服务相连。选择基于 WAP 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能随所在地区或服务供应商而异。


打开小组件工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

将小组件移动到待机屏幕

1. 在待机模式下，向左或向右滚动到一个待机屏幕。
2. 打开小组件工具栏。
3. 将小组件从小组件工具栏拖动到待机屏幕中。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

更改小组件

1. 打开小组件工具栏。
2. 从小组件工具栏上选择 .
3. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，并选择**储存**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机。

调整按键音音量

在待机模式下，按上下音量键可调整按键音量。

调整触摸屏的振动强度

可以调整点击手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下音量键。
2. 选择**振动**并按音量键，调整振动强度。

启动或取消静音情景

在待机模式下，选择**键盘**，触摸并按住 **#** 可启动或取消静音情景。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
2. 选择当前所用模式旁边的 **>>**。



若使用静音或离线模式，则无法更改铃声。

3. 选择**语音来电铃声**。
4. 从列表中选择铃声，然后选择**储存**。
5. 选择**储存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动选择图片。
3. 选择**设定**。

选择皮肤颜色（功能表模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **我的主题**。
2. 选择一种颜色模式。
3. 选择**储存**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全**。
2. 选择**手机锁**下的**开**。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**确认**。
4. 再次输入新密码并选择**确认**。



- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息失窃或其他损害，三星概不负责。

利用智能解锁功能解锁触摸屏

在锁定的触摸屏上画出指定的字符，可以仅解锁屏幕，也可以解锁并拨打快速拨号号码，或者解锁并启动应用程序。如欲设置智能解锁字符：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **智能解锁**。
2. 选择**字符解锁**下的**开**。
3. 选择解锁选项。
4. 选择欲拨打的快速拨号号码或选择欲启动的应用程序（必要时）。
5. 选择用于智能解锁功能的字符。
6. 按下返回键（必要时）。
7. 选择**储存**。

使用基本通话功能

学会拨打和接听电话以及使用基本通话功能。



在通话期间，手机会自动锁定触摸屏以避免意外操作。如欲解锁，按住 [⏏]。

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [☎] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，请按下 [⏏]。

接听电话

1. 手机被呼叫时，按下 [☎]。
2. 如欲结束通话，请按下 [⏏]。

调整音量

通话过程中如欲调整音量，可按上下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，选择**扬声器** → **是**可激活扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请再次选择**扬声器**。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的效果，请使用普通通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次联系人，请按住耳机按钮，然后再次按住该按钮。
- 如欲接听电话，请按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，请按住耳机按钮。

发送和查看信息

学习如何发送或查看短信 (SMS)、彩信 (MMS) 和电子邮件。

发送短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 选择**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入收件人号码并选择**已完成**。
4. 选择**点击并添加文本**。
5. 输入信息并选择**已完成**。▶ 输入文本
如欲以短信形式发送，请转到步骤 7。
如欲以彩信形式发送，请继续执行步骤 6。
6. 选择**添加媒体**，并添加项目。
7. 选择**发送**以发送该信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → **电子邮件**。
2. 选择**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入电子邮件地址并选择**已完成**。
4. 选择**点击并添加主题**。
5. 输入主题并选择**已完成**。
6. 选择**点击并添加文本**。
7. 输入电子邮件正文，并选择**已完成**。
8. 选择**添加文件**并添加文件（必要时）。
9. 选择**发送**以发送该信息。

输入文本

输入文本时，可更改文本输入模式：

- 如欲更改中文输入模式，选择**拼音**或**笔划**。
- 如欲切换到英文模式，选择 **ENG**。
- 如欲在 **Abc** 与 **T9** 模式间切换，选择 **T9**。
- 如欲在 **Abc** 或 **T9** 模式下更改大小写，选择 **abc**、**Abc** 或 **ABC**。
- 如欲切换到 **123** 模式，选择 **123**。
- 如欲切换到符号模式，选择 **@**。

使用以下模式之一输入文本：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择相应的虚拟键输入拼音。 2. 如欲输入短语，请选择分隔，然后输入更多拼音。 3. 选择拼音。 4. 从列表中选择所需字符。

模式	功能
笔划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 1 到 5 可输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 6。手机会插入一个占位符。 2. 如欲输入短语，请选择分隔，然后输入更多笔划。 3. 从列表中选择所需字符。
ENG (Abc)	选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。
ENG (T9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择相应的虚拟键可输入整个词组。 2. 选择正确的词组。如果未显示正确的词组，选择 Aa 选择其他词组。
123	选择相应的虚拟键可输入数字。
@	选择相应的虚拟键可输入符号。

查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。


查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **电子邮件收件箱**。
2. 选择帐户。
3. 选择**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，则请选择**取回**查看电子邮件正文。


添加和查找联系人

学会使用电话簿功能的基本操作。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择  → **添加到联系人** → **新建**。
3. 选择**手机**或 **SIM 卡**。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**储存**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择搜索字段，输入欲查找姓名的前几个字母。还可拖动  选择姓名的第一个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。




找到联系人后，可以：



- 选择  →  呼叫该联系人
- 选择**编辑**编辑该联系人信息


使用基本照相机功能

学会拍摄和查看照片及录像的基本操作。

拍摄照片

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准物体并进行调整。

- 如欲选择延时，请选择 。
- 如欲设置亮度，选择 。

4. 按下 [] 进行拍照。





照片会自动保存。

拍照后，选择  可查看照片。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → **个人照片** → 照片文件。

如欲放大或缩小：

- 选择 。
- 触摸  或 ，或按住图片并向上或向下滚动 。

如欲退出缩放屏幕，按下返回键。

拍摄录像

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
 2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
 3. 选择 📷 切换到录制模式。
 4. 将镜头对准物体并进行调整。
 - 如欲更改录制模式，请选择 📷。
 - 如欲选择延时，请选择 📷。
 - 如欲设置亮度，选择 📷。
 5. 按下 [📷] 开始录制。
 6. 选择 📷 或按下 [📷] 结束录制。
录像会自动保存。
- 录像后，选择 ▶ 可以查看录像。

查看录像

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → **我的视频剪辑** → 录像文件。

收听音乐

学会如何使用音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 **是** 开始自动搜索。
收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动搜索。
- 自动搜索只能定位信号足够强的电台。

4. 使用下列图标控制 FM 收音机：

图标	功能
	选择保存在收藏列表中的电台 ▶ 42 页

图标	功能
	更改声音输出
	按住：向上 / 下搜索电台
	开启 FM 收音机
	关闭 FM 收音机

5. 如欲关闭 FM 收音机，选择 。

收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从无线 WAP 下载。▶ 31 页
- 通过选配三星 PC studio 从电脑下载。
▶ 39 页
- 通过蓝牙接收。▶ 44 页
- 复制到存储卡。▶ 40 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。
▶ 40 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放
	继续播放
	返回上一文件；在文件中快退（触摸并按住）
	跳到下一个文件；在文件中快进（触摸并按住）
	更改音效
	更改重复模式
	启动随机模式

浏览 WAP

学会访问您喜爱的 WAP 网页以及为其添加书签。



- 访问 WAP 和下载媒体会产生额外的费用。
- 浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务供应商。
- 可用的图标可能随所在地区或服务供应商而异。

浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **访问主页**进入服务供应商的主页。
2. 使用下列图标浏览 WAP 网页：

图标	功能
	向前或向后移动 WAP 网页
	停止加载 WAP 网页
	刷新当前 WAP 网页
	更改查看模式

图标	功能
	打开已储存书签的列表
	返回 WAP 网页
	访问浏览器选项列表

为您喜欢的 WAP 网页添加书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **书签**。
2. 选择**添加**。
3. 输入 WAP 地址 (URL) 和网页标题。
4. 选择**保存**。

下载媒体文件

1. 在功能表模式下，选择**三星乐园**。
2. 搜索铃声或图片，并将其下载到手机中。

使用高级功能

学会如何进行高级操作和使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

了解手机的其他通话功能。

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 从事件提醒小组件中选择要拨打的未接来电。
2. 按下 [📞] 进行拨打。

拨打近期联系人

1. 在待机模式下，按下 [📞] 显示最近的号码列表。
2. 滚动到欲拨打的号码并选择 📞 或按下 [📞] 进行拨打。

保持通话或返回已保持通话

选择**保持**保持通话，或选择**返回**返回已保持通话。

拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择**保持**保持第一个通话。
2. 输入要拨打的另一号码，然后按下 [↩]。
3. 选择**切换**在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持通话，选择**保持中** → **结束通话** → **结束已保持通话** → **已完成**。
5. 如欲结束当前通话，请按下 [⏏]。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [↩] 接听第二个电话。
手机会自动保持第一个通话。
2. 选择**切换**在通话间进行切换。

进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，选择**加入**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，请按下 [⏏]。



最多可添加五个通话方。


拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后触摸并按住 **0** 以插入 + 号。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [**↵**] 进行拨打。

从电话簿中呼叫联系人

可以直接从电话簿中呼叫存储的联系人。

▶ 27 页

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择所需联系人。
3. 选择欲拨打的号码旁边的 .

拒绝来电

如欲拒绝来电，请按下 [**⏏**]。
呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，请使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝，请设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **全部通话** → **自动拒绝**。
2. 选择**启动**下的**开**。
3. 选择**自动拒绝列表**下的**添加号码**。
4. 选择号码输入字段。
5. 输入要拒绝的号码，并选择**已完成** → **储存**。
6. 重复步骤 3-5 以添加更多号码。
7. 选择号码旁边的复选框。
8. 选择**储存**。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设置常用联系人号码和创建联系人群组。

新建名片

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**更多** → **我的名片**。
3. 输入个人详细信息，并选择**储存**。



可以将名片添加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。


设置常用联系人号码

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**联系人**下拉功能表并选择**常用联系人**。
3. 选择**添加**。

4. 选择**联系人**。

该联系人将保存到常用联系人号码中。



- 在拨号屏幕中，触摸并按住所指定的数字即可呼叫该联系人。
- 前 5 个常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的常用联系人 ()。



创建联系人群组

通过创建联系人群组，可为每个群组指定群组名、铃声、来电身份显示照片和振动类型，或向整个群组发送信息和电子邮件。首先创建一个群组：

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**联系人**下拉功能表并选择**分组**。
3. 选择**创建群组**。
4. 设置群名称、群图片、群铃声和分组振动类型。
5. 选择**储存**。
6. 选择**是**向群组添加联系人（必要时）。

从照片拨打电话或发送信息

手机会自动将常用联系人添加到照片联系人列表中。可以从照片联系人拨打电话或发送信息。

1. 在功能表模式下，选择**照片联系人**。
2. 选择一个照片联系人。
3. 选择  拨打电话或选择  发送信息。

使用高级信息功能

学会创建和使用模板，以通过模板创建新信息和创建信息文件夹。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **文本模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 选择**点击并添加文本**。

4. 输入文本并选择**已完成**。

5. 选择**储存**。


创建彩信模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 创建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。▶ 25 页
4. 选择**储存**。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息类型**。
2. 选择**更多** → **插入** → **文本模板** → **模板**。

从彩信模板创建信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择所需模板旁边的 。
随即打开模板以用作新彩信。

创建文件夹来管理信息




1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建文件夹**。
3. 输入新文件夹名称并选择**已完成**。

将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，以根据您的个人喜好对其进行管理。

使用高级照相机功能

学习如何用各种模式拍摄照片和自定义照相机设定。

在微笑拍摄模式下拍照

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [] → **微笑拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 []。
6. 将相机镜头对准对象。
手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。
检测到笑脸时，手机会自动拍照。

连拍

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [S] → **连续拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住 [📷] 进行连拍。

拍摄全景照片

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [S] → **全景拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 [📷] 拍第一张照片。
6. 将手机缓慢移动到所选方向。将白色小框与 📷 对齐时，手机会自动拍摄下一张照片。
7. 重复步骤 6 以完成全景拍照。

使用照相机选项

拍摄照片之前，选择 ⚙️ 访问以下选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
曝光测量	选择曝光类型
图像质量	调整照片质量
夜间拍摄	设置是否使用夜景模式



录制录像之前，选择 ⚙️ 访问以下选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
视频质量	调整录像片段的质量

自定义照相机设置

拍摄照片之前，按下  →  访问以下内容：

设定	功能
网格	更改显示模式
查看	设置照相机在拍摄照片后切换到查看屏幕
快门音	选择快门操作的伴随音
存储器	选择用于存储新照片的存储位置


录像之前，按下  →  访问以下设置：

设定	功能
网格	更改显示模式
录音	开启或关闭声音
存储器	选择用于存储新录像片段的存储位置

使用高级音乐功能

学会准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。


通过三星 PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **三星 PC studio** 或**大容量存储** → **储存**。
2. 按下 [] 返回到待机模式。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
4. 运行三星 PC studio 并将文件从电脑复制到手机。
5. 有关详细信息，请参阅三星 PC studio 帮助。




如欲选择**大容量存储**，必须插入存储卡。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

将手机与 Windows Media Player 11 进行同步

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **媒体播放器** → **储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 在电脑上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时），然后点击**完成**。
7. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
8. 选择**开始同步**。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 选择**创建**。
3. 选择文本输入字段。
4. 输入新播放列表的名称，然后选择**已完成**。
5. 要将图片指定给播放列表，选择**点击并编辑**并选择一个图片或拍摄新照片。
6. 选择**储存**。
7. 选择新播放列表。
8. 选择**添加** → **曲目**。
9. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

自定义音乐播放器设定


1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择**设定**。

3. 调整以下设定以自定义音乐播放器。


选项	功能
背景播放	设定关闭音乐播放器后是否播放背景音乐
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别

4. 选择**储存**。

自动保存电台


1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**FM 收音机**。
3. 选择  启动 FM 收音机。
4. 选择**更多** → **自动搜索**。
5. 选择**是**进行确认（必要时）。收音机会自动搜索并保存可用电台。

设置收藏电台列表

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择  启动 FM 收音机。
4. 选择要添加到收藏列表中的电台。
5. 点击**添加到我的收藏**。


音乐识别

学会访问在线音乐服务，并在访问过程中获得所听歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，选择**音乐识别**。
2. 选择**查找音乐**以连接到服务器。
3. 成功注册手机后，按下  录制想要查找的音乐的一部分。



某些服务供应商可能不支持此项服务，而数据库也可能不包含全部歌曲的信息。

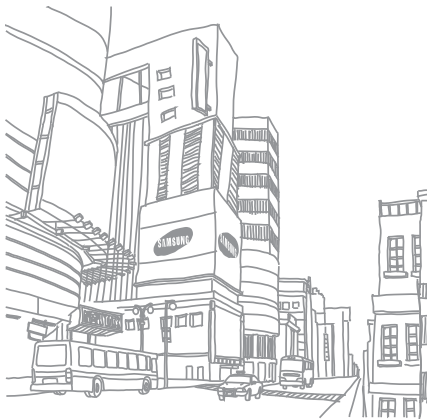

使用工具和应用程序

学会如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机与其他无线设备相连并进行数据交换的功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙**。
2. 选择中间的圆形以打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其他设备定位您的手机，请选择**设定** → **我的话机可见模式**下的**开** → **储存** → **储存**。如果选择**定制**，可设置手机的可见时间。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之对接

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **搜寻**。
2. 选择设备图标并将其拖动到中心。

3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**已完成**。
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成对接。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的某一应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送通过**或**发送地址通过** → **蓝牙**，或者选择**更多** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**已完成**（必要时）。
2. 选择**是**确认从该设备接收数据（必要时）。

使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式下，只能使用由 SIM 卡连接的蓝牙免提车载套件来拨打或接听电话。

如欲启动远程 SIM 模式：

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **设定**。
2. 选择**远程 SIM 模式**下的**开**。
3. 选择**储存**。

如欲使用远程 SIM 模式，请从蓝牙免提车载套件中启动蓝牙连接。



蓝牙免提车载套件必须经过授权才能使用。
如欲进行授权，选择设备并选择**授权设备**。

启动手机追踪

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向预设收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
2. 输入密码并选择**确认**。
3. 选择**开**打开手机追踪。
4. 选择收件人字段以打开收件人列表。
5. 选择收件人输入字段。
6. 输入电话号码并选择**已完成**。
7. 选择**确认**保存该收件人。
8. 选择发件人输入字段。
9. 输入发件人姓名并选择**已完成**。
10. 选择**储存** → **接受**。

拨打虚拟来电

如果不想参加某个会议或会谈，可以模拟一个来电。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

拨打虚拟来电

在待机模式中，按住下音量键。

录制声音

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话声音**。
2. 选择**虚拟电话声音**下的**开**。
3. 选择**语音录制**。
4. 选择 开始录制。
5. 对着扬声器说话。
6. 录制完成后，选择 。
7. 按下返回键。
8. 选择**储存**将录音设置为虚拟来电的应答。



更改虚拟来电前的延迟时间

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话定时器**。
2. 选择一个选项，然后选择**储存**。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择  开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择 。
手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录


1. 在功能表模式下，选择**我的文件** → **声音** → **语音片段**。
2. 选择一个文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放
	恢复播放
	在文件中快退（触摸并按住）
	在文件中快进（触摸并按住）

编辑图片

学会编辑图片和应用特效。

对图片应用效果

1. 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → **个人照片** → 照片文件。
2. 选择.
3. 选择**编辑** → **效果** → 效果选项（过滤、风格、扭曲或局部模糊）。
4. 选择欲应用的效果变化，然后选择**已完成**。
如欲在图片的特定区域应用模糊效果，画出矩形选框并选择**模糊** → **已完成**。
5. 完成后，选择**文件** → **另存为**。
6. 选择存储器位置（必要时）。
7. 为图片输入新文件名，然后选择**已完成**。

调整图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **调整** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。
如欲自动调整图片，选择**自动**。
3. 根据需要调整图片，然后选择**已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

转换图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **转换** → **调整大小**、**旋转**或**翻转**。
3. 根据需要旋转或翻转图片，然后选择**已完成**。
如欲调整图片的大小，选择尺寸并选择**储存** → **已完成**。

4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

修剪图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **修剪**。
3. 在欲修剪的区域画出矩形选框，然后选择**修剪** → **已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

插入视觉特效

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **插入** → 视觉特效（相框、图片、剪贴画、表情符号或文本）。
3. 选择视觉特效，或输入文本并选择**已完成**。
4. 移动视觉特效或文本，或调整其大小，然后选择**已完成**或**确认**。
5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

打印图片

学会通过 USB 连接或蓝牙无线功能打印图片。

如欲使用 USB 连接打印图片：

1. 将手机的多功能插口与兼容的打印机相连。
2. 打开图片。▶ 28 页
3. 选择**更多** → **打印通过** → **USB**。
4. 设置打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开图片。▶ 28 页
2. 选择**更多** → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与其配对。
▶ 43 页
4. 设置打印选项并打印图片。

使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的的游戏和应用程序。



根据软件的不同，手机可能不支持下载的 Java 文件。

下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → **更多游戏**。
手机连接到服务供应商预置的 WAP 网页。
2. 搜索游戏或应用程序，并将其下载到手机中。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的游戏可能随所在地区或服务供应商而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多** → 应用程序。
2. 选择**更多**以查看应用程序的各类选项及设定的列表。

创建和查看世界时间


学会查看其他地区的时间并设定显示屏上显示的世界时间。

查看世界时间

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择**添加**。
3. 在世界地图上滚动并选择所需的时区。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。

2. 选择**添加**。
3. 选择时区。
4. 如欲设定夏令时时间，请选择  **关闭**。
5. 选择**确认**创建世界时间。
世界时间设定为第二时钟。
6. 选择**添加**添加更多的世界时间（步骤 3）。

将世界时间添加到显示屏中

使用双时钟小组件，可以在显示屏中查看两个不同时区的时钟。

创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择**设置为第二时钟**。
3. 选择欲添加的世界时间。
4. 选择**设定**。

设置和使用闹钟

学会为重要事件设置和控制闹钟。

设置新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择**创建闹钟**。
3. 设置闹钟详细信息。
4. 选择**储存**。



关机闹钟设置为开时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

停止闹钟

闹钟响起时：

拖动滑块到**停止**可关闭闹钟；或拖动滑块到**多睡一会**可使闹钟在多睡的时间内静音。

关闭闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲关闭的闹钟旁边的**关**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**单位换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

设置倒计时计时器

1. 在功能表模式下，选择**计时器**。
2. 设置倒计时的时间长度。
3. 选择**开始**开始倒计时。
4. 定时器时间结束时，拖动滑块到**停止**关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**秒表**。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**计时**记录计时时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**新建任务**。
3. 输入任务的详细信息。
4. 选择**储存**。

新建备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**新建备忘录**。
3. 输入信息并选择**已完成**。

管理日历

学会更改日历查看方式以及创建事件。

更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**更多** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**新建事件** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**储存**。

查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲查看所有已保存的事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

功能表功能概述

1 通话记录

2 照片联系人

3 音乐播放器

4 互联网

1 访问主页

2 输入网址

3 书签

4 已保存的页面

5 设定

5 信息

1 新建信息

2 收件箱

3 电子邮件收件箱

4 草稿箱

5 发件箱

6 已发件箱

7 我的文件夹

8 模板

9 按文件夹删除

5 信息 (续)

10 设定

11 存储器状态

6 我的文件¹

1 图片

2 录像

3 声音

4 其他文件

5 存储器状态

7 日历

8 照相机

9 FM 收音机

10 蓝牙

11 闹钟

12 设定

1 情景模式

2 音调

12 设定 (续)

3 显示和指示灯

4 时间和日期

5 手机设定

6 智能解锁

7 应用程序设定

8 安全

9 网络设定

10 内存设定

11 复位设置

13 音乐识别

14 三星百度搜索

15 游戏和更多

16 录音机

17 词典

18 备忘录

19 任务

20 计算器

21 单位换算

22 世界时间

23 计时器

24 秒表

25 三星乐园

26 状态监测

27 SIM 卡应用²

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。
2. 可用服务有可能不同，取决于所在地区或服务提供商。

故障排除

如果手机发生故障，请先试用以下故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下密码：

信息	尝试使用该方法解决问题：
手机锁	如果手机锁功能已启动，则必须输入为手机设置的密码。
PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表可关闭该功能。
PUK 码	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

信息	尝试使用该方法解决问题：
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。


手机提示检查 SIM 卡。

确保 SIM 卡安装正确。

手机将显示“限制服务”或“无网络”。

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，通话可能会断开。请移至其他地方后再试。
- 有些功能未经申请无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

已输入号码，但无法拨号。

- 确保已按下拨号键：[]。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该电话号码设置呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该电话号码设置呼叫限制。

通话对方无法听到您说话。

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

手机发出提示音且电池图标闪烁。

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

通话质量差。

- 确保未挡住手机的内置天线位置。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，通话可能会断开。请移至其他地方后再试。

选择联系人进行呼叫，却未拨号。

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 必要时，请重新输入并保存该号码。

电池充电异常或手机偶尔自动关机。

- 可能是电池电极脏了。请先用干净的软布擦拭两个金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换。

手机摸上去很热。

当使用的应用程序需要较大功率时，手机可能发热。

该现象属于正常情况，不会影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.661W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP3575
- 进网许可证号：02-8147-903500

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）