

手机屏幕上将会显示以下状态指示：

图标	描述
📶 📶	信号强度 ¹
📞	正在通话
🔄	已启动语音呼叫转移
🆘	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📻	已打开 FM 收音机
⏸	已暂停 FM 收音机
✉	新短信 (SMS)
🔊	已启动正常声音设定
🔇	已启动静音模式
🔋	电池电量

- 该图标根据 SIM 卡的设定而不同。

📶 📶	信号强度 ¹
📞	正在通话
🔄	已启动语音呼叫转移
🆘	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📻	已打开 FM 收音机
⏸	已暂停 FM 收音机
✉	新短信 (SMS)
🔊	已启动正常声音设定
🔇	已启动静音模式
🔋	电池电量

📶 📶	信号强度 ¹
📞	正在通话
🔄	已启动语音呼叫转移
🆘	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📻	已打开 FM 收音机
⏸	已暂停 FM 收音机
✉	新短信 (SMS)
🔊	已启动正常声音设定
🔇	已启动静音模式
🔋	电池电量

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [↩] 拨打该号码。
- 如欲结束通话，按下 [📞]。

接听电话

- 来电时，按下 [↩]。
- 如欲结束通话，按下 [📞]。

调整音量

调整铃声音量

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

- 🔇 如果使用静音模式，则不允许调整铃声音量。

- 按下 **<编辑>**。
- 向左或向右滚动选择 SIM 卡 (如有必要)。
- 选择**音量**。
- 滚动至**来电提示**。
- 向左或向右滚动调节音量，然后按下 **<存储>**。

📶 📶	信号强度 ¹
📞	正在通话
🔄	已启动语音呼叫转移
🆘	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📻	已打开 FM 收音机
⏸	已暂停 FM 收音机
✉	新短信 (SMS)
🔊	已启动正常声音设定
🔇	已启动静音模式
🔋	电池电量

📶 📶	信号强度 ¹
📞	正在通话
🔄	已启动语音呼叫转移
🆘	已启动 SOS 信息功能
🕒	已启动闹钟
📻	已打开 FM 收音机
⏸	已暂停 FM 收音机
✉	新短信 (SMS)
🔊	已启动正常声音设定
🔇	已启动静音模式
🔋	电池电量

添加新联系人

- 🔇 保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，按下 **<联系人>** → **<选项>** → **设定** → **将新联系人存储到** → **存储位置**。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**添加到联系人** → **存储位置** (如有必要) → **新建联系人**。
- 选择号码类型 (如有必要)。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键将联系人添加到存储器。

发送和查看信息

发送短信


- 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。参照“输入文本”。
- 按下确认键即可发送信息。

查看短信


- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择短信信息。

安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖和电池，然后插入 SIM 卡。

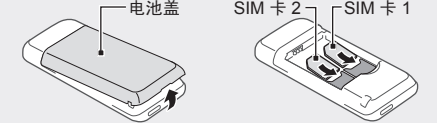

- 插入电池并装回电池盖。

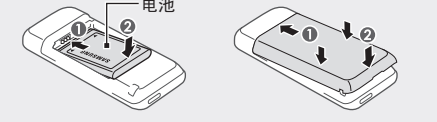

电池充电

- 🔇 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法打开手机。尝试打开手机前，让耗尽的电池先充电几分钟。

🔇	如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法打开手机。尝试打开手机前，让耗尽的电池先充电几分钟。
→	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 (表示先选择信息，下一步选择 新建信息)
[]	方括号： 手机按键。例如： [📞] (表示电源开/关/结束键)
< >	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： < 存储 > (表示 存储软键)

🔊	在通话过程中调整音量
-----------------------------	-------------------

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

- 🔇 在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

- 🔇 如果使用静音模式，则无法更改铃声。

- 按下 **<编辑>**。
- 向左或向右滚动选择 SIM 卡 (如有必要)。
- 选择**语音通话铃声**。
- 选择铃声。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近拨打过的号码

- 在待机模式下，按下 [↩]。
- 向左或向右滚动到某一通话类型。
- 向上或向下滚动到号码或姓名。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [↩] 拨打号码。

虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → **打开**。

虚拟来电

- 在待机模式下，按住下导航键。
- 在待机模式下，按键被锁定时，连续按下四次下导航键。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS信息** → **发送选项**。
- 按下确认键打开 SOS 信息。
- 选择**收件人**打开收件人列表。
- 按下 **<搜索>** 打开联系人列表。
- 选择联系人。

- 插入旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



- 🔇 请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。
- 如欲节约电量，不使用手机时请按下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。

指示图标

🔇	注意： 注释、使用提示或附加说明
→	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 (表示先选择信息，下一步选择 新建信息)
[]	方括号： 手机按键。例如： [📞] (表示电源开/关/结束键)
< >	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如： < 存储 > (表示 存储软键)

🔇	在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
-----------------------------	--

使用智能主屏幕

- 🔇 使用智能主屏幕时，导航键不会用作快捷键。

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

- 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**。
- 向左或向右滚动选择**智能待机**。
- 按下 **<编辑>**。
- 选择要在智能主屏幕上显示的项目。对于快捷键工具栏，可根据需要添加或删除快捷键。按下 **<选项>** → **编辑快捷键**。
- 按下 **<选项>** → **存储**。
- 按下确认键。

- 🔇 可以更改待机屏幕的样式。在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**，然后向左或向右滚动选择所需样式。

🔇	访问智能主屏幕待机项目
-----------------------------	--------------------

按下导航键可滚动浏览智能主屏幕上的项目；按下确认键可选择相应项目。

🔇	使用智能主屏幕时，导航键不会用作快捷键。
🔇	可以更改待机屏幕的样式。在功能表模式下，选择设定 → 显示 → 智能主屏幕，然后向左或向右滚动选择所需样式。

- 选择号码 (如有必要)。
- 联系人选择完毕后，按下确认键保存收件人。
- 选择**重复**，设置重复发送 SOS 信息的次数。
- 按下 **<返回>** → **<是>**。

发送 SOS 信息

- 在待机模式下，当按键锁定时，连续按下 [↩] 四次可将 SOS 信息发送给预设的号码。手机会切换到 SOS 模式并发送预设的 SOS 信息。
- 如欲退出 SOS 模式，按下 [📞]。

收听 FM 收音机

- 在手机中插入耳机。
- 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
- 按下确认键启动 FM 收音机。
- 按下 **<是>** 开始自动调频。收音机会自动扫描并保存可用电台。

- 🔇 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

开机或关机

如欲开机：

- 按住 [📞]。
- 输入 PIN 码，然后按下 **<确认>** (如有必要)。
- 手机安装向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义手机。

- 🔇 如果电池一直没有充电或已从设备取下，日期和时间将被重置。

如欲关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。
- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<存储>**、**<设定>** 或确认键以确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 [📞] 返回待机模式。

- 🔇 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

🔇	在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
-----------------------------	--

输入文本

更改文本输入方法

- 按住 [#]，在英文输入模式下可更改大小写，在中文输入模式下可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 按下 [#] 在中文、英文和数字输入模式之间进行切换。
- 按下 [*] 可切换到符号模式。
- 按住 [*] 选择输入模式。
- 按下 **<选项>** → **预测文本开启**切换至 T9 模式；按下 **<选项>** → **预测文本关闭**切换至 ABC 模式。

拼音模式

- 按下相应的数字字母键以输入拼音。
- 向左或向右滚动选择一个拼音并按下确认键。
- 向上或向下滚动选择一个字符。
- 按下数字字母键输入对应字符。

笔画模式

- 按下 [1] 到 [5] 输入笔画并按下确认键。无法确定输入哪个笔画时，按下 [6]。手机会插入一个占位符。
- 向上或向下滚动选择一个字符。
- 按下数字字母键输入对应字符。

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

- 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	开启或关闭 FM 收音机
导航键	<ul style="list-style-type: none">左/右键：微调频率；搜索可用电台 (按住) 上/下键：调整音量

启动手电筒

手机上的手电筒可帮助您在黑暗的地方视物。在待机模式下，按住上导航键以打开手电筒。也可选择**应用程序** → **手电筒** → **开**。如欲关闭手电筒，重新按住上导航键。

- 🔇 使用手电筒会加快手机电池电量消耗。

管理 SIM 卡

本手机支持双卡模式，您可以同时使用两张 SIM 卡，而无需再换卡。了解如何启动 SIM 卡并更改卡的设定。

🔇	在待机模式下，按住 [#] 切换网络。
-----------------------------	--

🔇	启动 SIM 卡
-----------------------------	-----------------

- 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理**。
- 选择**网络**并向左或向右滚动以选择 SIM 卡。
- 按下 **<更改>** 以启动或关闭该卡。

🔇	自动切换 SIM 卡
-----------------------------	-------------------

- 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理**。
- 选择 **SIM卡自动切换**。
- 按下 **<更改>** 以启动自动切换功能。
- 设定需要使用 SIM 卡的开始时间与结束时间。

🔇	更改 SIM 卡的名称和图标
-----------------------------	-----------------------

- 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM卡管理**。
- 选择**注册卡**。
- 选择 SIM 卡。
- 更改卡的名称和图标。
- 按下 **<返回>**。
- 对另一 SIM 卡重复步骤 3 到 5。

🔇	在通话过程中调整音量
-----------------------------	-------------------

🔇	在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
-----------------------------	--

- 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确字词，按下上或下导航键选择备选字词。

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

🔇	在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
-----------------------------	--

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。如欲快速删除光标左侧的字符，按住 **<清除>**。

- 如欲在字符之间插入空格，按下 [0] (数字模式除外)。

- 在英文输入模式下，如欲输入标点符号，按下 [1]。

🔇	如欲将项目添加到智能主屏幕
-----------------------------	----------------------

