



中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

www.samsung.com/cn

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

## 请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请务必不要在驾车时使用设备。为了您和他人安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可能造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

## 安全注意事项

### 请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，这可能会导致爆炸或火灾。

### 请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

### 清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

### 请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系三星服务中心予以修理。

### 请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

### 在公共场所使用设备时避免干扰他人

### 请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

### 小心安装设备和设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

## 安全注意事项

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不同，取决于安装的软件或服务提供商。
- 第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。
- 该产品包含某种免费/开源软件。其许可的确切条款、免责声明、鸣谢和通知都可在三星网站 [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com) 查到。
- 使用本设备之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以设备预置设置为基础。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 为了防止进网许可标志磨损，给今后的保修或查询带来不便，请销售人员协助将进网许可标志揭下并贴于保修卡上。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.275 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司**  
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司**  
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 (邮编：518057)
- 惠州三星电子有限公司**  
地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

www.samsung.com/cn

## 正确使用设备

### 保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 请勿将设备弄湿，液体可能造成设备严重损坏，并使设备内部的防水标签变色。不要湿手接触设备。水可能造成设备损坏，制造商对此不予保修。

### 请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

### 请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

### 请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20°C 至 50°C 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80°C，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表盘上。
- 将电池存放在 0°C 至 40°C 范围的环境下。

### 请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

### 请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

## 警告：防止触电、火灾和爆炸

### 只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会导致设备损坏，并且不予保修。

### 小心处理 SIM 卡和存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方式。

### 确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

### 请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

为了保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

## 保护设备、电池及充电器免于损坏

### 请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

### 请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

### 请勿弯折或损坏电源线

### 请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

### 避免充电器或电池短路

### 请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

### 请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

### 请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

### 请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

### 小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

www.samsung.com/cn

### 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会过热。
- 设备可能会泄漏而引起火灾。

### 请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

### 如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

### 闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

### 减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握握设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

### 确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

## 保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

## 注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

### 在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

### 请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

### 请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

### 请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

时间 <sup>1</sup>	标准电池 (900 mAh)	
	GSM	TD-SCDMA
待机时间	最长 500 小时	最长 520 小时
通话时间 <sup>2</sup>	最长 550 分钟	最长 660 分钟

- 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
- 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时测量通话时间。

### 在下列情况下待机时间减少：

- 使用设备上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。
- 反复使用通话模式。

### 使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。


### 请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

www.samsung.com/cn

## 设备部位图

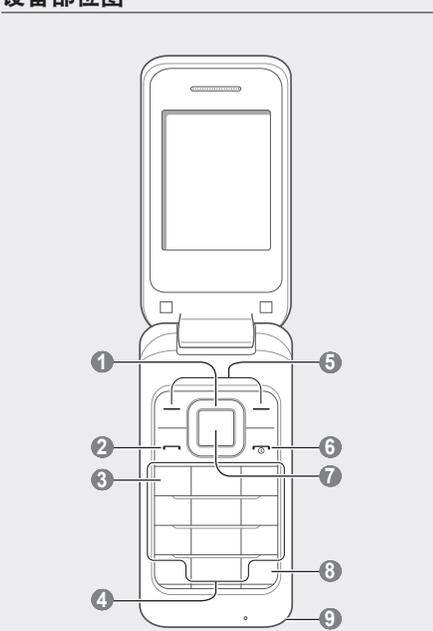

## 如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

### 在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

### 乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

**机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障**
汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

### 在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机


- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会导致严重的事故。

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

www.samsung.com/cn

## 使用设备通话时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

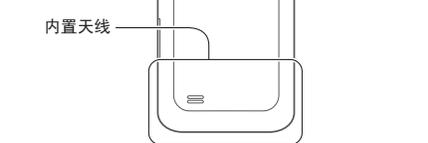

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

www.samsung.com/cn

## 使用耳机时保护听力和耳朵

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。

- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

## 在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

### 请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

www.samsung.com/cn

中国印刷
GH68-35833A
中文 10/2011 版本 1.1

## 1 四向导航键

未启动智能待机时，在待机模式下，访问用户定义的功能表；在功能表模式下，滚动选择功能表选项；在待机模式下，拨打虚拟来电 (按住下导航键)。

### 2 拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近通话和信息记录。

### 3 语音信箱键

在待机模式下，访问语音信箱 (按住)。

### 4 数字字母键

## 5 软键

执行显示屏底部指示的操作。

## 6 电源开 / 关 / 结束键

打开和关闭设备 (按住)；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式。

### 7 确认键

未启动智能待机时，在待机模式下，访问互联网；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。

### 8 静音模式键

在待机模式下，启动或取消静音模式 (按住)。

### 9 外置天线

