

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-C3300K

使用说明书









SAMSUNG

使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

指示图标

	警告： 可能伤及自己或他人。
	注意： 注释、使用提示或附加信息。
	下一步： 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 （表示 信息 ，下一步 新建信息 ）。
	方括号： 手机按键。例如：  （表示电源开/关/结束键）。
	参照： 具有相关信息的页面。例如： ▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有。

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

CE0168

目录


手机简介	6
手机部位图	6
图标	8
手机的安装和准备	10
安装 SIM 卡和电池	10
为电池充电	11
插入存储卡（选配）	12
使用手写笔和触摸屏	13
使用基本功能	14
开机或关机	14
访问功能表	14
使用小组件	15
自定义手机	16
使用基本通话功能	16
发送和查看信息	18
发送和查看电子邮件	18
输入文本	19
添加和查找联系人	21
使用基本照相机功能	22
收听音乐	23
浏览 WAP 网页	25
连接到百度	26
使用高级功能	27
使用高级通话功能	27
使用高级联系人功能	30

使用高级信息功能	31
使用高级照相机功能	32
使用高级音乐功能	34
使用工具和应用程序	37
使用蓝牙无线功能	37
启动和发送 SOS 信息	38
启动手机追踪	39
虚拟来电	40
录制和播放语音备忘录	41
编辑图像	41
查看 WAP 上的照片和视频	42
使用 Java 游戏和应用程序	42
创建世界时钟	43
设置倒计时计时器	43
使用秒表	43
设定和使用闹钟	44
使用计算器	45
货币或测量单位换算	45
新建任务	45
创建文本备忘录	45
管理日历	46
在字典中查找字词	46
备份数据	47
故障排除	49
安全和使用信息	53

手机简介

通过本节，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

手机部位图

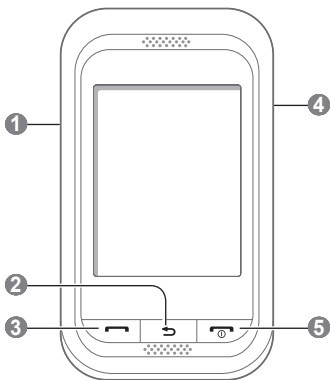

1

音量键

在待机模式下，调整手机的音量，拨打虚假来电（按下音量键，如已启动）；发送 SOS 信息。

▶ “启动和发送 SOS 信息”

▶ “虚拟来电”

2

返回键

在功能表模式下，可返回到上一级。

3

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接电话以及已发和已接收信息号码。

4

锁定键

锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键（按住）。

5

电源开/关/结束键

打开或关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回待机模式。

图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	已启动 SOS 信息功能
	漫游中（在正常服务区外）
	正在连接到安全 WAP 网页
	已打开 FM 收音机
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	已启动蓝牙
	已启动闹钟
	已插入存储卡


图标	定义
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	已启动正常设定
	已启动静音模式
	电池电量

手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设定手机。

安装 SIM 卡和电池

1. 取下电池盖并插入 SIM 卡。



2. 插入电池并装回电池盖。



为电池充电

1. 将提供的旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。



2. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
3. 充电结束后，拔下旅行充电器。



应首先拔下旅行充电器，然后再从手机中取出电池。否则可能会对手机造成损坏。

插入存储卡（选配）

本手机可插入达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。



- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1. 取下电池盖。
2. 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。



3. 装回电池盖。

使用手写笔和触摸屏

了解使用手写笔和触摸屏的基本操作。




- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 请勿让触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 请勿让触摸屏碰水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。

- 点击：使用手写笔点击一下屏幕来选择或启动功能表、应用程序或选项。
- 长按：将手写笔在一个要执行的项目上长按。
- 拖动：在屏幕上长按并拖动手写笔来移动滚动栏条。

手机背面有专门用于存放手写笔的插槽。

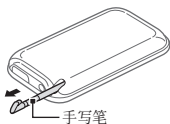

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机或关机

如欲开机：

1. 按住 [⏻]。
2. 输入 PIN 码并选择**完成**（如有必要）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动功能表屏幕。
3. 选择一个功能表或应用程序。
4. 按下 [↶] 可返回上一级功能表；按下 [⏻] 可返回待机模式。



- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

使用小组件

了解如何使用待机屏幕上的小组件。



- 某些小组件需要连接到 WAP 服务。选择基于 WAP 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能会随所在地区或服务提供商而异。

打开小组件

1. 在待机模式下，向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。
2. 选择小组件以在待机屏幕上启动。

管理小组件

可通过常用小组件管理待机屏幕的所有面板。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **小组件**。
2. 选择每一屏幕的小组件，然后选择**存储**。

设置快捷小组件上的功能表

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **快捷键**。
2. 选择快捷键。
3. 选择欲分配给该快捷键的功能表，然后选择**存储**。

自定义手机

设置声音模式

如欲切换声音设置：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择所需的设置并选择**存储**。

如欲编辑声音设置：



1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择某一设置。
3. 根据需要自定义声音设置。

选择待机屏幕的墙纸



1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **墙纸**。
2. 选择图片。
3. 选择**设定**。

使用基本通话功能

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 []。

接听电话

1. 来电时，按下 []。
2. 如欲结束通话，按下 []。

在通话过程中调整音量

通话时，按下上或下音量键可调整音量。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，选择**扬声器** → **是**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，再次选择**扬声器**。



在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为获得更好的通话效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一次拨打的号码，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。



提供的耳机仅为本手机设计，可能与其它手机和MP3播放器不兼容。

发送和查看信息

发送短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
2. 选择收件人字段 → **手动输入**。
3. 输入收件人号码并选择**完成**。
4. 选择**点击并添加文本**。
5. 输入信息并选择**完成**。▶ 19 页
如欲以短信形式发送，转到步骤 7。
如欲附加多媒体，继续执行步骤 6。
6. 选择**添加媒体**，并添加项目。
7. 选择**发送**以发送信息。

查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

发送和查看电子邮件

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建电邮**。
2. 输入电子邮件地址。
3. 输入主题。
4. 输入信息文本。

5. 选择**附加**并添加项目（如有必要）。
6. 选择**发送**以发送信息。



查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **电邮收件箱**。
2. 选择**下载**。
3. 选择电子邮件或标题。
4. 如果选择标题，请选择**取回**查看电子邮件正文。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

更改文本输入方法

- 选择  或  更改文本输入法（键盘或手写）。
- 选择**拼音**切换到拼音模式。
- 选择**笔画**切换到笔画。
- 选择**英文**切换到英文模式。
- 选择 **T9** 在 T9 和 ABC 之间切换。在 T9 模式下，T9 旁的圆点呈绿色。
- 选择 **123** 输入数字。
- 选择 **★** 输入符号。

拼音模式

1. 选择相应的虚拟键输入拼音。
2. 如欲输入短语，请选择**分隔**，然后输入更多拼音。
3. 选择一个拼音。
4. 选择 **▼**，然后选择 **^** 或 **▼**，滚动查找所需的汉字。
5. 选择汉字。

笔画模式



1. 选择 **1** 到 **5** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 **6**，手机会插入一个占位符。
2. 如欲输入短语，请选择**分隔**，然后输入更多笔画。
3. 选择 **▼**，然后选择 **^** 或 **▼**，滚动查找所需的汉字。
4. 选择汉字。

英文模式

选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。
如欲更改大小写，选择 **↑**。

T9 模式



选择相应的虚拟键输入整个单词。

显示正确的单词时，选择  插入一个空格。如果未显示正确的单词，选择  选择备选单词。


123 模式

选择相应的虚拟键可输入数字。

特殊符号模式

1. 选择  或  滚动到所需的符号集。
2. 选择相应的虚拟键可输入符号。




- 如欲逐个删除字符，选择 ；如欲删除全部字符，长按 。
- 如欲输入标点符号，选择 **1**（笔画和 123 模式除外）。

添加和查找联系人



保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，选择**联系人** → **更多** → **设定** → **将新联系人存储到** → 存储位置。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择  → 存储位置（如有必要） → **新建联系人**。


3. 选择号码类型（如有必要）。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**存储**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人** → **搜索**。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字母。
3. 从联系人列表中选择联系人姓名。





找到联系人后，可以：

- 选择  呼叫联系人。
- 选择**编辑**编辑该联系人的信息。
- 选择**发送信息**可给该联系人发送信息。

使用基本照相机功能




拍摄照片


1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
 2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
 3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 4. 选择  进行拍照。照片会自动保存。
- 拍照后，选择  查看照片。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 照片文件。

拍摄视频

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  切换至录制模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
5. 选择  开始录制。
6. 选择  结束录制。视频会自动保存。


录像后，可以选择  观看视频。

观看视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 视频文件。

收听音乐

收听 FM 收音机

1. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
2. 选择  打开 FM 收音机。
3. 选择 **是** 开始自动调频。

收音机会自动搜索并保存可用电台。



第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。

4. 使用下列图标和按键控制 FM 收音机：

图标/按键	功能
▶ / ■	打开或关闭 FM 收音机。
◀◀ / ▶▶	以 0.1 兆赫为增减量更改频道；搜索电台（长按）。
★	访问收藏列表。
🎧 / 🔊	更改声音输出到耳机或手机的扬声器。
音量键	调整音量。



- 在不用耳机的情况下收听 FM 收音机，可能会快速消耗电池电量。
- 如果当前无线信号微弱，请插入提供的耳机。






收听音乐文件

首先将文件传送到您的手机或存储卡中：

- 从无线 WAP 下载。▶ 25 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。
▶ 34 页
- 通过蓝牙接收。▶ 38 页
- 复制到存储卡。▶ 35 页

将音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列按键控制播放过程：

图标/按键	功能
	播放或暂停。
	返回上一文件（在 3 秒内按下）或文件开始；在文件中快退（长按）。
	跳到下一文件；在文件中快进（长按）。
音量键	调整音量。
 ¹	启动随机模式。
NORM ¹	更改均衡器类型。
 ¹	更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。






浏览 WAP 网页



WAP 浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。

浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **是**启动服务提供商的主页。
2. 使用下列按键浏览 WAP 网页：

按键	功能
	向前或向后打开 WAP 网页。
	刷新当前屏幕。
	打开已储存书签的列表。
	更改查看模式。
	访问互联网选项和设定。

将喜好的 WAP 网页添加为书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **是** → **★**。
2. 选择**制作**。
3. 输入网页题目和 WAP 网址 (URL)，然后选择**存储**。

从 WAP 下载应用程序

1. 在功能表模式下，选择 **Samsung Apps** → 选择类别 → **是**连接网络。
2. 搜索并下载所需的应用程序到手机。

连接到百度

可以使用百度 WAP 的门户服务。

1. 在功能表模式下，选择**百度搜索** → **是**连接网络。

2. 在搜索字段中输入关键字。

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 选择**查看**。
2. 滚动选择欲拨打的未接来电。
3. 按下 [↵] 进行拨打。

拨打最近联系人的号码


1. 在待机模式下，按下 [↵] 显示最近的号码列表。
2. 滚动选择所需号码，然后按下 [↵] 进行拨打。

保持通话或返回保持中的通话

选择**保持**保持通话，或选择**返回**返回保持中的通话。


拨打另一电话

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择**保持**保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 []。
3. 选择**切换**在两个通话间进行切换。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [] 接听第二个来电。
手机会自动保持第一个通话。
2. 选择**切换**在通话间进行切换。


进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，选择**更多** → **电话会议**。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后长按 **0** 以插入 + 号。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [**↵**] 进行拨打。

从联系人呼叫联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择所需联络人。
3. 选择欲拨打的号码旁边的 。

拒绝来电

来电时，请选择**拒绝**，来电者将听到繁忙提示音。如欲自动拒绝特定号码的来电，使用自动拒绝功能。如欲启动自动拒绝功能并设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **所有呼叫** → **自动拒绝**。
2. 选择**启动**（如有必要）。
3. 选择**拒绝列表**。
4. 选择**新建** → 号码字段。
5. 输入欲拒绝的号码并选择**完成**。
选择**匹配标准** → 选项（如有必要） → **完成**。

6. 选择**存储**。
7. 如欲添加更多号码，重复步骤 4-6。
8. 选择欲拒绝号码旁边的复选框。
9. 选择**储存**。

使用高级联系人功能

创建名片

1. 在待机模式下，选择**联系人** → **更多** → **设定** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息，并选择**存储**。

创建联系人分组

1. 在待机模式下，选择**联系人** → **分组**。
2. 选择**新建**。
3. 输入分组名称，然后选择**完成**。
4. 如欲设置分组铃声，选择分组并选择**更多** → **组铃声** → **铃声**。
5. 选择铃声类别 → 铃声。
6. 选择**存储**。

使用高级信息功能

使用蓝牙信使

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙信使**。
2. 选择**搜索**。
3. 选择**是**启动蓝牙无线功能（如有必要）。
4. 选择一个设备。
5. 输入信息并选择**发送**。
6. 输入蓝牙无线功能密码或其他设备的蓝牙密码，或选择**是**发送信息。

创建文件夹来管理信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**制作**。
3. 输入新的文件夹名称，然后选择**完成**。



将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，对其进行管理。

使用 QQ



1. 在功能表模式下，选择**QQ**。
2. 输入用户帐号和密码，然后选择**登录**。
3. 与亲朋好友即时聊天。

使用高级照相机功能


连拍

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **连续拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 长按  进行连拍。


拍摄分段照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **马赛克**。
4. 选择图像布局。
5. 进行必要的调整。
6. 选择  进行拍照。

拍摄带装饰相框的照片

1. 在功能表模式下，选择**照相机**打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **相框**。
4. 选择相框。

5. 进行必要的调整。

6. 选择  拍摄带相框的照片。

使用照相机选项

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	调整色彩平衡。
效果	应用特效。
曝光测量	选择曝光测量类型。
质量	调整照片的质量级别。
夜间模式	设定是否使用夜间拍摄模式。

拍摄视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	调整色彩平衡。
效果	应用特效。
质量	调整视频的质量级别。

自定义照相机设定

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
构图线	更改预览屏幕。
查看	设置照相机以显示拍摄的图像。
快门音	设置照相机快门在拍照时发出的声音。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。

拍摄视频之前，选择  →  访问以下选项：

选项	功能
构图线	更改预览屏幕。
录像提示音	设置照相机快门在拍摄视频时发出声音。
录音	开启或关闭音频。
存储器	选择用于存储所拍摄视频的存储位置。

使用高级音乐功能

通过 Samsung Kies 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **个人电脑连接** → **Samsung Kies** → **存储**。
2. 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。

3. 运行 Samsung Kies，然后将文件从电脑复制到手机。



如欲从安装Windows XP的电脑传输数据到手机，必须至少安装 Service Pack 2。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **存储**。
3. 使用电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开文件夹查看文件。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **播放列表** → **制作**。
2. 输入新播放列表的名称，然后选择**完成**。
3. 选择新播放列表。
4. 选择**添加曲目** → **曲目**。
5. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

自定义音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **设定**。
2. 调整设定以自定义音乐播放器。

从 FM 收音机录制歌曲

1. 在功能表模式下，选择**FM 收音机**。
2. 选择 ▶ 启动 FM 收音机。
3. 选择所需的电台。
4. 选择**录音**开始录音。
5. 完成录制后，选择**存储**。

设置收藏电台列表

1. 在功能表模式下，选择**FM 收音机**。
2. 选择欲添加到收藏电台列表的电台。
3. 选择**更多** → **添加到收藏**。



可通过在 FM 收音机上选择 ★ 来访问收藏电台。

使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用蓝牙无线功能

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **设定**。
2. 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其他设备搜索您的手机，选择**我的话机可见模式** → **总是打开**。如果选择**自定义**，则设定手机可见的持续时间。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **搜索**。
2. 选择一个设备。
3. 输入蓝牙无线功能密码或要配对的设备的蓝牙密码（如果有），然后选择**完成**。也可以选择**是**匹配手机与设备的密码。

当其他设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入密码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送通过** → **蓝牙**，或选择**更多** → **发送名片通过** → **蓝牙**（当发送联系人数据时，指定要发送的数据）。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能密码，然后选择**确认**（如有必要）。
2. 选择**是**确认从该设备接收数据（如有必要）。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 选择**发送 SOS 信息**启动 SOS 信息功能。
3. 选择**收件人** → **添加收件人** → **联系人**。
4. 选择**多项**。
5. 选择**联系人**。

6. 选择**号码**（如有必要）。
7. 选择**添加**。
8. 选择**存储**保存该收件人。
9. 选择**重复**，设置重复发送 SOS 信息的次数，然后选择**存储**。
10. 按下 [↩] → **是**。

发送 SOS 信息

1. 在待机模式下，锁定触摸屏和按键，然后连续按下音量键四次以将 SOS 信息发送给预设号码。
2. 如欲退出 SOS 模式，按住 [🔒]，或按下 [🔒] 再按住锁定图标。

启动手机追踪

如果有人您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向设定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。

如欲启动手机追踪

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
2. 选择**是**设置手机密码（如有必要）。

3. 输入新密码并选择**确认**。
4. 再次输入密码并选择**确认**。



首次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。

5. 选择**手机追踪**打开手机追踪。
6. 选择**收件人** → **添加收件人** → **联系人**。
7. 选择**多项**。
8. 选择**联系人**。
9. 选择**号码**（如有必要）。
10. 选择**添加**。
11. 完成设置收件人后，选择**存储**。
12. 选择**发件人输入字段**。
13. 输入发件人姓名并选择**完成**。
14. 选择**存储** → **存储** → **接受**。

虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键**。

虚拟来电

在待机模式下，按住下音量键。

录制和播放语音备忘录

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择 ● 开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择 ■。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**我的文件** → **声音**。
2. 选择一个文件。

编辑图像

1. 在功能表模式下，选择**图像编辑器**。
2. 选择**打开或拍照**。
3. 选择图像或拍摄新照片。
4. 选择编辑选项：

选项	功能
调整	调整图像的亮度、对比度或颜色，或自动调整图像。

选项	功能
效果	对图像应用效果。
转换	调整图像大小、旋转、翻转或裁剪图像。
插入	插入视觉特效。

5. 根据需要编辑图像。
6. 完成编辑后，选择**存储**。
7. 输入新文件名称并选择**完成**。

查看 WAP 上的照片和视频

了解如何访问照片共享 WAP 网站和博客，以及如何查看照片和视频。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**社区**。
2. 选择要查看的网站或博客 → **是**。
3. 输入目的网站的用户 ID 和密码（如有必要）。

使用 Java 游戏和应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏**。
2. 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。



- 根据手机的软件，可能不支持下载 Java 游戏或应用程序。
- 提供的游戏可能随服务供应商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

创建世界时钟

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → **世界时钟** → **时钟列表**。
2. 选择**添加**。
3. 向左或向右滚动选择时区，然后选择**添加**。
4. 如欲添加更多世界时钟，重复步骤 2-3。

设置倒计时计时器

1. 在功能表模式下，选择**时钟** → **计时器**。
2. 输入倒计器的时间长度并选择**开始**。
3. 按下 [] → **是** 设置计时器在后台运行（如有必要）。
4. 当计时器时间结束时，长按**停止**关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**选择时钟** → **秒表**。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**计圈**记录间隔时间。

4. 完成时，选择**停止**。

5. 选择**重置**清除记录时间。



录制计圈时间时，也录制了每圈之间的间隔时间。
如欲查看间隔时间，选择**计时**。

设定和使用闹钟

了解如何为重要活动设定和使用闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择**制作**。
3. 设置闹钟详细信息并选择**存储**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 长按**停止**可停止闹钟。
- 长按**多睡一会**可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟旁边的 ●。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**单位换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**新建**。
3. 输入任务详细信息并选择**存储**。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**制作**。
3. 输入备忘录文本并选择**完成**。

管理日历

更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**查看方式** → **日、周**或**月**。

创建活动

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**新建** → 活动类型。
3. 输入活动详细信息并选择**存储**。

查看活动

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的活动。

在字典中查找字词

了解如何在字典中查找字词并设置您自己的生词本。

查找字词

1. 在功能表模式下，选择**字典**。

2. 选择**搜索**，输入汉字或英文字词，然后选择**完成**。
3. 选择所需字词。
如欲将字词添加到生词本，选择**储存到我的生词本**。

查看生词本

1. 在功能表模式下，选择**字典**。
2. 选择 ◀ 或 ▶ 以选择**生词本**。
3. 在列表中选择字词。

查看历史记录

1. 在功能表模式下，选择**字典**。
2. 选择 ◀ 或 ▶ 以选择**历史记录**来查看已查找字词的列表。

备份数据

使用备份管理器可将信息、联系人和任务等数据备份到存储卡或**我的文件**。必要时，可将数据恢复到手机。

备份数据

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **备份管理器**。
2. 选择**备份**。
3. 选择类别并选择要备份的项目。

4. 选择**备份**。

默认情况下，数据会保存在**我的文件**。

恢复数据

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **备份管理器**。
2. 选择**注册**。
3. 选择类别并选择要恢复的项目。
4. 选择**注册**。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

代码	尝试使用此方法解决问题：
手机锁	如果启动了手机锁功能，则必须输入为手机设置的密码。
输入 PIN 码	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表可禁用该功能。
输入 PUK 码	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入 PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机显示“服务无法获得”或“网络故障”

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。

- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 米）之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全和使用信息

为安全使用手机，请务必遵循此安全和使用信息。



警告

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15 cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



注意

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

- 使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。
- 其它非原装配件可能会与手机不兼容。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C 以下或 45° C 以上）的地方。
- 极端的温度会导致手机变形，降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备


手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

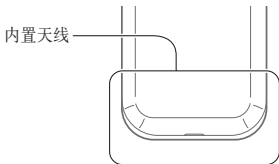

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

时间 ¹ \ 类型	标准电池 (1000 mAh)
语音通话时间 ²	最长 750 分钟
待机时间	最长 580 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情況下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式（包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性）认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.897 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：
2010CP2330
- 进网许可证号：02-5827-102490

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇
（邮编：516229）