

# SCH-F809 使用说明书



# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

**警告** — 可能伤及自己或他人。



小心

**小心** — 可能损坏手机或其它设备。




**注意** — 注释、使用提示或附加信息。



**参照** — 具有相关信息的页面。例如：  
▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。

[ ] **方括号** — 手机按键。例如：[  ]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

## 版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B015668。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
-  和  是 SRS Labs 公司的商标。CS 耳机和 WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。



## 关于 DIVX 视频

DivX<sup>®</sup> 是由 DivX 公司生产的数字视频格式，是由 DivX 官方认证的 DivX 视频播放设备。DivX 视频像素达 320x240。

## 关于 DIVX 视频点播

DivX<sup>®</sup> 认证设备必须由 DivX 公司注册，用来播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。首先为您的设备生成 DivX VOD 注册代码，并在注册过程中提交。[ 注意：DivX VOD 内容受 DivX DRM ( 数字版权管理 ) 系统保护，限制注册的 DivX 认证设备重放，如果未经授权的设备尝试播放 DivX VOD 内容，将会有信息“授权错误”提示内容不能播放。] 如欲获取更多详情，请参阅 <http://vod.divx.com>。



# 目录

<b>安全和使用信息</b> .....	2
安全警告 .....	2
安全注意事项 .....	4
重要使用信息 .....	6
<b>手机简介</b> .....	10
配件介绍 .....	10
手机部位图 .....	11
按键 .....	12
图标 .....	13
<b>手机的安装和准备</b> .....	14
安装 UIM 卡和电池 .....	14
电池充电 .....	16
插入存储卡（选配） .....	17
添加手带（选配） .....	18

<b>使用基本功能</b> .....	19	<b>使用高级功能</b> .....	39
开机和关机 .....	19	使用高级通话功能 .....	39
使用触摸屏 .....	20	使用高级联系人功能 .....	42
访问功能表 .....	21	使用高级信息功能 .....	44
使用工具栏中的快捷键 .....	22	使用高级照相机功能 .....	45
切换应用程序 .....	22	使用高级音乐功能 .....	48
使用方体键访问应用程序 .....	22	<b>使用工具和应用程序</b> .....	52
摇动手机访问应用程序 .....	23	使用中国电信服务 .....	52
使用小组件 .....	25	使用蓝牙无线功能 .....	53
访问帮助信息 .....	25	使用拨号网络功能 .....	54
自定义手机 .....	26	启动和发送 SOS 信息 .....	55
使用基本通话功能 .....	28	在电视上查看手机显示 .....	55
发送和查看信息 .....	30	拨打虚拟电话 .....	56
添加和查找联系人 .....	33	录制和播放语音备忘录 .....	56
使用基本照相机功能 .....	33	编辑图片 .....	57
收听音乐 .....	35	打印图片 .....	59
浏览 WAP .....	37		

编辑视频 .....	60
将照片和视频上传到 WAP .....	61
使用 Java 游戏和应用程序 .....	63
与 Microsoft Exchange	
服务器同步数据 .....	64
创建和查看世界时间 .....	65
设定和使用闹钟 .....	66
使用计算器 .....	66
货币或测量单位换算 .....	66
设定倒计时计时器 .....	66
使用秒表 .....	67
新建任务 .....	67
新建备忘录 .....	67
创建记事草图 .....	67
管理日历 .....	68

功能表功能概述 .....	a
故障排除 .....	b

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，  
以免出现危险或非法情况，  
并确保手机性能最佳。



警告

## 安全警告

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

### 保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。可以使用通话或音乐所需的最小音量设置。

### 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。



## 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm (6 英寸) 的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

## 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

## 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



小心

## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

### 只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

### 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

### 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

### 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

## 小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

## 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

小心



## 重要使用信息

### 在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

### 只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

### 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行放电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

## 电池使用寿命

以下信息建立在充满电的基础上。

类型	标准电池 (1100 mAh)
时间 <sup>1</sup>	
语音通话时间 <sup>2</sup>	最长 340 分钟
待机时间	最长 430 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。

- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

### 小心处理 UIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [ 包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性 ] 认可的条款或条件。”

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能随时停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

# 手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

## 配件介绍

---

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可以向当地三星经销商购买各种配件。
- 随附的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




## 手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

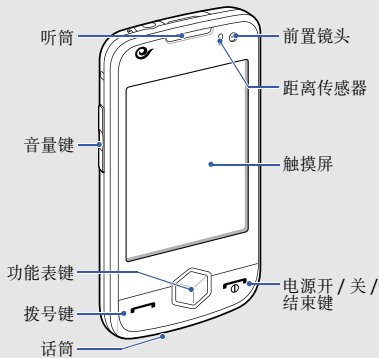



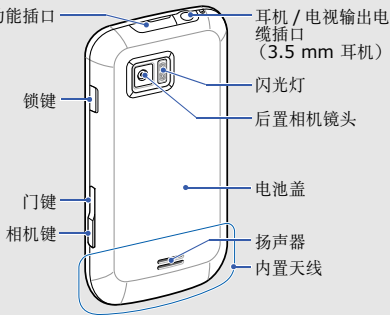

手机背面包括以下按键和功能键：



可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。如欲锁定，按住锁键。如欲进行解锁，请按住锁键或按住屏幕上的锁定图标。

## 按键

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码，或已发和已接收的信息记录。
 功能表键	访问功能表模式；显示所有可用应用程序（按住）。
 电源开 / 关 / 结束键	开机和关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。
 音量键	调节手机的音量；启动虚拟电话（按住）。

按键	功能
 锁键	锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键（按住）。
 门键	可打开方体屏幕以访问娱乐应用程序；访问动作指导和已启动动作的快捷键（按住）。
 相机键	在待机模式下，打开照相机；在照相机模式下，拍照或录制视频。

## 图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 3G 网络
	已连接 1X 网络
	正在通话
	已启动 SOS 信息功能
	已连接到安全的 WAP 网页
	漫游（在普通服务区外）
	已启动呼叫转移
	已与电脑连接
	已锁定手机

图标	定义
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	已启动闹钟
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件
	已启动蓝牙
	已插入存储卡
	已启动正常情景
	已启动静音情景
	电池电量
	当前时间

# 手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置手机。


## 安装 UIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将收到一张用户识别模块 (UIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


如欲安装 UIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

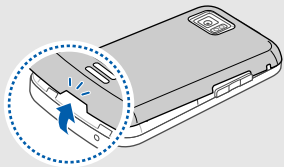


如果手机处于开机状态，按住 [  ] 关机。

## 2. 插入 UIM 卡。

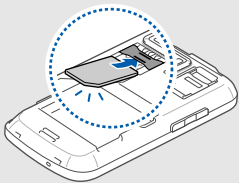


- 使 UIM 卡的金色触点面向下将其插入手机中。
- 插入或取出 UIM 卡前请先取下电池。
- 如果未插入 UIM 卡，则仅能使用手机的离线服务及部分功能。

## 3. 插入电池。

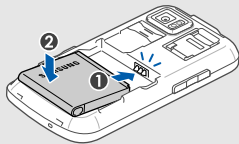

## 4. 装回电池盖。

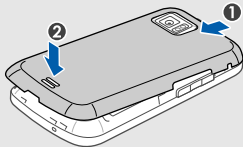

## 电池充电


首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机顶部多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。



旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。



3. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

## 6. 合上多功能插口外盖。



### 电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。

## 插入存储卡（选配）


如欲存储其他多媒体文件，请插入存储卡。本手机可接受达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。




在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

## 1. 取下电池盖。


## 2. 打开存储卡盖。

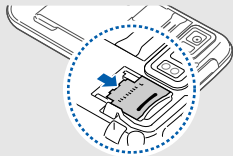


## 3. 拉起存储卡盖并插入存储卡，如下图所示。

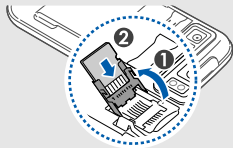

4. 合上存储卡盖。

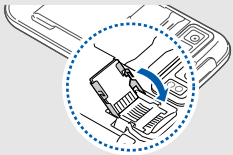

5. 锁定存储卡盖。

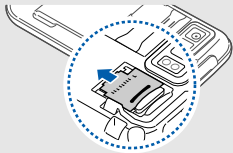


6. 装回电池盖。

如欲取出存储卡，请取下电池盖，打开并拉起存储卡盖，然后取出存储卡。

## 添加手带（选配）

1. 取下电池盖。
2. 滑动手带使其穿过凹槽并将其钩在突起上。

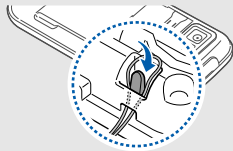

3. 装回电池盖。




# 使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

## 开机和关机

---

如欲开机，

1. 按住 []。
2. 输入 PIN 码并选择**确认**（必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

## 切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

## 设置自动开 / 关机的时间

可以将手机设置为在指定时间自动开机或关机，以延长电池寿命。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **自动开 / 关机**。
2. 选择**开**打开自动开 / 关机功能。
3. 设置手机的关机时间。
4. 设置手机的开机时间。
5. 选择开机和关机的日期。
6. 选择**储存**。


## 使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。


- 触摸图标打开功能表或启动应用程序。

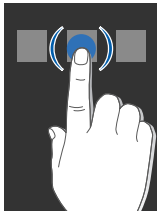

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

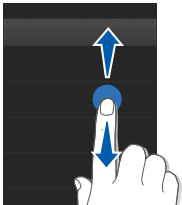



- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

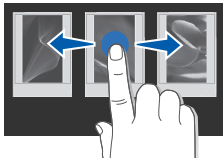

## 访问功能表

如欲访问手机功能表，

- 在待机模式下，选择**功能表**或按下功能表键进入功能表模式。
- 向左或向右滚动到功能表模式屏幕。
- 选择一个功能表或选项。
- 选择  可返回到上一级功能表；按下 [] 可返回到待机模式。

## 使用运动传感器

手机具有内置运动传感器，能够将显示从纵屏模式切换为横屏模式。

以下应用程序支持横屏模式：照相机、视频播放器、音乐播放器和照片浏览器。

## 使用工具栏中的快捷键

---

使用工具栏上的图标可访问常用应用程序或更改设定。

1. 在待机模式下，选择屏幕左下方的箭头打开工具栏。
2. 选择图标访问应用程序或更改设定。

## 切换应用程序


---

手机可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。


### 从一个活动应用程序切换到另一个活动应用程序

1. 按住功能表键打开任务管理器。
2. 滚动到应用程序并选择它。  
如欲更改查看模式，选择**网格模式**。

## 关闭应用程序

如欲关闭当前应用程序，按下 []。

如欲关闭在后台运行的应用程序，

1. 按住功能表键打开任务管理器。
2. 滚动到应用程序并选择 。

## 使用方体键访问应用程序

---

如欲访问娱乐应用程序，

1. 按下门键。
2. 将方体旋转到相应的一侧或选择屏幕底部的图标，以选择应用程序。  
可以启动视频播放器、FM 收音机或音乐播放器。还可启动 WAP 浏览器、选择游戏或访问照片和视频列表。

## 摇动手机访问应用程序

学会使用已启动动作的快捷键访问常用应用程序。


1. 在待机模式下，按住门键。
2. 选择**指南** → **开始**，然后按照动作指南进行操作。可以学习以下操作。
  - 快速摇动手机超过 3 次结束应用程序。



- 在 1 秒内轻敲手机顶部两次可暂停或继续播放，或者拍摄照片。



- 急速向左或向右摆动手机，然后快速返回到初始位置，可启动应用程序。

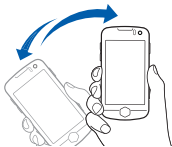

- 快速向左或向右倾斜手机，然后快速返回到初始位置，可启动应用程序。



- 如欲在下次按住门键时停用动作指南，选择**已关闭** → **是**。
  - 如欲在取消动作指南后访问它，在功能表模式下，选择**设定** → **动作设置** → **动作指导**，并选择**开** → **储存**。
- 选择 **×**。
  - 当娱乐应用程序屏幕显示时，沿相应快捷键的方向（向左或向右）急速摆动手机。
  - 摇动手机超过 3 次可关闭当前应用程序。

## 使用动作相关操作的提示：

- 在 1 秒内执行操作。
- 执行操作前等待至少 1 秒。
- 按照动作指南的提示，学会这些操作。



- 动作相关操作适用于惯用左手和惯用右手的用户。
- 同时使用多个应用程序时，无法使用动作相关操作。

## 更改已分配给某动作方向的娱乐应用程序

- 在功能表模式下，选择**设定** → **动作设置** → **动作之门**。
- 选择欲更改的应用程序。
- 选择欲分配给该方向的功能表，然后选择**储存**。
- 选择 **»** → **联系人** → **号码**。
- 选择**储存**。

## 使用小组件

---

了解如何使用小组件工具栏上的小组件。



一些小组件连接到 WAP 服务。选择基于 WAP 的小组件可能会产生额外的费用。


### 打开小组件工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

### 将小组件移动到待机屏幕

1. 在待机模式下，向左或向右滚动到某个待机屏幕。
2. 打开小组件工具栏。
3. 将小组件从小组件工具栏拖动到待机屏幕。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。



## 更改小组件

1. 打开小组件工具栏。
2. 将  拖动到待机屏幕并选择它。
3. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，并选择 **储存**。

## 访问帮助信息

---

学会访问手机的相关帮助信息。

1. 打开小组件工具栏。
2. 将  拖动到待机屏幕并选择它。
3. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
4. 选择一个帮助主题，了解应用程序或功能。
5. 左右拖动手指以获取更多信息。如欲返回上一级，选择 。

## 自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

### 调节按键音的音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音音量。

### 调节触摸屏的振动强度

可以调节触摸手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下音量键。
2. 选择**振动**并按下音量键，然后调节振动强度。

### 启动或取消静音情景

在待机模式下，选择**键盘**并触摸和按住 **#** 可启动或取消静音情景。

## 校准屏幕

可以校准屏幕，从而使手机更好地识别输入。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **校准**。
2. 触摸屏幕上的对象。
3. 选择**是**。

## 更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
2. 选择当前所用模式旁边的 **»**。



若使用静音或离线模式，则无法改变铃声。

3. 选择**语音来电铃声**。
4. 从列表中选择铃声，然后选择**储存**。
5. 选择**储存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。



## 启动礼貌暂停

当您水平持握手机且手机正面朝上时，将手机向下转动 180°，可使手机当前事件声音暂时静音，如来电铃声、信息提示音和闹钟声音。一旦将手机声音静音，即使您再次将手机正面朝上，手机也不会再发出声音。需要激活**礼貌暂停**才能使用此功能。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **动作设置** → **礼貌暂停** → **开**。
2. 选择**储存**。

## 选择墙纸（待机模式）

1. 向左或向右滚动到某个待机屏幕。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
3. 向左或向右滚动选择图片。
4. 选择**设定**。

## 选择一种主题颜色（功能表模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **我的主题**。
2. 选择一种颜色样式。
3. 选择**储存**。

## 锁定手机


1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全**。
2. 选择**手机锁下的开**。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**确认**。
4. 再次输入新密码并选择**确认**。



- 第一次访问需要输入密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

## 利用智能解锁功能解锁触摸屏

在锁定的触摸屏上画出指定的字符，可以仅解锁屏幕，也可以解锁并拨打快速拨号号码或者解锁并启动应用程序。如欲设置智能解锁字符，

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **智能解锁**。
2. 选择**手势解锁**下的**开**。
3. 选择解锁选项。
4. 选择欲拨打的快速拨号号码或选择欲启动的应用程序（必要时）。
5. 选择用于智能解锁功能的字符。
6. 选择 （必要时）。
7. 选择**储存**。




## 使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。





在通话期间，手机自动锁定触摸屏以避免意外的输入。如欲解锁，按住锁键。



### 拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 选择  → **语音通话**或按下 [] 以拨号。
3. 如欲结束通话，按下 []。

### 接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 []。
2. 如欲结束通话，按下 []。

## 拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 选择  → **IP 电话**。  
默认 IP 电话接入号码显示在电话号码之前。
3. 如欲结束通话，按下 []。



可以将此接入号码更改为其他号码，也可以添加新的 IP 电话接入号码（在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **IP 电话**）。

## 调节音量

通话过程中如欲调节音量，按下上或下音量键。

## 使用扬声器功能

1. 在通话过程中，选择**扬声器** → **是**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，再次选择**扬声器**。

可以将手机设置为使用运动传感器来启动扬声器。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **动作设置** → **扬声器通话** → **开**。
2. 选择**储存**。
3. 在通话过程中，将手机放在桌上或一个水平面上。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

## 使用耳机

将提供的耳机插入手机的耳机插孔，可拨打或接听电话：

- 拨打最后使用的一个号码，按住耳机按钮两次。
- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

## 发送和查看信息

学会发送和查看短信 (SMS)、彩信 (MMS) 和电子邮件。

### 发送短信或彩信

1. 在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 选择**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入收件人号码并选择**已完成**。
4. 选择**点击并添加文本**。
5. 输入信息并选择**已完成**。▶ 31 页  
如欲以短信形式发送，转到步骤 7。  
如欲以彩信形式发送，继续执行步骤 6。
6. 选择**添加媒体**，并添加项目。
7. 选择**发送**以发送该信息。


### 发送电子邮件

1. 在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → **电子邮件**。
2. 选择**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入电子邮件地址并选择**已完成**。
4. 选择**点击并添加主题**，输入主题，并选择**已完成**。
5. 选择**点击并添加文本**，输入电子邮件文本，并选择**已完成**。
6. 选择**添加文件**并添加文件（必要时）。
7. 选择**发送**以发送该信息。

## 输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和新建信息或备注。

### 更改文本输入法

选择文本输入字段时，会显示虚拟键盘。选择  并选择以下一种输入法来输入文本：

- 全屏幕手写
- 手写框
- 键盘



输入文本时，如果逆时针旋转手机进入横屏模式，可使用宽键盘。

### 使用虚拟键盘输入文本

1. 将文本输入法更改为**键盘**。
2. 在屏幕下方选择文本输入语言。
3. 选择一种语言。



根据选择的文本输入语言，可用文本输入模式可能不同。

4. 选择文本输入模式以选择一种文本输入模式。可使用以下文本输入模式：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择文本输入模式以选择<b>拼音</b>。</li> <li>2. 选择相应的数字字母虚拟按键以输入拼音。</li> <li>3. 滚动到拼音。</li> <li>4. 选择 <b>0</b>。每个字符旁显示一个数字。</li> <li>5. 向左或向右滚动选择字符。</li> <li>6. 选择相应的数字字母虚拟按键以输入所需字符。</li> </ol>
简体笔画	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择文本输入模式以选择<b>简体笔画</b>。</li> <li>2. 选择 <b>1</b> 到 <b>5</b> 以输入笔画。当无法确定输入哪一个笔画时选择 <b>6</b>，将插入一个占位符。</li> <li>3. 选择 <b>0</b>。每个字符旁显示一个数字。</li> <li>4. 向左或向右滚动选择字符。</li> <li>5. 选择相应的数字字母虚拟按键以输入所需字符。</li> </ol>

模式	功能
Abc	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择文本输入模式以选择 <b>Abc</b>。</li> <li>2. 选择相应的数字字母虚拟按键直到出现所需字符。</li> </ol>
T9 Abc	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择 <b>T9</b>。</li> <li>2. 选择相应的数字字母虚拟按键以输入整个单词。</li> <li>3. 当单词正确显示时，选择 <b>┐</b> 以插入一个空格。如果未显示正确的单词，从出现的单词列表选择所需单词。</li> </ol>
数字	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择文本输入模式以选择<b>数字</b>。</li> <li>2. 选择相应的数字字母虚拟按键以输入数字。</li> </ol>
符号	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择文本输入模式以选择<b>符号</b>。</li> <li>2. 选择相应的数字字母虚拟按键以输入符号。</li> </ol>

## 使用全屏幕手写输入文本

1. 将文本输入法更改为**全屏幕手写**。
2. 像使用键盘时一样更改文本输入模式。
3. 在屏幕任意位置输入字符。
4. 如果需要输入中文，选择所需汉字。

## 使用手写框输入文本

1. 将文本输入法更改为**手写框**。
2. 像使用键盘时一样更改文本输入模式。
3. 在黑色输入区域输入字符。
4. 如果需要输入中文，选择所需汉字。

## 查看短信或彩信

1. 在待机模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

## 查看电子邮件


1. 在待机模式下，选择**信息** → **电子邮件收件箱**。
2. 选择帐户。
3. 选择**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，则选择**取回**查看电子邮件正文。

## 添加和查找联系人

---

学会使用电话簿功能的基本操作。

### 添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择  → **添加到联系人** → **新建**。
3. 选择**手机**或 **UIM 卡**。
4. 输入联系人信息。

5. 选择**储存**将联系人添加到存储器。

### 查找联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择搜索字段并输入欲查找的姓名的前几个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 选择  →  呼叫该联系人
- 选择**编辑**编辑该联系人信息




## 使用基本照相机功能

---

学会拍摄和查看照片及视频的基本操作。


### 拍摄照片

1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

- 将镜头对准物体并进行调整。
  - 如欲开启或关闭闪光灯，选择 。
  - 如欲设定曝光值，选择 。
  - 如欲放大或缩小，按下上或下音量键。
- 按下照相机键拍照。  
照片会自动保存。  
拍照后，选择  查看照片。


## 查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → **个人照片** → 照片文件。





- 逆时针旋转手机进入横屏模式。向左或右倾斜手机。照片将自动向左或向右滚动。
- 触摸并按住屏幕。显示  时，向上或向下滚动可放大或缩小。双击屏幕可退出缩放屏幕。

如欲在宽屏视图下分类和查看照片，


- 在功能表模式下，选择**照片浏览器**。

- 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 选择  → 类别来对照片进行分类。
- 选择一个照片文件。
- 向左或向右滚动以查看照片。  
向左或向右倾斜，照片会自动向左或向右滚动。

## 拍摄视频

- 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
- 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 选择  切换到摄像机模式。
- 将镜头对准物体并进行调整。
  - 如欲更改录制模式，选择 。
  - 如欲开启或关闭闪光灯，选择 。
  - 如欲设定曝光值，选择 。
  - 如欲放大或缩小，按下上或下音量键。
- 按下照相机键开始录像。



6. 选择  或按下照相机键停止录像。  
视频会自动保存。

录像后，选择  查看视频。

## 查看视频

使用以下方法之一查看视频：

- 在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → **我的视频剪辑** → 视频文件。
- 在功能表模式下，选择**视频播放器** → 视频文件。

逆时针旋转手机进入横屏模式。

## 收听音乐

学会如何使用音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。


### 收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插孔。



- 仅使用 3.5 mm 耳机。
- 使用带有话筒的 4 极耳机（插头上有 3 条线）以便完全地搜索收音机电台。
- 请勿连接旅行充电器或 PC 数据线，它们会干扰收音机信号的接收。

2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。

3. 选择开始自动搜索。

收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动搜索。
- 自动搜索只能定位信号足够强的电台。

4. 使用下列图标控制 FM 收音机：

图标	功能
	选择保存在收藏列表中的电台 ▶ <a href="#">51 页</a>
	更改声音输出
	搜索电台；选择已保存的电台（触摸并按住）
	开启 FM 收音机

图标	功能
	关闭 FM 收音机

如欲获得所收听歌曲的信息，选择**更多** → **查找音乐**。▶ 51 页

## 收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从 WAP 下载。▶ 37 页
- 通过选配三星 PC studio 从电脑下载。  
▶ 48 页
- 通过蓝牙接收。▶ 54 页
- 复制到存储卡。▶ 49 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。  
▶ 49 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后，

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。

2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	打开音乐类别列表
	打开当前播放的列表
	启动 5.1 信道环绕立体声系统
	更改音效
	更改重复模式
	启动随机模式
	返回上一文件；在文件中快退（触摸并按住）
	暂停播放
	继续播放
	跳到下一个文件；在文件中快进（触摸并按住）

## 浏览 WAP

学会访问您喜欢的 WAP 网页以及为其添加书签。



访问 WAP 和下载媒体会产生额外的费用。

### 浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网**。
2. 选择 WAP 网址输入字段，输入 WAP 网址并选择**已完成**。
3. 选择**转至**以启动 WAP 页面。
4. 使用如下图标导航 WAP 页面：

图标	功能
	向前或向后移动 WAP 网页
	刷新当前 WAP 网页
	更改查看模式

图标	功能
	放大当前 WAP 网页
	打开已储存书签的列表
	调整屏幕的亮度
	访问浏览器选项列表

### 为您喜好的 WAP 网页添加书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → 。
2. 选择**添加**。
3. 输入 WAP 网址 (URL) 和网页标题。
4. 选择**保存**。


## 下载媒体文件

学会从三星手机 WAP 网页搜索、浏览、购买及下载媒体文件至手机中。

1. 在功能表模式下，选择**我的三星**。
2. 搜索铃声或图片，并将其下载到手机中。

## 使用同花顺炒股服务

1. 在功能表模式下，选择**同花顺炒股**。
2. 使用在线股票交易服务并查看市场行情。

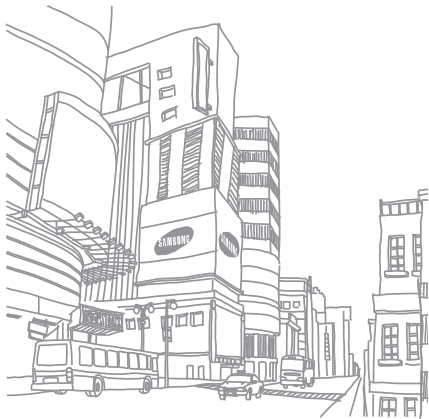

# 使用高级功能

学会如何进行高级操作和使用手机的其他功能。

## 使用高级通话功能

---




了解您手机的高级通话功能。

### 查看和拨打未接来电


如有一个未接来电，从事件提醒小组件中选择**语音通话**进行拨打。

如有两个或多个未接来电，从事件提醒小组件中选择来电，并选择**记录** → 欲拨打的号码。

### 拨打最近联系人的号码


1. 在待机模式下，按下 [] 显示最近的号码列表。
2. 选择欲拨打的号码并选择  或按下 [] 进行拨打。

## 保持通话或返回已保持通话

按下 [

## 拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 []。


## 接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

如欲接听第二个来电，请先启动呼叫等待服务。

在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **呼叫等待** → **启动**。

在通话期间，

1. 按下 [

某些服务供应商可能不支持此项服务，这时您需要预定此服务，具体取决于您的服务供应商。



## 拨打国际长途

如欲设置国际区号前缀，

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **国际接入字**。
2. 选择**创建**。



3. 选择号码输入字段。
4. 输入所需前缀并选择**已完成**。
5. 选择**储存**。
6. 在列表中选择前缀。

如欲拨打国际电话，

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后触摸并按住**0**。
2. 选择所需前缀（必要时）。
3. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后选择  → **语音通话**或按下  进行拨打。

## 进行三方通话

1. 呼叫欲添加到三方通话中的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。

3. 连接到第二方时，按下  以加入第一方。
4. 如欲结束三方通话，按下 。





某些服务提供商可能不支持此项服务，这时您需要预定此服务，具体取决于您的服务提供商。


## 呼叫联系人中的联系人

可以使用存储的联系人从联系人直接呼叫号码。

▶ 33 页

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择所需联系人。
3. 选择欲拨打的号码旁边的  → 。

## 拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 []。呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，使用自动拒绝。  
如欲启动自动拒绝，请设置拒绝列表，

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **全部通话** → **自动拒绝**。
2. 选择**启动**下的**开**。
3. 选择**添加号码**。
4. 选择号码输入字段。
5. 输入要拒绝的号码，并选择**已完成** → **储存**。
6. 重复步骤 3-5 以添加更多号码。
7. 选择号码旁边的复选框。
8. 选择**储存**。

## 使用高级联系人功能

学会创建名片、设置常用联系人号码和创建联系人群组。

### 创建名片

1. 在待机模式下，选择**联系人** → **更多** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息。
3. 选择**储存**。



可以通过将名片添加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

### 设定常用联系人号码

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择**联系人**下拉列表并选择**收藏夹**。
3. 选择快速拨号号码。



#### 4. 选择联系人。

该联系人将保存到常用联系人中。



- 前 5 个常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的常用联系人 (👤)。
- 在拨号键盘上触摸并按住所指定的快速拨号号码即可呼叫该联系人。

## 创建联系人群组


通过创建联系人群组，可为每个群组指定群名称、铃声、来电显示图片和振动类型，或向整个群组发送信息和电子邮件。首先创建一个群组：

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择**联系人**下拉列表并选择**分组**。
3. 选择**创建群组**。
4. 设置群名称、群图片、群铃声和分组振动。
5. 选择**储存**。
6. 选择**是**向群组添加联系人（必要时）。

## 将照片与联系人连接起来

学会向照片中的脸部添加标记，从而可通过照片拨打电话或发送消息。

如欲将照片与联系人连接起来，

1. 在功能表模式下，选择**照片联系人**。
2. 选择**添加** → 一张照片 → **添加**。
3. 选择**编辑**为某人的脸部添加标记。
4. 选择**添加标签**，移动脸上的矩形框或调整其大小，然后选择**已完成**（必要时）。
5. 选择脸部标记 → **连接到电话簿** → 联系人。  
所选联系人即与照片连接起来。
6. 选择  添加更多照片联系人（步骤 2）。

## 通过照片拨打电话或发送信息

1. 在功能表模式下，选择**照片联系人**。
2. 向上或向下滚动到照片。  
脸部标记连同名字一起出现。

3. 选择脸部标记 → **语音通话**或**信息**。

## 使用高级信息功能

学会创建和使用模板以创建新信息，还可创建信息文件夹。

### 创建文本模板

1. 在待机模式下，选择**信息** → **模板** → **文本模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 选择文本输入字段，输入文本，然后选择**已完成**。
4. 选择**储存**。

### 创建彩信模板


1. 在待机模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。

3. 创建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。▶ 30 页
4. 选择**储存**。

### 在新信息中插入文本模板

1. 如欲开始新信息，在待机模式下，选择**信息** → **新建信息** → 信息类型。
2. 选择**更多** → **插入** → **文本模板** → 模板。

### 从彩信模板创建信息

1. 在待机模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择所需模板旁边的 。随即打开模板以用作新彩信。

### 创建文件夹来管理信息

1. 在待机模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建文件夹**。

3. 输入新文件夹名称并选择**已完成**。

将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，以根据个人喜好对其进行管理。

## 使用高级照相机功能

学会如何用各种模式拍摄照片和自定义照相机设定。

### 使用各种场景预置的选项来拍照

1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **SCN** → 场景 → **确认**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下照相机键拍照。

### 在微笑拍摄模式下拍照

1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3. 选择 **S** → **微笑拍摄**。

4. 按下照相机键。

5. 将相机镜头对准对象。



手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。

### 连拍


1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **S** → **连续拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住照相机键，直到达到所需的照片数量。照片会自动保存。

### 拍摄全景照片

1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。


3. 选择  → **全景拍摄**。
4. 选择一个方向。
5. 进行必要的调整。
6. 按下照相机键拍第一张照片。
7. 将手机缓慢移动到所选方向。当小绿色边框与中心边框对齐时，手机会自动拍摄下一张照片。
8. 重复步骤 7 以完成全景照片。
9. 选择  保存全景照片。

## 拍摄分段照片




1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **马赛克**。
4. 选择图片布局并按下照相机键。
5. 进行必要的调整。
6. 按下照相机键拍摄每个分段的照片。

46

## 拍摄带装饰相框的照片

1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **相框**。
4. 选择相框然后按下照相机键。
5. 进行必要的调整。
6. 按下照相机键拍摄带相框的照片。

## 慢镜头拍摄视频

1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  切换到摄像机模式。
4. 选择  → **慢动作**。
5. 按下照相机键开始录像。
6. 选择  或按下照相机键停止录像。

## 使用照相机选项

拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
感光度	调整照相机图像传感器的敏感度
曝光测量	选择曝光类型
聚焦模式	更改照相机焦距
防震	减少由于振动或移动造成的模糊
宽动态范围	调节照相机感应光线强度的最大范围
眨眼识别	将照相机设定为在人闭眼时进行提醒

选项	功能
图像质量	调节照片质量
调整	调节图片对比、饱和度和锐化

录制视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
宽动态范围	调节照相机感应光线强度的最大范围
视频质量	调节视频片段的质量
调整	调节视频对比、饱和度和锐化

## 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择  →  访问以下设置：

设置	功能
网格	更改预览屏幕
查看	将照相机设置为在拍摄照片后切换到查看屏幕
快门音	选择快门操作的伴随音
存储器	选择用于存储新照片的存储位置


拍摄视频之前，选择  →  访问以下设置：

设置	功能
网格	更改预览屏幕
录音	开启或关闭音频
存储器	选择用于存储新视频片段的存储位置

## 使用高级音乐功能

学会准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。


### 通过三星 PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **三星 PC studio** 或**大容量存储** → **储存**。
2. 按下 [] 返回到待机模式。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
4. 运行三星 PC studio 并将文件从电脑复制到手机。  
有关详细信息，请参阅三星 PC studio 帮助。




如欲选择**大容量存储**，必须插入存储卡。

## 将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。▶ 17 页
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。  
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 打开文件夹以查看文件。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

## 将手机与 Windows Media Player 11 进行同步

1. 插入存储卡（必要时）。▶ 17 页
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **媒体播放器** → **储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。



4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
5. 打开 Windows Media Player 11 以同步音乐文件。
6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时）。
7. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
8. 开始同步。

## 创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 选择**创建**。
3. 选择文本输入字段，输入新播放列表的名称，然后选择**已完成**。
4. 如欲将图片指定给播放列表，选择**点击并编辑**并选择一个图片或拍摄新照片。

5. 选择**储存**。
6. 选择新播放列表。
7. 选择**添加** → **曲目**。
8. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

## 访问播放列表

1. 在播放过程中，逆时针旋转手机进入横屏模式。
2. 滚动到乐曲并选择它。
3. 选择音乐文件进行播放。  
选择  或  暂停或恢复当前播放。

## 自定义音乐播放器设定


1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择**设定**。

3. 调整以下设定以自定义音乐播放器。

选项	功能
背景播放	设定退出音乐播放器后是否播放背景音乐
音效	选择默认均衡器类型
可视化效果	选择播放过程中的背景图片
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别

4. 选择**储存**。

## 从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插孔。
2. 在功能表模式下，选择**FM 收音机**。
3. 选择  启动 FM 收音机。
4. 选择**更多** → **录音**开始录制。



5. 完成录制后，选择**停止**。音乐文件将会保存在**收音机选录**中（在功能表模式下，选择**我的文件** → **声音**）。




录制功能仅适用于录制声音。录音的质量比数字媒体的质量低。

## 自动保存广播电台


1. 将提供的耳机插入手机的耳机插孔。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**更多** → **自动搜索**。
4. 选择**是**确认（必要时）。  
收音机会自动搜索并保存可用电台。

## 设置收藏电台频道列表

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插孔。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择  启动 **FM 收音机**。
4. 选择欲添加到收藏列表的电台。
5. 点击**添加到我的收藏**。

## 查找音乐信息

学会访问在线音乐服务，并在收听过程中获得所听歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，选择**查找音乐**。
2. 选择**查找音乐**以连接到服务器。
3. 成功注册手机后，选择  可录制欲查找的音乐的一部分。



某些服务供应商可能不支持此项服务，并且数据库可能不包含全部歌曲的信息。

# 使用工具和应用程序

学会如何使用手机的工具和其他应用程序。

## 使用中国电信服务

学会使用服务供应商预设的各种自定义服务和 WAP 服务。

### 使用 WAP 服务

在功能表模式下，选择**天翼** → 服务。

服务	功能
189 邮箱	访问服务供应商支持的电子邮件服务
爱音乐	将音乐文件下载到手机上
互联星空	访问服务供应商的主页
UIM 卡应用	如果您的 UIM 卡支持，则可以使用服务供应商提供的各种附加服务
手机影视	观看影片
备份	备份联系人信息并进行在线管理
生活搜索	访问本地信息

## 使用客户服务

在功能表模式下，选择**客户服务**或**号码百事通** → 服务。拨打电话号码或连接到 WAP 网页，以获取各种服务和信息。

## 使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

### 启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙**。
2. 点击中央图标以打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其他设备定位您的手机，选择**设置** → **我的话机可见模式**下的**开** → 可见模式选项 → **储存**。  
如果已选择**定制**，设定手机可见的持续时间。
4. 选择**储存**。

## 寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **搜寻**。
2. 选择一个设备图标。
3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**已完成**。  
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的某一应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送通过** → **蓝牙**，或者选择**更多** → **发送名片通过**、**发送通过** → **蓝牙**。

## 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认愿意接收该设备的数据（必要时）。

## 使用拨号网络功能

学会在通过 USB 端口连接电脑时，将手机设定为用作电脑的无线调制解调器。

如欲在电脑上创建调制解调器连接，

1. 单击**开始** → **网络连接** → **创建一个新的连接**。
2. 选择**连接到我的工作场所的网络**，然后单击**下一步**。
3. 选择**拨号连接**，然后单击**下一步**。

4. 输入公司名并单击**下一步**。
5. 输入电话号码并单击**下一步**。
6. 完成后，单击**完成**。



创建调制解调器连接的方法可能因电脑的操作系统而有所不同。

如欲使用拨号网络功能，


1. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
2. 选择已创建的调制解调器连接。
3. 输入服务供应商提供的 ID 和密码。

## 启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可发送 SOS 信息以寻求帮助。




该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

1. 在待机模式下，选择**信息** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 选择**开**打开 SOS 信息功能。
3. 选择收件人字段打开收件人列表。
4. 选择  打开联系人列表。
5. 选择所需的联系人并选择**添加**。
6. 选择电话号码（必要时）。
7. 选择**确认**保存该收件人。
8. 选择**重复**下拉列表并选择重复发送 SOS 信息的次数。
9. 选择**储存** → **是**。

如欲发送 SOS 信息，必须锁定触摸屏和按键。按下音量键四次。



发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能。先按下 []，再按住锁键，解锁完成后，则手机功能变为可用。

## 在电视上查看手机显示

学会通过将手机连接到电视来查看文件。

1. 打开电视，使用电视输出电缆将手机连接到电视。
2. 将电视切换到相应的外部输出模式。  
如果无法通过电视查看手机，尝试更改电视输出设定：在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → 视频编码系统（位于**电视输出**下）。



由于视频系统的差异或电视显示质量，文件可能无法正确显示。在电视输出模式下无法使用蓝牙立体声耳机和缩放功能。


## 拨打虚拟电话


如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

### 拨打虚拟电话

在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话启动** → **开**，并选择**储存**。在待机模式下，按住下音量键。

### 录制声音

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话声音**。
2. 选择**虚拟电话声音**下的**开**。
3. 选择**语音录制**。
4. 选择  开始录制。
5. 对着扬声器说话。

6. 录制完成后，选择 。

7. 选择  将录音设置为虚拟电话的响应。

8. 选择**储存**。


### 更改虚拟电话前的延迟时间


如欲更改虚拟电话前的延迟时间，在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话定时器** → **选项** → **储存**。

## 录制和播放语音备忘录


学会使用手机的录音机。

### 录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择  开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。

- 录制完成后，选择 。  
手机会自动保存备忘录。

## 播放语音备忘录


- 在录音机屏幕上，选择 。
- 选择一个文件。
- 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放
	播放或继续播放
	在文件中快退（触摸并按住）
	在文件中快进（触摸并按住）

## 编辑图片

学会编辑图像和应用特效。

### 对图片应用效果

- 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → **个人照片** → 照片文件。
- 选择 。
- 选择**编辑** → **效果** → 效果选项（过滤、风格、扭曲或局部模糊）。
- 选择欲应用的效果变化，然后选择**已完成**。  
如欲在图片的特定区域应用模糊效果，画出矩形选框并选择**模糊** → **已完成**。
- 完成后，选择**文件** → **另存为**。
- 选择存储器位置（必要时）。
- 为该图片输入新文件名，然后选择**已完成**。

## 调整图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **调整** → 调节选项（亮度、对比度或颜色）。  
如欲自动调整图片，选择**自动**。
3. 根据需要调整图片，然后选择**已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 转换图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **转换** → **调整大小**、**旋转**或**翻转**。
3. 根据需要旋转或翻转图片，然后选择**已完成**。  
如欲调整图片的大小，选择尺寸并选择**储存** → **已完成**。

4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 修剪图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **修剪**。
3. 在欲裁剪的区域画出矩形选框，然后选择**修剪** → **已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 插入视觉特效

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **插入** → 视觉特效（相框、图片、剪贴画、表情符号或文本）。



3. 选择视觉特效，或输入文本并选择**已完成**。
4. 移动视觉特效或文本或调整其大小并选择**完成**或**已完成**。
5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 通过手写添加记事草图

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **屏幕备忘录**。
3. 滚动到某种颜色，在屏幕上画出记事草图，然后选择**已完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

## 打印图片

学会通过 USB 连接或蓝牙无线功能来打印图片。

如欲使用 USB 连接打印图片，

1. 将手机的多功能插口与兼容的打印机相连。
2. 打开图片。▶ 34 页
3. 选择**更多** → **打印通过** → **USB**。
4. 设定打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片，

1. 打开图片。▶ 34 页
2. 选择**更多** → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与其配对。  
▶ 53 页
4. 设定打印选项并打印图片。

## 编辑视频

学会编辑视频文件和应用视觉特效。

### 裁剪片段



可以裁剪持续时间大于等于 10 秒的视频。

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入图像**或**导入视频**。
3. 选择图片或视频类别 → 图片或视频，并选择**添加**。  
对于图片，选择图片显示的持续时间。
4. 选择**更多** → **文件**添加更多图片或视频。
5. 选择**编辑** → **修剪**。
6. 选择 播放视频，并在所需视频的起始点选择**开始标记**。
7. 在所需视频的结束点选择**结束标记**。

8. 选择**剪切**。
9. 完成后，选择**更多** → **输出** → **视频** → **是**。  
如欲保存项目以供将来使用，选择**更多** → **文件** → **保存项目**。项目将保存在**其他文件**中。
10. 输入新文件名称并选择**已完成**。
11. 如欲预览该文件，选择**是**（必要时）。


### 分割视频

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅“裁剪片段”的步骤 1-4。
2. 选择**编辑** → **分割**。
3. 选择 播放视频并选择**分割点** → **分割**将文件分为两个片段。
4. 根据需要在片段之间插入图片或视频。
5. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“裁剪片段”的步骤 9-11。

## 插入文本



可以在持续时间大于等于 10 秒的视频或图片中插入文本。

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅“裁剪片段”的步骤 1-4。
2. 选择**编辑** → **插入** → **文本**。
3. 选择  播放视频，并在需要显示文本的点选择**开始标记**。
4. 在需要隐藏文本的点选择**结束标记**。
5. 选择**插入**。
6. 输入文本并选择**已完成**。
7. 移动文本或调整其大小并选择**完成**。  
如欲更改文本颜色，选择**颜色**。
8. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“裁剪片段”的步骤 9-11。

## 添加声音

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅“裁剪片段”的步骤 1-4。
2. 选择**附加音轨** → **导入声音**。
3. 选择**声音** → 声音类别 → 声音 → **添加**。
4. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“裁剪片段”的步骤 9-11。

## 将照片和视频上传到 WAP

学会将照片和视频发布到照片共享 WAP 网页和博客。

## 设定常用目的网站列表

1. 在功能表模式下，选择**团体**。
2. 选择**是**设定常用目的网站列表（必要时）。
3. 选择**接受**确认您同意一般免责声明。



首次访问**团体**时，会提示您进行确认。

4. 选择欲添加的目的网站并选择**储存**。
5. 如果选择**更新列表**，则会自动将新目的网站添加到列表中。



如欲编辑常用目的网站列表或更新该列表，在**团体**屏幕中，选择**设定** → **首选列表** → **编辑**。


## 上传文件

如欲上传照片和视频，必须拥有照片共享 WAP 网页和博客的帐号。

1. 在功能表模式下，选择**团体**。
2. 选择**上传到网络**。  
选择欲在其上进行发布的目的网站。
3. 选择**点击以添加**，然后选择媒体文件。输入发布内容的详细信息，并选择**上传**。

4. 输入目的网站的用户 ID 和密码（必要时）。



也可以通过选择  或**更多** → **上传到网络** 从**照相机**或**我的文件**上传媒体文件。

## 自定义团体设置

1. 在功能表模式下，选择**团体** → **设定**。
2. 调整以下设置：

选项	功能
上传详情	查看上次上传文件的详细信息
首选列表	编辑常用目的网站
图像调整	更改欲上传的图像的大小
上传保留	将手机设定为在计划的时间自动将文件上传到目的网站
帐户管理器	登录或退出 WAP 网页或博客
团体设定	更改连接模式
免责声明	查看免责声明信息

## 使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的 game 和应用程序。



根据您手机的软件，可能不支持下载的 Java 文件。

### 下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择 **Java 世界** → **更多游戏**。  
手机即会连接到服务供应商预置的 WAP 网页。
2. 搜索游戏或应用程序，并将其下载到手机中。

### 玩游戏

1. 在功能表模式下，选择 **游戏**。

2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的游戏可能随所在地区或服务供应商而有所不同。游戏控制方式和选项可能有所不同。

### 启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择 **Java 世界** → 应用程序。
2. 选择 **更多** 以查看应用程序的各类选项及设定的列表。

## 与 Microsoft Exchange 服务器同步数据

了解同步联系人、日历事件、任务和电子邮件，及指定 Microsoft Exchange 服务器。



本机可能仅能使用由 Microsoft 公司授权使用 Microsoft® Exchange ActiveSync® 服务的 Microsoft® Exchange ActiveSync® 功能。

如欲设置 Microsoft Exchange 服务器和同步模式，

1. 在功能表模式下，选择**交换 ActiveSync**。
2. 设定 Microsoft Exchange 服务器设置。
3. 选择**储存**。
4. 选择一种同步模式。  
与您所指定的 Microsoft Exchange 服务器同步。



访问此服务器可能会产生额外费用。

如欲同步所有项目，

1. 在功能表模式下，选择**交换 ActiveSync**。
2. 选择**同步**。



如果同步所有项目，可能为更新不必要的项目而产生费用。

如欲仅同步电子邮件，

1. 在功能表模式下，选择**交换 ActiveSync**。
2. 选择**电子邮件** → **收件箱** → **同步** → **电子邮件** → **选择**。

## 创建和查看世界时间





根据您所在地区，此功能可能不可用。

学会查看其他地区的时间并设定显示屏上显示的世界时间。

### 查看世界时间

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 在世界地图上滚动并选择所需的时区。

### 创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择  → **添加**。
3. 选择时区。
4. 如欲设定夏令时时间，选择 。
5. 选择**确认**创建世界时间。


世界时间即被设置为第二时钟。

6. 选择**添加**添加更多的世界时间（步骤 3）。

### 将世界时间添加到显示中

使用双时钟小组件，可以在显示屏中查看两个不同时区的时钟。

创建世界时间之后，

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择  → **设置为第二时钟**。
3. 选择欲添加的世界时间。
4. 选择**设定**。

## 设定和使用闹钟

---

学会为重要事件设定和控制闹钟。

### 设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择**创建闹钟**。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 选择**储存**。



关机闹钟设置为开时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

### 关闭闹钟

闹钟响起时，

- 拖动滑块到**停止**可关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 拖动滑块到**停止**可关闭闹钟；或拖动滑块到**多睡一会**可使闹钟在多睡的时间内静音。

## 取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟旁边的**关**。

## 使用计算器

---

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

## 货币或测量单位换算

---

1. 在功能表模式下，选择**单位换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

## 设定倒计时计时器

---

1. 在功能表模式下，选择**计时器**。
2. 设定倒计时的时间长度。



3. 选择**开始**开始倒计时。
4. 计时器时间结束时，拖动滑块到**停止**关闭提示音。

## 使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**秒表**。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**计时**记录计时时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**清除记录时间。

## 新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**新建任务**。
3. 输入任务的详细信息。
4. 选择**储存**。


## 新建备忘录



1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**新建备忘录**。
3. 输入备忘录文本并选择**已完成**。

## 创建记事草图

学会使用各种记事草图工具创建记事草图。

### 新建记事草图

1. 在功能表模式下，选择**动态帆布**。
2. 在记事草图工具栏中，选择  更改工具类型。可以使用以下工具：

工具	功能
	添加线条；可选择线条类型、线条粗细和颜色
	添加圆形或矩形；可选择线条粗细、线条颜色和填充图形的颜色

工具	功能
	输入欲插入的文本；可更改字体大小、属性和文本颜色
	插入图章或图片图章

- 使用工具，制作记事草图。
- 如欲删除已添加的文本、图章或图片图章，选择**恢复**。
- 完成后，选择**文件** → **存储为图片**。
- 输入新文件名称并选择**已完成**。

### 向记事草图添加动作

- 在功能表模式下，选择**动态帆布**。
- 制作包含图章或图片图章的记事草图。
- 如欲使用预置的动作类型，选择**更多** → **运动** → **预置** → 图章或图片图章 → 动作类型 → **确认**。

如欲使用新的动作类型，选择**更多** → **运动** → **运动轨迹** → 图章或图片图章。画出欲追踪的线条，并选择**预览**预览动作。选择**确认**。

- 完成后，选择**文件** → **存储为 Flash**。
- 输入新文件名称并选择**已完成**。

## 管理日历

学会更改日历查看方式以及创建事件。

### 更改日历查看方式

- 在功能表模式下，选择**日历**。
- 选择**更多** → **按日查看**或**按周查看**。

### 创建事件

- 在功能表模式下，选择**日历**。
- 选择**新建** → 事件类型。

3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**储存**。


## 查看事件

如欲查看特定日期的事件，

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲按事件类型查看事件，

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

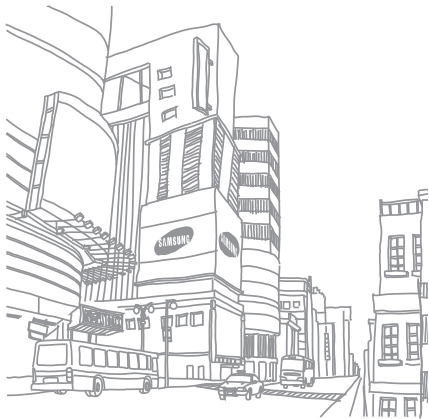

# 功能表功能概述

1 记录

2 视频播放器

3 音乐播放器

4 天翼

5 互联网

6 号码百事通

7 日历

8 照相机

9 我的文件<sup>1</sup>

图片  
录像  
声音

9 我的文件<sup>1</sup> (续)

其他文件  
存储器状态

10 客户服务

11 闹钟

12 设定

情景模式  
显示和指示灯  
时间和日期  
手机设定  
动作设置  
智能解锁  
应用程序设定  
安全  
内存设定  
复位设置  
我的设备信息

13 照片浏览器

14 照片联系人

15 查找音乐

16 团体

17 动态帆布

18 FM 收音机

19 交换 ActiveSync

20 同花顺炒股

21 视频编辑器

22 录音机

23 Java 世界

24 游戏

25 蓝牙

26 计时器

27 秒表

28 我的三星

29 备忘录

30 任务

31 世界时间

32 计算器

33 单位换算

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

# 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下代码：

代码	尝试使用该方法解决问题：
手机锁	如果手机锁功能已启动，则必须输入为手机设置的密码。
PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁功能表可关闭该功能。
PUK 码	如果 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。


手机提示检查 UIM 卡。

确保 UIM 卡安装正确。

手机显示“无服务”或“网络错误”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：[]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

### 通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

### 选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

### 电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

### 手机摸上去发热。

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.381W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP3491
- 进网许可证号：02-8147-104007

- 天津三星通信技术有限公司  
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司  
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司  
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址  
<http://www.samsungmobile.cn>

中国印刷  
编码: GH68-25055A  
中文 10/2010. 版本 1.2