

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2007CP0432
■ 进网许可证号: 02-5431-070647

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园
■ 邮编: 518057

-
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 这取决于安装的软件、服务提供商或国家。
 - * 手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-13765A
中文 05/2007. 版本 1.0



SCH-F659 使用说明书





重要的安全措施



如未遵守下列注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth®是世界各地Bluetooth SIG公司的注册商标。
Bluetooth QD ID: B012653
- Picstel 和 Picstel Viewer™ 是 Picstel 技术公司的商标。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学物质的地方使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机上使用手机是违法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健单位可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常的位置使用手机（靠近耳边）。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急电话

输入所在地的紧急呼叫号码，按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

把手机及其所有配件（包括附件）置于儿童接触不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和充电器。

使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

请使用三星认可的手机软件

应仅使用三星电子认可的软件。使用未经三星认可的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员维修手机。

关于更详细的安全信息，见 87 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。



表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 [〱]。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < 菜单 >。



- **多媒体和手机显示屏**

分别使用手机功能和多媒体播放器功能，切换手机双显示屏。

本手机的特殊功能



- **照相机**

使用手机上的照相机拍照或摄像。



- **音乐播放器**

将手机用作音乐播放器，播放 MP3 音乐文件。



- **语音命令**

只需说出指令，即可拨打电话号码或使用菜单功能。



- **FM 收音机**

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **相片工作室**

添加相框或采用特殊效果，以装饰相片。



- **飞行模式**

将手机切换到飞行模式，以便使用手机的非无线功能。



- **语音应答**

当无法接听来电时，在手机上记录来电人员的留言。



- **蓝牙**

使用无线蓝牙技术连接其它设备，传送和接收媒体文件和个人数据。



- **电子邮件**

发送和接收附有图像和声音附件的电子邮件。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **连接电脑**

将手机连接到计算机上，可直接从计算机复制文件或将文件复制到计算机。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下配件

您的手机 6

按钮、功能和部位

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电..... 7

开机和关机..... 9

在手机模式 and 多媒体播放器模式之间切换..... 10

按键和显示..... 11

使用菜单功能..... 14

文本输入..... 15

根据需要设定手机..... 20

拨打 / 接听电话..... 21

使用存储卡..... 22

使用皮套..... 23

手机复位..... 25

多媒体播放器功能 25

使用多媒体功能：音乐播放器、照相机、相册、收藏夹、文档浏览器和 FM 收音机

使用多媒体播放器按键..... 25

选用菜单或选项..... 26

播放音乐..... 27

使用照相机..... 29

查看相册中的相片和录像..... 33

查看媒体文件..... 36

查看文档..... 36

收听 FM 收音机..... 37

呼叫功能 39

高级呼叫功能

菜单功能 43

列出所有菜单选项

疑难解答 85

帮助和个人需要

健康和信息安全 87

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下 < 菜单 >。

1 显示	53 页
1 标文	53 页
2 背景灯	53 页
2 声音	53 页
1 铃声	53 页
2 功能提示音	54 页
3 按键音 / 其他	54 页
4 音量	54 页
5 整点报时	55 页
3 信息	55 页
1 写信息	55 页
2 收件箱	56 页
3 发件箱	57 页
4 草稿箱	57 页
5 SPAM 设置	58 页
6 SOS 信息	58 页
7 内存状态	59 页

4 动感三星	59 页
1 蓝牙	59 页
2 语音工具	61 页
3 连接电脑	65 页
4 三星乐园	66 页
5 联系电话	66 页
1 查找	66 页
2 添加联系人	67 页
3 群组	69 页
4 快速拨号	69 页
5 电子名片	70 页
6 通话时间	71 页
7 本机号码	71 页

6 工具	72 页
1 闹钟设置	72 页
2 日程表	73 页
3 记事本	75 页
4 计算器	76 页
5 单位换算	76 页
6 世界时间	76 页
7 秒表	77 页
7 设置	77 页
1 通话设置	77 页
2 应用程序设置	80 页
3 密码 / 锁定设置	81 页
4 输入法	83 页
5 语言 / Language	83 页
6 域名预置	83 页
7 复位	83 页
8 快捷键菜单	84 页
9 我的设备信息	84 页

如欲进入此菜单，在多媒体播放器模式下选择**功能区**。

功能区	43 页
1 互动视界	43 页
2 彩 e	45 页
3 联通在信	51 页
4 丽音街	52 页
5 书签	52 页

打开包装

您的包装盒包含以下配件

- 手机
- 旅行充电器
- 使用说明书
- 皮套


可向当地三星经销商购得各种附件。



- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家或经销商而不同。
- 购买的附件（皮套、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（皮套、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

您的手机

按钮、功能和部位

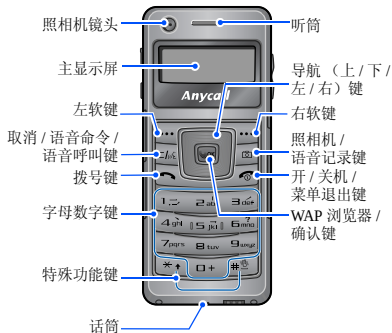

开始使用


使用手机的初始步骤

UIM 卡信息


当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

手机的安装和充电


1 插入 UIM 卡。

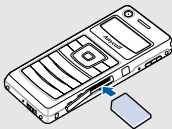

- 必须保证卡的金属触点面向下。
- 当手机处于开机状态时，不要取出 UIM 卡。

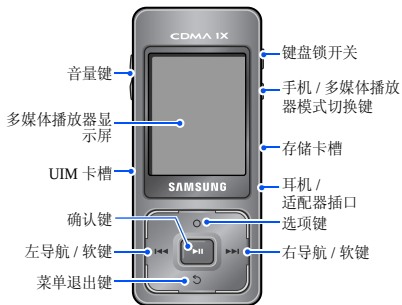


- 2 将旅行充电器插入手机适配器插口。

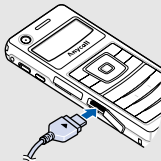

- 3 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

- 4 当手机充电完成（电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下旅行充电器。

- 5 从手机取下旅行充电器。

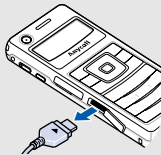

- ☒ 为手机充电一段时间后可以使用手机。

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出警告音。
- 显示电池电量低信息。
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量低可能无法使用手机的某些功能。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

- ☒ 手机电池是不可以自己更换的。当电池使用期限到期时，可将您的手机拿到三星维修中心以更换电池。

开机和关机

开机

1. 按住 []。
2. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < **确定** >。

关机

按住 []。

- ☒ 禁用手机时，不要开机。

键盘锁

可以锁定键盘，以防无意中按下任何按键对手机意外操作。

在待机模式下，向上推 。如欲给键盘解锁，向下推 。

飞行模式

可以将手机切换到飞行模式，在飞行模式下取消需要网络连接的手机功能。当您想在不允许使用手机的地方（如在飞机上和医院里）使用手机时，该模式大有助益。

如欲切换到飞行模式，在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **通话设置** → **飞行模式** → **模式开关** → **打开**。

在飞行模式下，可以使用非无线功能，如日程表和照相机。

在手机模式和多媒体播放器模式之间切换

手机具有多媒体娱乐功能以及传统手机功能。

当打开手机时，进入传统手机模式，使用正面的小显示屏。

如欲将手机切换到多媒体播放器模式以便使用多媒体播放器功能，在待机模式下，按下 [**PHONE**  **MP3**]，背部的较大屏幕开启。

按键和显示

手机按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，直接进入快捷键菜单。

► 84 页

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，启动 WAP 浏览器。

在菜单模式下，选择反白显示的菜单选项或确认输入内容。



从显示屏删除字符。

在待机模式下，启动语音命令功能。按住此键时，开始语音呼叫。

在菜单模式下，返回上一级菜单。



在待机模式下，按下此键可打开照相机。

通话过程中，按住此键可录制通话记录。



拨打或接听电话。

在待机模式下，重拨最后打出、未接或打入的电话号码。



按住此键，可开 / 关机。

结束通话。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入字符、数字和其它特殊符号。



在待机模式下，按住 [0]，显示国际接入字。



输入特殊字符。

在待机模式下，按住 [##]，可进入或退出静音模式。

多媒体播放器按键



依据操作：拖动、按下或按住，滚动项目或执行特殊功能。 ▶ 25 页



选择反白显示的菜单选项或确认输入内容。
拍照、录像或开始播放音乐。

普通按键



锁定按键或解锁。



PHONE MP3

在手机模式和多媒体播放器模式之间切换。



调节手机音量。
在待机模式下，调节按键音量。
在通话过程中，调节听筒音量。
在菜单项之间滚动。

图标

手机模式中，屏幕左侧或多媒体播放器模式中，屏幕上端可能显示下列图标，以表示手机状态：

	接收信号强度
	漫游网络
	正在接通或通话
	不在服务区；不能拨打或接听电话
	启用 SOS 信息功能 ▶ 58 页
	通过 1X 网络传送数据
	启用通话限制 ▶ 82 页
	手机锁定模式 ▶ 81 页
	按键锁定模式

	连接到安全的网页
	设定闹钟 ▶ 72 页
	启动蓝牙 ▶ 59 页
	服务器上有新彩 e
	收件箱中有新彩 e
	网站提示信息
	新短信息
	新语音信息
	紧急或应急信息
	启动语音应答功能 ▶ 64 页
	插入存储卡 ▶ 22 页

🎵 语音呼叫铃声振动类型 ▶ 53 页

- 🎵: 铃声
- 📶: 振动
- 🚫: 静音
- 🎵: 振动后铃声
- 🎵: 铃声渐强

🔇 静音模式

🔋 电池电量

📱 当装上皮套时，同时显示手机及皮套电池电量

使用菜单功能

手机模式

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。



按左软键进入**菜单**。按右软键进入**联系电话的查找菜单**。

选择选项	1. 按相关软键。
	2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
	3. 按下 < 选择 >、< 确认 > 或 < 存储 >，确认显示的功能或反白显示的选项。
	4. 如欲退出，选择下列方法之一： • 按 [C/⏮]，返回上一级菜单。 • 按 [⏻] 返回待机模式。
使用菜单编号	按下与所需选项对应的数字键。

在多媒体播放器模式下

触摸或拖动多媒体播放器按键，即可选用菜单功能和选项。在“多媒体播放器功能”中叙述详细内容。 ▶ 25 页

文本输入

拼音、笔画、数字、符号、英文词和英文字输入法

- ☒ 只有在手机模式下才可以输入文本。如果您在多媒体播放器模式下选择了一个需要输入文本的功能，屏幕会自动切换到手机显示屏。

改变文本输入 法

1. 在文本输入屏中，按下 < **模式** >。
2. 选择所需输入法。

拼音输入法

输入汉字：

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。
2. 按[左]或[右]选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如欲输入短语，按下[#]，可插入分隔符并继续输入拼音。
4. 如果您在显示的汉字中未找到所需汉字，按[上]或[下]，滚动汉字选项。
5. 按下[1]，激活汉字选择区。相应的汉字左上角会添加数字（1至5）。
6. 按下与所需汉字对应的数字键。

使用声调：

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按[左]或[右]选择拼音。
3. 按下[*]，可以显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按[上]或[下]，滚动选择汉字选项。
5. 按下[1]激活汉字选择区。
6. 按下与汉字对应的按键。

快速输入汉字

欲输入“中国”，可依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[4]、[1]和[1]，之后不必输入“国”的拼音，汉字选择区上就自动显示该字。

笔画输入法

输入汉字：

1. 按笔画的书写顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

2. 如欲输入短语，按下[#]，可插入分隔符并继续输入文字笔画。
3. 按[上]或[下]滚动选择选项。
4. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下所需汉字对应的数字或符号键。

快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8]和[7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键，就可输入。

英文词输入法

输入单词:

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。
2. 输完整整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，按下 [≡] 插入空格。
否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

在 T9 词典中添加单词:

在信息菜单中，当没有更多备选单词时，显示屏左下脚显示**加词**，按下 < **加词** > 使用英文字输入法输入所需单词并按下 < **存储** >。

英文字输入法

输入单词:

按下相应键，直到显示屏上显示所需字母为止。

数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

符号输入法

符号输入法方便您输入符号。

其它操作

- 在英文字和英文词输入法下按 [1], 可输入标点符号或特殊字符。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按下导航键移动光标。
- 按下 [C/⌫] 依次删除光标左侧输入的字符。
- 按住 [C/⌫] 可删除光标左侧所有输入的字符。
- 按住 [*], 可快速切换到符号输入法。

添加词组或短语至 PTI 词典

1. 在信息菜单中, 输入文本时, 按下 < **选项** > 并选择 **添加词组**。
2. 使用拼音输入法, 输入所需词组或短语。
3. 按下 < **存储** >, 将词组或短语插入文本字段并将其存储到 PTI 词典中。

复制和粘贴文字

在输入文字时可以复制和粘贴。

1. 当输入文字时，按下导航键，把光标移到所需位置。
2. 按下 < **选项** >，并选择**复制 / 粘贴** → **复制**。按下导航键，反白选中所需文字。
3. 如欲复制所有文字，选择**全部复制**。
4. 按下 < **复制** >。
5. 将光标置于准备粘贴所复制的文字之处，按下 < **选项** >，并选择**复制 / 粘贴** → **粘贴**。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**设置** → **语言 / Language**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**声音** → **铃声**。
2. 选择铃声 / 振动类型。
3. 选择铃声。

静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免干扰他人。

在待机模式下，按住 [**#**]。

锁定模式

使用话机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **密码 / 锁定设置**。
2. 首次使用手机时，按下 < 是 >。
3. 输入 4 到 8 位新密码，并按下 < 确定 >。
4. 再次输入新密码，并按下 < 确定 >。
5. 选择 **锁定方式**。
6. 选择 **打开或一次**。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 []。
3. 按下 []，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 []。
2. 按下 []，结束通话。

在通话过程中调节音量

按下 [音量]。

使用存储卡

可以使用选装microSD存储卡，扩大手机存储容量。

重要的存储卡信息


- 频繁删除和写入会缩短存储卡的使用期限。
- 正在使用或传送数据时，不要从手机取出存储卡或关闭手机。否则，可能导致数据丢失或损坏存储卡或手机。
- 不要让存储卡受到强烈冲击。
- 不要用手指或金属物体接触存储卡金属触点。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。
- 将存储卡置于儿童或宠物触摸不到的地方。
- 不要将存储卡置于有静电或噪声电平过高的地方。



该机可能无法识别部分制造公司生产的存储卡及 1GB 以上的存储卡。

插入存储卡


1. 金属触点面朝下，将存储卡插入存储卡槽。

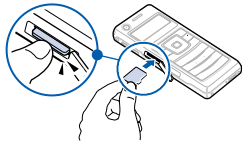

2. 按下存储卡，直到存储卡锁定到位为止。

取出存储卡

1. 按下存储卡，使存储卡从手机脱离。
2. 从存储卡槽取出存储卡。

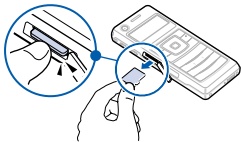


使用皮套

随手机配备经久耐用的便携皮套。当正确使用时，皮套可保护手机，防止手机被损坏。皮套有内部电池，所以不必另外携带电池。


插入手机

将手机对准皮套插口推入到位。自动紧固锁扣。

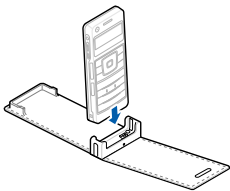


手机充电

将旅行充电器插入手机上的适配器插口中。



取出手机

按住皮套两侧的锁扣，并取出手机。

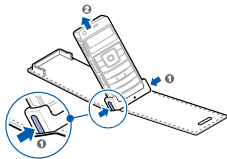


- 粗心大意地使用皮套，可能会弯曲或损坏皮套电池。特别要注意在后口袋中装有皮套时不要坐下。
- 始终保持皮套干燥。皮套可能会因受潮而变形。

手机复位

如果在使用手机功能时手机因任何原因死机，可以轻松使手机复位。

手机复位

使用锋利的工具点击孔内的RESET 按钮。

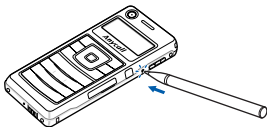

复位后手机不会自动重启。按住[☎]打开手机。

多媒体播放器功能

使用多媒体功能：音乐播放器、照相机、相册、收藏夹、文档浏览器和FM 收音机。

使用多媒体播放器按键

如何使用

拖动

按箭头方向
用手指拖动。



在菜单或列表上逐个滚动。



进入菜单列表后，逐个滚动菜单。

按下

轻轻按下并
松开。



执行下列选项：

- ○：打开选项列表。
- ⏮：用作左软键 / 导航键。
- ⏭：用作右软键 / 导航键。
- ↺：关闭当前菜单功能。

按住

按住。



在文件中连续前进或后退，直到从按键松开手指为止。



当多媒体播放器模式显示屏关闭时，所有触摸按键被关闭。您只需按下 [▶||]，可打开显示屏，并激活所有触摸按键。

选用菜单或选项

选用菜单功能

1. 在待机模式下，在按键上向左、向右、向上或向下拖动，可滚动菜单图标：**功能区、音乐播放器、照相机、相册、收藏夹、文档浏览器和 FM 收音机。**



多媒体播放器
模式功能

2. 按下 [▶||]，可选用反白显示的菜单。
3. 按下 [↺]，可退出菜单。

选择选项

1. 在菜单中，按下 [O]，可打开选项列表。
2. 在按键上向上或向下拖动，即可向上或向下滚动。
3. 按下 [▶||]，可确认反白显示的选项。
4. 按下 [↶]，可关闭选项列表。

播放音乐

将 MP3 文件 复制到手机

使用下列方法：

- 直接从计算机复制音乐文件
▶ 65 页
- 通过蓝牙功能接收 ▶ 59 页
- 复制到存储卡上并将存储卡插入手机。

创建播放列表

1. 在多媒体播放器待机模式下，进入**音乐播放器**。
2. 按下 [▶||]，选择所需文件。
3. 完成时，按下 [▶▶I] 可进入播放列表。或按下 [O]，选择**添加到播放列表**。
4. 按下 [▶||]，开始播放。

播放 MP3 文件

1. 在多媒体播放器待机模式下，进入**音乐播放器**。
2. 按下 [▶||]，开始播放。
3. 在播放过程中，使用下列选项：
 - 按下 [▶||] 可暂停或继续播放。
 - 按下 [◀◀] 可返回上一个文件或文件开头。
 - 按住 [◀◀] 在文件中快退。
 - 按下 [▶▶] 可跳到下一个文件。
 - 按住 [▶▶] 在文件中快进。
 - 按下 [音量]，可调节音量。
 - 在按键上向上或向下拖动，可在文件中设置一段，重复播放该部分。
 - 在按键上向左或向右拖动，可打开播放列表或查看 MP3 播放器设置。
4. 按下 [⏏]，可停止播放。

使用播放器选项

从音乐播放器屏幕，按下 [O]，可选用下列选项：

- **转到文档列表：**进入文件列表。
- **重复：**选择重复播放模式。
- **定时器：**设定 MP3 播放器持续播放时间长短。定时器显示剩余时间。
- **设置到铃声：**将音乐文件设为来电铃声（无法设置卡中的文件）。
- **视觉效果：**改变播放动画。
- **文件信息：**查看文件属性。

- **背景灯：**选择播放 MP3 文件时，背景灯持续照亮的时间。
- **发送信息：**发送短信息。
- **阅读信息：**查看接收到的短信息。
- **查找联系人：**查找联系电话信息。

使用照相机



- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。
- 在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。

拍照

1. 在待机模式下，进入**照相机**。显示屏激活为取景器。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。▶ 下一节
3. 按下 [▶||] 拍照。手机自动保存相片到 gallery。

调节图像

在拍照模式下，调节拍到的图像：

- 在按键上向左或向右拖动，可放大或缩小。
- 在按键上向上或向下拖动，可调节亮度。
- 按下或按住 [○]，可进入选项列表，并改变照相机设置。

根据需要 设定照相机 设置

在拍照模式下，按下 [○]，可打开选项列表。

- **模式：**查看当前拍照模式设置。
- **大小：**选择图像大小。
- **画质：**选择画质设置。
- **白平衡：**调节图像颜色平衡。
- **测光：**选择依据图像的具体区域确定图像的曝光量的方法。
- **拍照次数：**在多画面或连续拍照模式下，可以选择照相机拍照数量。
- **效果：**改变色调或采用特殊效果。

- **相框**：采用装饰相框。
- **存储位置**：选择存储位置。
在拍照模式下，按住 [O]，可打开选项列表。
- **模式**：更改照相机模式。
- **预览模式**：选择预览屏幕。
- **计时**：设定延时（不适用于多画面拍照模式）。
- **夜拍**：设定是否使用夜拍模式。
- **快速查看**：查看已存储的照片。

录像

1. 在拍照模式下，按住 [O]，并选择**模式** → **有声录像**。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
▶ 下一节
3. 按下 [▶||] 开始录像。
4. 按下 [I◀◀] 暂停 / 继续录像；
按下 [▶▶I] 停止录像。自动保存录像到 gallery。

调节图像

在摄像机模式下，调节拍到的图像：

- 在按键上向左或向右拖动，可放大或缩小。
- 在按键上向上或向下拖动，可调节亮度。
- 按下或按住 [O]，可进入选项列表，并改变照相机设置。

根据需要 设定摄像机 设置

在摄像机模式下，按下 [O]，可打开选项列表。

- **模式：**查看当前拍摄模式设置。
- **大小：**选择图像大小。
- **白平衡：**调节图像颜色平衡。
- **录制录音：**选择是否录制声音。
- **效果：**改变色调或采用特殊效果。
- **存储位置：**选择存储位置。

在摄像机模式下，按住 [O]，可打开选项列表。

- **模式：**更改照相机模式。
- **预览模式：**选择预览屏幕。
- **计时：**设定延时。
- **夜拍：**设定是否使用夜拍模式。
- **快速查看：**查看已存储的录像。

查看相册中的相片和录像

查看相片

1. 在待机模式下，进入**相册** → **我的相册**。
2. 选择一个相册，并按下 [▶▶I]。
3. 选择所需相片，并按下 [▶▶I]。
4. 在按键上向左或向右拖动，可查看其他相片。
5. 按下 [▶II]，可返回到缩小图像。
按下 [▶▶I]，可全屏查看相片。

播放所有相片

1. 从我的相册屏幕，选择相片文件夹。
2. 按下 [O]，可打开选项列表。
3. 选择**播放所有照片** → 播放效果。开始连续播放。

查看录像

1. 在待机模式下，进入**相册** → **我的相册**。
2. 选择相册文件夹，并按下 [▶▶I]。
3. 选择所需录像片段，并按下 [▶▶I]。
4. 按下 [▶▶I]，可播放录像片段。

5. 在播放过程中，使用下列选项：
 - 按下 [▶▶I] 可暂停或继续播放。
 - 按下 [I◀◀] 可移到上一个文件。
 - 按住 [I◀◀] 在文件中快退。
 - 按下 [▶▶I] 可移到下一个文件。
 - 按住 [▶▶I] 在文件中快进。
 - 按下 [O] 可查看文件属性。
 - 按下 [↺] 可返回到录像静止图像画面。
 - 按下 [音量]，可调节音量。

使用相册选项

1. 在待机模式下，进入**相册** → **我的相册** → 相册。
 2. 按下 [O]，可选用下列选项（可选选项随反白显示的文件而异）：
 - **发送**：以彩 e 邮件的形式发送文件。
 - **删除**：删除选定的文件。
 - **移动 / 复制**：把文件移动或复制到另一个文件夹中。
 - **相片工作室**：进入**相片工作室**菜单。
 - **显示所有照片 / 按相册查看**：进入相册时，显示当前相册中的所有文件；或通过相册查看相片。
- **每页 4 张 / 每页 9 张**：在屏幕上一次查看 4 张或 9 张相片。
 - **排序**：改变文件列表排列顺序。
 - **全部删除**：删除所有文件。
 - **播放所有照片**：按连续播放查看所有相片。
 - **制作幻灯片**：创建幻灯片文件。
 - **打印**：通过蓝牙或 USB 把手机连接到打印机上，打印相片。

查看媒体文件

查看下载文件

1. 在待机模式下，进入**收藏夹**。
2. 选择**铃声**或**图片**。
3. 选择所需文件。

查看存储信息

可以查看各类存储器的存储信息，并可格式化手机存储器或存储卡。在待机模式下，进入**收藏夹** → **内存状态**。

查看文档

查看文档

1. 在待机模式下，进入**文档浏览器** → 存储位置。
2. 选择所需文件。

可用的文件格式有 *.doc、*.xls、*.ppt、*.pdf、*.txt、*.htm、*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.emf 和 *.wmf。



可能无法查看一些文件，这取决于文件大小。

使用文件选项

从文件列表，按下 [O]，可选用下列选项：

- **删除：**删除文件。
- **重命名：**改变文件名称。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **帮助：**查看可在文档浏览器中使用的按键的功能。

收听 FM 收音机

收听广播

1. 把提供的耳机的插头插入手机的适配器插口。
2. 在待机模式下，进入 **FM 收音机**。
3. 按下 [I◀◀] 开始自动搜索电台。可用的无线电台会自动被保存。
4. 按下 [I◀◀] 或 [▶▶I]，可滚动选择其它电台。
5. 按下 [O] 并选择**收音机关**。可关闭广播。

存储无线电台

1. 从广播屏幕，触摸 [O]，并选择**保存频道**。
2. 在按键上向左或向右拖动，可选择所需电台。
3. 在按键上向上或向下拖动，可移动到**标题**字段。
4. 按下 [I◀◀]，切换到手机屏幕。
5. 输入电台名称，并按下 < **存储** >。
6. 当返回到多媒体播放模式，按下 [▶||] 保存频道。

使用无线电台选项

从收音机屏幕，按下 [O] 可打开选项列表。

- **收音机开 / 收音机关：** 打开或关闭收音机。
- **保存频道：** 保存无线电台。
- **设置电台：** 打开已保存频道列表。
- **扬声器开 / 扬声器关：** 打开或关闭扬声器。
- **发送信息：** 发送文本信息。
- **阅读信息：** 查看收到的文本信息。
- **查找联系人：** 查找联系人信息。

呼叫功能

高级呼叫功能

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

- ☒ 按 [C/⏏] 删除显示屏上最后一位数字，或按住 [C/⏏] 清除显示屏上所有内容。
- 按下 < 暂停 >，可在数字间插入暂停符。

2. 按下 [↵]。
3. 当要结束通话时，按下 [☎]。

拨打国际长途电话

1. 在待机模式下，按住 [0]。显示设定的国际接入字。 ▶ 78 页
2. 输入区号和电话号码，然后按下 [↵]。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [↵]，显示最近呼叫号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

利用联系电话拨打电话

一旦在联系电话中存储了号码，在联系电话中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 66 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 69 页

语音呼叫

通过对着话筒说出相关名字来拨打存储在联系电话中的电话号码。



您的手机只可识别六字以下的中文名字。

可在**设置**菜单上完成语音识别设置。 ▶ 62 页

1. 在待机模式下，按住 [C/☎]。
2. 根据语音提示，对准话筒说一个名字。
3. 如果设置手机显示对应于语音指令的一个最好结果，跳到步骤 4。

如果设置手机显示 3 个最好结果，说“不对”。直到听到你想要找的名字为止。

4. 当语音提示说出你要的名字时，说“对”，手机拨打相应的号码。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

按下 [↶]，接听来电。

对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设定，您可以按下除键盘锁键、[PHONE@MP3]、多媒体播放器上的按键、[音量]、软键和 [☎] 以外的任意键来接听来电。 ▶ 77 页
- 按下 <静音> 或 [音量]，可关闭铃声。
- 按下 <拒绝>、[☎] 或者按住 [音量]，可拒接来电。

查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

按 [↶] 拨打最后一个未接电话。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

通话中功能

可以使用数种通话中功能。

通话中调节音量

在通话过程中，使用 [音量] 调节听筒语音音量。按下 [上音量] 增加音量，按下 [下音量] 调低音量。

呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 []，应答第二个来电。手机保持第一个电话，并接通第二个电话。
2. 再次按下 []，在两个通话方之间切换。

三方通话

如果申请了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

☒ 只有当开始通话时，才能进行三方通话。

1. 在通话过程中，按下 [] 拨打第二个电话。手机保持第一个通话。
2. 按下 [] 开始三方通话。

录制通话内容

在通话过程中，可以录制通话内容。按住 [

▶ 63 页

使用通话中功能

在通话过程中按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **转移到蓝牙 / 转移到话机**：将呼叫切换至手机或可选蓝牙耳机或免提车载套件上。如欲使用本功能，首先需要连接手机和耳机或车载套件。
▶ 59 页
- **话筒开关**：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **按键静音**：关闭每次按下按键时发出的按键音。
- **语音记录**：在通话过程中录制通话内容。

- **消除噪声**：启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。
- **通话记录**：查看通话记录。
- **联系电话**：进入**联系电话**菜单。 ▶ 66 页
- **信息**：进入**信息**菜单。 ▶ 55 页
- **工具**：进入**工具**菜单。 ▶ 72 页

菜单功能

列出所有菜单选项

功能区

此菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

如欲进入本菜单，在多媒体播放器待机模式下，选择**功能区**。

互动视界

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多媒体内容，如铃声和音乐文件。

启动 WAP 浏览器

在待机模式下按下 [ OK]，可以启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。自动切换到多媒体播放器屏幕并打开主页。

网站导航

如欲	则
滚动选择浏览项目	在按键上向上或向下拖动。
滚动页面	按下 [音量]。
选择项目	按下 [▶]。
返回前一屏	按下 [↶]。
返回主页	按下 < 菜单 > 或 < 选项 > 并选择 主页 。

使用浏览器菜单选项

从任何网页，按下 < **菜单** > 或 < **选项** >，可选用下列选项。

- **主页：**返回启动主页。
- **浏览记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **浏览书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**显示从服务器收到的 WAP 短信。
- **网页更新：**用最新信息刷新当前网页。
- **保存页面：**存储当前网页。
- **保存内容：**保存当前网页上的图像或背景声音。
- **转至 URL：**手动输入 URL 地址。
- **显示 URL：**显示当前网页的 URL 地址。
- **发送链接：**通过彩 e 发送当前网页的 URL 地址。

- **设置：**设定更多的选项。

主页：改变启动主页。如果删除 URL，则恢复默认主页。

多媒体：允许或禁止自动下载媒体对象，如网页上的图像或背景声音。

连接超时：设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。

Cookie：删除 cookie。Cookie 是用户在访问网站时存在手机里面的用户信息记录。

清除缓存：清除缓存。缓存是最近浏览的网页的临时存储场所。

恢复默认设置：恢复高级功能的默认设置。

小屏幕模式：打开或关闭根据屏幕调整显示模式。

- **复制文本：**复制当前网页上的文本。
- **关于：**查看 WAP 浏览器证书信息和版本。

退出浏览器

按住 [↵] 断开网络连接并关闭浏览器。

彩 e

在此菜单中，可使用彩 e 服务，通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片和应用程序）的电子邮件。

写邮件

创建新电子邮件，并向一个或多个地址发送。

1. 按下 [▶||]，进入新建邮件。
2. 按下 [▶||]，进入收件人列表。
3. 按下 [▶||]，输入收件人电子邮件地址，并按下 <确定>。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 3。

5. 在收件人列表屏幕上，按下 [I◀◀]，可以选用下列选项：

- **通讯簿：**从电话簿查找电子邮件地址或电话号码。
- **发件记录：**可以在已发电子邮件地址列表中查找电子邮件地址或电话号码。
- **地址组：**选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址或电话号码。
- **个人信息：**自动输入您的电子邮件地址。
- **删除：**删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
- **改为收件人：**把所选的密送或抄送地址改为收件人地址。只有当选择了密送或抄送地址时，才显示本选项。
- **改为抄送：**把所选的收件人或密送地址改为抄送地址。只有当选择了收件人或密送地址时，才显示本选项。

- **改为密送：**把所选的收件人或抄送地址改为密送地址。只有当选择了收件人或抄送地址时，才显示本选项。
6. 按下 [▶▶I]，返回新建邮件屏幕。
 7. 移到主题行。并按下 [▶■]。
 8. 输入邮件主题，并按下 < 确定 >。
 9. 移到附件行，并按下 [▶■]。
 10. 可选用下列选项添加文件：
 - **选择附件：**添加各类文件。
 - **选择多媒体：**添加多媒体文件。
 - **编辑多媒体：**创建或编辑多媒体文件。
▶ 49 页
 11. 移到电子邮件正文，并按下 [▶■]。
 12. 编写邮件正文，并按下 < 确定 >。



附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

13. 按下 [▶▶I] 发送电子邮件。



按下 [I◀◀] 并选择**另存为新邮件**，可存储编制的电子邮件。

收件箱

本邮箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下，把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器（▶ 47 页），则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件，并按下 [▶■]。
显示附到信息上的项目。
3. 按 [I◀◀] 或 [▶▶I]，可滚动查看项目。按下 [▶■]，可查看邮件正文。

使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下 [I◀◀] 可以选用下列选项：

- **回复：**向发件人发送回复邮件。
- **全部回复：**向发件人和所有其他收件人发送回复邮件。
- **转发：**把电子邮件转发给其他人。
- **保护：**锁定电子邮件，防止被删除。
- **删除：**删除电子邮件。
- **移至文件夹：**把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址：**显示发件人的完整地址。
- **复制邮件正文：**复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

滚动到所需文件夹，并按下 [I◀◀]。可以选用下列选项：

- **添加过滤规则：**可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于文件夹 0。
- **重命名：**修改文件夹名称。
- **应用过滤规则：**依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。
- **全部删除：**删除所有收到的电子邮件。
- **清除文件夹设置：**恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱

本邮箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

查看电子邮件

滚动所需电子邮件，并按下 [▶▶]，打开电子邮件。

使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 [I◀◀]，可以选择下列选项：

- **编辑：**编辑选定的电子邮件。
- **复制并编辑：**复制并编辑选定的电子邮件。
- **保护 / 邮件保护：**防止删除选定的电子邮件。
- **删除：**删除选定的电子邮件。
- **排序：**改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址：**显示收件人的完整地址。
- **复制邮件正文：**复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。
- **视图切换：**改变电子邮件列表模式。

3 视图模式一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址及邮件主题。

1 视图模式显示地址或主题之一。按下 [▶▶I]，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件

使用本菜单，可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件，如果有新电子邮件，则从服务器取回新电子邮件。

文件夹

使用本菜单，可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如，**图片**存储图片，或**音频**存储声音片段。

访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 选择项目并按下 [▶▶I]。

使用数据选项

查看文件列表时，按下 [I◀◀]，可以选用下列选项：

- **自动实行：**以幻灯片形式查看选定的文件夹中存储的文件。只有当选择了图片类文件夹时，才可选用本选项。
- **全部取消：**清除选定文件夹中的所有选择标记。
- **删除：**删除选定的文件。
- **全部删除：**删除选定的文件夹中的所有文件。
- **重命名：**改变文件名称。
- **分类：**改变文件列表的排列顺序。
- **内存信息：**显示下载存储器和用户存储器的存储信息。

多媒体编辑

使用本菜单，可以创建新多媒体文件，多媒体文件是一组图片、文字和声音片段。

创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**，并按下 < **编辑** >。
3. 当选择插入图像行时，按下 < **编辑** >。
4. 选择所需源图像类型。
5. 选择所需图像。
6. 移到编辑文字行，并按下 < **编辑** >。
7. 输入信息，并按下 < **确定** >。
8. 移到插入音乐行，并按下 < **编辑** >。
9. 选择所需源音乐类型。
10. 选择音乐片段。
11. 完成时，按下 < **确认** >。
12. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 11。
13. 最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。
14. 再次按下 < **确认** >，保存多媒体文件。

使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐行中，按下 **< 菜单 >**，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻：** 设置打开幻灯片时显示当前选定项目之前的延迟时间。
- **设定结束时刻：** 设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。
- **领域：** 查看多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐行时，没有本选项。
- **预播：** 查看已创建的多媒体文件。
- **删除图像 / 删除文字 / 删除音乐：** 删除添加的图像、文字或音乐。

查看幻灯片列表时，按下 **< 菜单 >**，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：** 设置在信息显示屏上显示一张幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：** 把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：** 删除选定的幻灯片。

编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并按下 **< 编辑 >**。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

邮件设置

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读：**修改接收和查看电子邮件方式的设置：

自动接收：设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。

接收方式：选择接收电子邮件时准备从彩 e 服务器取回电子邮件的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。

接收附件：选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。

预览附件：设置手机是否先显示电子邮件中的附件，然后显示电子邮件正文。

显示文件夹：设置手机是否显示邮件文件夹。

字体大小：选择电子邮件字体大小。

- **发送和新建：**修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。

回复引用原文：设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

地址组：管理呼叫组。

编码类型：选择编码类型。

删除发送记录：删除已发电子邮件的地址。

- **注册 / 注销帐号：**可以在电子邮件服务器上注册或注销彩 e 帐号。
- **其它设置：**访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置：**查看当前邮件设置。
- **关于：**显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

联通在信

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

丽音街

使用本菜单，可以使用服务提供商支持的各种音频服务。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **丽音点送：**通过 ARS（自动应答服务）用语音信息发送音乐文件。
- **短信听：**收听收到的信息。
- **丽音随身听：**使用收听的音乐文件。
- **帮助：**进入帮助屏，以便使用丽音街功能。

书签

可以添加和管理最近浏览的网页的 URL 地址。当畅游互联网时，也可管理标为书签的 URL。

添加新书签

1. 按下 [I◀◀]，并选择**新书签**。
2. 移动到标题行，按下 [▶▶]，输入 URL 标题，并按下 < **确定** >。

3. 移动到 URL 字段，并按下 [▶▶]。
4. 输入所需 URL 地址，并按下 < **确定** >。
5. 滚动选择 ，可以将新书签保存在默认文件夹 Bookmark，或按下 [I◀◀] 新建文件夹。
6. 滚动选择**保存**。

访问书签的页面

滚动到所需书签，并按下 [▶▶]。

使用书签选项

从书签列表，按下 [I◀◀]，可以选用下列选项：

- **新书签：**添加新书签。
- **新建文件夹：**建立新书签文件夹。
- **编辑：**编辑选定的书签。
- **删除：**删除选定的书签。
- **删除全部：**删除所有书签。
- **详情：**查看书签属性。

显示 (菜单 1)

使用本菜单，可以改变显示和背景灯设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

标文 (菜单 1.1)

使用本菜单，设置在待机模式下手机显示屏上显示的标文。

背景灯 (菜单 1.2)

使用本菜单，可以根据需要设定背景灯设置。

- **背景灯时间**：选择背景灯持续照亮时间。当选择**暗光模式**时，背景灯关闭。
- **屏幕亮度**：按不同的照明条件调节显示屏亮度。
- **节电选项**：选择键盘背景灯模式：

省电模式：只在 5:00 PM 到次日 8:00 AM 之间使用背景灯。这样操作可节省电池电量。

标准模式：当按下任意键时，手机背景灯照亮。

声音 (菜单 2)

通过声音菜单，可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**声音**。

铃声 (菜单 2.1)

使用本菜单，可以选择来电铃声和来电提示方式。

- **铃声 / 振动类型**：设定来电提示方式：
 - 铃声**：手机发出铃声。
 - 振动**：手机振动。
 - 静音**：手机既不振动也不发出铃声。

振动后铃声：手机先振动，后发出铃声。

铃声渐强：手机发出铃声，声音逐渐增大。

- **预置铃声：**选择默认音乐铃声之一。
- **下载铃声：**选择从无线网络下载的乐曲之一。
- **MP3：**选择存储在手机的 MP3 文件。

功能提示音 (菜单 2.2)

使用本菜单，可设置在设定时间发出提示音，提示您某项事情已经发生。

- **提示开关：**将手机设为当存储或取消所做选择时发出提示音。
- **通话连接 / 断开：**将手机设为当呼叫连接到系统上时发出连接提示音，或当通话断开时发出断开提示音。
- **电池电量低：**设置手机在电池电量不足时发出提示音。

按键音 / 其他 (菜单 2.3)

使用本菜单，可以选择按键音或设置其它提示音。

- **按键音：**选择按下按键时手机发出的提示音。
- **电源开关：**设置当打开或关闭手机时发出的提示音类型。
- **主菜单：**设置当在菜单模式下在主菜单之间切换时是否发出提示音。

音量 (菜单 2.4)

使用本菜单，调节手机上各种声音的音量，如铃声、信息提示音、菜单提示音和开 / 关机提示音等。

整点报时 (菜单 2.5)

使用本菜单，可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 选择**打开**，并按下[下]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段，并按下[下]。
3. 选择提示类型，并按下<**存储**>。

信息 (菜单 3)

使用**信息**菜单，可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下<**菜单**>并选择**信息**，或按下[左]。

写信息 (菜单 3.1)

使用本菜单，可以创建和发送文本信息。

1. 输入信息文字，并按下<**下一步**>。
2. 按下[下]，改变下列选项：
 - **发送回应**：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人收到您发送的信息时，网络会通知您。
 - **存储**：选择下列存储选项之一：
 - 保存及发送**：存储信息副本，然后发送信息。
 - 仅发送**：发送信息。信息发送后不被保存。
 - 仅保存**：在**草稿箱**文件夹中保存信息以便以后发送。
3. 按下<**下一步**>。
4. 输入电话号码。或按下<**选项**>，查找联系人。欲将信息发送给多个收信人，按下[下]可输入其它号码。
5. 完成时，按下<**发送**>，发送且/或保存信息。

收件箱 (菜单 3.2)

使用本菜单，查阅收到的信息。

文本信息 (菜单 3.2.1)

本文件夹存储收到的文本信息。

查看信息

进入**文本信息**时，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：存储在卡中的未读信息。
 - ：存储在电话中的未读信息。
 - ：存储在卡中的已读信息。
 - ：存储在电话中的已读信息。
1. 按下[左]或[右]，选择存储位置。
 2. 选择所需信息。

3. 按下[左]或[右]，可查看其它信息。



标有！的红色图标表示该信息为紧急或应急信息。

使用信息选项

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除信息。
- **转发**：把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储**：从信息中提取电话号码，并拨打电话或将电话号码存入联系电话。
- **锁定 / 解锁**：锁定电话存储器中的信息以防信息被删除，或给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到另一个存储位置。
- **移动**：把信息移到另一个存储位置。
- **连接**：拨打电话、发短信息或直接连接到此条短信息中包含的电子邮件地址或 URL 地址。

语音邮件 (菜单 3.2.2)

使用本菜单，可以查看收到的语音邮件。

当接收到语音邮件时，显示提示信息。按下 [↵]，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听信息。

网站提示 (菜单 3.2.3)

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时，手机进入无线网络的提示信箱，从而可以查看网站信息。

SPAM 信息 (菜单 3.2.4)

本文件夹存储从 **SPAM 设置**菜单中设定的电话号码收到的信息或含有在该菜单中设定的主题的信息。 ▶ 58 页

发件箱 (菜单 3.3)

使用本菜单，可以查阅已发送或发送失败的信息。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除信息。
- **重新发送**：重新向收件人发送信息。
- **呼叫 / 存储**：从信息中提取电话号码，并拨打电话或将该码存入联系电话。
- **锁定 / 解锁**：锁定电话存储器中的信息以防信息被删除，或给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到另一个存储位置。
- **移动**：把信息移到另一个存储位置。
- **连接**：拨打电话、发短信息或直接连接到此条短信息中包含的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址。

草稿箱 (菜单 3.4)

本文件夹存储供日后发送的信息。

从信息列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除：**删除信息。
- **转发：**向他人转发信息。
- **呼叫 / 存储：**从信息中提取电话号码，并拨打电话或将该码存入联系电话。
- **排序：**改变信息列表的排列顺序。

SPAM 设置 (菜单 3.5)

使用本菜单，通过设置 SPAM 信息过滤规则，即可阻止垃圾信息。

- **SPAM 开关：**启用或取消 SPAM 信息阻止功能。
- **编辑过滤号码：**存储电话号码，可拒收从这些电话号码发来的信息。
- **编辑过滤文本：**设定要拒绝包含特定字符串的信息对象。

SOS 信息 (菜单 3.6)

在紧急情况下，可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。也可接收处于紧急情况下的其他人发送的 SOS 信息。使用本菜单，可设定 SOS 信息发送和接收选项。

设置 SOS 信息选项

1. 选择 **SOS 开关** → **打开**，可启用 SOS 信息功能。
2. 指定准备将 SOS 信息发送到的电话号码，并按下 < **存储** >。
3. 按下 < **是** >，可向指定的号码发送提示信息。

发送 SOS 信息

在手机模式的待机模式下，锁定键盘，按下 [音量] 4 次。

手机切换到紧急模式，并发送预设 SOS 信息。如欲退出紧急模式，解开按键锁并按下 []。

改变 SOS 信息提示方式

如欲改变发来 SOS 信息的提示类型，进入 **SOS 提示**，并选择所需选项。

内存状态 (菜单 3.7)

使用本菜单，可以查看电话存储器和 UIM 卡中存储的信息的数量。

动感三星 (菜单 4)

使用**动感三星**菜单，可以使用蓝牙功能、语音功能和移动存储器功能。本菜单还提供三星乐园网站的链接。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**动感三星**。

蓝牙 (菜单 4.1)

使用本菜单，可以使用蓝牙技术通过无线电波将手机连接到其它兼容设备上。

通过蓝牙技术，能够在 10 米距离内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。



- 如果手机和耳机之间有障碍，最大工作距离会缩短。
- 为了获得更好的性能，建议在使用照相机和 MP3 播放器等多媒体功能时，不要使用蓝牙功能，反之亦然。
- 一些设备，特别是未经蓝牙 SIG 测试或批准的设备，可能与手机不兼容。

设置蓝牙功能

蓝牙功能表提供下列选项：

- **蓝牙开关：**启动或取消蓝牙功能。
- **搜索设备：**搜索可连接的蓝牙音频设备。
- **设备列表：**查看设备列表。
- **断开连接：**断开与设备的连接。
- **数据传输：**与其它蓝牙设备传输数据。

搜索并连接蓝牙设备

1. 从**蓝牙**菜单，选择**搜索设备**。
2. 选择要搜索的设备类型。

搜索后，显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类：

-  耳机
-  立体声耳机
-  单声免提车载套件
-  立体声免提车载套件

图标的颜色表示设备状态：

- 红色表示已连接设备
- 蓝色表示未连接设备

3. 滚动选择设备，并按下 < **连接** >。
4. 输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确定** >。只使用该代码一次，所以不必记住。

- ☒ 通常，蓝牙耳机或免提车载套件有固定的蓝牙 PIN 码，如 **0000**。如果其它设备有蓝牙 PIN 码，必须输入该代码。

使用设备选项

从设备列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的设备。
- **删除所有**：从列表删除所有设备。

通过蓝牙发送数据

1. 启动蓝牙功能。
2. 选择**数据传输** → 项目类型。
3. 按下右软键。

搜索后，显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类：

- | | |
|--|---|
| •  其它设备 | •  计算机 |
| •  手机 | •  PDA |

- ☒ 您的手机可能显示不支持类型设备的图标。

4. 滚动选择设备，并按下 < **连接** >。
5. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确定** >。
当其它设备输入相同代码时，配对完成。

通过蓝牙接收数据

通过蓝牙接收数据时，必须确保手机的蓝牙功能已开启。

1. 如果有未授权的蓝牙设备向您的手机发送数据，输入蓝牙 PIN 码并按下 < **确定** >，允许此设备访问您的手机。
2. 按下 < **是** > 接收数据。

语音工具 (菜单 4.2)

使用本菜单可识别语音命令，使用语音朗读功能和录制语音记录。还可使用语音应答功能。

语音命令 (菜单 4.2.1)

手机提供一组有效的语音功能，这些功能可增强免提功能。

☒ 在待机模式下按下 [**C/☎**]，可快速进入此菜单。

开始语音识别

1. 进入**语音命令**菜单，开启语音识别。
2. 说出命令。
 - **姓名拨号**：说出联系电话中的名字即可拨号。 ▶ 39 页
 - **号码拨号**：分三次说出您要拨打的号码，即可拨打该号码。
 - **查找号码**：说出 3 至 4 位数字即可在联系电话中查找号码，拨打该号码。 ▶ 66 页
 - **语音记录**：查看存储在**语音记录**菜单中的语音记录。 ▶ 63 页

- **收件箱**：查看**收件箱**文件夹中收到的短信信息。 ▶ 56 页
- **今日事项**：查看当天存储的事件。 ▶ 73 页
- **日程表**：进入**日程表**菜单。 ▶ 73 页

3. 按照相应的菜单程序操作或再次说出您需要的命令。


设置语音命令设置

可以设置语言命令功能的各项使用设置。

从**语音命令**菜单，按下 < **设置** >。可选用下列选项。

- **用户设置**：设置按语音命令查找后显示的条目数量。
显示结果：设置按语音命令查找后显示的条目数量。

- **耳机设置：**把手机设置为在待机模式下，按住耳机上的按钮时启动语音命令功能。



- **编辑功能：**选择需由语音来识别的命令。

语音朗读 (菜单 4.2.2)

您的手机配有语音朗读功能，能够出声朗读文本信息。使用此菜单启用或取消语音朗读功能。

语音记录 (菜单 4.2.3)

可以录制和回放语音记录。

录制语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**录制**。

2. 听到嘀声后，对话筒讲话，即可录制语音记录。
录制时，计时图标显示已过去的时间。
按下 < **暂停** >，可以暂停录制，然后按下 < **继续** >，可以继续录制。
3. 按下 < **停止** >，结束录制。屏幕上显示下列选项：
 - **存储：**存储语音记录。
 - **重新录制：**丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
 - **回放：**播放语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。
4. 当您满意时，选择**存储**。
5. 输入语音记录名称，并按下 < **存储** >。

播放语音记录

1. 从**语音记录**菜单上，选择**我的录音**，查看语音记录。或选择**通话录音**，查看通话记录。

2. 滚动选择语音记录，并按下 < **播放** >。

查看语音记录列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：将语音记录作为电子邮件附件发送。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **重命名**：修改语音记录的名称。

☒ 对于文件名称，不能使用以下特殊字符，如 /、:、*、?、"、<、>、| 或者 \。

- **删除**：删除选定的语音记录。

语音应答（菜单 4.2.4）

使用本菜单，可将手机用作应答机。当无法应答来电时，手机将代您应答，并记录来电人员所讲的信息。

启动应答机功能

从语音应答屏幕，选择**设置** → **启动** → **打开**。

设置问候语

可以自行录制问候语，并选择所用问候语。

如欲录制问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**录制问候语**。
2. 选择录音存储位置。
3. 听到“嘀”声后，开始录制问候语。
4. 完成时，按下 < **停止** >。
5. 选择**存储**。
6. 输入问候语名称，并按下 < **存储** >。

如欲选择问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**设置** → **问候语**。
2. 选择所需问候语。

查看信息

可以收听收到的信息并删除信息。

1. 从语音应答屏幕，选择**收件箱**。
2. 选择所需号码或名称。播放选定的信息。

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：以电子邮件附件的形式发送信息。
- **删除**：删除选定的信息。
- **文件信息**：查看文件信息属性。

设定应答机功能

可以改变应答机功能的使用设置。

从语音应答屏幕，选择**设置**。可以选用下列选项：

- **启动**：开启或关闭应答机功能。
- **时间**：设置应答来电之前手机等待的时间。
- **问候语**：选择应答机功能的问候语。

连接电脑 (菜单 4.3)

使用本菜单，如同使用外部磁盘存储器一样把手机连接到计算机上，并访问电话存储器的文件夹。

1. 把 USB 数据线连接到手机左侧的插口和计算机的 USB 端口上。
2. 进入**连接电脑**菜单。
3. 输入密码，并按下 < **确定** >。



首次进入需要输入密码的菜单时，可设置手机的密码。

手机切换到存储磁盘模式。

4. 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**，并双击相应的可移动磁盘，打开手机文件夹。
5. 把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。
6. 完成时，关闭磁盘。
7. 按下 < **退出** >，退出存储磁盘模式。

8. 按下 < **是** >，可确认退出。



- 当手机处于存储磁盘模式时，将中断所有通话和信息并且闹钟不闹响。
- 从计算机取下USB数据线前，从Windows完成安全删除硬件操作；否则，可能会损坏文件，因而可能无法正常使用播放或其它功能。

三星乐园 (菜单 4.4)

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的最新铃声或墙纸等下载服务的预设网站。

您可以下载：

- 彩色图片。
- 和弦音乐铃声。
- 有关三星电子产品的信息及目录。



三星乐园提供的图片和铃声均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

联系电话 (菜单 5)

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为联系电话。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**联系电话**。

查找 (菜单 5.1)

通过本菜单，可以使用姓名、号码或电子邮件地址进行查找。



在待机模式下按下 < **查找** > 可快速进入此菜单。

查找条目

1. 输入准备查找的名字的头几个字符或号码。当切换至多媒体播放器显示屏时, 选择一个存储位置, 然后按字母顺序查找联系人。
2. 选择条目。
3. 按下 [] 或 [I<<] 拨号。在手机显示屏按下 < **编辑** >, 或者在多媒体播放器显示屏按下 [▶II] 两次, 可编辑联系人信息。

使用电话簿选项

查看联系电话详情时, 在手机显示屏按下 < **选项** >, 或者在多媒体播放器显示屏按下 [I<<], 可以选用下列选项。可选选项随所选号码类型及显示屏而异:

- **拨打电话:** 向选定的号码拨打电话。
- **电子邮件:** 向选定的号码或地址发送电子邮件。

- **释放主号码:** 取消主号码的设置。
- **设为主号码:** 将号码设置为联系电话主号码。
- **编辑:** 编辑选定的联系电话。
- **复制:** 把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **移动:** 把选定的号码移到另一个存储位置。
- **删除:** 删除联系电话。
- **删除此项:** 删除选定的联系电话信息。当联系电话中存储了一个以上的号码时, 如果选择了号码, 只删除此号码。
- **电子名片:** 以名片格式保存联系电话。

添加联系人 (菜单 5.2)

使用本菜单, 可在电话簿内添加新条目。

在电话存储器中, 一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码: 移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。在卡存储器中, 一个姓名下只可存储一个号码。

添加新条目

1. 输入姓名并按下 < **存储** >。
2. 按下 [左] 或 [右] 选择存储位置。
3. 如果选择了**卡**，按下 [下] 并输入电话号码，跳到第 4 步。

如果选择了**话机**，更改设置或输入更多信息：

- **照片**：按下 < **编辑** > 可以将使用照相机拍摄的照片或者预置图片分配给联系人作为来电识别图像。
- **移动电话**：添加移动电话号码。
- **类型**：选择号码类型并添加每种类型的号码。
按下 <  > 可设置快速拨号。
- **群组**：按下 [左] 或 [右]，选择条目所属的默认关系组。
- **铃声**：按下 < **编辑** >，为条目选择铃声。

- **生日**：输入生日日期。
- **电子邮件 1/ 电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
- **URL**：按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。
- **其他**：按下 < **编辑** >，添加关于条目的相关信息。

4. 完成时，按下 < **存储** > 保存条目。

在待机模式下在存在的条目中添加号码

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 < **存储** >。
2. 选择**存在的条目**。
3. 选择所需条目。



只能向电话存储器中存储的条目添加号码。

4. 选择号码类型。
5. 按下 < **存储** >，然后按下 < **是** >。

组群 (菜单 5.3)

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

添加新组

1. 按下 < **选项** > 并选择**添加组群**。
2. 按下 < **编辑** > 为组群选择图像。
3. 按下 [下]。
4. 按下 < **编辑** > 并输入组名，然后按下 < **存储** >。
5. 按下 [下]，然后按下 [左] 或 [右] 选择铃声。
6. 按下 [下]，然后按下 [左] 或 [右]，可选择锁定组群或解锁。
7. 按下 < **存储** >。

管理组群

从组群列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项（可选选项随所选组群而异）：

- **组群信息**：查看关于组群的信息。
- **编辑组群**：更改组群属性。
- **添加组群**：添加新组。
- **删除组群**：删除选定的组群，内置组群除外。
- **移动组员**：将选定的成员移到另一组群中。

快速拨号 (菜单 5.4)

在联系电话中存储了电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后按住一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**未使用**。
2. 输入所需位置号，或者滚动选择位置号。
输入位置号后，列出含有输入位置号数字的所有位置号。

3. 按下 < **设置** >。
4. 从联系电话列表，选择条目。
5. 选择号码。

编辑快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择 **全部** 或 **已设置**。
2. 输入所需位置号，或滚动选择位置号。
3. 按下 < **选项** > 并选择 **位置重置**。
4. 从联系电话列表，选择另一个条目。

拨打快速拨号条目

- 对于 1 位位置号，在待机模式下，按住相应数字键。
- 对于其他位置号，在待机模式下，按下第一个数字键后按住最后一位数字键。

电子名片 (菜单 5.5)

使用本菜单，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以用名片格式发送联系电话条目。

编辑名片

1. 选择 **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。
4. 按下 < **存储** > 保存名片。

发送名片

1. 从名片列表选择所需名片。
2. 按下 < **发送** >，作为电子邮件附件发送。

使用名片选项

查看名片列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：通过电子邮件发送名片。
- **编辑**：编辑选定的名片。
- **增加**：以名片格式添加所需联系电话条目。

☒ 从联系人列表选择**电子名片**选项，即可按名片格式存储联系电话条目。

- **添加到联系人**：把名片存为电话簿条目。
- **删除**：删除名片。当选择默认名片时，无本选项。

通话时间 (菜单 5.6)

本菜单显示语音和数据呼叫的时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

- **最后呼叫**：查看最后一个语音或数据呼叫的通话时间。
- **全部通话**：查看全部的语音或数据呼叫时间。
- **打入电话**：查看所有打入电话的总通话时间。
- **打出电话**：查看所有打出电话的总通话时间。

本机号码 (菜单 5.7)

使用本菜单，可查看和更改您的手机号码。

按下 < **编辑** >，可以输入电话号码。

工具 (菜单6)

通过管理目录菜单，能够记录日程表和任务、设置闹钟或使用方便的功能，如计算器、世界时间和秒表。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

闹钟设置 (菜单6.1)

使用本菜单，设置闹钟以便在早晨叫醒您或在特定时间提醒您一些事件。

闹钟设置

1. 选择**叫醒**，或按下 < **新建** >。
2. 设置各闹钟选项：

对于叫醒闹钟：

- **设置**：选择闹钟频率选项，如果选择**用户输入**，可以选择闹钟响铃日期。

- **时间**：设置闹钟响铃时间。
- **间隔**：选择闹钟重复间隔时间。
- **重复**：设置闹钟重复次数。
- ：按下 < **铃声** >，并选择闹钟提示音。

对于非唤醒闹钟：

- **设置**：选择闹钟频率选项，如果选择**用户输入**，可以选择所需日期。
- **时间**：设置闹钟响铃时间，如果选择**用户输入**，可以手动输入闹钟时间。
- **内容**：输入事件信息。
- ：选择闹钟提示类型，如果选择了**铃声**或**振动后铃声**，按下 [下] 并按下 < **铃声** >，可选择闹钟铃声。

3. 按下 < **存储** >，可存储闹钟。

关闭闹钟

- 在闹钟响铃时，如欲关闭闹钟，可按下任意键。
- 对于重复闹钟，选择间隔选项，闹钟以设定的间隔时间重复。或选择**结束**终止重复闹钟。

取消闹钟设置

- 选择要取消的闹钟。从**设置**字段选择**取消**。
- 滚动选择要取消的闹钟，按下 < **选项** >，并选择**删除**。如欲删除除**叫醒闹钟**外的所有闹钟设置，选择**全部删除**并按下 < **是** >。

日程表 (菜单 6.2)

使用本菜单，可以记录日程。

在日历上选择日期

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在屏幕右上角显示阴历日期。

- 按下 [左] 或 [右]，逐日移动。
- 按下 [上] 或 [下]，逐周移动。
- 按下 [音量]，逐月移动。

安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从日历中选择一天。
2. 按下 < **选项** > 并选择**新日程**、**新纪念日**或**新倒计时**。
3. 输入信息或改变设置，提供的选项随所选项目类型而异：

- **日期**: 输入事件日期。
 - **开始**: 输入事件的开始时间。
 - **结束**: 输入事件的结束时间。
 - **内容**: 输入事件内容。
 - **D-:** 查看距设定日期剩余或过去了多少天。
 - **闹钟**: 设置闹钟提示日期, 并设定闹钟时间。
 - : 选择闹钟提示类型, 并可选择闹钟铃声。
 - **重复**: 设置重复出现的事件, 并选择重复单位。
 - **直到**: 设置结束日期 (如果事件重复出现)。
 - : 选择事件图标。
4. 按下 < **存储** > 储存事件。

查看日程

1. 在日历上选择日期, 即可显示该日的事件。
2. 选择事件, 可查看其详细内容。

当查看项目时, 按下 < **选项** >, 可选用以下选项:

- **编辑**: 编辑选定的项目。
- **新建**: 添加新项目。
- **删除**: 删除选定的项目。

使用日历选项

在日历上, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **新纪念日**: 添加新周年纪念项目。
- **新倒计时**: 添加新倒计时项目。
- **搜索事件**: 输入关键字以在已存事件中查找事件。
- **周日程 / 月日程**: 改变日历查看模式。

- **查看全部列表：**查看国家或个人纪念日和节日列表。
- **转到日期：**输入要进入的具体日期。
- **删除：**删除具体期间的事件。
- **全部删除：**删除日历中的所有事件。
- **新日程：**添加一个新日程项目。

以不同模式查看事件

可以将日历显示改为按日查看或按周查看。在日历上选择日期，或者按下 < **选项** > 选择**周日程**。

按日查看

可以查看选定日期的事件。选择事件，即可查看其详细内容。

按周查看

可以查看选定周的事件。时间表上的方格表示有事件信息。选择所需日期中的方格。

记事本 (菜单 6.3)

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

编写新记事内容

1. 按下 < **新建** >。
2. 输入记事内容，并按下 < **存储** > 存储记事内容。

从记事本列表，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **新建记事：**添加新记事内容。
- **查找记事：**查找已存储的记事内容。
- **锁定记事 / 解锁：**锁定记事内容，以防记事内容被删除，或给记事内容解锁。
- **删除：**删除选定的记事内容。
- **全部删除：**删除所有记事内容。

计算器 (菜单 6.4)

使用本菜单，可执行基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
 - 按下 [**#**]，插入括号。
 - 按下 [*****]，插入小数点。
 - 按下 < **选项** >，可将数字符号改为 (-) 或将当前值存入存储器。
2. 按下导航键之一选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 [ **OK**]，得出结果。
5. 必要时，从第 2 步起重复操作，可继续计算。

☒ 按下 < **CE** >，可以把计算器置零。

单位换算 (菜单 6.5)

使用本菜单，可以进行通常的换算，如长度和温度。

1. 选择一个转换器。
2. 输入要换算的值。
 - 按下 < **.** > 插入小数点。
 - 按下 < **清除** >，可删除输入的值。
3. 按下 [左] 或 [右]，选择原单位，并按下 [下]。
4. 按下 [左] 或 [右]，选择换算后的单位。
显示您输入的数的换算值。

世界时间 (菜单 6.6)

使用本菜单，可查出世界其它地区的当前时间。

查看世界时间

滚动选择需要查看的时区。

采用夏时制 (DST)

1. 滚动选择准备采用夏时制的时区。
2. 按下 < **选项** >, 并选择**夏时制**。
3. 按下 < **完成** >。

秒表 (菜单 6.7)

使用本菜单, 可以测量过去的时间。秒表的精度是百分之一秒。

1. 按下 < **开始** >, 开始计时。
2. 按下 < **一圈** >, 检查时间间隔。可以对总共 20 个间隔时间重复本步骤。
3. 完成时, 按下 < **停止** >。



按下 < **重置** >, 可以将秒表置零。

设置 (菜单 7)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** > 并选择**设置**。

通话设置 (菜单 7.1)

使用本菜单, 可以根据需要设定呼叫设置。

应答模式 (菜单 7.1.1)

使用本菜单, 可选择如何接听来电。

- **发送键**: 按下 [, 接听电话。
- **任意键**: 按下除多媒体播放键、侧键、软键和 [] 以外的任意键即可接听来电。

拒接电话 (菜单 7.1.2)

使用本菜单, 可以编制一系列不准备接听的来电号码, 还可设置拒绝呼叫组。

使用下列方式添加电话号码：

- 在各输入字段中手动输入号码。
- 按下 < **查找** >，可从联系电话或近期通话列表查找号码。

国际接入字 (菜单 7.1.3)

使用本菜单，可设置国际长途服务号码。

添加国际接入字

1. 按下 < **添加** >。
2. 输入国际接入字，并按下 < **存储** >。

选择国际接入字

选择所需国际接入字。当在待机模式下按住 [0] 时，显示选定的号码。

查看号码列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的国际接入字。
- **删除**：删除选定的国际接入字。
- **全部删除**：删除所有国际接入字（预置接入字 00 除外）。

飞行模式 (菜单 7.1.4)

使用本菜单，可以选用飞行模式，并改变时间设置。

- **模式开关**：使用本菜单，可以将手机切换到飞行模式，或返回通常模式。
- **时间设置**：使用本菜单，可以设置当前时间和日期。按 24 小时制输入时间，并按年、月、日的顺序输入日期。
当处于服务区时，因为手机从网络接收时间信息，因而不允许您改变时间和日期设置。如果当开机后手机未从网络接收时间信息或启用飞行模式时，您就可以使用本菜单。

呼叫转移 (菜单 7.1.5)

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

☒ 请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

如欲设置呼叫转移选项：

1. 选择呼叫转移类型。
 - **占线**：如果占线，来电被转移。
 - **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
 - **占线 / 无应答**：如果占线或未应答电话，来电被转移。
 - **无条件**：所有来电会被转移。
2. 选择**有效**。如欲取消，选择**无效**。
3. 输入电话号码，并按下 < **发送** >。

呼叫等待 (菜单 7.1.6)

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [**⌂**]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

区号 (菜单 7.1.7)

使用本菜单，可查找和检索地区和国家代码，以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 选择类型：**国内**或**国际**。
2. 输入所需地区的名称。
3. 滚动选择所需条目，并按下 < **拨号** >。
4. 当拨号模式屏幕上显示所选国家或城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
5. 按下 [**⌂**] 拨号，或按下 < **存储** > 在电话簿中保存号码。

应用程序设置 (菜单 7.2)

可以根据需要设定手机上现有应用程序的使用设置。

照相机设置 (菜单 7.2.1)

使用本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **相片声音：**选择拍照时，按下快门及自动定时器的声音。
- **自动存储：**设置在拍照后照相机是否自动存储相片。
- **锁定相册：**锁定相片，未经允许，他人无法查看相片和录像片段或给相册解锁。

信息设置 (菜单 7.2.2)

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项设置。

- **滚动时间：**设置手机屏幕滚动显示时间间隔。3 秒到 10 秒可供选择。
- **信息提示音：**设置信息提示音。
- **接收选项：**设置下列发来信息选项：
 - 显示信息：**设置在待机模式下，收到新信息时手机是否显示信息内容。
 - 提示时间：**设置手机隔多久重复提示您有新信息。
 - 通话中提示：**设置在通话过程中收到新信息时的提示类型。
- **现成信息：**编写新信息时使用的预置句子。
- **信息列表显示：**选择信息列表的显示方式。
- **存储选项：**选择信息默认存储位置。

蓝牙设置 (菜单 7.2.3)

使用本菜单，可以改变使用蓝牙功能时默认的选项设置。

- **服务设置：**选择允许使用的服务类型。
- **本机信息：**查看关于设备的信息。可以为您的手机设置蓝牙设备名，该名称将会显示在其它设备上。
- **搜索方式：**设置手机是按设备类型还是所有类型查找蓝牙设备。

语音命令设置 (菜单 7.2.4)

使用本菜单，设定供使用语音命令功能的各种设置。 ▶ 62 页

密码 / 锁定设置 (菜单 7.3)

使用本菜单，可通过管理手机的访问密码来保护手机，防止盗用。

如欲进入本菜单，必须输入 4 至 8 位数字的密码并按下 < 确定 >。

修改密码 (菜单 7.3.1)

使用本菜单，可把当前密码更改为新密码。

1. 输入 4 至 8 位新密码并按下 < 确定 >。
2. 再次输入新密码，并按下 < 确定 >。

锁定方式 (菜单 7.3.2)

使用本菜单，可锁定手机。

- **打开：**锁定手机。每次想使用手机功能或打开手机时，需要输入手机密码。
- **一次：**只锁定手机一次，输入密码后，手机解锁，直到下次开机。
- **关闭：**取消锁定模式。

锁定通话 (菜单 7.3.3)

使用本菜单，可限制所有打出或打入电话。

锁定打出国际长途 (菜单 7.3.4)

使用本菜单，可限制打出国际长途电话。

紧急号码 (菜单 7.3.5)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有这些紧急号码。

存储紧急号码

1. 选择存储位置并按下 < **选择** >。
2. 按下 [/☒]，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下 < **存储** > 保存该号码。



即使在紧急号码列表上修改了 119、110 和 120，它们仍然是紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码，并按下 []。

话音保密 (菜单 7.3.6)

“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。

- **标准：**手机使用标准线路进行通话。
- **增强：**手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。



在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

卡设定 (菜单 7.3.7)

通过此菜单，可以使用 UIM 卡保密选项。

- **检查 PIN：**启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给 UIM 卡的 PIN 码。

- **更改 PIN:** 如果选用了检查 PIN 功能, 可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **卡锁:** 把手机设为只可使用现有的卡。

输入法 (菜单 7.4)

使用本菜单, 可以根据需要设定文本输入设置。

- **常用模式:** 选择默认文本输入法。
- **模糊拼音:** 选择模糊拼音对, 即可轻松输入拼音类似的汉字。

语言 / Language (菜单 7.5)

使用本菜单, 可以改变显示语言。

域名预置 (菜单 7.6)

手机有域名扩展名, 编写信息时可以使用域名扩展名。

使用本菜单可以修改默认域名扩展名, 并且必要时可再添加新域名扩展名。

复位 (菜单 7.7)

使用本菜单, 可以恢复所有用户可选选项的默认设置, 或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。
2. 选择欲复位的菜单, 按下**是**确认复位。当选择**功能复位**及**全部复位**时, 手机重新启动 (关机然后重新开机), 并返回待机模式。



当您首次进入需要输入密码的菜单时, 可设置手机密码。并可修改手机密码。 ▶ 81 页

快捷键菜单 (菜单 7.8)

您可将导航键用作快捷键，在待机模式下可直接进入指定的菜单。使用本菜单可为快捷键设置按键。

设置快捷键菜单

1. 选择欲用作快捷键的按键。
2. 滚动选择所需菜单并按下 < **设置** >。

使用快捷键选项

按下 < **选项** > 可使用下列选项：

- **选择**：为快捷键菜单选择按键。
- **还原**：将快捷键菜单恢复为默认设置。
- **删除**：删除选定的快捷键菜单。
- **全部删除**：删除所有快捷键菜单。

我的设备信息 (菜单 7.9)

使用本菜单，可查看关于本手机的详细信息，如 ESN 号码和软件版本。



当您首次进入需要输入密码的菜单时，可设置手机密码。并可修改手机密码。 ▶ 81 页

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空 插入卡”

- 保证正确安装卡。

“PIN 码”

- 您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。

要取消本功能，使用**检查 PIN**菜单。

“解禁代码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致 UIM 卡被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联接失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [⏏]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📞] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上闪烁显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 查看显示屏上的信号强度指示标记（）；条数指示由强到弱的信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系电话条目重拨时，手机没有拨号

- 用**查找**菜单，保证正确保存了电话号码。

- 如必要，重新储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和手机皮套上的充电触点。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的详细说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

健康和安全信息

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

类型 时间	标准电池 (620 mAh)	标准电池 + 外部电池 (1570 mAh)
通话时间	约 155 分钟	约 395 分钟
待机时间	最长 110 小时	最长 280 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。

- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。

- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。

- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

工作环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，从而把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其他医疗设备

如果使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↶]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

其他重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在存放手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。

- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。
用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池湿了，手机内部的防水标签变色时，在这种情况下，即使手机保修期未滿，制造商也不再保修手机。
- 不要将闪光灯过分接近人或动物的眼睛，这可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501
5,103,459 5,107,225 5,109,390