



SCH-F399
使用说明书





安全措施



如未遵守下列注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机以及使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳边）。手机开启后，不要无故触摸手机上端内置天线位置。

紧急电话

输入您所在地的紧急号码，按  拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。



- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 79 页的“健康和信息安全”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

- 表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如，[]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **菜单** >。



• 照相机和摄像机

使用手机上的照相机，可以拍照或录像。

手机的特殊功能



• WAP 浏览器

进入无线网络，获得最新信息和多种媒体内容。



• MP3 播放器

将手机用作 MP3 播放器，来播放 MP3 音乐文件。



- **信使**

通过发送和接收即时信息，与他人谈话。



- **名片**

编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人介绍自己，都方便您使用的名片。



- **闹钟**

将手机用作闹钟，在指定时间叫醒您或提示您即将发生的事件。

- **相片工作室**

添加相框或采用特殊效果，以装饰相片。

- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

- **电子邮件**

发送和接收附有图片、声音、名片和应用程序的电子邮件。



- **蓝牙**

使用无线蓝牙技术连接耳机或免提套件。



- **月历查看**

记录每天、每周和每月的日程。



- **计算器**

进行基本的计算和单位换算。

目录

打开包装 **6**

您的包装盒包含以下物品

您的手机 **6**

按钮、功能和部位

开始使用 **7**

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 7

开机和关机 8

按键和显示 9

使用菜单功能 11

根据需要设定手机 12

拨打 / 接听电话 14

特殊功能 **14**

开始使用照相机、MP3 播放器、WAP 和其他特殊功能

使用照相机 14

播放 MP3 15

浏览 WAP 16

使用联系电话 17

发送 / 查看信息 18

发送 SOS 信息 19

使用信使聊天 19

使用蓝牙无线技术 20

使用我的菜单 21

使用储存卡 21

文本输入 **23**

拼音、笔画、数字、特殊符号、英文字母和智能英文输入法

呼叫功能 **27**

高级呼叫功能

菜单功能 **30**

列出所有菜单选项

疑难解答 **78**

帮助和个人需要

健康和信息安全 **79**

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕下，按下 < **菜单** >。

1 呼叫	▶ 39 页	3 照相机	▶ 46 页	6 声音	▶ 59 页	9 设置	▶ 75 页
1 未接	▶ 39 页	1 照相	▶ 46 页	1 响铃	▶ 59 页	1 保密	▶ 75 页
2 打入	▶ 39 页	2 我的相册	▶ 50 页	2 铃声音量 / 类型	▶ 59 页	2 输入方式	▶ 77 页
3 打出	▶ 39 页	3 外部相册	▶ 52 页	3 按键音	▶ 60 页	3 语言 / Language	▶ 77 页
4 拒接	▶ 40 页	4 相片工作室	▶ 52 页	4 功能提示音	▶ 60 页	4 预置域名	▶ 77 页
5 通话时间	▶ 40 页	5 照相机设置	▶ 53 页	5 整点报时	▶ 60 页	5 内存状态	▶ 77 页
6 区号	▶ 40 页	4 显示	▶ 54 页	7 娱乐	▶ 61 页		
7 拒接电话	▶ 40 页	1 屏保	▶ 54 页	1 游戏	▶ 61 页		
8 呼叫设置	▶ 41 页	2 功能屏幕	▶ 54 页	2 MP3	▶ 61 页		
2 联系电话	▶ 42 页	3 电源开 / 关	▶ 54 页	3 三星乐园	▶ 64 页		
1 查找	▶ 42 页	4 拨号字体	▶ 54 页	4 三星信使	▶ 64 页		
2 增加	▶ 43 页	5 设置时间	▶ 54 页	8 工具	▶ 66 页		
3 组群设置	▶ 44 页	6 背景灯	▶ 55 页	1 当天	▶ 66 页	uni- 联通无限	▶ 31 页
4 快速拨号	▶ 45 页	7 外显示屏钟	▶ 55 页	2 月历查看	▶ 66 页	1 彩 e	▶ 31 页
5 电子名片	▶ 45 页	5 信息	▶ 55 页	3 计划清单	▶ 68 页	2 神奇宝典	▶ 37 页
6 本机号码	▶ 46 页	1 新信息	▶ 55 页	4 闹钟设置	▶ 69 页	3 联通在信	▶ 38 页
7 内存信息	▶ 46 页	2 收件箱	▶ 56 页	5 用户存储器	▶ 69 页	4 丽音街	▶ 38 页
		3 发件箱	▶ 57 页	6 记事本	▶ 71 页	5 书签	▶ 38 页
		4 草稿箱	▶ 58 页	7 计算器	▶ 72 页		
		5 信息设置	▶ 58 页	8 倒计时	▶ 72 页		
		6 SOS 信息	▶ 58 页	9 时间	▶ 73 页		
		7 信息墙纸	▶ 59 页	0 蓝牙	▶ 74 页		
		8 内存信息	▶ 59 页				

在待机模式下，按下 < **菜单** >，然后按下 < **功能区** >。

打开包装

您的包装盒包含以下物品



手机



旅行充电器



电池



使用说明书


可向本地三星经销商购得各种配件。



- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不予保修。

您的手机

按钮、功能和部位

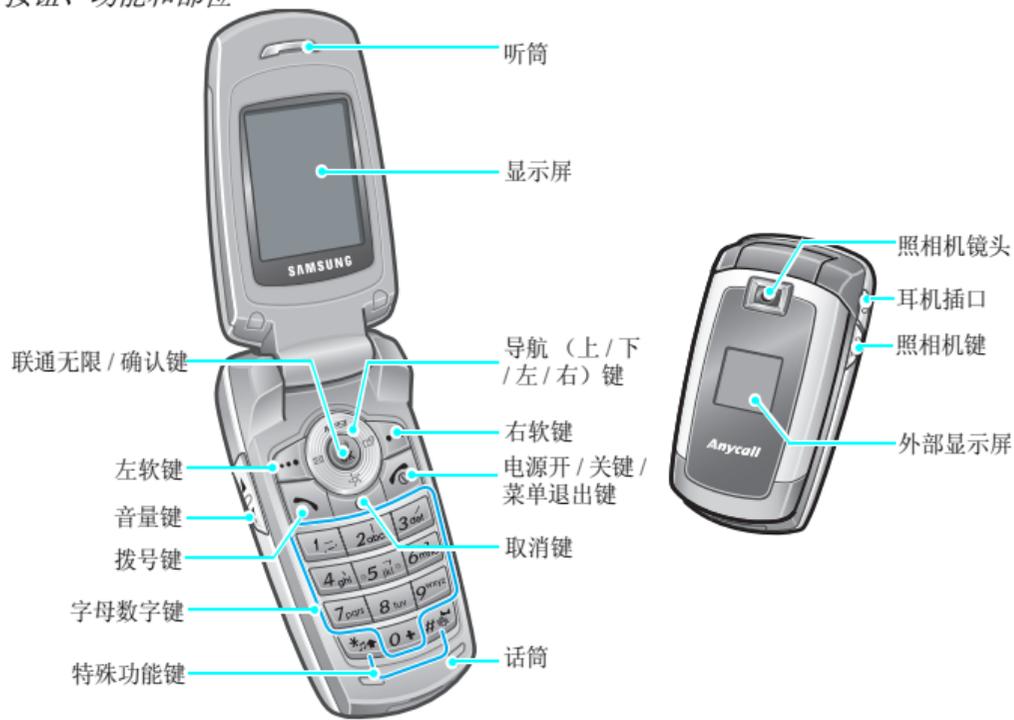

开始使用


使用手机的初始步骤

UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


手机的安装和充电

1 取出电池盖及电池。

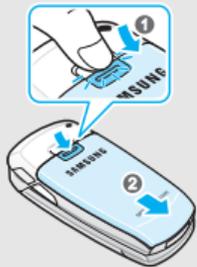


如果手机已开机，首先按住 [] 关机。

2 插入 UIM 卡。

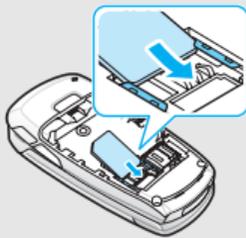

确保 UIM 卡金属触点面朝向手机。


3 安装电池。

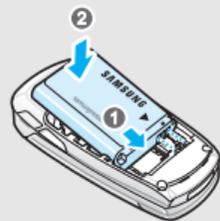

4 装回电池盖。




5 将旅行充电器插入手机。

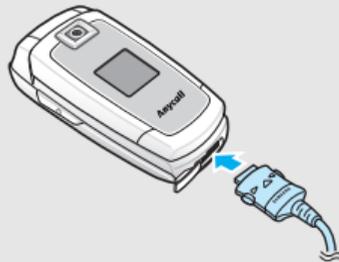

6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

7 当手机充电完成时（电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。

8 从手机取下旅行充电器。

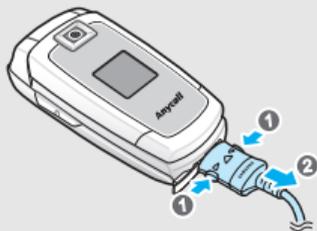

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出警报音，
- 显示电池电量低信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

开机和关机

开机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []，打开手机。
3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 **<完成>**。

禁用手机时，
不要开机。

关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []。

飞行模式

可以将手机切换到飞行模式，在该模式下，不能使用需要网络连接的手机功能。如欲在不允许使用移动设备的地方（如在航空器上和医院中）使用手机时，该模式大有助益。

如欲切换到飞行模式，按下 < **菜单** >，并选择 **呼叫** → **呼叫设置** → **飞行模式** → **打开**。

在飞行模式下，可以使用非无线功能，如游戏、照相机和 MP3 播放器。

按键和显示

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，按下相应键可直接进入下列菜单：

- [上]：**MP3**
- [下]：**神奇宝典**
- [左]：**信息**。按住此键进入**彩 e**。
- [右]：**日历查看**

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器。

在菜单模式下，选择反白显示的菜单选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近呼叫的电话号码。



结束通话。

按住此键，使手机开机或关机。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



从显示屏删除输入的字符。

在菜单模式下，返回上一级菜单。



输入字符、数字和一些特殊符号。

在待机模式下，按住 [0]，显示设置的国际接入字。



输入特殊字符。

在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。



在待机模式下，按住 [*]，可进入**响铃**菜单。



在手机翻盖打开的情况下，在待机模式下，调节按键音量和菜单提示音音量。在手机翻盖合上且外屏关闭的情况下，按住此键，可打开背景灯。


在通话过程中，调节听筒音量。
在菜单模式下，滚动菜单选项。



在待机模式下，进入**照相机**菜单。按住此键时，也可打开照相机。
在照相机模式下，拍照或开始录像。

显示屏

部位图

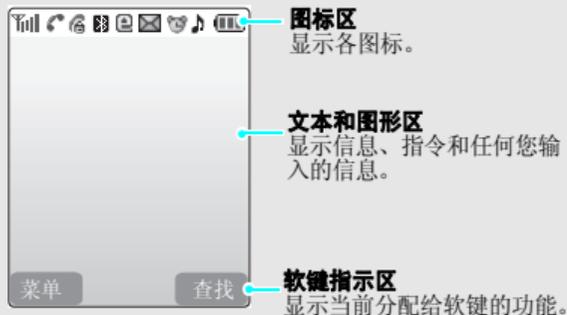

图标

- 接收信号强度
- 漫游
- 正在接通或通话
- 不在服务区或处于飞行模式；不能拨打或接听电话
- 在 1X 网络中传输数据
- 限制 ▶ 76 页
- 启动 SOS 信息功能 ▶ 58 页
- 锁定模式 ▶ 75 页
- 启动蓝牙 ▶ 74 页
- 服务器上有新彩 e 邮件
- 收件箱中有新彩 e 邮件
- 新网站提示信息
- 信使邀请
- 新文本信息
- 新语音信息

- ☒ 紧急或应急信息
- 🕒 设定闹钟 ▶ 69 页
- 🎵 设定语音呼叫铃声振动类型 ▶ 59 页
 - 🎵 : 仅响铃
 - 🔇 : 静
 - 🔊 : 一音
 - 📳 : 振动
 - 🎵📳 : 响铃加振动
 - 📳🎵 : 先振动后响铃
 - 🎵📳🎵 : 先响铃后振动
- 🔇 静音模式 ▶ 13 页
- 🔋 电池电量

使用菜单功能

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。



按左软键进入**菜单**。按右软键进入**联系电话的查找**菜单。

选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 **<选择>**、**<确定>**、**<存储>**，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
 - 按 **[C]**，返回上一级菜单。
 - 按 **[⏪]**，返回待机模式。

使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

使用我的菜单

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，按下特定数字键即可进入收藏菜单项。一旦设置了收藏菜单项，即可方便快速地进入收藏菜单项。 ▶ 21 页

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 **<菜单>**，并选择**设置** → **语言 /Language**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 **<菜单>**，并选择**声音** → **响铃** → **语音呼叫**。
2. 按下 **[下]**。
3. 按 **[左]** 或 **[右]** 选择铃声类型。
4. 按 **[上]** 或 **[下]** 滚动选择铃声。
5. 按下 **<播放>**，收听铃声。
6. 按下 **<存储>**。

待机模式墙纸

可设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **显示** → **屏保** → **图片**。
2. 选择图片类型。
3. 滚动选择图片。
4. 按下 < **存储** > 或 < **选择** >。

菜单形式

可以变更主菜单屏的显示形式。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >。
2. 按下 < **选项** >，并选择 **菜单形式**。
3. 选择所需形式。

静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。

锁定模式

使用手机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **设置** → **保密**。
2. 首次使用手机时，需设置 4 至 8 位数字密码，并按下 < **完成** >；再次输入密码确认，之后再按下 < **完成** >。以后进入 **保密** 菜单时，需要输入密码。
3. 选择 **锁定模式**。
4. 选择 **打开或一次**。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。
3. 按下 [📞]，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [↵]。
2. 按下 [📞]，结束通话。

在通话过程中调节音量

按下 [▲/▼]。

特殊功能

开始使用照相机、MP3 播放器、WAP 和其他特殊功能

使用照相机

拍照

1. 打开手机翻盖。
2. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
3. 首次使用照相功能时，按下 [2]，然后按下 [1]，选择照相机模式，并调节欲拍摄的图像。
4. 按下 < **拍摄** > 或 [📷] 拍照。
5. 按下 < **存储** >，保存相片。
手机自动返回拍照模式。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**我的相册**。
2. 选择**单次**或**多画面**。
您可以按下 [1] 或 [2] 在两个文件夹之间进行切换。
3. 滚动选择相片并按下 <放大>。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 反复按下 [1]，直到显示 📹 图标。
3. 按下 <●> 或 [📷]，开始录像。
4. 按下 <■> 或 [📷]，停止录像。
5. 按下 <存储>。
手机自动返回录像模式。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**我的相册**。
2. 选择**录像**。
3. 按下 <放大>，然后按下 <播放>。

播放 MP3

将 MP3 文件复制到手机

直接从计算机复制。 ▶ 69 页

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择**我的文档**。
2. 按下 <选项>，选择**添加到播放列表**。
3. 按下 <✓>，选择所需文件。
4. 按下 <添加>。
5. 按下 <播放>，播放音乐。

播放 MP3 音乐

1. 在待机模式下，按下 [上]，并选择 **MP3 播放器**。
2. 按下 []。
3. 在播放期间，使用下列按键：
 - []：暂停 / 继续播放。
 - [上]：改变重复播放模式。
 - [下]：打开播放列表。
 - [左]：移到上一个文件或文件开始。按住时在文件中快退。
 - [右]：移到下一个文件。按住时在文件中快进。
 - [*]：重复歌词部分。
 - < 选项 >：打开选项列表。
 - [ / ]：调节音量。
 - < A-B >：按下该键两次，在文件中设置一段，可以重复播放该段。

浏览 WAP

使用内置 WAP（无线应用协议）浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新信息和服务，并下载网上的内容。

启动浏览器

在待机模式下，按下 []。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按下导航键。
- 如欲选择项目，按下 <  > 或 []。
- 如欲返回前一页，按下 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。

使用联系电话

添加条目

添加到电话存储器:

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 选择**新条目**。
3. 按下 < **编辑** >。
4. 输入姓名，并按下 < **存储** >。
5. 按下 [左] 或 [右] 选择电话存储器。
6. 选择号码类型。
7. 指定联系人信息：移动电话、家、办公室、寻呼机、传真机、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、组群、响铃、其他和图片。
8. 按下 < **存储** > 存储条目。

添加条目

添加到 UIM 卡中:

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 选择**新条目**。
3. 按下 < **编辑** >。
4. 输入姓名，并按下 < **存储** >。
5. 按下 < **存储** > 存储条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需姓名的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 选择号码，并按下 [↵] 拨号，或按下 < **编辑** > 编辑联系电话信息。

发送 / 查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**信息** → **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **下一步** >。
3. 按下 < **下一步** >。
4. 输入收信人号码。
5. 按下 < **发送** >，发送和 / 或存储信息。

查看文本信息

显示提示信息时：

按下 < **选择** >，显示信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**信息** → **收件箱** → **文本**。
2. 选择信息。

查看语音邮件

显示提示信息时：

1. 按下 [**↶**]。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**信息** → **收件箱** → **语音邮件**。
2. 按系统的提示操作。

发送 SOS 信息

设置 SOS 信息功能

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **信息** → **SOS 信息**。
2. 选择 **开**，启动 SOS 信息功能。
3. 移到 **收信人行**，并按下 < 添加 >。
4. 输入您欲发送 SOS 信息的收信人的电话号码并按下 < 存储 >。
5. 移到 **发送次数**行。
6. 选择手机重复发送 SOS 信息的次数。
7. 完成时，按下 < 存储 >。

发送 SOS 信息

在待机模式下，手机翻盖合上的情况下，按下 [▲/▼] 4 次。
手机将发送 SOS 信息。

使用信使聊天

创建好友列表

添加联系人：

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **娱乐** → **三星信使** → **三星信使**。
2. 选择并进入 **无组群**，并按下 < 添加 >。
3. 按下 < 是 >，打开联系电话并选择条目。
另外，按下 < 否 >，输入新名字和电话号码。
4. 按下 < 保存 >。

如欲添加组群：

1. 从三星信使屏幕，按下 < 添加 >。
2. 输入组群名称，并按下 < 下一步 >。

开始交谈

如欲发出邀请：

1. 从三星信使屏幕，选择组群。
2. 按下 <邀请>。
3. 选择所需联系人并按下 <邀请>。
4. 输入信息，并按下 <发送>。
5. 重复第 4 步，与联系人聊天。

如欲接受邀请：

1. 当接受邀请时，按下 <参加>。
2. 输入并发送信息。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到蓝牙耳机或免提车载套件上。

启动蓝牙

在待机模式下，按下 <菜单>，并选择 **工具** → **蓝牙** → **激活** → **打开**。

搜索并连接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 <菜单>，并选择 **工具** → **蓝牙** → **我的设备**。
 2. 按下 <查找>。
 3. 滚动选择设备并按下 <添加>。
 4. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 <完成>。
当其它设备的机主输入相同代码时，配对完成。
 5. 滚动选择所需设备，并按下 <连接>。
- 当手机通过蓝牙适配器连接到计算机上时，手机启动互联网连接。

使用我的菜单

设置进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按住 < **菜单** >。
2. 滚动选择位置，并按下 < **选项** >。
3. 选择**设置**。
4. 滚动选择所需菜单。
按下 < **选择** >，可进入子菜单。
5. 按下 < **设置** >。
6. 选择项目图标。
7. 按下 < **存储** >。

进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按住 < **菜单** >。
2. 选择所需项目。

使用储存卡


可以使用 microSD 储存卡，扩大手机存储容量。

重要的储存卡信息

- 频繁删除和写入会缩短储存卡的使用寿命。
- 正在使用或传送数据时，不要从手机取出储存卡或关闭手机。否则，可能导致数据丢失或者储存卡或手机损坏。
- 不要让储存卡受到强烈振动。
- 不要用手指或金属物体接触储存卡金属触点。如果储存卡脏了，请用软布擦拭。
- 将储存卡置于远离儿童或宠物的地方。
- 不要将储存卡置于有静电或噪声电平过高的地方。

插入储存卡

1. 取出电池盖和电池。
如果手机已开机，首先按住 [🔒] 关机。
2. 沿着 UNLOCK 指示方向推动金属盖，并打开金属盖，将储存卡插入卡槽，确保储存卡金属触点面朝向手机。

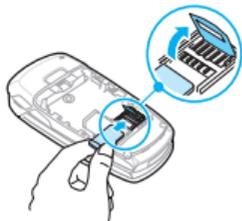

3. 合上金属盖，并沿着 LOCK 指示方向推动金属盖，直到储存卡锁定到位为止。


取出储存卡

1. 取出电池盖和电池。
2. 沿着 UNLOCK 方面推动金属盖，打开金属盖，并从储存卡槽中取出储存卡。

使用储存卡适配器

使用储存卡适配器和 USB 读 / 写卡器，可以在计算机上读卡。

1. 将储存卡插入储存卡适配器，然后将适配器插入读 / 写卡器。

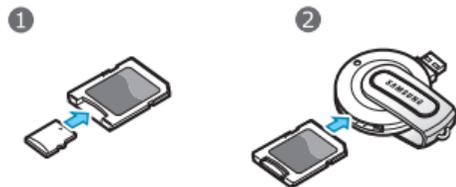

2. 将读 / 写卡器的 USB 插头插入计算机上的 USB 端口。
3. 访问相应的存储磁盘，并将文件复制到储存卡或从储存卡复制文件。

文本输入

拼音、笔画、数字、特殊符号、英文字母和智能英文输入法

可以在信息、联系电话或月历查看等菜单中输入文字，使用拼音和笔画输入法输入中文，使用英文字母和智能英文输入法输入英文。还可使用数字输入法和特殊符号输入法。

改变文本输入法

1. 在文本输入屏中，按下右软键。
2. 选择所需输入法。



文本输入法指示图标

拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母拼写汉字拼音来输入汉字的系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。
例如：如欲输入“你”字，按下 [6] 和 [4]，输入“ni”。
2. 按 [左] 或 [右] 选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
4. 按下 [1]，激活汉字选择表。各汉字上面添加了数字（1至6）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。

例如：如欲输入“力”字，按下[5]，输入“一”，然后按下[3]，输入“丿”。

- 如果不能肯定笔画的顺序，按下[6]代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者直到输完汉字笔画为止。

- 按[上]或[下]滚动选择选项。
- 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下[7]至[#]中相应的键。

快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8]和[7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键，就可输入。

笔画输入法其他操作：

- 按导航键移动光标。
- 按下[C]依次删除笔画或字符。按住[C]删除所有输入的笔画或显示光标左边的所有字符。

数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法方便您输入符号。

- 按下[上]或[下]，显示多组符号。
- 按下与所需符号对应的键。

英文字母输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' () ! # % & * < > + = " \ { } \$ []	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

英文字母输入法其他操作：

- 如需连续两次输入同一个字母或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下 [右]，然后输入下一个字母。
- 按下 [*] 转换大小写状态：小写 (* abc)、首字母大写 (* Abc) 和大写 (* ABC)。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除显示光标左边的所有字符。

智能英文输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入字符。

采用智能英文输入法输入单词

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

例如：按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 输入 *Hello*。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

例如：“OF”和“ME”的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

智能英文输入法其他操作：

- 按 [1]，自动输入句号或撇号等。
- 按下 [*] 转换大小写状态：小写 (* eng)、首字母大写 (* Eng) 和大写 (* ENG)。
- 按 [#] 插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除显示光标左边的所有字符。

呼叫功能

高级呼叫功能

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

- 按下 [C] 删除显示屏上最后一位数字，或按住 [C] 清除显示屏上所有内容。
- 按 < 选项 > 并选择 **暂停**，在数字间插入暂停符。

2. 按下 [↖]。
3. 欲结束通话，按下 [📞]。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [↖]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↖] 拨号。

拨打国际长途电话

1. 在待机模式下，按住 [0]。
显示设定的国际接入字。 ▶ 41 页

复制和粘贴文字

在输入文字时可以复制和粘贴。

1. 当输入文字时，按下导航键，把光标移到所需位置。
2. 按下 < 选项 >，并选择 **复制 / 粘贴** → **手动复制**。按下导航键，反白选中所需文字。
如欲复制所有文字，选择 **全部复制**。
3. 按下 < 下一步 >。
4. 将光标置于准备粘贴所复制的文字之处。
5. 按下 < 选项 >，并选择 **复制 / 粘贴** → **粘贴**。

- 在编写其他文字时选择 **粘贴**，可以使用复制的文字。

2. 输入区号和电话号码，并按下 [↵]。

利用联系电话拨打电话

一旦在联系电话中存储了号码，在联系电话中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 42 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 45 页

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，如果已设置，还显示来电图像。

按下 [↵]，接听来电。

对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设定，您可以按除了 [▲/▼]、[⏏]、软键和 [📞] 以外的任意键来接听来电，或者只需打开手机翻盖即可接听来电。 ▶ 41 页
- 按下 < **拒绝** >、[📞] 或按住 [▲/▼] 可拒接来电。
- 按下 < **静音** > 或 [▲/▼]，可关闭铃声。

查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话的数量和最后未接的电话号码、姓名（如果已存储）、日期及时间。

按 [↵] 拨打显示的号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插口内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按住按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

通话中功能

可以使用数种通话中功能。

通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒音量。

按下 [▲] 调高音量，按下 [▼] 调低音量。

呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 [↵]，应答第二个来电。手机保持第一个通话，并接通第二个来电。
2. 再次按下 [↵]，在两个通话之间切换。

三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [↵] 拨打另一个电话。手机保持第一个通话。
2. 按下 [↵] 开始三方通话。

使用通话中功能

在通话过程中按下 < **选项** >，可以选用下列功能：

- **通话转移**：将呼叫切换到选配蓝牙耳机或免提车载套件，或切换回手机。如欲使用本功能，首先需要连接手机和耳机或车载套件。 ▶ 74 页
- **语音静音**：关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **按键静音**：关闭或打开按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。
- **呼叫**：使用**呼叫**菜单。 ▶ 39 页
- **联系电话**：使用**联系电话**菜单。 ▶ 42 页
- **信息**：使用**信息**菜单。 ▶ 55 页

菜单功能

列出所有菜单选项

WAP 浏览器

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

启动 WAP 浏览器

在待机模式下按下 [📶]，启动 WAP 浏览器并进入服务提供商主页。

网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。
选择项目	<✓> 或 [📶]。
返回前一屏	[C]。

如欲

返回主页

则按

住 [C]。

使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项，如欲进入浏览器菜单列表，按住 [📶]，可选用下列选项：

- **主页：**在任何时候返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**连接信息服务器，并显示或删除从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入：**用最新信息刷新当前网页。
- **转至 URL：**手动输入网页的 URL 地址。
- **快照：**拍摄当前网页的快照。
- **保存内容：**保存当前网页上的图像或声音文件。
- **显示 URL：**显示当前连接的网站的 URL 地址。
- **退出：**退出 WAP 浏览器。

- **高级 ...:** 设定更多的选项。
重新启动浏览器: 不退出浏览器重启 WAP 浏览器。
删除 cookies: 删除所有 cookie 和文件。cookie 是用户在访问网页时存在手机里面的用户信息记录。
主页: 改变启动主页。如果删除 URL, 则恢复默认主页。
多媒体: 允许或禁止自动下载媒体对象, 如当前网页上的图像或背景声音。
滚动模式: 选择滚动模式或设置滚动速度。
发送推荐网站: 把浏览器设为每次启动浏览器时 WAP 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。
连接超时: 设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。
按键超时: 设置在文本输入法中按下按键后手机等待多长时间后光标向右移动。
安全性: 设置所有安全信息。
恢复默认设置: 恢复高级功能的默认设置。
- **发送链接:** 可以通过电子信息发送当前网页的 URL 地址。

- **清除内存:** 清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息和 Cookies。
- **关于 ...:** 查看关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

退出浏览器

按下 [, 可断开网络连接并退出浏览器。

uni- 联通无限

此菜单由服务提供商提供。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况, 请与服务提供商联系。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < 菜单 >, 然后按下 < 功能区 >。

彩 e

在此菜单, 可使用彩 e 服务, 通过彩 e 服务, 可发送或接收包括多媒体附件 (如图片、铃声、名片、应用程序) 的电子邮件。

- 在待机模式下按住 [左], 可快速进入本菜单。

写邮件

使用本菜单，可以编制新邮件，并向一个或多个目的地发送。

1. 按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 再次按下 < **编辑** >。
3. 输入收件人电子邮件地址或电话号码，并按下 < **确定** >。
如欲向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
4. 在收件人列表屏幕上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
 - **通讯簿**：从联系电话中查找电子邮件地址或电话号码。
 - **发件记录**：可以在已发电子邮件列表中查找电子邮件地址或电话号码。
 - **地址组**：选择呼叫组，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。

- **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择了抄送或密送地址时，显示本选项。
 - **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择了收件人或密送地址时，显示本选项。
 - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择了收件人或抄送地址时，显示本选项。
5. 按下 < **确认** >，返回新建邮件屏幕。
 6. 移到主题行，并按下 < **编辑** >。
 7. 输入电子邮件主题，并按下 < **确定** >。
 8. 移到附件行，并按下 < **编辑** >。
 9. 可选用下列选项添加文件：
 - **选择附件**：添加各类文件。
 - **选择多媒体**：添加多媒体文件。
 - **编辑多媒体**：创建或编辑多媒体文件。 ▶ 35 页
 10. 移到电子邮件正文，并按下 < **编辑** >。
 11. 输入电子邮件正文，并按下 < **确定** >。

附上多媒体文件时，无法编写信息。

12. 按下 < **发送** > 发送彩 e。

按下 < **菜单** > 并选择**另存为新邮件**，可存储编制的电子邮件。

收件箱

本邮箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下，把收到的电子邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器（▶ 33 页），则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件，并按下 < **查看** >。
显示附到信息上的项目。
3. 按下 < **确认** >，查看信息正文。

使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下 < **菜单** > 可以选用下列选项：

- **回复**：向发件人发送回复邮件。
- **全部回复**：向发件人和所有其他收件人发送回复邮件。

- **转发**：把电子邮件转发给别人。
- **保护**：锁定电子邮件，防止被删除。
- **删除**：删除电子邮件。
- **移至文件夹**：把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址**：显示发件人的完整地址。
- **复制邮件正文**：复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

从文件夹列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **添加过滤规则**：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于**文件夹 0**。
- **重命名**：修改文件夹名称。
- **应用过滤规则**：依据为当前文件夹设定的过滤规则，重新安排收到的电子邮件。
- **全部删除**：删除选定的文件夹中的所有电子邮件。
- **清除文件夹设置**：恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱

本邮箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

查看已发或存储的电子邮件

滚动所需电子邮件，并按下 < **查看** >，打开电子邮件。

使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

所选选项随查看的屏幕而异。

- **编辑**：编辑选定的电子邮件。当选择未发电子邮件时，显示本选项。
- **复制并编辑**：编辑选定的电子邮件。当选择已发电子邮件时，显示本选项。
- **邮件保护 / 保护**：防止删除选定的电子邮件。
- **删除**：删除选定的电子邮件。
- **排序**：改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址**：显示收件人的完整地址。

- **复制邮件正文**：复制电子邮件正文（如果有）。编写新电子邮件时可粘贴文字。

- **视图切换**：改变电子邮件列表模式。

3 视图模式在邮件列表上一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址及邮件主题。

1 视图模式显示地址或主题之一。按下 < **更改** >，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件

使用本菜单，可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件，如果有，则从服务器取回新电子邮件。

文件夹

使用本菜单，可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如，**图片**存储图片，或**音频**存储声音片段。

访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 选择项目，并按下 < **播放** > 或 < **查看** >。

使用数据选项

查看内容列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **自动实行**：以幻灯片形式查看当前选定的文件夹中存储的项目，只有当选择了图片类文件夹时，才有本选项。
- **全部取消**：清除文件夹中的所有选择标记。
- **删除**：删除当前选定的项目。
- **全部删除**：删除选定的文件夹中存储的所有项目。
- **重命名**：改变文件夹名称。
- **分类**：改变列表的排列顺序。
- **内存信息**：查看下载和用户存储器的存储信息。

多媒体编辑

使用本菜单，可以创建新多媒体文件，多媒体文件是一组图片、声音片断和文字。

创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**，并按下 < **编辑** >。

3. 当选择图像行时，按下 < **编辑** >。
4. 选择所需源图像类型。
5. 选择图像。
6. 移到文字行，并按下 < **编辑** >。
7. 输入信息，并按下 < **确定** >。
8. 移到音乐行，并按下 < **编辑** >。
9. 选择音乐片断。
10. 按下 < **确认** > 两次，可保存幻灯片。

使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐字段中，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻**：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。
- **设定结束时刻**：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。
- **领域**：查看多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐字段时，没有此选项。

- **预播：**显示已创建的多媒体文件。
- **删除图像 / 删除文字 / 删除音乐：**删除添加的图像、文字或音乐。

查看幻灯片列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：**设置信息显示屏上显示幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：**把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：**删除选定的幻灯片。

编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并按下 < **编辑** >。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

邮件设置

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读：**修改接收和查看电子邮件方式的设置：

自动接收：设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。

接收方式：选择接收电子邮件时准备从彩 e 服务器取回电子邮件的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。

接收附件：选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。

预览附件：设置手机是否先显示电子邮件中附上的文件，然后显示电子邮件正文。

显示文件夹：设置手机是否显示邮件文件夹。

字体大小：选择电子邮件字体大小。

- **发送和新建：**修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。

回复引用原文：设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

地址组：管理呼叫组。

编码类型：选择编码类型。

删除发送记录：删除已发电子邮件的历史记录。

- **注册 / 注销帐号**：可以在电子邮件服务器上注册或注销彩 e 帐号。
- **其它设置**：访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置**：查看当前邮件设置。
- **关于**：显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

神奇宝典

使用本菜单，可以下载和使用各种 BREW 应用程序。

在待机模式下按下 [下]，可快速进入本菜单。

下载应用程序

1. 当选择**软件超市**图标时，按下 []。
 - **软件目录**：浏览和购买项目。
 - **搜索**：输入关键字，可查找应用程序。
 - **帮助**：提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。
2. 选择**软件目录**选项时，按下 []。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。

3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
 - **变更位置**：修改下载的应用程序的排列位置。
 - **变更文件夹**：把应用程序移到另一个文件夹。
 - **软件设置**：查看供下载的应用程序所用的存储容量。
 - **菜单显示方式**：修改主菜单屏幕的视图模式。
 - **屏幕保护**：启动屏幕保护程序（如果已下载）。
 - **下载记录**：查看下载记录。

查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助项。
3. 按 [上] 或 [下] 滚动查看帮助信息。
4. 按下 []，返回主帮助屏。

联通在信

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

丽音街

使用本菜单，可以使用服务提供商支持的各种音频服务。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **丽音点送：**通过自动应答服务用短语音信息发送音乐文件。
- **短信听：**收听收到的信息。
- **丽音随身听：**使用收听的音乐文件。
- **帮助：**进入帮助屏，以便使用丽音街功能。

书签

可以添加和管理最近浏览的网页的 URL 地址。当畅游互联网时，也可管理标为书签的 URL。

添加新书签

1. 按下 < **菜单** >，并选择**新书签**。

2. 按下 < **✓** >。
3. 输入 URL 标题，并按下 [下]。
4. 输入 URL 地址。
5. 如欲将书签存到另一个文件夹，选择**书签**，添加并选择新文件夹。
6. 按下 [下]，反白显示**保存**时，按下 < **✓** >。
7. 如欲返回书签列表，按下 < **确定** >。

访问书签的页面

滚动选择书签，并按下 < **转至** >。

使用书签选项

从书签列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看：**查看书签的属性。
- **删除：**删除选定的书签。
- **新书签：**添加新书签。
- **新文件夹：**添加新书签文件夹。
- **移动：**将选定的书签移到所需位置。

- **移到文件夹:** 将书签移到另一文件夹。
- **设置为主页:** 把书签设为主页。
- **全部删除:** 删除所有书签。
- **热键:** 为九个最常用的书签分配热键 (1 至 9)。
- **取消:** 退出**书签**菜单。

呼叫 (菜单 1)

使用**呼叫**菜单, 可以查看通话记录、通话时间, 并设置呼叫功能选项。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下<**菜单**>, 并选择**呼叫**。

未接 (菜单 1.1)

进入本菜单时, 显示最近未接听的电话。

访问呼叫记录

1. 选择电话号码。
2. 按下[**↶**]拨号, 或按下<**查看**>, 可查看呼叫详细内容。

使用呼叫记录选项

查看呼叫详情时, 按下<**选项**>, 可以选用下列选项:

所选选项随查看的号码类型而异。

- **电子邮件:** 向选定的号码发送彩 e。
- **短信息:** 向选定的号码发送短信息。
- **联系电话:** 如果已经将呼叫者存储到联系电话, 可查看联系人信息。
- **删除:** 删除选定呼叫记录。
- **拒接电话:** 将号码添加到拒接电话列表中。

打入 (菜单 1.2)

进入本菜单时, 显示最近接听的电话。

打出 (菜单 1.3)

进入本菜单时, 显示最近拨打的电话。

拒接 (菜单 1.4)

进入本菜单时，显示最近拒接的电话。可以在**拒接电话**菜单中设定拒接的电话号码。

通话时间 (菜单 1.5)

进入本菜单时，可以查看使用语音呼叫和数据呼叫的时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

此功能不是为了计费。

- **最后一个电话：**查看最后一个语音呼叫或数据呼叫的通话时间。
- **全部：**查看所有语音呼叫或数据呼叫的总通话时间。
- **打入电话：**显示所有来电的总通话时间。
- **打出电话：**显示所有打出电话的总通话时间。

如欲删除所选通话时间记录，按下<删除>，然后按下<是>。

区号 (菜单 1.6)

使用本菜单，可查找地区和国家代号，以便迅速方便地拨打电话号码。

部分城市/国家的区号可能会发生变化，本功能所提供的内容仅供参考，请以实际情况为准。

1. 选择类型：**国内**或**国际**。
2. 从区号列表滚动选择所需区号，并按下<拨号>。
3. 当拨号模式屏幕上显示所选国家或城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
4. 按下<存储>在联系电话中保存号码，或按下[↵]拨号。还可按下<短信息>向号码发送信息。

拒接电话 (菜单 1.7)

使用本菜单，可以编制一系列不准备接听的来电号码和组群，并可设置拒接的号码类型。

如欲进入本菜单，必须输入 4 至 8 位锁定代码并按下<完成>。

设置 (菜单 1.7.1)

使用本菜单，可以选择不准备接听的电话号码类型。

拒绝号码 (菜单 1.7.2)

使用本菜单，可以编制一系列不准备接听的来电号码。

拒绝组 (菜单 1.7.3)

使用本菜单，可以编制一系列您不准备接听来电的呼叫组。

呼叫设置 (菜单 1.8)

使用本菜单，可设置各种电话拨打或接听设置。

应答模式 (菜单 1.8.1)

使用本菜单，可选择来电应答模式。

- **发送键:** 只有当按下 [↖] 时，才可接听电话。
- **翻盖打开:** 打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，则按 [↖] 接听电话。
- **任意键:** 翻盖打开的情况下，按下除 [↑/↓]、[📶]、[📷]、<静音> 和 <拒绝> 以外的任意键可接听电话，或者打开手机翻盖即可接听电话。

飞行模式 (菜单 1.8.2)

使用本菜单，可将手机切换到飞行模式，或切换回普通模式。

国际接入字 (菜单 1.8.3)

使用本菜单，可以设置国际接入字。

添加国际接入字

1. 按下 <添加>。
2. 输入国际接入字，并按下 <存储>。

选择国际接入字

选择所需国际接入字。当在待机模式下按住 [0] 时，显示选定的国际接入字。

使用国际接入字选项

按下 <选项>，可以选用下列选项：

- **编辑:** 编辑选定国际接入字（预置国际接入字00除外）。
- **删除:** 删除选定国际接入字（预置国际接入字00除外）。
- **全部删除:** 删除所有国际接入字（预置国际接入字 00 除外）。

呼叫转移 (菜单 1.8.4)

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

请与您的服务提供商联系，查询本服务是否可用。

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型。
 - **占线**：如果占线，来电被转移。
 - **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
 - **占线 / 无应答**：如果占线或未应答电话，来电被转移。
 - **无条件**：所有来电会被转移。
2. 选择**有效**。如欲取消，选择**无效**。
3. 输入准备将呼叫转移到的电话号码，并按下 < **发送** >。

呼叫等待 (菜单 1.8.5)

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [↵]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

联系电话 (菜单 2)

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为联系电话。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**联系电话**。

查找 (菜单 2.1)

通过本菜单，可以使用人的名字、组群名称或存储位置进行查找。

在待机模式下，按下 < **查找** >，可快速进入此菜单。

查找条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择查找方法。
2. 输入所需名字的头几个字符，或选择存储位置或呼叫者组群。
3. 滚动选择所需条目。

4. 按下 [↵] 向条目默认的号码拨打电话。默认号码是手机号码或保存的第一个电话号码。

另外，按下 < **选择** > 可查看条目详细内容；或按下 < **短信息** >，向手机号码发送短信息。

使用联系电话选项

查看联系电话的详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

所选选项随查看的号码类型及反白显示的位置而异。

- **彩 e**：向选定的号码发送彩 e。
- **设定主号码**：将选定的号码设为默认联系电话号码。
- **释放主号码**：取消默认电话号码设置。
- **快速拨号**：为选定的号码设置快速拨号号码。
- **编辑**：编辑联系电话信息。
- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **移动**：把选定的号码移到另一个位置。
- **删除**：删除条目。如果联系电话中存储了一个以上的号码，当选择了号码时，只删除此号码。

- **电子名片**：在**电子名片**文件夹中把联系电话存为名片格式。

增加 (菜单 2.2)

使用本菜单，可在联系电话内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：家、办公室、移动电话、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

添加新条目

1. 输入电话号码，并按下 < **下一步** >。
2. 选择**新的条目**。
3. 按下 < **编辑** >。
4. 输入姓名并按下 < **存储** >。
5. 如欲在电话存储器中存储联系电话，按下 [左] 或 [右]，然后选择号码类型。
如欲在 UIM 卡中存储联系电话，跳到步骤 7。
6. 修改设置或者输入更多信息。
 - **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：增加各类号码。

- **电子邮件1/电子邮件2:** 按下<编辑>, 并输入电子邮件地址。
- **URL:** 按下<编辑>, 并输入 URL 地址。
- **组群:** 从组群中选择条目所属的关系组。
- **响铃:** 按下<编辑>, 并为联系电话选择独特的音乐铃声。
- **其他:** 按下<编辑>, 并添加关于条目的备注。
- **图像:** 按下<编辑>, 并把使用照相机拍摄的一张照片或预置图标之一设为来电识别图像。

7. 按下<存储>保存条目。

在现有条目中添加信息

该功能只适用于存在电话存储器中的联系电话。

1. 输入电话号码, 并按下<下一步>。
2. 选择**查找**。
3. 选择所需联系电话, 并选择向现有条目添加的号码的类型。
4. 输入更多信息。
5. 按下<存储>, 然后按下<是>, 保存条目。

组群设置 (菜单 2.3)

使用本菜单设置呼叫组群列表。

添加新组

1. 当**内存空**反白显示时, 按下<添加>。
2. 输入组名, 并按下<存储>。
3. 按下[下], 并按下<编辑>, 再按下[左]或[右]选择铃声类型。
4. 按[上]或[下]选择音乐铃声。
按下<播放>收听选定的音乐铃声。
5. 按[下]并按下<编辑>选择所需图片。
6. 按下<存储>。

管理组群

当除**无组群**和**内存空**以外的任意一组反白显示时, 按下<选项>, 可以选用下列选项:

- **删除:** 删除选定的组群。
- **编辑:** 修改组群属性。

快速拨号 (菜单 2.4)

在联系电话中存储了电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后按住一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**内存空**。
2. 输入所需位置号，或者滚动选择号码。
输入号码后，列出含有输入号码的所有位置号。
3. 按下 < **设置** >。
4. 从联系电话列表选择条目。
5. 如果条目有一个以上号码，从条目选择号码。

编辑快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择**全部**或**已存储**。
2. 输入所需位置号，或滚动选择位置号。
3. 按下 < **编辑** >，可以修改选定的快速拨号条目。
4. 选择另一个条目。

5. 如果条目有一个以上号码，从条目选择号码。

查看速拨图

从快速拨号屏，按下 < **一览** >，可以查看表明占用和未占用位置的快速拨号图。

拨打快速拨号条目

- 对于 1 位位置号，在待机模式下，按住相应数字键。
- 对于其他位置号，在待机模式下按下第一个数字键并按住最后一个数字键。

电子名片 (菜单 2.5)

使用本菜单，可以编制名片。还可通过短信息或彩 e 服务向他人发送名片，或将电子名片存储在联系电话中。

编辑名片

1. 选择 **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **编辑** >，如在电话存储器中存储电话号码时一样编制名片。
3. 按下 < **存储** >，然后按下 < **是** >，可存储名片。

使用名片选项

查看名片列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **邮件**：通过彩 e 服务发送名片。
- **编辑**：编辑名片。
- **添加名片**：从联系电话选择名片，然后将名片存入**电子名片**文件夹。
- **复制到电话簿**：把名片复制到联系电话。
- **删除**：删除选定的名片或所有名片。当选择的是默认名片时，没有本选项。

本机号码 (菜单 2.6)

使用本菜单，可查看和编辑您的手机号码。

如欲编辑该手机号码：

1. 按下 < **编辑** >。
2. 输入电话号码并按下 < **存储** >。

内存信息 (菜单 2.7)

使用本菜单，可以查看电话存储器和 UIM 卡的存储情况。

照相机 (菜单 3)

使用手机内置照相机，可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**照相机**或在待机模式下按下 []。



- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

照相 (菜单 3.1)

使用此菜单，可拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPG 格式，录像片段为 MP4 格式。



- 在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。

打开手机翻盖照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住 []，打开照相机，并且显示可拍到的图像。

- 当首次使用照相机时，按下 [2] 改变预览屏幕，屏幕顶部显示 图标。
- 反复按下 [1] 选择所需照相机模式。
 - 单次拍照** (): 拍一张相片。
 - 连续拍照** (): 连续拍照。
 - 多画面拍照** (): 拍几张相片，并存入一个相框中。几张相片存为一幅图像。
 - 有声录像** (): 录制录像片段。 ▶ 49 页
 - 彩 e** (): 拍摄照片，供添加到彩 e 中。在拍照后，按下 < 发送 > 通过彩 e 服务发送相片。 ▶ 32 页
- 调节可拍到的图像。

- 可使用下列按键，设定图像设置。

按键	功能
左 / 右	缩小或放大。 (在某些分辨率下，本功能可能无效)
上 / 下	调节图像亮度。

按键	功能
	显示镜像。
1	改变照相机模式。
2	在无图标视图 ()、图标视图 ()、导向线视图 () 和实际大小视图 () 之间切换显示。
3	设定延时 (不适用于多画面拍照模式)。
0	进入快速查看模式。

- 按下 < 选项 >，可以改变设置。

- 按下 < 拍摄 > 或 [] 拍照。
当连续拍照时，照相机连续拍照。

- 如欲** **则按**
旋转图像 。
(不适用于连续拍照模式)

查看连续拍照照片之一 < 放大 >。

6. 如欲	则按
存储相片	< 存储 >。相片存入 我的相册 文件夹。
返回拍摄模式	< 取消 > 或 [C]。

在存储后立即查看相片

存储相片后，在拍摄模式按下 [0] 即可查看相片。屏幕上显示拍到的图像：

- 如欲查看文件属性，按下 < **选项** > 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 < **选项** > 并选择**删除**。
如欲返回拍摄模式，按下 [0] 或 [C]。

在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **模式**：改变照相机模式。
单次拍照：拍摄一张相片。
连续拍照：拍摄一系列动作相片。可以选择照相机拍照数量。
多画面拍照：拍几张相片，并存入一个相框中。

有声录像：录制录像片段。

彩 e：拍摄供添加的相片，以便通过彩 e 服务发送相片。

- **大小 / 画质**：选择图像大小或图像质量。
- **白平衡**：调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时**：可以设置手机自动拍照的预定时间。
- **修改**：采用特殊效果或添加装饰相框。
- **预览模式**：选择默认预览模式。当选择**实际大小**时，手机以实际比例显示图像。
- **快速查看**：切换到快速查看模式。

合上翻盖拍照

1. 合上翻盖时，按住 [📷] 并选择**是**。外部显示屏上显示可拍到的图像。
2. 如欲改变图像设置，按下 [↑]，直到所需设置图标反白显示为止，然后按下 [↓] 改变图像设置：
 - ：显示镜像。
 - ：调节亮度。

- ：放大或缩小。
(只适用于单次拍照模式下小于 1280×960 分辨率)
- 按下 [] 拍照。手机自动把相片保存在**我的相册**文件夹中。

有声录像

- 在拍摄模式下，按下 [1]，直到显示  图标。
- 调节可拍到的图像。
 - 可使用下列按键，设定图像设置。

按键	功能
上 / 下	调节图像亮度。
左 / 右	缩小或放大。
 / 	显示镜像。
1	改变照相机模式。
2	在无图标视图 ()、图标视图 ()、导向线视图 () 和实际大小视图 () 之间切换显示。
3	设定延时。
0	进入快速查看模式。

- 按下 < **选项** >，可以改变设置。
- 按下 <  > 或 []，开始录制。
如欲暂停录像，按下 <  >，然后按下 <  >，可继续录像。
 - 录制完成时，按下 <  > 或 []。

如欲	则按
查看录像片段	<  >。
存储录像片段	< 存储 >。录像存入 我的相册 文件夹。
返回摄像机模式	< 取消 > 或 [C]。

在存储后立即查看录像片段

在存储录像片段后，在摄像模式按下 [0] 即可快速查看录像片段。按下 <  >，开始播放录像片段。

- 如欲查看文件属性，按下 < **选项** > 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 < **选项** > 并选择**删除**。
- 如欲返回摄像机模式，按下 [0] 或 [C]。

在摄像机模式下使用选项

在摄像机模式下按下 < **选项** >，可以选用下列选项，供当前拍照：

- **模式：**使用下列照相机模式：
 - 单次拍照：**拍摄一张相片。
 - 连续拍照：**拍摄一系列动作相片。可以选择照相机拍照数量。
 - 多画面拍照：**拍几张相片，并存入一个相框中。可以选择版式。
 - 有声录像：**录制录像片段。
 - 彩 e：**拍摄供添加到彩 e 中的相片。
- **大小 / 画质：**选择图像大小或图像质量。
- **白平衡：**调节录像的颜色平衡。可使录像看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时：**设置手机录制录像的预定时间。
- **修改：**采用特殊效果。
- **录制录音：**打开或关闭声音。

- **预览模式：**选择默认预览模式。当选择**实际大小时**，手机以实际比例显示图像。
- **快速查看：**切换到快速查看模式。

我的相册 (菜单 3.2)

使用本菜单，可以查看拍摄的相片。

查看相片

1. 选择**单次**或**多画面**。
您可以按下 [1] 或 [2] 在两个文件夹之间进行切换。
2. 滚动选择准备查看的相片。
3. 按下 < **放大** >，全屏放大查看相片。
4. 按下 < **多画面** >，以缩小模式查看相片。

使用相片选项

以放大模式查看相片时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送：**以彩 e 邮件附件的形式发送相片。
- **设置：**把相片设为待机屏幕背景图像、开关机图像、或电话簿条目的来电识别图像。

- **移动**: 把相片移到另一个存储位置。
- **复制**: 把相片复制到另一个存储位置。
- **相片工作室**: 添加装饰相框或采用特殊效果。
- **重命名**: 修改相片名。

不可使用以下特殊字符, 如 /、:、*、?、<、>、" 或 \。

- **锁定 / 解锁**: 锁定相片或解锁。相片锁定后, 没有锁定码, 其他人无法查看相片。
- **文件信息**: 显示相片属性。
- **删除**: 删除文件。

查看录像片段

1. 选择**录像**。
2. 按下 < **放大** >, 选择所需录像片段。
3. 按下 < **播放** >, 播放录像片段。

在播放过程中, 使用下列按键:

按键	功能
	暂停或继续播放。
左	跳到上一个文件, 按住时在文件中快退。
右	跳到下一个文件, 按住时在文件中快进。
上	更改重复播放模式。
下	打开文件列表。
	调节音量。
停止	停止播放。

使用录像选项

查看录像片段的静止图像时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **设定墙纸**: 把录像片段设为待机屏幕背景图像。
- **移动**: 把文件移到另一个存储位置。
- **复制**: 把文件复制到另一个存储位置。

- **重命名：**修改文件名。

不能使用以下特殊字符，如 /、:、*、?、"、<、> 或者 \。

- **锁定 / 解锁：**锁定文件，没有您的允许，他人无法查看文件；或者给文件解锁。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **删除：**删除文件。

外部相册 (菜单 3.3)

如果使用储存卡，使用本菜单，可以查看储存卡上的相片和录像片段。关于查看相片，请参照“我的相册”。

相片工作室 (菜单 3.4)

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本菜单，可以添加装饰相框以及对相片采用特殊效果。

添加相框 (菜单 3.4.1)

可以给已拍相片添加装饰相框。还可拍摄新相片并添加相框。

给新照片添加相框

1. 选择**新照片**。
2. 按 [上] 或 [下] 从弹出选项中选择相框。
3. 找到所需相框时，按下 []。
4. 按下 [] 两次，返回拍照模式。
5. 按下 [] 或 < **拍摄** > 拍照。
6. 按下 < **存储** > 保存相片。

给已存照片添加相框

1. 选择**已存照片**。
2. 从**我的相册**文件夹选择相片。
如欲进入**多画面**文件夹，按下 < **多画面** >。
3. 按 [左] 或 [右] 选择相框。
4. 找到所需相框时，按下 < **确定** >。
5. 输入相片名称，并按下 < **存储** > 保存相片。

相片效果 (菜单 3.4.2)

可以对已拍相片采用特殊效果。还可拍摄新相片并采用特殊效果。

对新照片采用特殊效果

1. 选择**新照片**。
2. 按 [上] 或 [下] 选择特殊效果。
3. 找到所需效果时, 按下 []。
4. 按下 [] 两次, 返回拍摄模式。
5. 按下 [] 或 < **拍摄** > 拍照。
6. 按下 < **存储** > 保存相片。

对已存照片采用特殊效果

1. 选择**已存照片**。
2. 从**我的相册**文件夹选择相片。
如欲进入**多画面**文件夹, 按下 < **多画面** >。
3. 按 [左] 或 [右] 选择特殊效果。
4. 找到所需效果时, 按下 < **确定** >。

5. 输入相片名称, 并按下 < **存储** > 保存相片。

照相机设置 (菜单 3.5)

使用本菜单, 可以更改或重设照相机默认设置。

- **相片声音:** 使用本菜单, 可选择拍照声音效果。
快门声音: 选择按下快门时发出的声音。
定时器: 选择自动定时器声音。
- **中断:** 设置处于拍摄模式或摄像机模式时是否接收呼叫、信息或闹钟提示。
- **外部显示屏:** 设置在手机翻盖合上的情况下手机是否拍照。
- **重置:** 选择恢复照相机默认设置。
- **存储相片:** 打开或关闭自动存储功能, 还可选择存储器位置。
- **相册锁:** 锁定**我的相册**文件夹, 未经您的允许, 他人无法查看相片; 或者给相册解锁。

显示 (菜单 4)

通过**显示**菜单，可以改变各种不同的显示设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下<**菜单**>，并选择**显示**。

屏保 (菜单 4.1)

可以设置主显示屏待机屏幕。

- **图片**：选择背景图像。
- **标文**：设置是否显示标文，也可以编辑标文。

功能屏幕 (菜单 4.2)

使用本菜单，可以选择待机模式下显示的工作屏幕，如月历、钟表、当天或记事本。

功能屏幕不能与录像墙纸同时使用。

电源开 / 关 (菜单 4.3)

可以选择手机开机或关机时显示的图像。

拨号字体 (菜单 4.4)

使用本菜单，选择输入电话号码拨号时显示的数字字体颜色。

设置时间 (菜单 4.5)

使用此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟墙纸的时区。

主时钟 (菜单 4.5.1)

可以设置当前时间和日期。当处于服务区时，因手机从网络接收时间信息，所以不允许改变时间和日期设置。当处于服务区外时使用本菜单。

输入 24 小时制时间，并按年、月和日的顺序输入日期。

双时钟 (菜单 4.5.2)

当为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

1. 按下 [左] 或 [右]，为上时钟选择时区，并按下 <**下一步**>。
2. 按下 [左] 或 [右]，为下时钟选择时区。

3. 按下 < **存储** >。

- 各时钟可以采用夏时制。按下 < **夏时制** >，然后按下 < **是** >。

背景灯 (菜单 4.6)

使用本菜单，可以设定背景灯设置。

- **主屏幕**：选择背景灯持续照亮时间。
- **LCD 亮度**：调节主显示屏亮度。
- **键盘**：选择键盘背景灯模式。
省电模式：只在下午 5:00 至次日上午 8:00 之间使用背景灯。这样操作可节省电池电量。
标准模式：当按下任意键时，背景灯照亮。

外显示屏钟 (菜单 4.7)

使用本菜单，可改变外部显示屏待机时显示时钟的样式。

信息 (菜单 5)

使用**信息**菜单，可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**信息**。

新信息 (菜单 5.1)

使用本菜单，可以创建文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息文字，并按下 < **下一步** >。
2. 按下 [下]，可改变下列选项：
 - **优先权**：设置信息的优先级。
 - **发送回应**：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人收到您发送的信息时，网络会通知您。
 - **存储**：选择下列选项之一：
保存及发送：存储信息副本，然后发送信息。
仅保存：保存信息以便以后发送。
仅发送：发送信息。信息发送后不被保存。

- 完成时，按下 < **下一步** >。
- 输入电话号码。
如欲将信息发送给多个目标，按 [下]，然后输入其它号码。
- 完成时，按下 < **发送** >，发送和 / 或保存信息。

收件箱 (菜单 5.2)

使用本菜单，可查阅收到的信息。

查看信息

接收到文本信息后，手机按设定发出提示，并显示提示信息。

按下 < **选择** >，可以立即查看信息。

进入**收件箱**菜单的**文本**中的**全部**、**电话**或**卡**菜单后，显示已接收的信息列表。信息列表上的下列图标表示信息状态：

- ：表示未读信息。
- ：表示已读信息。

标有 ! 的红色图标表示该信息为紧急或应急信息。 表示信息存储在卡存储器上。

从信息列表，滚动选择信息，并且：

如欲	则按
查看信息	< 查看 >
回复信息	< 回复 >
进入信息选项	< 选项 >

使用信息选项

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

可选选项随查看的信息存储位置而异。

- **删除**：删除选定的信息。
- **转发**：将信息转发给他人。
- **呼叫/存储**：可以拨打发信人或文本信息中的电话号码，或将号码保存到联系电话中。
- **锁定/解锁**：将信息锁定到电话存储器中，未经您允许，他人无法查看信息；或者给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到卡或电话存储器中。

- **移动**: 把信息移动到卡或电话存储器中。

按下 < **回复** >, 可以向发信人发送回复信息。

查阅语音邮件

当接收到语音邮件时, 显示提示信息。按下 [↶], 手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作, 收听信息。

本功能需要网络支持。

进入**收件箱**菜单中的**语音邮件**, 也可查看语音邮件。

查阅网站提示信息

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时, 手机进入无线网络的提示信箱, 从而可以查看网站信息。

发件箱 (菜单 5.3)

使用本菜单, 可以查阅已发、发送失败的信息。

查看信息

进入**发件箱**菜单中的**全部**、**电话**或**卡**菜单后, 显示信息列表。信息列表上的下列图标表示信息状态:

- : 表示信息发送成功。
- : 表示信息发送失败。

红色图标表示该信息为紧急或应急信息。📁 表示信息存储在卡存储器上。

从信息列表, 滚动选择信息, 并且:

如欲	则按
查看信息	< 查看 >
转发信息	< 转发 >
进入信息选项	< 选项 >

使用信息选项

查看信息时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

可选选项随查看的信息存储位置而异。

- **删除**: 删除选定的信息。
- **呼叫 / 存储**: 可以拨打收信人或文本信息中的电话号码, 或将号码保存在联系电话中。
- **锁定 / 解锁**: 将信息锁定到电话存储器中, 未经您允许, 他人无法查看信息; 或者给信息解锁。

- **复制：**把信息复制到卡或电话存储器中。
- **移动：**把信息移动到卡或电话存储器中。

按下 < **重发** >，可以重新发送信息。

草稿箱 (菜单 5.4)

使用本菜单，可查看存储供日后发送的信息。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除：**删除选定的信息。
- **转发：**向他人转发信息。
- **呼叫/存储：**可以拨打收信人或文本信息中的电话号码，或将号码存入联系电话。

信息设置 (菜单 5.5)

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项的设置。

- **滚动时间：**设置手机屏幕滚动显示时间间隔。
当本选项设为**关闭**时，可使用 [上] 或 [下] 手动滚动显示信息。

- **信息提醒：**设置手机收到新信息时发出提示的频率。
- **通话中信息提示：**设置在通话过程中收到新信息时手机是否提示。
- **现成信息：**编写新信息时使用的预置句子。
- **新信息：**设定信息发送设置。
优先权：设置信息的优先级。
发送回应：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收信人接收到您发送的信息时，网络会通知您。
存储：选择默认存储选项。
- **短信列表信息：**设置列表上如何显示关于信息的信息。
- **信息箱锁定：**锁定各信息箱中的短信息以防删除；或者给信息箱解锁。
- **存储选项：**选择存储收到的信息的默认存储器。

SOS 信息 (菜单 5.6)

在紧急情况下，可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。还可接收处于紧急情况下的他人发送的 SOS 信息。

设置 SOS 信息选项

1. 选择**开启动** SOS 信息功能。

2. 按下 [下], 指定下列选项:

- **收信人:** 指定用于接收发送 SOS 信息的电话号码。
- **发送次数:** 设置手机重复发送 SOS 信息的次数。

按下 <帮助>, 可以查看屏幕帮助。

3. 按下 <存储>。

发送 SOS 信息

手机翻盖合上时, 按下 [▲/▼] 四次。

手机切换到紧急状态, 并发送 SOS 信息。欲退出紧急状态, 打开手机翻盖并按下 [☎]。

信息墙纸 (菜单 5.7)

使用本菜单, 可以选择信息屏上显示的背景图像。

内存信息 (菜单 5.8)

进入本菜单时, 显示卡和电话存储器的信息存储情况。

声音 (菜单 6)

通过**声音**菜单, 可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 <菜单>, 并选择**声音**。

响铃 (菜单 6.1)

使用本菜单, 可以分别设置语音呼叫、信息、叫醒、闹钟 1、闹钟 2 和日程表音乐铃声。

铃声音量 / 类型 (菜单 6.2)

使用此菜单, 可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。还可设置语音呼叫的铃声振动类型。

- **等级 1~5:** 选择音量之一。
- **仅响铃:** 手机发出在**响铃**菜单中选定的音乐铃声。
- **静:** 手机既不振动也不发出铃声。
- **一音:** 手机发出一声提示音。
- **振动:** 手机振动。

- **响铃加振动：**手机发出铃声并同时振动。
- **先振动后响铃：**手机先振动，后发出铃声。
- **先响铃后振动：**手机先发出铃声，后振动。

按键音 (菜单 6.3)

使用本菜单，可以选择每次按键时发出的按键音类型。

在待机模式下使用 [左/右] 可调节按键音量。

功能提示音 (菜单 6.4)

使用本菜单，可设置在特定时间发出提示音，提示您某项事情已经发生。

- **提示主题：**选择主题提示音。
- **提示开/关：**打开或关闭各提示音。
全部选择：选用所有提示音选项。
选择/存储：将手机设为当保存所做的选择或更改菜单功能时发出提示音。
取消/警告：将手机设为当取消所做选择或在确认删除提示时发出提示音。

翻盖：将手机设为当打开或合上手机翻盖时发出提示音。

连接：将手机设为当呼叫连接到系统上时发出连接提示音。

断开：将手机设为当他人从系统断开呼叫时发出断开提示音。

电源开/关：将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。

退出静音模式：将手机设为当退出静音模式时发出提示音。

整点报时 (菜单 6.5)

使用本菜单，可以把手机设置为每小时整点发出提示音。

1. 按下[左]或[右]选择**打开**，可打开提示音，并按下[下]。
2. 输入手机整点报时的时间段，并按[下]。
3. 按下[左]或[右]，选择提示音类型。
4. 按下 < **播放** >，可以收听选定的声音。
5. 按下 < **存储** >。

娱乐 (菜单 7)

使用**娱乐**菜单，可以用手机玩游戏、播放 MP3 音乐文件以及使用三星信使功能与好友或家人聊天。还可以使用从互联网下载的媒体内容。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**娱乐**。

游戏 (菜单 7.1)

使用本菜单，可以用手机玩游戏。

从游戏列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。

MP3 (菜单 7.2)

使用本菜单，可欣赏 MP3 音乐。

MP3 播放器 (菜单 7.2.1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在电话存储器中。

下载 MP3 文件

如欲将 MP3 文件下载到手机上，将手机连接到计算机上并将文件复制到手机。 ▶ 69 页

创建播放列表

在播放 MP3 音乐文件之前，需要把 MP3 音乐文件添加到播放列表中。如果播放列表空，将显示存储在电话存储器中的 MP3 文件。

1. 进入**我的文档**菜单。
显示电话存储器中存储的 MP3 文件列表。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 <  >，选择所需文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 如欲播放音乐文件，按下 < **播放** >。

播放 MP3 音乐文件

从 MP3 播放器屏幕，按下 []，可开始播放。

在播放过程中，使用下列按键：

按键	功能
[]	暂停或继续播放。
上	修改重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none">•  ：重复播放所有文件。•  ：重复播放当前文件。•  SFL：随机播放文件。• 无图标：播放选定的文件。
下	打开播放列表。
左	<ul style="list-style-type: none">• 如果在开始播放后 3 秒内按下，跳到上一个文件。• 如果在开始播放后 3 秒后按下，跳到文件开头。• 按住时在文件中快退。
右	跳到下一个文件。按住时在文件中快进。
[ / ]	调节音量。

按键	功能
<A-B>	重复播放所选片段。按下此键，开始搜索起点。如欲搜索终点，按下 <A→B>。如欲停止重复播放，按下 <A↔B>。
[*]	重复播放当前屏幕上显示的歌词部分。

使用 MP3 播放器选项

在播放过程中，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **转到我的文档**：转到我的文档列表。
- **设置到铃声**：把音乐文件设为语音呼叫、叫醒、闹钟 1/2 或日程表闹钟音乐铃声。
- **定时器**：设置 MP3 播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。
- **背景灯**：选择播放 MP3 文件时背景灯照亮时间。
默认：超过**背景灯**菜单中设定的时间时，背景灯关闭。
一直开启：主显示屏背景灯不关闭。
- **视觉效果**：改变播放动画。
- **文件信息**：查看文件属性。

- **新信息:** 创建新文本信息。
- **收件箱:** 查看已收到的信息。
- **记事本:** 创建新记事本。

MP3 播放列表 (菜单 7.2.2)

使用本菜单, 可以进入创建的播放列表。

按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **添加到播放列表:** 将文件添加到播放列表。
- **删除:** 从播放列表删除文件。
- **视觉效果:** 改变播放动画。
- **转到我的文档:** 进入我的文档列表。
- **文件信息:** 查看文件属性。

我的文档 (菜单 7.2.3)

使用本菜单, 可以查看电话存储器中存储的 MP3 文件。

按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **打开文档:** 进入音乐文件列表。
- **添加到播放列表:** 把选定的 MP3 文件添加到播放列表。

- **移动:** 把文件移到另一存储位置。
- **复制:** 把文件复制到另一存储位置。
- **重命名:** 改变文件的名称。

不可使用以下特殊字符, 如 /、:、*、?、<、>、" 或 \。

- **排序:** 改变列表排列顺序。
- **文件信息:** 查看文件属性。
- **设置到铃声:** 把音乐文件设为语音呼叫、叫醒、闹钟 1/2 或日程表闹钟音乐铃声。
- **删除:** 删除选定的文件。
- **创建新文件夹:** 添加新文件夹。

MP3 设置 (菜单 7.2.4)

使用本菜单, 可以设置使用 MP3 播放器功能所需设置。

- **快进长度:** 选择按下 [左] 或 [右] 时手机向后或向前跳过音乐文件的间隔。
- **导入默认值:** 恢复 MP3 播放器的默认设置。
- **时钟查看:** 设置 MP3 播放器是否显示当前时间。

三星乐园 (菜单 7.3)

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务（如最新铃音和墙纸）的预设网站。

您可以查看或下载：

- 彩色图像。
- 和弦音乐铃声。
- 三星电子产品的信息及电子目录。

三星信使 (菜单 7.4)

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。



- 在配有本功能的三星手机之间可以使用三星信使。
- 当发送和接收分组数据时，服务提供商会收费。

三星信使 (菜单 7.4.1)

使用本菜单，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

创建好友列表

手动或通过从联系电话中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择并进入**无组群**。
2. 按下 < **添加** >。
3. 按下 < **是** >，打开联系电话并选择联系人。
另外，按下 < **否** > 并输入新名和号码。
4. 按下 < **保存** >。

如欲在好友列表中添加小组：

1. 在三星信使屏幕上，当**无组群**反白显示时，按下 < **添加** >。
2. 输入组名，并按下 < **下一步** >。
3. 当创建的小组反白显示时，按下 < **选择** >。
4. 如欲向组群中添加联系人，从“创建好友列表”中的第 2 步起继续操作添加联系人。

在三星信使屏幕上，当创建的组中任意一组反白显示时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的信使组。
- **删除**：删除选定的信使组。

开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择小组。
2. 按下 < **邀请** >。
3. 选择所需联系人并按下 < **邀请** >。
4. 输入邀请信息，并按下 < **发送** >。

输入信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **邀请**：向条目发出邀请。
- **摘录**：在历史记录列表中存储已发和收到的信息。
- **查看成员**：显示当前选定的联系人。
- **添加成员**：在好友列表中添加人员。

- **查看主题**：显示收到的主题。
- **现成信息**：选用现存信息之一。
- **发送文件**：向好友发送文件。
- **发送主题**：向好友发送主题。
- **发送闪屏**：选择本选项，可以通过震动提示他人。
- **复制 / 粘贴**：复制或粘贴信息。

5. 输入信息，并按下 < **发送** >。

当另一人接受信息时，可通过即时信息与该人交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当另一人发出邀请时，显示提示信息。按下 < **参加** >。现在，可以通过即时信息与别人交谈。

管理好友列表

在三星信使屏幕上，滚动选择组群。显示组员列表。

查看联系人列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的联系人。
- **添加**：添加新联系人。
- **删除**：删除选定的联系人。

- **移动**: 把成员移到其它组群列表中。
- **拒绝**: 把条目移到**拒绝**, 从而可以拒接该人发来的信息。
如欲接收该人发来的信息, 进入**拒绝**中的条目。按下 < **修复** >。将条目返回到相应的组群列表中。

发件记录 (菜单 7.4.2)

使用本菜单, 可以查看交谈记录。

查看记录列表时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除**: 删除选定的记录。

设置 (菜单 7.4.3)

使用本菜单, 可以修改设置选项, 以便使用三星信使功能。

- **现成信息**: 当编制即时信息时, 可以添加新现成信息, 用于与他人交谈。
- **我的昵称**: 输入三星信使屏幕上显示的昵称。

工具 (菜单 8)

通过**工具**菜单, 能够记录记事本和计划清单、设置闹钟或使用方便的功能, 如计算器、世界时间和倒计时。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** >, 并选择**工具**。

当天 (菜单 8.1)

使用本菜单, 可以查看当天的任务、倒计时定时项目和排定的事件的信息。按下 [下] 再按 < **新建** >, 可创建选定类型的新项目。

在当天的日程表上, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **月历**: 转到月历查看。
- **选择日期**: 设定准备进入的日期。
- **设置为墙纸**: 设置待机屏上显示的事件。

月历查看 (菜单 8.2)

使用本菜单, 可以采用月历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前, 月历功能会发出提示。



如欲快速进入本菜单, 在待机模式下按下 [右]。

月历查看

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在月历下面显示阴历日期。

选择日期

- 按下 [左] 或 [右]，逐日移动。
- 按下 [上] 或 [下]，逐周移动。
- 按下 [▲/▼]，逐月移动。

使用月历选项

在月历上，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除特定期间的事件。
- **全部删除**：删除所有安排的事件。
- **农历**：切换到阴历查看模式。
- **查看节日**：设置国家或个人纪念日和节日列表。
- **选择日期**：设定要进入的日期。

安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从月历中选择一天。
2. 按下 < 新建 >。
3. 输入信息或改变设置：
 - **类型**：按下 [左] 或 [右] 选择事件类型。
 - **开始**：输入事件的开始日期和时间。
 - **结束**：输入事件的结束日期和时间。
 - **内容**：输入事件内容。
 - **联系电话**：输入电话号码，或按下 < 选项 > 从联系电话、收件箱或最近呼叫选择电话号码。
 - 当事件时间到了并且在待机模式下显示提示信息时，按下 < 呼叫 >，可以拨打该号码。
 - **闹钟**：设置事件闹钟。是否有以下选项，取决于本选项。
 - **之前**：设置在事件之前多久闹钟提示您。如果选择**手动**，按下 [下] 并输入闹钟时间。

4. 按下 < **存储** > 储存事件。

查看事件

一旦安排了事情，在月历最下一行上显示下列图标和具体日期的事件数量。

- ：个人
- ：商务
- ：纪念日
- ：事件

1. 在月历上选择日期，可显示当天的事件。
2. 选择事件，可查看事件详细内容。
3. 按下 [上] 或 [下]，滚动详细内容。

计划清单 (菜单 8.3)

使用本菜单，输入需完成的计划的清单。

创建计划

1. 按下 < **新建** >。
2. 输入计划内容，并按下 < **存储** >。
3. 按下 [下]。

4. 选择计划优先权，并按下 [下]。

5. 从下列事件截止日期选项中选择一项：

- **无日期**：未设截止日期。
- **当天**：将截止日期设为当天的日期。
- **手动**：可以手动输入所需日期。按下 [下]，并输入到期日。

6. 按下 < **存储** > 保存计划。

查看计划

进入**计划清单**菜单时，显示计划清单。计划旁边的红色图标表示计划具有高优先级，并且  (绿色) 图标表示计划正在进行。

从清单选择准备查看的计划。如欲修改计划项目，按下 < **编辑** >。

查看计划时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **完成 / 未完成**：改变计划状态。当完成计划时， 图标变为  图标 (蓝色)。
- **向前**：提前所选计划。 图标变为  图标 (红色)。
- **删除**：删除所选计划。

- **全部删除**：删除所有计划。
- **清除**：删除截止日期到期的计划。

闹钟设置 (菜单 8.4)

使用本菜单，可以设置闹钟响铃的具体时间。

设置闹钟

1. 选择闹钟类型。
2. 设置各闹钟选项：
 - **设置**：选择闹钟频率选项。
 - 一次**：闹钟只响一次。
 - 每天**：闹钟每天在设定时间响铃。
 - 周一 ~ 周五**：从周一至周五闹钟响铃。
 - 选择**：闹钟在设定日期响铃。按下 [下] 并按下 [] 取消选择不需要的日期。
 - **时间**：输入闹钟时间。
 - **打瞌睡**：（仅限于叫醒闹钟）设置闹钟重复响闹的时间间隔。
 - **旋律**：按下 < **编辑** > 并选择闹钟提示音。

- **静音模式**：设置在静音模式下闹钟是否响铃。

3. 按下 < **存储** > 保存闹钟设置。

关闭闹钟

- 如欲在闹钟响闹时关闭闹钟，按下任意键。
- 如欲使用暂停闹钟功能，按下 < **打瞌睡** >。闹钟按设定的时间间隔重复闹响。可以这样操作 10 次。按下 < **退出** > 后再按 < **是** > 关闭闹钟。

如欲取消闹钟设置

1. 在闹钟列表上，选择准备取消的闹钟设置。
2. 从**设置**字段选择**关闭**。
3. 按下 < **存储** >。

用户存储器 (菜单 8.5)

使用本菜单管理电话存储器 and 储存卡。

话机内存 (菜单 8.5.1)

使用本菜单，如同使用外部存储磁盘驱动器一样把手机连接到计算机上，并可进入电话存储器或储存卡的文件夹。

连接电脑

可以将话机连接到电脑。

1. 将USB数据线接到手机底部的插口和PC的USB端口上。
2. 进入**话机内存**菜单并选择**连接电脑**。
3. 输入锁定码，并按下 < **完成** >。
手机切换到存储磁盘模式。
4. 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**，并双击相应的可移动磁盘，打开手机文件夹。
5. 将文件从手机复制到计算机上，反之亦然。
6. 完成时，关闭磁盘。
7. 按下 < **断开** >，退出存储磁盘模式。
8. 按下 < **是** > 确认退出。

- 当手机处于存储磁盘模式时，会断开所有呼叫和信息。
- 从 Windows 任务栏，完成“安全删除硬件”操作，然后从计算机拔下 USB 数据线；否则，可能损坏文件，因而可能无法顺利播放。
- 如果您更改了文件夹的名字，存储在该文件夹中的所有数据可能会被删除，或者相关功能可能无法正常运行。

文件管理器

可以访问话机存储器中的文件夹并管理文件。

从话机内存屏幕，选择**文件管理器**。

当文件夹中文件反白显示时，按 < **选项** >，可以使用下列文件选项。根据选择的文件夹的不同，可用选项亦有所不同。

- **按列表查看**：按单线或双线列表查看文件夹中的文件。
- **删除**：删除该文件。
- **移动**：将该文件移动到另一个存储位置。
- **复制**：将文件复制到另一个存储位置。
- **重命名**：更改文件名。

不可使用特殊字符，如?、/、\、:、*、“、<或>。

- **创建新文件夹**：创建一个新文件夹。
- **排序**：更改列表排列顺序。
- **文件信息**：访问文件属性。
- **设置到铃声**：将 MP3 文件设置为语音呼叫、叫醒、闹钟 1/2 或日程表闹钟铃声。

- **设置**：把图片设为待机屏幕墙纸、开 / 关机图像或电话簿条目的来电识别图像；或把录像片段设为待机屏幕墙纸。
- **锁 / 解锁**：锁定文件夹中的文件，没有锁定码，其他人无法查看文件；或者给文件解锁。

查看内存信息

从话机内存屏幕中选择**内存信息**菜单，显示话机中各文件夹的内存状态。

话机内存格式化

可以删除存储在文件管理器文件夹中的文件。

1. 从话机内存屏幕选择**格式化**。
2. 按 **< 是 >**。

储存卡 (菜单 8.5.2)

使用本菜单，可将储存卡插入手机并与电脑连接，就像使用可移动磁盘，您可以进入储存卡里面的文件夹。

欲了解详细信息，参考“**话机内存**”菜单。

记事本 (菜单 8.6)

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

输入记事内容

1. 按下 **< 新建 >**。
2. 输入记事内容，并按下 **< 存储 >**。

查看记事内容

在目录中选择准备查看的记事内容。

查看记事内容时，按下 **< 选项 >**，可以选用下列选项：

- **设置为墙纸**：设置待机屏上显示的记事内容。
- **外表**：选择记事内容的背景颜色。
- **调整文本**：改变记事内容的文本对齐方式。
- **删除**：删除记事内容。

计算器 (菜单 8.7)

使用本菜单，可将手机用作计算器或换算器。

计算器 (菜单 8.7.1)

可以计算数字。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
 - 使用 [*****] 输入小数点，使用 [**#**] 输入括号。
 - 如欲将数字的符号改为负号 (-)，按下 < **选项** >，并选择 **+/-**。
2. 依据显示屏上的图示，按下导航键选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 []，得出结果。
5. 必要时，从第 2 步起重复，可继续计算。

- 按下 < **选项** >，并选择 **MS**，可把值存入计算器存储器。如欲清除存储的值，选择 **MC**。
- 按下 < **清除** >，可以把计算器置零。

单位换算 (菜单 8.7.2)

使用本菜单可进行通常的换算，如长度和温度。

1. 按下 < **选项** >，并选择换算功能。
2. 输入要换算的值。
 - 按下 [*****] 插入小数点。
 - 按下 < **清除** >，删除输入的数字。
3. 按下 [左] 或 [右]，选择原单位，并按下 [下]。
4. 按下 [左] 或 [右]，选择换算后的单位。
显示输入数量的换算值。

倒计时 (菜单 8.8)

本菜单帮助您了解您做某事需要多长时间或到特定事件发生为止还有多少天。设定的定时器闹钟将在指定日期的上午 9 点响闹。

创建倒计时定时项目

1. 按下 < **新建** >。
2. 设置倒计时定时项目选项：

- **倒计时:** 输入倒计时日期。

可以输入 1981 至 2099 年之间的年度。

- **内容:** 输入倒计时事件。
- **闹钟:** 设置定时项目闹钟。

3. 按下 < **存储** > 保存定时项目。

使用定时项目选项

查看定时项目时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **编辑:** 编辑选定的定时项目。
- **删除:** 删除选定的定时项目。
- **全部删除:** 删除全部定时项目。

时间 (菜单 8.9)

可以将手机用作世界时钟或秒表。

世界时间 (菜单 8.9.1)

使用本菜单, 可查出世界其它地区的当前时间。

查看世界时间

滚动选择需要查看的时区。

采用夏时制 (DST)

1. 滚动选择准备采用夏时制的时区后, 按下 < **夏时制** >。
2. 按下 < **是** >。

秒表 (菜单 8.9.2)

使用本菜单, 可以使用秒表和定时器功能。

测量过去的时间

1. 按下 < **开始** >, 开始计时。
2. 按下 < **一圈** >, 检查时间间隔。可以对总共 20 个间隔时间重复本步骤。
3. 完成时, 按下 < **停止** >。

如欲将秒表置零, 按下 < **清除** >。

使用定时器

可以将手机用作倒计时定时器。当定时器时间到时, 手机将发出提示音。

1. 在秒表屏幕上, 按下 < **定时器** >。
2. 按下 < **设置** >。

3. 输入欲设置的倒计时定时器的时间长度，并按下 **< 设置 >**。
4. 按下 **< 开始 >**，开始计时。

如欲停止定时器，按下 **< 停止 >**。

蓝牙 (菜单 8.0)

使用本菜单，可以使用蓝牙技术通过无线电波将手机连接到其它兼容设备上。

使用蓝牙无线技术，可以通过无线电波将手机连接到蓝牙耳机或免提套件上，从而进行免提通话。

通过蓝牙技术，能够在 10 米内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。



- 如果手机和耳机之间有障碍，最大工作距离会缩短。
- 有些设备可能与您的话机不兼容。

设置蓝牙功能

蓝牙功能表提供下列选项：

- **激活：**启动或取消蓝牙功能。

- **我的设备：**搜索可连接的蓝牙设备。
- **断开连接：**断开已连接的设备。
- **可视性：**允许其它蓝牙设备连接手机。
- **手机信息：**查看手机信息，并将蓝牙设备名分配给手机，然后在其它设备上显示该名称。
- **服务：**选择所需蓝牙服务。

耳机 / 免提：将手机连接到耳机或免提车载套件。

拨号网络：通过将手机连接到计算机上，把手机用作调制解调器，从而通过计算机上网。欲使用本功能，需要蓝牙适配器以安装蓝牙管理程序。

搜索并连接蓝牙设备

1. 从蓝牙设置选项选择**我的设备**。
2. 按下 **< 查找 >**。

搜索后，显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类：

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| •  耳机 | •  计算机 |
| •  手机 | •  指示器 |
| •  免提车载套件 | •  未知设备 |

图标的颜色表示设备状态:

- 蓝色表示已连接设备
 - 灰色表示未连接设备
3. 滚动选择设备, 并按下 < **添加** >。
按下 < **信息** >, 可以查看选定的设备的属性。
 4. 输入蓝牙 PIN 码, 并按下 < **完成** >。只使用该代码一次, 所以不必记住。
当其它设备的所有人输入相同的代码时, 配对完成。

通常, 蓝牙耳机或免提车载套件有固定的蓝牙 PIN 码, 如 **0000**。如果其它设备有蓝牙 PIN 码, 必须输入该代码。

本机不支持蓝牙数据传输功能。

使用设备选项

从设备列表, 按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **设备信息**: 查看关于选定设备的详细信息。
- **服务**: 显示可用蓝牙服务。
- **删除**: 删除设备。

设置 (菜单 9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** > 并选择 **设置**。

保密 (菜单 9.1)

使用本菜单, 可通过管理手机和卡的几个访问密码来保护手机, 防止被盗用。

如欲进入 **保密** 菜单, 必须输入密码并按下 < **完成** >。

当您第一次使用本手机、或者在对手机进行复位之后, 您需要设置 4 至 8 位数字锁定代码以进入本菜单、或解锁已锁定的相片、锁定信息或进入 **拒接电话** 菜单。

锁定模式 (菜单 9.1.1)

使用本菜单, 可锁定手机。

- **关闭**: 取消锁定模式。
- **一次**: 只锁定手机一次。一旦输入锁定代码, 手机解锁。
- **打开**: 锁定手机。每次打开手机时, 需要输入锁定代码, 才可使用手机。

在锁定模式中，除拨打紧急电话外，无法使用手机菜单功能，也无法拨号。

修改密码 (菜单 9.1.2)

使用本菜单，可把当前锁定代码更改为新代码。

1. 输入新 4 至 8 位锁定代码并按下 < **完成** >。
2. 再次输入代码，并按下 < **完成** >。

紧急号码 (菜单 9.1.3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有这些紧急号码。

1. 选择存储位置。
2. 按住 [C]，清除已经存在的号码。
3. 输入电话号码，并按下 < **存储** > 保存该号码。

即使在紧急号码列表中修改了 119、110 和 120，这些号码也仍旧是紧急号码。

话音保密 (菜单 9.1.4)

“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

- **标准**：手机使用标准线路进行通话。
- **增强**：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

限制 (菜单 9.1.5)

使用本菜单，可限制您手机的使用。

- **打出**：限制您的手机拨出电话，标准紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码**中设定的三个号码除外。
- **打入**：限制来电。
- **联系电话**：限制使用联系电话。

清除内存 (菜单 9.1.6)

使用本菜单，可删除 UIM 卡和电话存储器中存储的联系电话条目或信息。

1. 选择**联系电话**或**信息**。
2. 按下 [OK] 选择准备清除的存储器位置。
3. 按下 < **完成** >。

4. 按下 < **是** >, 确认清除。

话机复位 (菜单 9.1.7)

使用本菜单, 可以恢复所有用户可选选项的默认设置, 或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项:

- **功能复位:** 恢复所有用户可选选项的默认设置。
- **全部复位:** 清除电话存储器中存储的信息, 并恢复选项的默认设置。

当使用**全部复位**选项使手机复位时, 存储在 UIM 卡上的信息和**我的相册**中的相片不会被复位。

2. 按下 < **是** >, 确认复位。手机重新启动 (关机然后重新开机), 并返回待机模式。

卡设定 (菜单 9.1.8)

通过此菜单, 可以使用卡保密选项。

- **检查 PIN:** 启用检查 PIN 功能。每次打开手机时, 必须输入分配给卡的 PIN 码。

- **更改 PIN:** 如果选用了检查 PIN 功能, 可以把卡的 PIN 码改为新码。

- **卡锁:** 设置手机只可使用当前的卡。

输入方式 (菜单 9.2)

使用本菜单, 可以选择默认文本输入法。

语言 /Language (菜单 9.3)

使用本菜单, 可改变显示语言。

预置域名 (菜单 9.4)

手机有域名扩展名, 编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单可以修改默认域名扩展名, 并且必要时可再添新域名扩展名。

内存状态 (菜单 9.5)

使用此菜单, 可以查看程序、旋律或图片等媒体内容的存储情况。

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空 . 插入卡”

- 保证正确插入 UIM 卡。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用**检查 PIN**菜单。

“输入 PUK 码”

- 连续3次输错了PIN码，导致UIM卡已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按住 [📞] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

电池安全

有关电池的信息

类型	标准电池 (750 mAh)
时间	
通话时间	最长 225 分钟
待机时间	75 至 145 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记 ()；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为 ()，信号强度高；如为 ()，信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系电话重拨时，手机没有拨号

- 用**查找**菜单，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

电池未正常充电或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。

- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，从而把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其他医疗设备

如果使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰

尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其他正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在得到许可前不要挂断电话。

其他重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在存放手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。

- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期未​​满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯和指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务​​中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。
美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501
5,103,459 5,107,225 5,109,390

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷 电路板 组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2006CP1315

■ 进网许可证号: 02-5431-061351

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号 三星科健园

■ 邮编: 518057

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-11393A

中文 02/2007 版本 1.3