

- 无线电发射型号核准证 (CMIID): 2008CP1374
- 进网许可证号: 02-5827-800723
- 执行标准: Q/12KF4266

- 天津三星通信技术有限公司
- 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
- 邮编: 300385

-
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不相符, 取决于手机软件或服务提供商。
 - * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-18889A
中文 05/2008 版本 1.0



SGH-E251C 使用说明书





重要安全措施

- 如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标。
Bluetooth QD ID: B013829
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标或注册商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的注册商标。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对外部无线频率敏感的设备。请严格遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机和 PC 数据线）。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 40 页的“健康和信息安全”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

-  表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如，[]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **功能表** >。



- **照相机和摄像机**
使用手机内置的照相机拍照或录像。


手机的特殊功能



- **与 Windows Media Player 11 同步**
将音乐文件直接从 Windows Media Player 11 传送到手机上。



- **音乐播放器**
在手机上播放音乐文件。当收听音乐时可使用部分手机功能。



- **Java 游戏**

玩内置 Java 游戏并下载新游戏。



- **图片编辑器**

编辑或制作图片。



- **FM 收音机**

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **脱机模式**

切换手机到脱机模式，以便在飞机上使用非无线功能。



- **蓝牙**

使用蓝牙无线技术连接其它设备，并发送媒体文件和个人数据。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **录音机**

录制语音备忘录或声音。

目录

配件介绍 6

您可能拥有下列配件

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电	6
开机和关机	7
手机部位图	8
按键和图标	9
使用功能表	12
输入文本	12
根据需要设定手机	14

特殊功能 16

使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器以及其他特殊功能

拨打 / 接听电话	16
使用照相机	17

播放音乐	19
收听 FM 收音机	22
WAP 浏览器	23
使用电话簿	24
发送信息	24
查看信息	26
使用蓝牙	27

功能表功能 29

列出所有功能选项

健康和信息安全 40

功能表功能总览

在待机模式下按下 < 功能表 >，进入功能表模式。

1 通话记录

- 1 近期联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 全部删除
- 6 IP 电话
- 7 区号信息
- 8 通话管理器

2 电话簿

- 1 联系人列表
- 2 指定拨号联系人
- 3 新建联系人
- 4 分组
- 5 快速拨号
- 6 我的名片
- 7 本机号码
- 8 电话簿管理
- 9 服务号码¹

3 音乐

4 浏览器

- 1 主页
- 2 尽搜
- 3 三星乐园
- 4 书签
- 5 访问网址
- 6 清除记忆
- 7 代理服务器设定
- 8 当前设定

5 信息

- 1 发信息
- 2 我的信息
- 3 模板
- 4 按文件夹删除
- 5 设定
- 6 SOS 信息
- 7 小区信息
- 8 存储器状态

6 我的文件

- 1 图片
- 2 录像
- 3 音乐

6 我的文件 (续)

- 4 声音
- 5 游戏及更多
- 6 其它文件
- 7 存储卡²
- 8 存储器状态

7 应用

- 1 闹钟
- 2 日历
- 3 录音机
- 4 FM 收音机
- 5 图片编辑器
- 6 蓝牙
- 7 备忘录
- 8 世界时间
- 9 计算器
- 10 换算
- 11 定时器
- 12 秒表
- 13 SIM 卡应用¹

8 照相机

9 设定

- 1 话机设定
- 2 灯光设定
- 3 显示设定
- 4 信息设定
- 5 通话设定
- 6 电话簿设定
- 7 日历设定
- 8 浏览器设定
- 9 音乐播放器设定
- 10 网络设定
- 11 保密设定
- 12 安装向导
- 13 存储器设定
- 14 出厂设置

1. 只在 SIM 卡支持时可以使用。
2. 只在存储卡插入时可以使用。

配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的配件和三星经销商出售的配件可能随国家或服务提供商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之配套的三星原装产品上。
- 购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

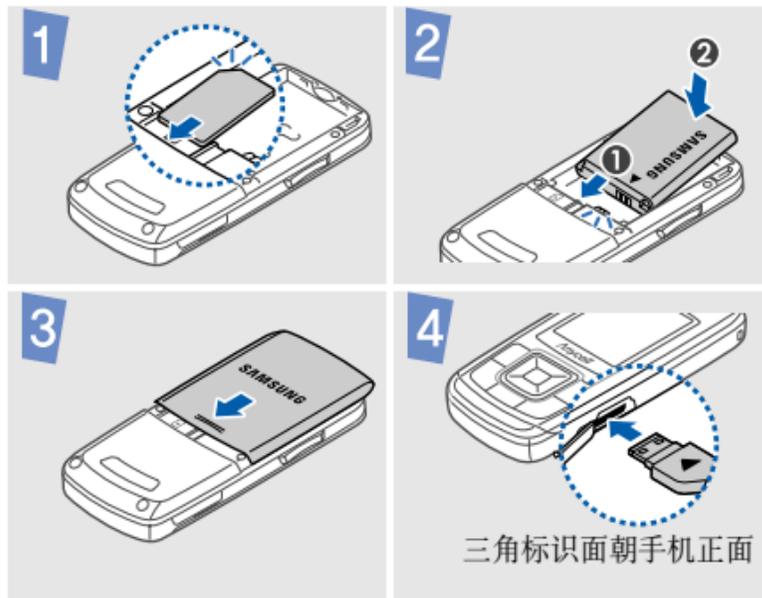





插入充电器不正确可能会严重损坏手机。任何由于误操作引起的损坏将不会给予保修。




正面

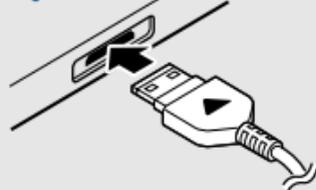

反面

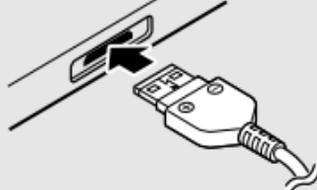

打开电池盖

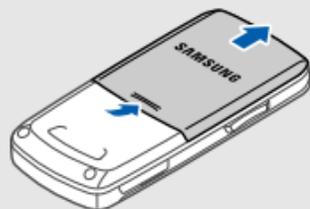

开机和关机

开机

禁用手机时，不要开机。

1. 推开手机滑盖。
2. 按住[]。
3. 输入PIN码，并按下<确认>（如有需要）。
4. 当安装向导打开时，根据您的爱好设定手机。

关机

1. 推开手机滑盖。
2. 按住[]。

手机部位图

正视图



后视图



当合上手机滑盖时，锁定外露的按键，以防无意中按下任何按键，引起手机意外操作。如欲将键盘解锁，按下<开锁>，然后按下<确认>。

按键和图标

手机按键



完成显示屏最下一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入下列功能表：

- 上：我的功能表模式
- 下：启用照相机
- 左 / 右：收藏的功能表

在功能表状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器功能表。

在功能表模式下，选择反白功能表选项，或者确认输入的内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码。



删除显示屏中输入的字符以及应用程序中选定的项目。



按住此键，可开 / 关手机。

结束通话。

在功能表状态下，按下此键可返回待机模式。



输入数字、字母及一些特殊字符。

在待机模式下，按住 [1] 进入语音信箱。按住 [0] 输入国际长途区号前缀。



输入特殊字符，或者执行特殊功能。在待机模式下，按住 [#] 进入或退出静音设定。按住 [*] 在数字间输入暂停符。



调节手机音量。

图标

屏幕上方可显示以下图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商而异。



信号强度



正在接通或通话



不在服务区或处于脱机模式



启动 SOS 信息功能



GPRS (2.5G) 网络状态



EDGE 网络状态



启动呼叫转移



启动蓝牙功能



连接蓝牙耳机或免提车载套件



新信息:

- : 短信息
- : 彩信
- : 电子邮件



插入储存卡



正在播放音乐



暂停播放音乐



情景模式设置:

- : 正常
- : 静音
- : 驾驶
- : 会议
- : 室外
- : 脱机
- : 我的设定 (用户创建时显示此图标)



电池电量

使用功能表

选择选项

1. 按下相应软键。
2. 按下导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下<选择>或[▶||]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。
4. 按下<返回>，返回上一级功能表。

按下 [⏪] 返回待机模式。

输入文本

改变文本输入法

1. 在文本输入屏中，按下右软键。
2. 选择所需输入法。

智能拼音输入法

1. 按下与拼音相应的按键。
2. 按下左或右，选择备选拼音。
3. 按下[*]，可以显示声调。
4. 必要时，按上或下，查找所需汉字。
5. 按下[1]，各汉字左上角会添加数字。
6. 按下与汉字对应的数字键。

智能笔画输入法

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。
2. 必要时，按上或下，查找所需汉字。
3. 按下所需汉字对应的按键。

英文字母输入法	用英文字母输入法输入单词： 按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。
智能英文输入法	用智能英文输入法输入单词： <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下[2]至[9]开始输入单词。 2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。 3. 如果单词显示正确，按下[#]插入空格。 如果未显示要找的单词，按下[0]，选择备选单词。
123 输入法	按下与要输入的数字相对应的按键。

特殊符号输入法	按下相应的数字键，可选择所需的特殊符号。
其他操作	<ul style="list-style-type: none"> • 在英文字母和智能英文输入法下，按下[1]可输入标点符号或特殊字符。 • 在英文字母和智能英文输入法下，按下[*]，可改变大小写。 • 按住[*]，可切换到特殊符号输入法。 • 按下[#]插入空格。 • 按下导航键移动光标（特殊符号输入法除外）。 • 按下[C]依次删除字符。 • 按住[C]可删除全部显示内容。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定**→**话机设定**→**语言**→**显示**。
2. 选择语言。

来电铃声

改变来电铃声：

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定**→**话机设定**→**情景模式**。
2. 滚动选择要使用的情景模式。
3. 按下<选项>选择**编辑**。

4. 选择**来电** → **语音呼叫铃声**。
5. 按下[左]或[右]选择铃声类型。
6. 选择铃声。
7. 按下<选项>并选择**储存设定**。

改变情景模式：

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定**→**话机设定** → **情景模式**。
2. 选择所需模式。

按键音量

在待机模式下，按下 [音量] 键，可调节按键音量。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定**→**显示设定**→**主屏**→**墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。
4. 按下<储存>。

功能表主题

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定**→**显示设定**→**我的主题**。
2. 选择颜色模式。

功能表快捷键

1. 在待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定**→**话机设定**→**快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能。

静音设定

可以将手机转换成静音设定，以避免打扰其他人。

在待机模式下，按住 [#]。

话机锁

1. 待机模式下，按下<功能表>，并选择**设定**→**保密设定**→**话机锁**。
2. 选择**开**。
3. 输入4至8位新密码，并按下<确认>。
4. 再次输入新密码，并按下<确认>。



首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

特殊功能

使用通话功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器以及其他特殊功能

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下[]。
按下[音量]，可调节听筒音量。
3. 按下[]，结束通话。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下[]。
2. 按下[]，结束通话。

使用免提通话功能

在通话过程中，按下[▶||]，然后按<是>，可开启免提通话功能。再次按下 [▶||] 转回到听筒。

多方通话

1. 在通话时，呼叫第二方。第一个通话保持。
2. 按下<选项>，选择**加入**。
3. 重复步骤**1**和步骤**2**，可以添加更多通话方。
4. 在多方通话中：
 - 按下 < 选项 >，选择**选择单方**与多方通话中的一方单独通话。

- 按下 < 选项 >，并选择**删除**来退出与一方的对话。

5. 按下[📞]，结束多方通话。

最多可添加五个通话方。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按下[📷]打开照相机。
2. 将照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。

3. 按下[▶||]拍照。照片自动保存。
4. 按下<返回>拍另一张照片。

查看照片

1. 在待机模式下，按下<功能表>，选择**我的文件**→**图片**→**我的照片**。
2. 选择所需照片。

录像

1. 在待机模式下，按下[📷]。
2. 按下[1]切换到录像模式。

3. 按下[▶||]开始录像。
4. 按下[▶||]或<📺>停止录像。录像自动保存。
5. 按下<🔄>录制另一段录像。

播放录像

1. 在待机模式下，按下<功能表>，选择**我的文件**→**录像**→**我的录像片段**。
2. 选择所需录像。

播放音乐

准备音乐文件

使用如下方法：

- 从无线网络下载。
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。见 Samsung PC Studio 使用说明书。
- 通过蓝牙功能接收。
- 将音乐文件复制到存储卡。见 19 页
- 将音乐文件与 Windows Media Player 11 同步。见 20 页



- 不能通过编辑文件名或扩展名更改文件格式。
- 如果扩展名与文件格式不匹配，文件不能添加到播放列表。

将音乐文件复制到手机

1. 将存储卡插入手机。
2. 在待机模式下，按下<功能表>，选择**设定**→**话机设定**→**PC连接**→**大容量存储器**。
3. 用选装PC数据线将手机与电脑连接。

4. 当电脑上显示弹出窗口时，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 将文件从电脑复制到存储卡上。
6. 完成后，将手机从电脑处断开。

与 Windows Media Player 11 同步

通过与Windows Media Player11进行同步，可将音乐文件复制到存储卡。

1. 插入存储卡，在待机模式下，按下<功能表>并选择**设定**→**话机设定**→**PC连接**→**多媒体播放器 (MTP)**。

2. 用选装PC数据线将手机与电脑连接。
3. 当电脑上显示弹出窗口时，选择**将数字媒体文件同步到此设备上**。
4. 输入手机名称并点击**完成**。
5. 选择并将所需音乐文件拖入同步列表。
6. 点击**开始同步**。
7. 同步完成时，将手机从电脑处断开。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**音乐**。
2. 选择音乐类型→音乐文件。
3. 在播放时，使用下列按键：
 - [▶||]: 暂停或继续播放。
 - [左]: 重新开始播放。在播放开始后 3 秒内按下该键，返回上一个文件。按住在文件中快退。
 - [右]: 跳到下一个文件。按住在文件中快进。

- [上]: 打开播放列表。
- [音量]: 调节音量。

4. 按下[下]键，停止播放。

创建播放列表

可以在存储卡中创建收藏音乐列表。

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**音乐** → **播放列表**。
2. 按下<选项>并选择**创建播放列表**。
3. 输入列表名称并按下[▶||]。

4. 选择要添加曲目的列表。
5. 按下<选项>并选择**添加** → 来源。
6. 选择播放列表，或选择所需文件，按下[▶||] 或 <添加>。

收听 FM 收音机

收听 FM 收音机

1. 将耳机的接头插到手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**应用** → **FM收音机**。

3. 按下[▶||]，打开FM收音机。
4. 第一次打开FM收音机时，按下<是>开始自动搜索电台。提供的无线电台自动保存。
5. 按下[上]或[下]选择储存的无线电台。按下[左]或[右]可查找所需的无线电台。
6. 按下[▶||]，关闭FM收音机。



能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

存储广播电台

自动搜索电台：

1. 从FM收音机屏幕，按下<选项>并选择**自动搜索电台**。
2. 按下<是>确认。提供的无线电台自动储存。

通过手动设置：

1. 从FM收音机屏幕，按下[左]或[右]查找所需的无线电台。
2. 按下<选项>并选择**添加到我的收藏**。

WAP 浏览器

启动浏览器

在待机模式下，按下 [▶||] 键。选择**主页**，打开服务提供商提供的主页。

WAP 导航

- 滚动选择浏览器项目，按下 [上] 或 [下] 键。
- 如欲选择项目，按下 [▶||]。
- 返回上一个网页，按下 <返回> 或者 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。
- 如欲访问浏览器选项，按下 <选项>。

使用电话簿

添加联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下<选项>。
2. 选择**储存** → 存储位置（话机或SIM卡）→ **新建**。
3. 如果选择了**话机**，选择号码类型。
4. 指定联系人信息。
5. 按下<储存>或[▶||]，储存联系人。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下<联系人>。
2. 输入希望查找的姓名的前几个字符。

3. 选择联系人。
4. 滚动选择电话号码，并按下[☎]拨号，或按下[▶||]编辑联系人信息。

发送信息

发送短信息

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **发信息** → **短信息**。
2. 输入信息文本。
3. 按下<选项>并选择**仅发送**或**储存并发送**。

4. 输入欲发送的电话号码。
5. 按下[▶||]发送信息。

发送彩信

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **发信息** → **彩信**。
2. 选择**主题**。
3. 输入信息主题并按[▶||]键。
4. 选择**图片或录像**，并添加图片或录像片段。
5. 选择**音乐或声音**，并添加音乐或声音片段。

6. 选择**信息**。
7. 输入信息正文并按[▶||]键。
8. 按下<选项>并选择**发送**。
9. 输入欲发送的电话号码。
10. 按下<选项> → **发送**，发送信息。

发送电子邮件

- 首次使用手机时，需要配置帐号。
1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **发信息** → **电子邮件**。
 2. 选择**主题**。

3. 输入电子邮件主题并按下【▶||】。
4. 选择**信息**。
5. 输入电子邮件正文并按下【▶||】。
6. 选择**附件**。
7. 添加图片、录像、声音、音乐或其它文件。
8. 按下<**选项**>并选择**发送**。
9. 输入电子邮件地址。
10. 按下<**选项**> → **发送**，发送电子邮件。

查看信息

查看短信

1. 在待机模式下，按下<**功能表**>并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息。

查看彩信

1. 在待机模式下，按下<**功能表**>并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**信息** → **我的信息** → **电子邮箱**。
2. 选择**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或标题。
4. 如果选择标题，按下<选项>并选择**取回**查看电子邮件正文内容。

使用蓝牙

手机配有蓝牙无线技术，可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

开启蓝牙

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**应用** → **蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的话机可见模式** → 开以允许其他设备查找您的手机。

搜索和对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下<功能表>并选择**应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择设备。

3. 输入蓝牙PIN码或其他设备的蓝牙PIN码（如果有），并按下<确认>。
4. 当其它设备的所有人输入相同的代码时，配对完成。

发送数据

1. 使用应用程序，例如**电话簿**、**我的文件**或**备忘录**。
2. 选择项目。
3. 按下<选项>并选择**发送通过** → **蓝牙**。

4. 如欲发送联系人信息，选择要发送的项目。
5. 搜索并选择设备。
6. 输入蓝牙PIN码（如有必要）。

接收数据

1. 输入蓝牙PIN码，并按下<确认>（如有需要）。
2. 按下<是>，确认进行接收。

功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

通话记录

功能	描述
近期联系人、未接来电、已拨电话、已接来电	查看最近已拨、已接或未接电话。
全部删除	删除各种通话记录类型中的所有记录。
IP 电话	选择默认 IP 电话前缀。也可添加新 IP 电话前缀。

功能	描述
区号信息	查找和检索省市和国家 / 地区区号，可迅速方便地拨打电话号码。
通话管理器 → 通话时间	查看打出和接收电话的时间记录。
通话管理器 → 通话费用	查看通话费用（如果 SIM 卡支持）。
通话管理器 → 拒绝列表	列出拒接电话号码列表。

电话簿

功能	描述
联系人列表	查找电话簿中存储的联系人信息。

功能	描述
指定拨号联系人	创建用于指定拨号（固定拨号号码）模式的联系人列表，手机只允许与指定的电话号码通话（如果 SIM 卡支持这项功能）。
新建联系人	在电话簿中增加新联系人。
分组	把联系人编入分组。
快速拨号	为最常用的电话号码指定速拨编号。

功能	描述
我的名片	创建名片，并向他人发送名片。
本机号码	查看本机号码，或为本机号码指定一个名称。
电话簿管理	管理电话簿联系人或更改电话簿出厂设置。
服务号码	查看服务提供商分配的服务呼叫号码（如果 SIM 卡支持）。

音乐

访问并收听所有按标准分类的音乐文件。也可制定自己的音乐播放列表（当插入存储卡时）。

浏览器

功能	描述
主页	将手机与网络连接，并加载无线网络服务提供商提供的主页。
尽搜	连接网络并可搜索各种信息。
三星乐园 ¹	访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和墙纸的下载服务。

功能	描述
书签	存储 URL 地址，以便迅速访问网站。
访问网址	输入网站的 URL 地址并访问相关网页。
清除记忆	清除缓存，即最近访问网页的临时储存地址。
代理服务器设定	为网络浏览器设置连接模式。
当前设定	选择用于访问无线网络的连接模式。

1.三星手机 Java 使用版以及三星乐园提供的图片、铃声和 Java 应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

信息

功能	描述
发信息	创建和发送短信息、彩信或电子邮件信息。
我的信息	查看已接收、已发送、存储以后待发或发送失败的信息。
模板	制作和使用常用文字或彩信模板。
按文件夹删除	一次删除各信息文件夹中的所有信息。
设定	设置信息服务的各种使用选项。

功能	描述
SOS 信息	设定 SOS 信息发送和接收选项。在待机模式下，当手机合上滑盖并外露键锁定时，连续按下 [音量]4 次可发送 SOS 信息。
小区信息	阅读已接收的小区信息，或更改接收小区信息的设置。
存储器状态	查看各信息文件夹当前存储状态。

我的文件

功能	描述
图片、录像、音乐、声音和其它文件	查看媒体文件和其它文件。
游戏及更多	查看内置的 Java 游戏或下载游戏。
存储卡	查看存储卡上存储的文件。只有在存储卡插入手机时，此功能才能使用。
存储器状态	查看各文件夹当前存储状态。

应用

功能	描述
闹钟	设定闹钟在早上叫醒，或特定时间提醒。
日历	记录日程。
录音机	录制声音备忘录和任意其他声音。
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。
图片编辑器	用各种编辑工具编辑图片。
蓝牙	将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上。

功能	描述
备忘录	制作含有重要事件的备忘录并管理备忘录。
世界时间	设置当地时区，并查看世界其它地区的时间。
计算器	执行算术运算。
换算	进行单位转换，例如长度和温度等。
定时器	设定手机倒计时时段。
秒表	测量逝去的时间。

功能	描述
SIM 卡应用	使用服务提供商所提供的各种附加服务。根据你所使用的 SIM 卡，各种适用功能的图标可能不同。

照相机

用手机内置的照相机拍照和录像。

设定

功能	描述
话机设定 → 情景模式	更改手机在不同事件或情景下的声音设定。

功能	描述
话机设定 → 语言	选择显示文本的语言。
话机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。 [上]键固定作为我的功能表模式的快捷键，[下]键固定作为照相机快捷键。
话机设定 → 时间和日期	改变手机上显示的时间与日期。
话机设定 → 音量键	设置在来电时，按住[音量]键，手机如何作出反应。

功能	描述
话机设定 → 显示来电信息	设定手机显示或阻止所有未接电话的来电信息。
话机设定 → 我的功能表	用收藏的功能表项目建立自己的功能表，可以在待机模式下按下[上]键快捷进入。
话机设定 → 滑盖操作	设定来电打开滑盖时以及使用功能的过程中合上滑盖时手机如何作出反应。
话机设定 → PC连接	选择通过USB接口将手机连接到计算机时使用的USB模式。

功能	描述
话机设定 → 整点报时	将手机设为每小时整点发出报时音。
灯光设定 → 背景灯时间	手机没有使用时，选择背景灯或显示屏持续照亮时间。
灯光设定 → 亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
灯光设定 → 按键灯	设置手机如何控制使用按键灯。
显示设定 → 主屏	设置主显示屏的待机屏幕。

功能	描述
显示设定 → 我的主题	为功能表模式选择外表显示模式。
显示设定 → 文本显示	改变待机屏幕上文本的显示设置。
显示设定 → 拨号显示	设定拨号时的显示设置。
显示设定 → 问候语	输入手机开机时显示的问候语。
显示设定 → 功能表转换效果	在功能表模式下，设置在功能表之间移动时的转换效果。

功能	描述
信息设定	设立各种不同的使用信息服务选项。
通话设定	设置通话功能选项。
电话簿设定 → 快速拨号	为经常拨打的号码设定速拨编号。
电话簿设定 → 将新联系人存储到	将新联系人存储到默认存储位置。

功能	描述
电话簿设定 → 通过姓名首字母查找	开启或关闭联系人列表上的姓名输入字段。通过姓名的首字母可更加快速地查找联系人。
电话簿设定 → 本机号码	查看本机号码，或为本机号码指定一个名称。
日历设定 → 星期开始日	选择日历以一周的哪一天开始。
日历设定 → 默认查看方式	选择日历默认查看方式。

功能	描述
浏览器设定	创建和根据需要设定包含连接手机到网络的所有设置。
音乐播放器设定	取决于服务提供商，您可拥有下列功能： <ul style="list-style-type: none"> ● 音乐播放器设定： 更改音乐播放默认设置。
网络设定 → 选择网络	选择漫游时（在您的归属网络以外），手动或自动选择网络。

功能	描述
网络设定 → 网络模式	在国外时更改合适的频段。
保密设定 → 话机锁	启用话机密码，防止手机被盗用。
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。

功能	描述
保密设定 → PIN 码锁	启用 PIN 码，防止 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 密码锁	锁定通话记录、电话簿、信息、备忘录、多媒体文件、存储卡或其它文件。
保密设定 → 指定拨号模式	如果 SIM 卡支持，限定手机只与固定的电话号码通话。

功能	描述
保密设定 → 更改话机密码	更改话机密码。
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
保密设定 → 更改 PIN2 码	更改 PIN2 码（如果 SIM 卡支持）。

功能	描述
安装向导	快速设定手机设置。按照屏幕说明选择每个设置的所需选项。
存储器设定	更改与存储器相关的设置，并查看各文件夹当前存储状态。也可以清除存储器的信息。
出厂设置	将已改动的设置复位。

健康和信息安全

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。

- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32°F)以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

电池安全

以下信息建立在电池充满电的基础上。

时间 \ 类型	标准电池 (750 mAh)
通话时间	最长 5.5 小时
待机时间	最长 310 小时

实际操作时间，取决于您如何使用手机，其时间长短不一致。在下列情况下，待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及上网等。

- 频繁离开服务区。
- 长时间不在服务区。
- 频繁使用通话模式。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了更好的使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频（RF）信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机且处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下[]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不但会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料部件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。

- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期期限未滿，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的服务中心。服务中心的人员会协助您检查，必要时会安排维修。