



# SCH-E239

## 使用说明书





# 安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

## 防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按 [↵] 拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。



- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

## 使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

## 授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 95 页的“健康和安全信息”。

# 本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

- ☑ 表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [ ] 表示手机上的按键。例如，[📶]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **菜单** >。



- **照相机和摄像机**

使用手机上的照相机，可以拍照或录像。

## 本手机的特殊功能



- **媒体播放器**

使用手机播放媒体文件。



- **信使**

通过发送和接收即时信息，与他人谈话。



- **乐曲编辑器**

为手机自行编制乐曲。



- **用手机来电图像区分个人**

手机显示来电人员图像时，可以看见是谁在给您打电话。



- **名片**

编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人介绍自己，都方便您使用的名片。

- **电子邮件**

发送和接收附有图像、声音、名片和应用程序的电子邮件。



- **管理目录**

记录每天、每周和每月的日程表。



- **语音识别**

只需说出联系人的姓名，即可拨打他/她的电话号码。



- **词典**

使用手机查单词。

- **存储磁盘**

将手机连接到计算机上，可直接把文件复制到计算机上或从计算机复制文件。

# 目录

## **打开包装** 6

*您的包装盒应包含以下物品*

## **您的手机** 6

*按钮、功能和部位*

## **开始使用** 7

*使用手机的初始步骤*

手机的安装和充电 ..... 7

开机和关机..... 8

按键和显示..... 9

使用菜单功能..... 11

根据需要设定手机 ..... 13

拨打 / 接听电话 ..... 14

## **特殊功能** 15

*开始使用照相机、音乐、WAP 和其它特殊功能*

使用照相机..... 15

播放 MP3..... 16

使用乐曲编辑器 ..... 17

浏览 WAP ..... 17

使用联系电话 ..... 18

发送 / 查看信息 ..... 19

使用信使聊天 ..... 20

使用我的菜单 ..... 21

## **文本输入** 22

*拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法*

## **呼叫功能** 27

*高级呼叫功能*

## **菜单功能** 30

*列出所有菜单选项*

## **疑难解答** 93

*帮助和个人需要*

## **健康和信息安全** 95

# 菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下 < 菜单 >。

## 1 通话记录 ▶ 40 页

- 1 未接 ▶ 40 页
- 2 打入 ▶ 40 页
- 3 打出 ▶ 40 页
- 4 通话时间 ▶ 40 页
- 5 呼叫转移 ▶ 41 页
- 6 呼叫等待 ▶ 41 页
- 7 区号 ▶ 41 页
- 8 拒接电话 ▶ 42 页
- 9 国际接入字 ▶ 42 页

## 2 联系电话 ▶ 42 页

- 1 查找 ▶ 42 页
- 2 增加 ▶ 43 页
- 3 组群设置 ▶ 44 页
- 4 快速拨号 ▶ 45 页
- 5 电子名片 ▶ 45 页
- 6 本机号码 ▶ 46 页
- 7 内存信息 ▶ 46 页

## 3 多媒体 ▶ 47 页

- 1 照相 ▶ 47 页
- 2 我的相册 ▶ 51 页
- 3 相片工作室 ▶ 55 页
- 4 照相机设置 ▶ 58 页

## 4 显示 ▶ 59 页

- 1 屏保 ▶ 59 页
- 2 功能屏幕 ▶ 59 页
- 3 电源开 / 关 ▶ 59 页
- 4 拨号字体 ▶ 59 页
- 5 时间设置 ▶ 59 页
- 6 背景灯 ▶ 60 页
- 7 服务指示灯 ▶ 60 页
- 8 照明 ▶ 60 页
- 9 外显示屏钟 ▶ 60 页

## 5 短信 ▶ 61 页

- 1 新信息 ▶ 61 页
- 2 收件箱 ▶ 61 页
- 3 发件箱 ▶ 62 页
- 4 草稿箱 ▶ 63 页
- 5 信息设置 ▶ 63 页
- 6 信息墙纸 ▶ 64 页
- 7 内存信息 ▶ 64 页

## 6 声音 ▶ 64 页

- 1 响铃 ▶ 64 页
- 2 铃声震动 / 类型 ▶ 64 页
- 3 按键音 ▶ 65 页
- 4 提示音 ▶ 65 页

## 7 娱乐 ▶ 66 页

- 1 3D 游戏 ▶ 66 页
- 2 MP3 ▶ 66 页
- 3 乐曲编辑器 ▶ 70 页
- 4 卡拉 OK ▶ 72 页
- 5 三星乐园 ▶ 72 页
- 6 三星信使 ▶ 72 页

## 8 工具 ▶ 75 页

- 1 当天 ▶ 75 页
- 2 月历 ▶ 75 页
- 3 计划清单 ▶ 77 页
- 4 闹钟设置 ▶ 78 页
- 5 用户存储器 ▶ 79 页
- 6 语音工具 ▶ 82 页
- 7 记事本 ▶ 85 页
- 8 计算器 ▶ 86 页
- 9 倒计时 ▶ 86 页
- 0 世界时间 ▶ 87 页
- \* 秒表 ▶ 87 页
- # 词典 ▶ 88 页

## 9 设置 ▶ 90 页

- 1 应答模式 ▶ 90 页
- 2 保密 ▶ 90 页
- 3 输入方式 ▶ 93 页
- 4 语言 / Language ▶ 93 页
- 5 域名预置 ▶ 93 页
- 6 内容状态 ▶ 93 页

在待机模式下，按下 < 菜单 >，  
然后按下 < 功能区 >

## Uni- 联通无限 ▶ 31 页

- 1 彩 e ▶ 31 页
- 2 神奇宝典 ▶ 37 页
- 3 定位之星 ▶ 38 页
- 4 联通在信 ▶ 38 页
- 5 丽音街 ▶ 39 页
- 6 书签 ▶ 39 页

## 打开包装

您的包装盒应包含以下物品



手机



电池



旅行充电器




使用说明书

- ✓ 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不予保修。

## 您的手机

按钮、功能和部位

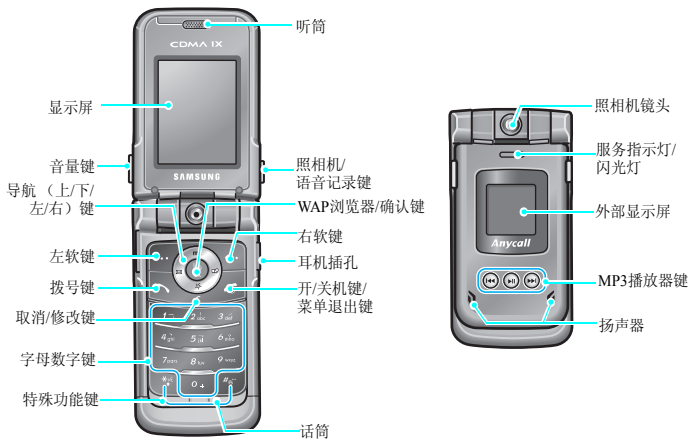



## 开始使用


使用手机的初始步骤

### UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


### 手机的安装和充电

#### 1 取出电池。

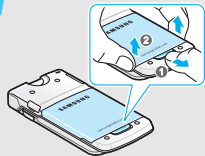


- ☑ 如果手机已开机，首先按住 [📵] 关机。

#### 2 插入 UIM 卡。

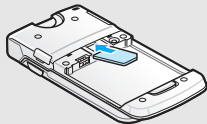


- ☑ 确保 UIM 卡金属触点面朝向手机。


#### 3 安装电池。

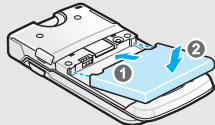

#### 4 装回电池盖。

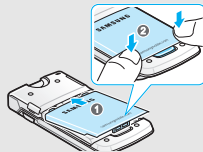


#### 5 将旅行充电器插入手机。

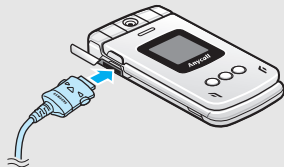

- 6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。  
充电器上的 LED 指示灯指示充电过程。  
红色：电池正在充电。  
绿色：电池充电完成。  
橙色：未正确插入电池或环境温度太高或太低。


- 7 当手机充电完成（充电器 LED 指示灯呈绿色）时，从电源插座拔下旅行充电器。

- 8 从手机取下旅行充电器。

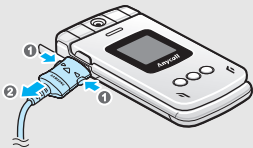

### 电池低电量指示


当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量低信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。


### 开机和关机

#### 开机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []，打开手机。
3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 **< 完成 >**。

禁用手机时，  
不要开机。

#### 关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []。

## 按键和显示

### 按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- 上：**MP3**
- 下：**神奇宝典**
- 左：**短信**。按住此键时进入**彩e**。
- 右：**月历**

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器。

在菜单模式下，本键可作为软键使用。



拨打或接听电话。

在待机模式下，重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。



从显示屏删除输入的字符。

在菜单模式下，返回上一级菜单。



结束通话。

按住此键，使手机开机或关机。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入字符、数字和其它特殊符号。

在待机模式下，按住 [0]，输入国际接入字。



输入特殊字符。

在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。

按住 [\*]，可开始语音呼叫。



调节音量。

在待机模式下，在手机翻盖打开的情况下，调节按键音量。在手机翻盖合上且外显示屏关闭的情况下，按住 [▲]，打开外显示屏，或按住 [▼] 打开闪光灯（如果外显示屏已关闭，则同时打开外显示屏及闪光灯）。

在菜单模式下，滚动菜单选项。



在待机模式下，进入**多媒体**菜单。或者按住此键时，也可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或开始录像。

在通话过程中，按住此键可录制通话。



播放 MP3 音乐文件。

暂停或继续播放。



在文件中快退（按住此键时）或移到上一个文件或跳到文件的开头。




在文件中快进（按住此键时）或移到下一个文件。

## 显示屏

### 部位图

显示屏由 3 个区域组成：

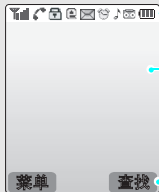

#### 图标区

显示各图标。

#### 文本和图形区

显示信息、指令和任何您输入的信息。

#### 软键指示区


















显示当前分配给两个软键的功能。

### 图标

- 接收信号强度
- 漫游
- 正在接通或通话
- 不在服务区；不能拨打或接听电话
- 限制
- 锁定模式
- 服务器上有新彩 e

## 图标


(续上页)

-  收件箱中有新彩 e
-  紧急或应急短信
-  新短信息
-  新语音信息
-  新网站提示信息
-  设定闹钟
-  设定语音呼叫铃声震动类型 ▶ 64 页
  -  仅铃声
  -  静
  -  1 音
  -  震动
  -  震动加铃声
  -  震动后铃声
  -  铃声后震动
-  静音模式 ▶ 13 页
-  启动语音应答功能
-  电池电量

## 使用菜单功能

### 使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。  
显示屏最下一行显示当前功能。

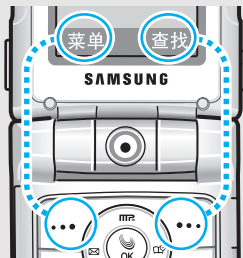

按左软键进入**菜单**模式。

按右软键进入**查找**菜单。

### 选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **确定** > 或 < **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
  - 按 [C]，返回上一级菜单。
  - 按 [🏠] 返回待机模式。

### 使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

### 使用我的菜单

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，按下特定数字键即可进入收藏菜单项。一旦设置了收藏菜单项，即可方便快速地进入收藏菜单项。 ▶ 21 页

## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **语言 / Language**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **声音** → **响铃**。
2. 按 [ 下 ]，并按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择铃声类型。
3. 按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 选择音乐铃声。
4. 按下 < 播放 > 试听铃声。
5. 找到所需音乐铃声时，按下 < 存储 >。

### 待机模式背景图像

可使用各种图片设定待机屏幕背景图像。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **显示** → **屏保** → **图片**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图像。

### 菜单形式

可以改变主菜单屏的显示样式。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >。
2. 按下 < 选项 >，并选择 **菜单形式**。
3. 选择所需样式。

### 静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免干扰他人。

在待机模式下，按住 [ # ]。



### 锁定模式

使用话机密码，可防止手机被盗用。开机时需要输入手机密码。



1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **设置** → **保密**。
2. 输入默认密码“00000000”，并按下 < **完成** >。
3. 选择 **修改密码**。
4. 输入 4 到 8 位新密码，并按下 < **完成** >。
5. 再次输入新密码，并按下 < **完成** >。
6. 选择 **锁定模式**。
7. 选择 **一次或一直开启**。

## 拨打 / 接听电话

### 拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [  ]。
3. 按下 [  ]，结束通话。

### 接听电话

1. 当手机响铃时，打开手机翻盖或按下 [  ]。
2. 按下 [  ] 或合上手机翻盖，结束通话。

### 在通话过程中调节音量

按下 [  /  ]。




## 特殊功能

开始使用照相机、音乐、WAP 和其它特殊功能

### 使用照相机

#### 拍照

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 按下 [2]，显示照相机设置图标。然后按下 [1]，选择照相机模式。
3. 旋转照相机镜头并把照相机镜头对准拍摄对象，从而调节图像。

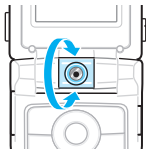

4. 按下 <拍摄> 或 [📷] 拍照。
5. 按下 <存储>。


#### 查看相片

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**我的相册**。
2. 选择 **Gallery**。
3. 滚动选择相片并按下 <放大>。

#### 录制录像

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 反复按下 [1]，直到显示 📹。
3. 按下 <📹>，开始录像。
4. 按下 <📷>，停止录像。
5. 按下 <存储>。

### 播放录像

1. 在待机模式下，按下 []，并选择**我的相册**。
2. 选择 **Gallery**。
3. 滚动选择录像片段并按下 < **放大** >。
4. 按下 < **播放** >。

## 播放 MP3

### 将 MP3 文件复制到手机

使用下列方法：



- 直接从计算机复制。 ▶ 79 页

### 创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**娱乐** → **MP3** → **我的文档**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。

3. 按下 < **选择** >，选择文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 按下 < **播放** >，播放音乐。

### 播放 MP3 音乐

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择 **MP3 播放器**。
2. 按下 []，播放音乐。
3. 在播放期间，使用下列按键：
  - []：暂停 / 继续播放。
  - [上]：改变重复播放模式。
  - [下]：打开播放列表。
  - [左]：返回到文件开头或跳到上一个文件。按住该键时，在文件中快退。
  - [右]：移动到下一个文件。按住该键时，在文件中快进。
  - [▲/▼]：调节音量。
  - < **选项** >：打开选项列表。

- **<A-B>**: 按下该键两次，在文件中设置一段，可以重复播放该段。

## 使用乐曲编辑器

### 编辑乐曲

1. 在待机模式下，按下 **<菜单>**，并选择 **娱乐** → **乐曲编辑器** → **编辑乐曲**。
2. 上下移动选择点。
3. 按下 **<输入>**。
4. 选择音符或休止符。
5. 重复步骤 2 至 4 添加更多音符和休止符。
6. 按下 **<存储>**。
7. 输入乐曲名称，并按下 **<存储>**。


### 播放乐曲

1. 在待机模式下，按下 **<菜单>**，并选择 **娱乐** → **乐曲编辑器** → **我的乐曲**。
2. 滚动选择所需乐曲，并按下 **<播放>**。

## 浏览 WAP

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并享用从网上下载的内容。

### 启动 WAP 浏览器

在待机模式下，按下 []。

### 网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按导航键。
- 如欲选择项目，按下 <✓> 或 <确定>。
- 如欲返回前一页，按下 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。
- 如欲使用浏览器选项，按下 <菜单> 或按住 [☰]。

## 使用联系电话

### 添加条目

#### 添加到电话存储器

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 <存储>。
2. 选择**新条目**。
3. 输入姓名，并按下 <存储>。

4. 按下 [左] 或 [右]，选择电话存储器并选择号码类型。
5. 指定联系人信息：名字、存储器、移动电话、家、办公室、寻呼机、传真机、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、组群、铃声、其他和图片。
6. 按下 <存储> 存储条目。

#### 添加到 UIM 卡中

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 <存储>。
2. 选择**新条目**。
3. 输入姓名，并按下 <存储>。
4. 按下 <存储> 存储条目。

### 查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 选择条目。
3. 选择电话号码，并按下 [↵] 拨号，或者按下 < **选项** > 访问选项。

### 编辑和发送名片

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**联系电话** → **电子名片** → **名片夹** → **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**编辑**。
3. 设定联系人信息。
4. 按下 < **存储** > 存储名片。
5. 如欲向另一人发送名片，按下 < **选项** >，并选择**发送**。

## 发送 / 查看信息

### 发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**短信** → **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **下一步** > 两次。
3. 输入收件人号码。
4. 按下 < **发送** >，发送信息。

### 查看文本信息

**显示提示信息时：**  
按下 < **选择** >。显示信息。

### 查看文本信息 (续上页)

#### 从收件箱:

1. 在待机模式下, 按下 < **菜单** >, 并选择 **短信** → **收件箱** → **文本**。
2. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ], 选择存储位置。
3. 选择信息。

### 查看语音邮件

#### 显示提示信息时:

1. 按下 [ **↶** ]。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

#### 从收件箱:

1. 在待机模式下, 按下 < **菜单** >, 并选择 **短信** → **收件箱** → **语音邮件**。
2. 按系统的提示操作。

## 使用信使聊天

### 创建好友列表

#### 添加联系人:

1. 在待机模式下, 按下 < **菜单** >, 并选择 **娱乐** → **三星信使** → **三星信使**。
2. 选择 **无组群**, 并在无组群屏幕上按下 < **添加** >。
3. 按下 < **是** > 打开联系电话, 并选择条目。  
另外, 按下 < **否** > 并输入新名字和号码。
4. 按下 < **保存** >。

#### 如欲添加组群:

1. 从三星信使屏幕, 按下 < **添加** >。
2. 输入组群名称, 并按下 < **保存** >。

## 开始交谈

### 如欲发出邀请：

1. 从三星信使屏幕，选择组群。
2. 按下 <邀请>。
3. 选择所需联系人。
4. 按下 <邀请>。
5. 输入信息，并按下 <发送>。
6. 重复第 5 步，可与联系人聊天。

### 如欲接受邀请：

1. 如欲接受邀请时，按下 <参加>。
2. 输入并发送信息。

## 使用我的菜单

### 设置进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按住 <菜单>。
2. 选择位置，并按下 <选项>。
3. 选择**设置**。
4. 选择所需菜单，并按下 <设置>。
5. 选择项目图标。
6. 按下 <存储>。

### 进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按住 <菜单>。
2. 选择所需项目。

## 文本输入

拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法

可以在短信、联系电话或工具等菜单中输入文字，使用拼音和笔画输入法输入中文，使用英文词和英文字输入法输入英文。还可使用数字输入法和符号输入法。

### 改变文本输入法

**例如：**编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，按下 < **模式** >。
2. 选择所需输入法。



## 拼音输入法

拼音输入法是一种用拉丁字母来表示汉语发音的中文输入系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

### 在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

**例如：**如欲输入“你”字，按下 [6] 和 [4]，输入“ni”。

2. 按 [左] 或 [右] 选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
4. 按下 [1]，激活汉字选择表。相应的汉字上端会添加数字（1至6）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。



## 使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按下 [\*]，可以显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按 [上] 或 [下]，滚动选择汉字选项。
5. 在 [1] 至 [6] 中，按下与汉字对应的按键。

## 快速输入汉字

当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[1]和[1]，则不必输入“国”的拼音，汉字选择表上就自动显示该字。

## 拼音输入法提示：

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除拼音或字符。按住 [C] 删除输入的拼音或显示光标左侧的所有汉字。

## 笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入组成汉字的笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的 [1] 至 [5] 上。参照下表：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 ㇇
丨	2	丨 丨
丿	3	丿 ㇇
丶	4	丶 丶 ㇇
㇇	5	㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇

### 在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

**例如：**如欲键入“力”字，按下[5]，输入“一”，然后按下[3]，输入“㇇”。

如果不能确定笔画的顺序，按下[6]代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

2. 按[上]或[下]滚动选择选项。
3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下[7]至[#]中相应的键。

### 快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8]和[7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键，就可输入。

### 笔画输入法提示：

- 按[左]或[右]移动光标。
- 按下[C]依次删除笔画或字符。按住[C]删除输入的笔画或显示光标左侧的所有汉字。

### 数字输入法

---

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

### 符号输入法

---

符号输入法方便您输入符号。

1. 按下[左]或[右]，显示多组符号。
2. 按下与所需符号对应的键。

## 英文字输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' ( ) ! # % & * < > + = " \ { } \$ [ ]	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

## 英文字输入法提示：

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下[右]，然后输入下一个字母。
- 按[#]插入空格。
- 按下[\*]转换大小写状态：首字母大写（\***Abc**）、大写（\***ABC**）和小写（\***abc**）。
- 按导航键移动光标。
- 按下[C]依次删除字母。按住[C]可删除光标左侧的所有字母。

## 英文词输入法

英文词输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入同一键上的任何字符。

### 采用英文词输入法输入单词

- 按[2]至[9]开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

## 文本输入

**例如：**按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 输入 Hello。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

例如：“Of”和“Me”的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

### 英文词输入法提示：

- 按 [1]，可输入标点符号。
- 按下 [\*] 转换大小写状态：首字母大写 (\* T9 Word)、大写 (\* T9 WORD) 和小写 (\* T9 word)。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除光标左侧的所有字母。

### 复制和粘贴文本：

输入文本时，可进行复制和粘贴。

1. 输入文本时，通过按下导航键将光标移到所需位置。
2. 按下 < 模式 > 并选择 **复制 / 粘贴** → **复制**。按下导航键，反白显示所需文本。  
欲复制所有文本，选择 **全部复制**。
3. 按下 < 选择 >。
4. 按下 < 模式 > 并选择 **复制 / 粘贴** → **粘贴**。

选择 **粘贴**，即可在编写其它文本时使用复制的文本。

## 呼叫功能

### 高级呼叫功能

#### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。

- 按 [C] 删除显示屏上最后一位数字，或按住 [C] 清除显示屏上所有内容。
- 按下 <选项> 并选择**暂停**，可在数字间插入暂停符。

#### 重拨最近所用号码

1. 待机模式下，按下 [↵]，显示最近呼叫号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

#### 拨打国际长途电话

1. 在待机模式下，按住 [0]。  
显示设定的国际接入字。 ▶ 42 页

2. 输入区号和电话号码，并按下 [↵]。

#### 利用联系电话拨打电话

一旦在联系电话中存储了号码，在联系电话中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 42 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 45 页

#### 语音呼叫

通过对着话筒说出名字来拨打存储在联系电话中的电话号码。

- 您的手机只可识别中文名字且不能识别六字以上的中文名字。

为使手机识别您的声音，需在**语音呼叫**菜单上完成语音拨号设置。 ▶ 82 页

1. 在待机模式下，按住 [\*]。
2. 根据语音提示，对准话筒说一个名字。

3. 如果确认手机找到的名字有误，说“不对”。  
当听到要找的名字时，说“对”。
4. 如果名字有一个以上号码，说出号码类型。

### 结束通话

合上手机翻盖或按下 [📞]。

### 呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

按下 [📞]，接听来电。

#### 对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设定，您可以按下除软键、[📞]和[▲/▼]以外的任意键来接听来电，或者只需打开手机翻盖即可接听来电。 ▶ 90 页
- 按下 < **拒绝** >、[📞]或者按住 [▲/▼]，可拒接来电。
- 按下 < **静音** > 或 [▲/▼]，或者合上翻盖可关闭铃声。

### 查看未接电话

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量和最后未接的电话号码。

- 按 [↶] 拨打显示的号码。
- 按下 < **查看** > 可进入未接电话记录列表。
- 按下 < **短信** > 可向号码发送信息。

### 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插孔内。

如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按住按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

## 通话中功能

可以使用数种通话中功能。

### 通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

### 呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 [↶]，应答第二个来电。手机保持第一个电话，并接通第二个电话。
2. 再次按下 [↶]，在两个通话方之间切换。

### 三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [↶] 拨打另一个电话。手机保持第一个电话。

2. 按下 [↶] 开始三方通话。

## 使用通话中功能

在通话过程中按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **闭音：**可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **按键静音：**关闭每次按下按键时发出的按键音。
- **语音记录：**在通话过程中录制通话内容。还可按住 [☎\∞]。 ▶ 83 页
- **消除噪音：**启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。还可按下 [上] 激活本功能。
- **通话记录：**使用**通话记录**菜单。 ▶ 40 页
- **联系电话：**进入**联系电话**菜单。 ▶ 42 页
- **短信：**进入**短信**菜单。 ▶ 61 页
- **工具：**进入**工具**菜单。 ▶ 75 页

## 菜单功能

列出所有菜单选项

### WAP浏览器

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

#### 启动 WAP 浏览器

在待机模式下按下 [📶]，可以启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

#### 网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。
滚动页面	[▲/▼]。
选择项目	<✓> 或 <确定>。

#### 如欲

返回前一屏

返回主页

#### 则按

[C] 或 <取消>。

按住 [C]。

#### 使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。如欲进入浏览器菜单列表，按住 [📶] 可选用下列选项：

- **主页：**在任何时候返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**显示从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入：**用最新信息刷新当前网页。
- **转至 URL：**手动输入网页的 URL 地址。
- **快照：**拍摄当前网页的快照。
- **保存内容：**保存当前网页上的图像。
- **显示 URL：**显示当前连接的网站的 URL 地址。



- **退出:** 退出 WAP 浏览器。
- **高级 ...:** 设定更多的选项。

**重新启动浏览器:** 不退出浏览器重启浏览器。

**删除 Cookies:** 删除所有 cookie 和文件。Cookie 是用户在访问网页时存在手机里面的用户信息记录。

**主页:** 改变启动主页。如果删除 URL, 则恢复默认主页。

**多媒体:** 允许或禁止自动下载媒体对象, 如当前页面上的图像或背景声音。

**滚动模式:** 选择滚动模式, (或者) 设置滚动速度。

**发送推荐网站:** 把浏览器设为每次启动浏览器时向 WAP 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

**连接超时:** 设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。

**按键超时:** 设置在文本输入法中按下按键等待多长时间后手机光标向右移动。

**安全性:** 设置所有安全信息。

**恢复默认设置:** 恢复高级功能的默认设置。

- **发送链接:** 可以通过电子信息发送当前网页的 URL 地址。
- **清除内存:** 清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息和 cookies。
- **关于 ...:** 查看关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

## Uni-联通无限

此菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况, 请与服务提供商联系。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** >, 然后按下 < **功能区** >。

### 彩 e

---

在此菜单中, 可使用彩 e 服务, 通过彩 e 服务, 可发送或接收包括多媒体附件 (如图片、铃声、名片和应用程序) 的电子邮件。

### 写邮件

编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 再次按下 < **编辑** >。
3. 输入收件人电子邮件地址，并按下 < **确定** >。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
5. 在收件人列表屏幕上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
  - **通讯簿**：从联系电话查找电子邮件地址。
  - **发件记录**：可以在已发电子邮件地址列表中查找电子邮件地址。
  - **地址组**：选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
  - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
  - **删除**：删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
6. 按下 < **确认** >，返回新建邮件屏幕。
7. 移到主题行。并按下 < **编辑** >。
8. 输入邮件主题，并按下 < **确定** >。
9. 移到附件行，并按下 < **编辑** >。
10. 可选用下列选项添加文件：
  - **选择附件**：添加各类文件。
  - **选择多媒体**：添加多媒体文件。 ▶ 35 页。
  - **编辑多媒体**：创建或编辑多媒体文件。
11. 移到电子邮件正文，并按下 < **编辑** >。

12. 编写邮件正文，并按下 < **确定** >。

附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

13. 按下 < **发送** > 发送电子邮件。

按下 < **菜单** > 并选择**另存为新邮件**，可存储编制的电子邮件。

## 收件箱

本邮箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下，把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器（▶ 34 页），则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

## 查看收到的电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件，并按下 < **查看** >。  
显示附到信息上的项目。

如欲	则按
滚动项目	< <b>上一个</b> > 或 < <b>下一个</b> >。
查看电子邮件正文	< <b>确认</b> >。

## 使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下 < **菜单** > 可以选用下列选项：

- **回复**：向发件人发送回复邮件。
- **全部回复**：向发件人和所有其他收件人发送回复邮件。
- **转发**：把电子邮件转发给其他人。
- **保护**：锁定电子邮件，防止被删除。
- **删除**：删除电子邮件。
- **移到文件夹**：把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址**：显示发件人的完整地址。
- **复制邮件正文**：复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

### 管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

从文件夹列表，按下 < **菜单** >。可以选用下列选项：

- **添加过滤规则：**可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于**文件夹 0**。
- **重命名：**修改文件夹名称。
- **应用过滤规则：**依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。
- **全部删除：**删除收件箱中所有电子邮件。
- **清除文件夹设置：**恢复所选文件夹的默认设置。

### 发件箱

本邮箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

### 查看已发或存储的电子邮件

滚动所需电子邮件，并按下 < **查看** >，打开电子邮件。

### 使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**编辑选定的电子邮件。当选择未发送的电子邮件时，显示本选项。
- **复制并编辑：**编辑选定的电子邮件并存为新邮件。当选择已发电子邮件时，显示本选项。
- **保护 / 邮件保护：**防止删除选定的电子邮件。
- **删除：**删除选定的电子邮件。
- **排序：**改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址：**显示收件人的完整地址。
- **复制邮件正文：**复制电子邮件正文（如果有）。编写新电子邮件时可粘贴文字。
- **视图切换：**改变电子邮件列表模式。

3 视图模式在邮件列表上一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址及邮件主题。

1 视图模式显示地址或主题之一。按下 < **更改** >，可以改变邮件列表上显示的项目。

## 检查新邮件

使用本菜单，可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件，如果有新电子邮件，则从服务器取回新电子邮件。

## 文件夹

使用本菜单，可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如，**图片**存储图片，或**音频**存储声音片段。

## 访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 选择项目。

## 使用数据选项

查看内容列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项（所选选项随查看文件夹而异）：

- **自动实行**：以幻灯片形式查看当前选定的文件夹中存储的项目，只有当选择了图片类文件夹时，才有本选项。
- **全部取消**：清除文件夹中的所有选择标记。

- **删除**：删除当前选定的项目。
- **全部删除**：删除选定的文件夹中存储的所有项目。
- **重命名**：改变文件名称。
- **分类**：改变选定的文件夹的排列顺序。
- **内存信息**：显示下载和用户存储器中已使用和未使用存储容量。

## 多媒体编辑

使用本菜单，可以创建新多媒体文件，多媒体文件是一组图片、文字和声音片断。

## 创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**，并按下 < **编辑** >。
3. 当选择插入图像行时，按下 < **编辑** >。
4. 选择所需源图像类型。
5. 选择所需图像。

## 菜单功能

6. 移到编辑文字行，并按下 < **编辑** >。
7. 输入信息，并按下 < **确定** >。
8. 移到插入音乐行，并按下 < **编辑** >。
9. 选择所需源音乐类型。
10. 选择音乐片断。
11. 按下 < **确认** >。
12. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 11。  
最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。
13. 当完成时，按下 < **确认** >，保存多媒体文件。

### 使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐字段中，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻：**设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。

- **设定结束时刻：**设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的长度。
- **领域：**设置多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐字段时，没有此选项。
- **预播：**显示已创建的多媒体文件。
- **删除图像 / 删除文字 / 删除音乐：**删除添加的图像、文字或音乐。

查看幻灯片列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：**设置信息显示屏上显示收到的信息的一张幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：**把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：**删除选定的幻灯片。

### 编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。

3. 移到所需幻灯片，并按下 < **编辑** >。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

## 邮件设置

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读：**修改接收和查看电子邮件方式的设置：
  - 自动接收：**设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。
  - 接收方式：**选择接收电子邮件时准备从彩 e 服务器取回电子邮件的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。
  - 接收附件：**选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。
  - 预览附件：**设置手机是否先显示电子邮件中附上的文件，然后显示电子邮件正文。
  - 显示文件夹：**设置手机是否显示邮件文件夹。
  - 字体大小：**选择电子邮件字体大小。

- **发送和新建：**修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。
- 回复引用原文：**设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。
- 地址组：**管理呼叫组。
- 编码类型：**选择编码类型。
- 删除发送记录：**删除已发电子邮件的历史记录。
- **注册 / 注销帐号：**可以在电子邮件服务器上注册或注销彩 e 帐号。
- **其它设置：**访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置：**查看当前邮件设置。
- **关于：**显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

## 神奇宝典

---

使用本菜单，可以下载使用各种 BREW 应用程序。

### 下载应用程序

1. 当选择**软件超市**图标时，按下 [  ]。

- **软件目录**：浏览和购买项目。
  - **搜索**：输入关键字，可查找应用程序。
  - **帮助**：提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。
2. 选择**软件目录**选项时，按下 [🔍]。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
  3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

### 修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
  - **变更位置**：修改下载的应用程序的排列位置。
  - **变更文件夹**：把应用程序移到另一个文件夹。
  - **软件设置**：显示供下载的应用程序所用的存储容量。
  - **菜单显示方式**：修改主菜单屏幕的视图模式。
  - **屏幕保护**：启动屏幕保护程序（如果已下载）。
  - **下载记录**：显示下载记录。

### 查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助项。
3. 滚动查看帮助信息。
4. 按下 [🔍] 返回主帮助屏。

### 定位之星

---

使用此菜单，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其它场所。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

### 联通在信

---

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。



## 丽音街

使用本菜单，可以使用服务提供商支持的各种音频服务。  
如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **丽音点送：**通过自动应答服务用短语音信息发送音乐文件。
- **短信听：**收听收到的信息。
- **丽音随身听：**使用收听的音乐文件。
- **帮助：**进入帮助屏，以便使用丽音街功能。

## 书签

可以添加和管理最近浏览的网页的 URL 地址。当畅游互联网时，也可管理标为书签的 URL。

### 添加新书签

1. 按下 < **菜单** >，并选择**新书签**，按下 < **✓** >。
2. 输入 URL 名称，并按下 [ 下 ]。
3. 输入 URL 地址。
4. 按下 [ 下 ] 进行移动，从而反白显示**保存**行。

5. 如欲存储书签，按下 < **✓** >。
6. 如欲返回书签列表，按下 < **确定** >。

### 访问书签的页面

滚动选择书签，并按下 < **转至** >。

### 使用书签选项

从书签列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看：**查看书签的属性。
- **删除：**删除选定的书签。
- **新书签：**添加新书签。
- **新文件夹：**添加新书签文件夹。
- **移动：**将选定的书签移到所需位置。
- **移到文件夹：**将书签移到另一文件夹。
- **设置为主页：**将书签设为主页。
- **全部删除：**删除所有书签。
- **热键：**为九个最常用的书签分配热键（1 至 9）。
- **取消：**退出**书签**菜单。

### 通话记录 (菜单1)

使用**通话记录**菜单，可以查看呼叫记录、通话时间，并设置呼叫功能选项。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**通话记录**。

#### 未接 (菜单1.1)

---

进入本菜单时，显示最近未接听的电话。

#### 访问呼叫记录

1. 选择电话号码。
2. 按下 [**\**] 拨号，或按下 < **选项** > 访问呼叫记录选项。

#### 使用呼叫记录选项

查看呼叫详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **短信息**：向选定的号码发送信息。
- **邮件**：向选定的号码发送电子邮件。
- **删除**：删除呼叫记录。

- **拒接电话**：将电话号码添加到拒绝电话列表。

#### 打入 (菜单1.2)

---

进入本菜单时，显示最近接听的电话。

#### 打出 (菜单1.3)

---

进入本菜单时，显示最近拨打的电话。

#### 通话时间 (菜单1.4)

---

本菜单显示您已经拨打或接听的语音呼叫时间记录。您也可以查看数据呼叫时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

此功能不是为了计费。

- **最后一个呼叫**：查看最后一个语音或数据呼叫的通话时间。
- **全部**：查看语音或数据呼叫的总时间。
- **打入**：显示所有来电的总通话时间。

- **打出：**显示所有打出电话的总通话时间。

如欲删除所选通话时间记录，按下 < **删除** >。

## 呼叫转移 (菜单1.5)

---

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

1. 选择呼叫转移类型。
  - **占线：**如果占线，来电被转移。
  - **无应答：**如果您没有应答电话，来电被转移。
  - **占线 / 无应答：**如果占线或未应答电话，来电被转移。
  - **无条件：**所有来电会被转移。
2. 选择**有效**。如欲取消，选择**无效**。
3. 输入电话号码，并按下 [ **↵** ] 或 < **发送** >。

## 呼叫等待 (菜单1.6)

---

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [ **↵** ]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

## 区号 (菜单1.7)

---

使用本菜单，可查找地区和国家代号，以便迅速方便地拨打电话号码。

部分城市 / 国家的区号可能会发生变化，本功能所提供的内容仅供参考，请以实际情况为准。

1. 选择类型：**国内**或**国际**。
2. 从区号列表上选择所需地区或国家代码，并按下 < **拨号** > 或 < **选择** >。
3. 当拨号模式屏幕上显示所选城市或国家的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
4. 按下 < **存储** > 在联系电话中保存号码，或按下 [ **↵** ] 拨号。

### 拒接电话 (菜单 1.8)

---

使用本菜单，可以编制一系列不准备接听的来电号码。

### 国际接入字 (菜单 1.9)

---

使用本菜单，可设置国际长途服务号码。

#### 添加国际接入字

1. 按下 < **添加** >。
2. 输入呼叫服务号码，并按下 < **存储** >。

#### 选择呼叫服务号码

选择所需呼叫服务号码。当在待机模式下按住 [0] 时，显示选定的号码。

当查看号码列表时，按下 < **选项** > 可以进入下列选项：

- **编辑**：编辑呼叫服务号码（预置国际接入字 00 除外）。
- **删除**：删除呼叫服务号码（预置国际接入字 00 除外）。

### 联系电话 (菜单 2)

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为联系电话。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**联系电话**。

### 查找 (菜单 2.1)

---

通过本菜单，可以使用人的名字、快速拨号位置、组群名称或存储位置进行查找。

在待机模式下按下 < **查找** > 可快速进入此菜单。

#### 查找条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择查找方法。
2. 输入准备查找的名字的头几个字符，或选择存储位置、呼叫者组群或快速拨号位置。
3. 滚动选择所需名字。

4. 按下 [↖] 向条目默认的电话号码拨打电话，默认号码是手机号码或保存的第一个电话号码。

另外，按下 < **选择** > 访问条目或按下 < **短信** > 给号码发送信息。

### 使用联系电话选项

查看联系电话的详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项。可选选项随选择的项目而异。

- **释放主号码**：取消主号码的设置。
- **设定主号码**：将号码设置为主号码。
- **快速拨号**：为当前选定的号码设置快速拨号位置号。
- **编辑**：更改选定的项目。
- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **移动**：把选定的号码移到另一个存储位置。
- **删除**：删除联系电话。如果选择了号码，删除时只删除此号码。
- **电子名片**：以名片格式保存联系电话。
- **发送信息**：发送文本信息。
- **电子邮件**：向选定的邮箱发送电子邮件。

### 增加 (菜单 2.2)

使用本菜单，可在联系电话内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

#### 添加新条目

1. 输入姓名并按下 < **存储** >。
2. 按下 [左] 或 [右] 选择存储器。
3. 移动到下一个字段。
4. 如果选择了**卡**，输入电话号码。

如果选择了**电话**，修改设置或者输入更多信息。

- **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：增加各类号码。
- **电子邮件 1/电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
- **URL**：按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。

- **组群**: 选择一项条目所属的默认关系组。
- **姓名铃**: 按下 < **编辑** >, 为条目选择铃声。
- **其他**: 按下 < **编辑** >, 添加关于条目的备注。
- **图像**: 按下 < **编辑** >, 把拍摄的一张相片或默认图标设为来电图像。

5. 完成时。按下 < **存储** > 保存条目。

### 在待机模式下在存在的条目中添加号码

1. 在待机模式下, 输入电话号码并按下 < **存储** >。
2. 选择**存在的条目**。
3. 选择所需条目。
4. 如果选择在电话存储器中存储的号码, 选择号码类型并按下 < **选择** >。  
如果选择卡上存储的号码, 按下 < **选择** >。
5. 按下 < **存储** >, 然后按下 < **是** >。

## 组群设置 (菜单 2.3)

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

### 添加新组

1. 当**无组群**反白显示时, 按下 < **添加** >。
2. 改变设置, 并输入组群信息:
  - **组名**: 输入组群名称。
  - **姓名铃**: 按下 < **编辑** >, 并设定该组成员打来电话时提示的铃声。
  - **图像**: 按下 < **编辑** >, 并设定该组成员打来电话时提示的图像。

不能对**无组群**进行编辑。

3. 完成时, 按下 < **存储** >。

### 管理组群

当无组群以外的任何一组群反白显示时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项。

- **新建**: 添加新组。
- **编辑**: 修改选定组群的详细资料。

- **删除:** 删除选定的组群。

## 快速拨号 (菜单 2.4)

---

在联系电话中存储电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后按住一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

### 设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**空菜单**。
2. 输入所需位置号，或者滚动选择所需号码。  
输入号码后，列出含有输入号码的所有位置号。
3. 按下 < **设置** >。
4. 从联系电话列表选择电话号码。
5. 如果条目有一个以上号码，从条目选择号码。

### 编辑快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择**全部**或**已存储**。
2. 输入所需位置号，或滚动选择所需位置号。

3. 按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **位置重置:** 向位置分配不同的号码。
- **删除:** 清除所选快速拨号位置设置。
- **全部删除:** 清除所有快速拨号位置的设置。

### 查看速拨图

从快速拨号屏，按下 < **一览** >，可以查看表明已分配和未分配位置的快速拨号图。

可以添加新条目或更改现有条目。

### 拨打快速拨号条目

- 对于 1 位位置号，在待机模式下，按住相应数字键。
- 对于其他位置号，在待机模式下按下第一个数字键并按住最后一个数字键。

## 电子名片 (菜单 2.5)

---

使用本菜单，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以用名片格式发送联系电话条目。

### 发送名片 (菜单 2.5.1)

可以从存储名片的名片夹中发送名片，可以发送已存名片，还可以按名片格式发送联系电话条目。

1. 选择**名片夹**或**联系电话**。
2. 选择准备发送的名片或联系电话条目。
3. 按下 < **发送** >。  
手机切换到新建邮件屏幕，可以编制新电子邮件。
4. 按“写邮件”中的步骤继续操作。 ▶ 32 页。

### 名片夹 (菜单 2.5.2)

使用本菜单，可以编辑名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。

#### 编辑名片

1. 选择 **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**编辑**。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。
4. 按下 < **存储** > 保存名片。

### 查看名片

从名片夹选择准备查看的名片。

#### 使用名片选项

查看名片时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的名片。
- **发送**：作为电子邮件的附件发送选定的名片。
- **添加到联系电话**：把名片存为联系电话条目。
- **删除**：删除名片。当选择的是默认名片时没有本选项。

### 本机号码 (菜单 2.6)

---

使用本菜单，可查看和更改您的手机号码。

如欲修改该手机号码，按下 < **编辑** >，并输入电话号码然后按下 < **存储** >。

### 内存信息 (菜单 2.7)

---


使用本菜单，可以查看联系电话（UIM 卡和电话存储器）中存有多少条目。



## 多媒体 (菜单 3)

使用手机内置照相机，可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。

在**多媒体**菜单中，可以拍照、录像，以及查看相片和录像片段。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**多媒体**或按下 []。








- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

### 照相 (菜单 3.1)

使用此菜单，可选择拍一张相片或连续拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPG 格式，录像片段为 MP4 格式。

- 在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。



### 照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住 []。打开照相机，并且显示可拍到的图像。
2. 当首次使用照相机时，按下 [2] 改变预览屏幕，直到显示  图标。
3. 按下 [1] 并选择所需照相机模式：
  - 单次拍照 (): 拍一张相片。
  - 连续拍照 (): 连续拍照，拍摄一系列动作相片。
  - 多画面拍照 (): 拍几张相片，并存入一个相框中。
  - 有声录像 (): 录制录像。
  - 彩 e (): 拍摄相片，以备添加到彩 e 邮件中。拍照后，按下 < **发送** >，通过彩 e 服务发送相片。  
▶ 32 页。
4. 旋转照相机镜头并把照相机镜头对准拍摄对象，从而调节图像。


- 可使用下列按键，设定图像设置。

按键	功能
▲	竖直翻转图像。
▼	显示镜像。
左 / 右	缩小或放大。（在某些分辨率下，本功能可能无效）
上 / 下	调节图像亮度。
1	改变照相机模式。
2	在图标视图 (  )、无图标视图 (  )、导向线视图 (  ) 和实际大小视图 (  ) 之间切换显示。
3	设定延时。（不适用于 <b>多画面拍照</b> 模式）
4	打开或关闭闪光灯。
0	进入快速查看模式。

- 按下 < **选项** >，可以改变设置。 ▶ 49 页。

- 按下 < **拍摄** > 或 [  \  ] 拍照。

当连续拍照时，照相机连续拍照。

如欲	则按
滚动图像	[ 左 ] 或 [ 右 ]。（只有在 <b>单次拍照</b> 及 <b>彩 e</b> 模式下才能使用本选项）。
存储相片	< <b>存储</b> >。相片存储在 <b>我的相册</b> 文件夹。连续拍照时，按下 < <b>放大</b> >，可以全屏查看选定的照片。按下 < <b>选择</b> >，可以清除选择标记。
返回拍摄模式	< <b>取消</b> > 或 [ <b>C</b> ]。
旋转图像	[  ]。（在 <b>连续拍照</b> 模式下无法使用本选项）。

### 在存储后立即查看相片

在存储相片后，在拍摄模式按下 [0] 即可查看相片。屏幕上显示拍到的图像：

- 如欲查看文件属性，按下 < **选项** > 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 < **选项** > 并选择**删除**。
- 如欲返回拍摄模式，按下 [0] 或 [C]。


## 在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下按下 < **选项** > 时，可以选用下列选项，供当前拍照：





- **模式：** 使用下列照相机模式：
  - 单次拍照：** 拍摄一张相片。
  - 连续拍照：** 拍摄一系列动作相片。可以选择照相机拍照数量。
  - 多画面拍照：** 拍几张相片，并存入一个相框中。可以选择版式。
  - 有声录像：** 录制录像片段。
  - 彩 e：** 拍摄供添加的相片，以便通过彩 e 服务发送相片。
- **闪光灯：** 打开或关闭闪光灯。
- **大小 / 画质：** 选择图像大小或图像质量。
- **白平衡：** 调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时：** 设置手机自动拍照的预定时间。
- **修改：** 采用特殊效果或使用装饰相框。

- **预览模式：** 选择默认预览模式。当选择**实际大小**时，手机以实际比例显示图像。
- **快速查看：** 切换到快速查看模式。






## 录像




1. 进入**照相**菜单。
2. 反复按下 [1]，直到显示  图标。
3. 旋转照相机镜头并把照相机镜头对准拍摄对象，从而调节图像。
  - 可使用下列按键，设定图像设置。

按键	功能
▲	竖直翻转图像。
▼	显示镜像。
上 / 下	调节图像亮度。
左 / 右	缩小或放大。
1	改变照相机模式。

按键	功能
2	在图标视图 (  )、无图标视图 (  )、导向线视图 (  ) 和实际大小视图 (  ) 之间切换显示。
3	设定延时。
4	打开或关闭闪光灯。
0	进入快速查看模式。


- 按下 < 选项 >，可以改变设置。 ▶ 下一节。

- 按下 <  > 或 [  \  ] 开始录像。  
按下 <  > 暂停录制，再按 <  > 继续录像。

- 当完成时，按下 <  > 或 [  \  ]。

如欲	则按
保存录像片段	< 存储 >。录像保存在 <b>我的相册</b> 文件夹。
返回录像模式	< 取消 > 或 [C]。
播放录像模式	[  ]。

在存储录像片段后，在摄像机模式按下 [0] 即可按快速查看模式查看录像片段。

按下 [  ]，开始播放录像片段。

- 如欲查看文件属性，按下 < 选项 > 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 < 选项 > 并选择**删除**。
- 如欲返回摄像机模式，按下 [0] 或 [C]。

### 在摄像机模式下使用选项

在摄像机模式下按下 < 选项 > 时，可以选用下列选项，供当前拍照：

- 模式：**使用下列照相机模式：
  - 单次拍照：**拍摄一张相片。
  - 连续拍照：**拍摄一系列动作相片。可以选择照相机拍照数量。
  - 多画面拍照：**拍几张相片，并存入一个相框中。可以选择版式。
  - 有声录像：**录制录像片段。
  - 彩 e：**拍摄供添加到彩 e 中的相片。



- **闪光灯**：打开或关闭闪光灯。
- **大小 / 画质**：选择图像大小或图像质量。
- **白平衡**：调节相片的颜色平衡。可使录像看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时**：设置手机录制录像的预定时间。
- **修改**：采用特殊效果。
- **录制录音**：打开或关闭声音。
- **预览模式**：选择默认预览模式。当选择**实际大小**时，手机以实际比例显示图像。
- **快速查看**：切换到快速查看模式。

## 我的相册 (菜单3.2)

使用本菜单，可以查看拍摄的相片和录制的录像。

- 在其它设备（如数码相机）上拍摄的相片可能不会正确显示。

当进入 **Gallery** 文件夹时，以下图标可能会显示在文件列表上以表明文件类型：

- 无图标：相片。
- ：录像片段。
- ：连续播放文件。

### 查看相片

1. 选择 **Gallery**。

按下 [▲] 并按下 [左] 或 [右] 滚动选择其他相册。也可以按下 [▼] 然后按下导航键在所选相册上滚动选择相片。

2. 滚动选择所需相片。

3. 按下 < **放大** >，可查看相片。

如果选择连续播放文件，则开始按照连续播放。

4. 如欲	则按
滚动相片	[左] 或 [右]。
切换到缩小查看模式	< <b>多画面</b> >。
查看放大的图像	< <b>放大</b> >。按下 [▲/▼]，可放大或缩小。按下导航键滚动相片。

### 创建新文件夹

1. 在**我的相册**屏幕上，按下 < **新建** > 或按下 < **选项** > 并选择**创建新文件夹**。
2. 输入文件夹名称并按下 < **存储** >。

### 顺序查看

可以连续查看相片，依次显示当前文件夹中的各相片。

1. 从文件夹列表，滚动选择文件夹。
2. 按下 < **选项** > 并选择**连续播放**。
3. 选择一种连续播放效果，开始连续播放。
4. 按 [C] 退出连续播放。

### 创建自己的顺序播放文件

1. 在文件列表上，当相片反白显示时，按下 < **选项** > 并选择**连续播放**。
2. 滚动选择位置号，并按下 < **输入** >。
3. 选择位置相片。

4. 如欲添加更多相片，选择一个位置。按下 < **选择** > 选择相片并按下 < **完成** >。
5. 完成时，移到效果类型字段。
6. 如果选择**分开**，分别为每一张相片选择连续播放效果，然后按下 < **确定** >。

如果选择**标准**，按 [下]，并按 [左] 或 [右]，选择相片的连续播放效果。

7. 添加相片后，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
  - **预览**：通过顺序播放来查看相片。
  - **变更顺序**：改变相片顺序。
  - **存储**：将相片存为连续播放文件。
  - **删除**：删除选定的相片。
8. 完成时，按下 < **存储** >。
9. 选择图片文件夹，存储连续播放文件。
10. 输入连续播放文件名称，并按下 < **存储** >。

## 使用相片选项

查看相片或相片列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项（所选选项随查看文件而异）：

- **发送**：以彩 e 邮件附件的形式发送相片。
- **设置**：把相片设为待机屏幕背景图像、开机或关机图像。
- **移动**：把相片移到另一个文件夹。
- **复制**：把相片复制到另一个文件夹。
- **相片工作室**：进入**相片工作室**菜单。
- **重命名**：修改文件名。

不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、< 或 >。

- **锁定 / 解锁**：锁定文件，没有锁定码，其他人无法查看文件；或者给文件解锁。
- **格栅 ( 4 )**：在屏幕上查看 4 张相片。
- **格栅 ( 9 )**：在屏幕上查看 9 张相片。
- **排序**：改变文件列表排列顺序。





- **连续播放**：创建新连续播放文件。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **删除**：删除文件。

## 查看录像片段

1. 选择 **Gallery**。
2. 滚动选择所需录像片段，并按下 < **放大** >。
3. 按下 < **播放** >，可播放录像片段。  
如欲切换到缩小查看模式，按下 < **多画面** >。

即使手机处于静音模式，也可收听声音。

在播放过程中，可以使用下列按键：

按键	功能
	暂停或继续播放。
上	改变重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无图标：播放选定文件。</li> <li>• ：重复播放所有文件。</li> <li>• ：重复播放当前文件。</li> <li>• ：随机播放文件。</li> </ul>

按键	功能
下	返回到录像的静止图像画面。
左	跳到上一个文件，按住时在文件中快退。
右	跳到下一个文件，按住时在文件中快进。
▲/▼	调节音量。
照相机 / 语音记录	改变显示大小。

在播放过程中，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设置为墙纸：**将录像片段设为待机屏幕背景图像。
- **文件信息：**查看文件属性。

### 使用录像选项

选择所需录像片段，并按下 < **放大** >，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设定墙纸：**把录像片段设为待机屏幕背景图像。
- **移动：**把文件移到另一个文件夹。

- **复制：**把文件复制到另一个文件夹。
- **重命名：**修改文件名。

不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、< 或 >。

- **锁定 / 解锁：**锁定文件，没有锁定码，其他人无法查看文件；或者给文件解锁。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **删除：**删除文件。

### 使用相册选项

从**我的相册**屏幕，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **重命名：**改变文件夹名称。（默认文件夹没有此选项）。

不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、< 或 >。

- **锁定 / 解锁：**锁定选定的图片文件夹，没有锁定码，其他人无法查看图片文件夹；或者给文件解锁。（默认文件夹没有此选项）。



- **创建新文件夹:** 添加新图片文件夹。
- **删除文件夹:** 删除选定的图片文件夹。(默认文件夹没有此选项)。
- **连续播放:** 选择连续播放效果并顺序播放显示选定的文件夹中存储的图片。

## 相片工作室 (菜单3.3)

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本功能，可以采用特殊效果以及添加备注，来编辑相片。

只可编辑使用手机拍摄的图片。

### 魔幻效果 (菜单3.3.1)

可以对相片采用特殊效果。

1. 从 **Gallery** 文件夹选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择效果。  
按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较。
3. 按下 < **存储** >。

4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

### 基本效果 (菜单3.3.2)

可以改变已存相片的色调。

1. 从 **Gallery** 文件夹选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择效果。  
按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较，并按下 < **确定** >。
3. 按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

### 装饰 (菜单3.3.3)

可以在相片中添加装饰相框、图标或相片贴纸。还可在相片中添加文字。

1. 从 **Gallery** 文件夹选择相片。
2. 按下 < **选项** >，可以选用下列编辑选项之一：
  - **趣味相框:** 使用 [左] 或 [右] 选择装饰相框。

- **图标**：选择图标。按下导航键，可将图标移到所需位置。
  - **相片贴纸**：选择相片贴纸。 ▶ 下一节。
  - **文本**：输入文字。输入文字后，可以修改字体大小和颜色以及字体颜色亮度。按下导航键，可将文本移到所需位置。
3. 添加装饰部分后，按下 < **存储** >。
  4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

### 相片贴纸 (菜单 3.3.4)

可以使用相片制作相片贴纸。

1. 从 **Gallery** 文件夹选择相片。
2. 使用[左]或[右]选择相片贴纸形状，并按下<**选择**>。
3. 按下[左]或[右]，调节相片贴纸尺寸，并按下<**下一步**>。
4. 使用导航键将相片贴纸移到所需位置，并按下<**存储**>。  
该部分相片存为相片贴纸。

### 录像 (菜单 3.3.5)

可以将单个录像片段画面存为相片。

1. 从 **Gallery** 文件夹选择录像片段。  
播放选定的录像片段。
2. 当显示准备捕捉的部分录像片段时，按下 < **拍照** >。  
显示该录像片段画面。
3. 按下 < **存储** >。
4. 输入录像片段画面的名称，并按下 < **存储** >。

### 组合 (菜单 3.3.6)

可以通过组合两张相片来制作新图像。

1. 当**主体图片**区域反白显示时按下 < **输入** >。
2. 从 **Gallery** 文件夹选择一张相片。
3. 按[下]，反白显示**背景图片**区域。
4. 按下 < **输入** >。
5. 从 **Gallery** 文件夹选择相片。

6. 按下 < **下一步** >。
7. 按下 [左] 或 [右]，调节图像亮度，并按下 < **存储** >。
8. 输入合成相片名称，并按下 < **存储** >。

### 修改 (菜单3.3.7)

可以修改相片图像属性，如对比度、亮度、饱和度或朦胧。

1. 从 **Gallery** 文件夹选择相片。
2. 按下 < **选项** >，可选用下列选项：
  - **对比度**：调节图像对比度。
  - **亮度**：调节图像亮度。
  - **饱和度**：调节图像颜色饱和度。
  - **朦胧**：调节图像清晰度。
3. 改变属性后，按下 < **确定** >。

按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较并按下 < **确定** >。

4. 按下 < **存储** > 保存相片。
5. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。




### 调整大小 (菜单3.3.8)

可以改变相片大小。(该选项不适合 176×144 分辨率)

1. 从 **Gallery** 文件夹选择相片。
2. 按下 < **变更** >，并选择所需图像尺寸。
3. 按下 < **存储** >。
4. 输入改变大小的相片的名称，并按下 < **存储** >。

### 翻转 (菜单3.3.9)

可以改变相片的方向。

1. 从 **Gallery** 文件夹选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右] 选择方向图标：、 或 。
3. 使用 [上] 或 [下] 选择相片方向，并按下 < **存储** >。
4. 输入调节的相片的名称，并按下 < **存储** >。

## 菜单功能

### 文字排版 (菜单 3.3.0)

可以从相片中提取文字，并添加到另一张相片中。

可能无法从非单色背景相片中提取文字。

1. 当**主体图片**区域反白显示时按下 < **输入** >。
2. 从 **Gallery** 文件夹选择一张相片。
3. 按 [ 下 ]，反白显示**文字图片**区域。
4. 按下 < **输入** > 并从 **Gallery** 文件夹选择包括文字的一张相片。
5. 按下 < **下一步** >，然后按下 < **存储** >。
6. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

### 照相机设置 (菜单 3.4)

---

使用本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **声音**：选择表示按下快门时发出的声音、照相机做好使用准备的提示声音以及自动定时器声音。也可以设置开始和停止录制录像时发出的声音。
- **中断**：设置处于照相机模式或摄像机模式时是否接收呼叫、信息或闹钟提示。
- **重置**：恢复照相机设置。
- **自动存储**：打开或关闭自动存储功能。
- **相册锁**：锁定**我的相册**文件夹，没有锁定码，他人无法进入相册。

## 显示 (菜单4)

通过**显示**菜单，可以改变各种不同的显示和指示灯设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

### 屏保 (菜单4.1)

---

使用本菜单，可以设置待机屏。

可以选用下列选项：

- **图片**：选择背景图像。
- **装饰**：使用屏幕效果，如雪或落叶。
- **标文**：设置是否显示问候语并可编辑问候语。

### 功能屏幕 (菜单4.2)

---

使用本菜单，可以选择待机模式下显示的功能屏幕：月历、当天、钟表式样或记事本。

### 电源开 / 关 (菜单4.3)

---

可以选择手机开机或关机时显示的图像。

### 拨号字体 (菜单4.4)

---

使用本菜单，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字字体。

### 时间设置 (菜单4.5)

---

使用本菜单，可以设置当前时间和日期，或设置双时钟背景图像的时区。

#### 主时钟 (菜单4.5.1)

可以设置当前时间和日期。

输入 24 小时制时间，并按年、月和日的顺序输入日期。

在服务区时，不能修改此菜单。

## 菜单功能

### 双时钟 (菜单 4.5.2)

当为背景图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

1. 按下 [左] 或 [右] 选择上时钟时区，并按下 [下]。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择下时钟时区。
3. 按下 < **存储** >。

各时钟可以采用夏时制。当时钟反白显示时，按下 < **夏时制** >，然后按下 < **存储** >。

### 背景灯 (菜单 4.6)

使用本菜单，可以设定背景灯设置。

- **主屏幕**：选择背景灯持续照亮时间。
- **屏幕亮度**：调节主显示屏亮度。
- **键盘**：选择键盘背景灯模式设置。

**省电模式**：只在 5:00 PM 到次日 8:00 AM 之间使用键盘背景灯。这样操作可节省电池电量。

**标准模式**：当按下任意键时，键盘背景灯照亮。

### 服务指示灯 (菜单 4.7)

手机上的服务指示灯闪烁，以表明服务状态。使用本菜单，可以启用或取消服务指示灯功能。

### 照明 (菜单 4.8)

使用本菜单，可将闪光灯设置为使用手电筒。如欲打开手电筒，在手机翻盖合上的情况下按住 [▼]；如欲关闭手电筒，打开手机翻盖或按下 [▲/▼]。

在 30 秒后手电筒自动关闭。

### 外显示屏钟 (菜单 4.9)

使用本菜单，可以选择外显示屏钟上显示的时钟类型。

## 短信 (菜单 5)

使用**短信**菜单，可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**短信**或按下 [ 左 ]。

### 新信息 (菜单 5.1)

---

使用本菜单，可以创建文本信息并发送到其它若干手机中。

1. 输入信息文字，并按下 < **下一步** >。
2. 按 [ 下 ]，改变下列选项：
  - **优先权**：设置信息的优先级。
  - **发送回应**：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人收到您发送的信息时，网络会通知您。
  - **存储**：选择下列存储选项之一：  
**存储及发送**：存储信息副本，然后发送信息。

**仅发送**：发送信息。信息发送后不被保存。

**仅存储**：保存信息以便以后发送。

3. 完成时，按下 < **下一步** >。
4. 输入电话号码。  
欲将信息发送给多个目标，按下 [ 下 ]，输入其它号码。
5. 输完电话号码后，按下 < **发送** >，发送且 / 或保存信息。

### 收件箱 (菜单 5.2)


---

使用本菜单，查阅收到的信息。


#### 查看收到的文本信息


接收到文本信息后，手机发出信息提示音，并显示提示信息。按下 < **选择** >，可以立即查看信息。

进入**收件箱**菜单中的**全部**、**电话**或**卡**菜单后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示已读信息。

## 菜单功能

- ：表示未读信息。


- 标有! 的红色图标表示该信息为紧急或应急信息。
- 表示信息存储在卡存储器。

### 使用信息选项

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：从收件箱删除选定的信息。
- **转发**：把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储**：拨打发信人或文本信息中的电话号码。或将号码保存在联系电话中。
- **锁定 / 解锁**：锁定在电话存储器的信息，其他人没有锁定的码无法进入此信息。或给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到卡或电话存储器中。
- **移动**：把信息移到另一个存储位置。

### 查阅语音邮件

当接收到语音邮件时，显示提示信息。按下 []，手机将接通语言邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听信息。

进入**收件箱**菜单中的**语音邮件**，也可查看语音邮件。

当查看提示信息时，按下 < **选项** > 可进入以下选项：

- **删除**：删除提示信息。
- **呼叫 / 存储**：拨打发信人的手机号码或将号码存为联系电话。

### 查阅网站提示信息

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时，手机进入无线网络的提示信箱，从而可以查看网站信息。


### 发件箱 (菜单 5.3)

---


使用本菜单，可以查阅已发信息。


### 查看发送文本信息

进入**发件箱**菜单中的**全部**、**电话**或**卡**菜单后，显示已发信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息发送成功。



- : 表示信息发送失败。

- 标有! 的红色图标表示该信息为紧急或应急信息。
- 表示信息存储在卡存储器。

## 使用信息选项

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **重新发送**：重新向收件人发送信息。
- **呼叫 / 存储**：拨打发信人或文本信息中的电话号码。或将号码保存在联系电话中。
- **锁定 / 解锁**：锁定在电话存储器的信息，其他人没有锁定的码无法进入此信息。或给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到另一个存储位置。
- **移动**：把信息移到另一个存储位置。

## 草稿箱 (菜单 5.4)

本信息文件夹存储在手机内存中编写或试发时中断的信息。

查看信息或信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **转发**：向他人转发信息。
- **呼叫 / 存储**：拨打收信人或文本信息中的号码。或将号码保存在联系电话中。

## 信息设置 (菜单 5.5)

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的设置。

- **滚动时间**：设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1 秒至 5 秒可供选择。  
当本选项设为**关**时，可使用 [ 上 ] 或 [ 下 ] 手动滚动显示信息。
- **信息提醒**：设置手机收到新信息时发出提示音的间隔。
- **通话中提示**：设置在通话过程中收到新信息时手机是否提示。
- **现成信息**：编写新信息时使用的预置句子。

## 菜单功能

- **新信息：** 设定信息发送设置。  
**优先权：** 设置信息的优先级。  
**发送回应：** 启用或关闭发送确认功能。启用该项功能，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。
- **短信列表信息：** 选择信息列表类型。

### 信息墙纸 (菜单 5.6)

---

使用本菜单，可以选择信息屏上显示的背景图像。

### 内存信息 (菜单 5.7)

---

进入本菜单时，显示卡和电话存储器中全部、已使用、剩余的内存信息。

## 声音 (菜单 6)

通过**声音**菜单，可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**声音**。

### 响铃 (菜单 6.1)

---

使用本菜单，可以分别设置语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声。

可以在静音模式下试听铃声。

### 铃声震动 / 类型 (菜单 6.2)

---

使用此菜单，可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。还可设置语音呼叫的铃声震动类型。

- **等级 1~5：** 选择音量之一。
- **仅铃声：** 手机发出在**响铃**菜单中选定的铃声。
- **静：** 手机既不振动也不发出铃声。

- **1 音:** 手机发出一声提示音。
- **震动:** 手机震动。
- **震动加铃声:** 手机震动, 同时发出铃声。
- **震动后铃声:** 手机先震动, 后发出铃声。
- **铃声后震动:** 手机先响铃, 后震动。

## 按键音 (菜单 6.3)

使用本菜单, 可以选择每次按键时发出的按键音类型。

- 在待机模式下使用 [▲/▼] 可调节按键音量。

## 提示音 (菜单 6.4)

使用本菜单, 可以设置手机的各种提示音。

### 功能提示音 (菜单 6.4.1)

使用本菜单, 可设置在设定时间发出提示音, 提示您某项事情已经发生。

- **主题:** 选择主题提示音。

- **提示开/关:** 打开或关闭各提示音:

**选择/存储:** 将手机设为当保存所做的选择或更改菜单功能时发出提示音。

**取消/警告:** 将手机设为当取消所做选择或在确认删除提示时发出提示音。

**翻盖:** 将手机设为当打开或合上翻盖时发出提示音。

**连接:** 将手机设为当呼叫接到系统上时发出连接提示音。

**断开:** 将手机设为当通话断开时发出断开提示音。

**电源开/关:** 将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。

**退出静音模式:** 将手机设为当退出静音模式时发出提示音。

### 整点报时 (菜单 6.4.2)

可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 选择**开**, 并按 [下]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段, 并按 [下]。
3. 滚动选择提示类型并按下 < **存储** >。

### 娱乐 (菜单 7)

使用**娱乐**菜单，可以用手机玩游戏、欣赏卡拉 OK 录像和 MP3 文件、自行作曲。还可以通过使用三星信使功能与你的朋友或家人聊天并进入三星乐园从网络上下载媒体内容。


如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**娱乐**。

### 3D 游戏 (菜单 7.1)

---

可以使用手机玩游戏。

#### 开始游戏：

1. 选择所需游戏。
2. 必要时，按下除 [  ] 以外的任意键。
3. 必要时，选择游戏模式。

手机显示下列选项；选项随选定的游戏而异。

- **开始游戏：**开始新游戏。

- **读取游戏：**继续玩最后一次玩的游戏。
- **记录：**显示高分表。
- **选项：**修改游戏设置。
- **帮助：**提供关于如何玩游戏的信息。
- **退出：**退出游戏。

#### 4. 选择**开始游戏**。

关于游戏的详细内容，请参照**帮助**选项。

### MP3 (菜单 7.2)

---

使用本菜单，可欣赏音乐。

#### MP3 播放器 (菜单 7.2.1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在电话存储器中。

#### 下载 MP3 文件

使用下列方法，可将 MP3 文件下载到手机上：


- 将手机连接到计算机上，并复制到手机上。 ▶ 79 页

## 创建播放列表


在播放 MP3 音乐文件之前，需要把 MP3 音乐文件添加到播放列表中。





1. 进入**我的文档**菜单。  
显示手机中存储的 MP3 文件列表。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 < **选择** >，选择所需文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 如欲播放音乐，按下 < **播放** >。

## 播放 MP3 音乐文件

如欲从 MP3 播放器屏幕播放 MP3 音乐文件，按下 []。

播放过程中，使用下列按键：

按键	功能
	播放或暂停播放。

按键	功能
上	修改重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无图标：播放选定的文件。</li> <li>• ：重复播放所有文件。</li> <li>• ：重复播放当前文件。</li> <li>• ：随机播放文件。</li> </ul>
下	打开播放列表。
左	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果在开始播放后 3 秒内按下，跳到前一个文件。</li> <li>• 如果在开始播放后 3 秒后按下，跳到本文件的开头。</li> <li>• 按住此键时，在文件中快退。</li> </ul>
右	跳到下一个文件。按住此键时，在文件中快进。
	调节音量。
A-B	重复播放所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下 < <b>A</b> → <b>B</b> >。如欲停止重复播放，按下 < <b>A</b> ↔ <b>B</b> >。如果 MP3 文件支持歌词显示，手机将播放器屏幕上显示的整个句子识别为始点或终点。

按键	功能
----	----

- |   |  |
|---|--|
| * | 重复播放当前屏幕上显示的歌词的乐曲段落。<br>(本功能只在能够显示歌词的歌曲中有效。) |
|---|--|

### 使用 MP3 播放器选项

在播放过程中，按下 < **选项** > 时，可以选用下列选项：

- **转到文档列表：**转到文件列表。
- **定时器：**设置 MP3 播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。
- **设置到铃声：**把音乐文件设为语音呼叫、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。
- **视觉效果：**改变均衡器设置。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **背景灯：**选择播放 MP3 文件时背景灯照亮时间。  
**默认：**超过**背景灯**菜单中设定的时间时，背景灯关闭。  
**一直开启：**主显示屏背景灯不关闭。

- **按键锁：**在手机翻盖合上且外显示屏变成黑屏的情况下，锁住手机上除 [▲/▼] 以外的按键。即使无意中按下按键，也不会影响播放。按下 [▲/▼]，即可调节音量。如欲解锁，按住 [▶||]。

### 在手机翻盖合上的状态下播放 MP3 文件

1. 在手机翻盖合上的状态下，按住 [▶||]。
2. 按下 [▶||]，可播放音乐。

在播放过程中，使用下列按键。

按键	功能
▶	暂停或继续播放。
⏮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果在开始播放后 3 秒内按下，跳到前一个文件。</li><li>• 如果在开始播放后 3 秒后按下，跳到本文件的开头。</li><li>• 按住此键时，在文件中快退。</li></ul>
▶▶	跳到下一个文件。按住此键时，在文件中快进。

### MP3 播放列表 (菜单 7.2.2)

使用本菜单，可以进入创建的播放列表。

按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **添加到播放列表：**将文件添加到播放列表。
- **删除：**从播放列表删除所选文件。
- **视觉效果：**选择均衡器图像。
- **转到文档列表：**进入我的文档列表。
- **文件信息：**查看文件属性。

### 我的文档 (菜单 7.2.3)

使用本菜单，可以查看电话存储器中存储的 MP3 文件。

按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **打开文档：**进入音乐文件列表。
- **添加到播放列表：**把选定的 MP3 文件添加到播放列表。
- **移动：**把文件移到另一文件夹中
- **复制：**把文件复制到另一文件夹中。

- **重命名：**改变选定文件的名称。

不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、< 或 >。

- **排序：**改变文件排列顺序。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **设置到铃声：**把音乐文件设为语音呼叫、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。
- **删除：**删除选定的文件。
- **创建新文件夹：**添加新文件夹。

### MP3 设置 (菜单 7.2.4)

使用本菜单，可以设定使用 MP3 播放器功能所需设置。

- **跳跃长度：**可设定在播放 MP3 文件时，按住 [ 左 ] 或 [ 右 ]，手机在音乐文件中向前或向后移动的时间间隔。
- **默认设置：**恢复 MP3 播放器的默认设置。

### 乐曲编辑器 (菜单 7.3)

乐曲编辑器是一个非常好的工具，通过乐曲编辑器，可以使用多种多样的音乐构件自行编制乐曲。

#### 编辑乐曲 (菜单 7.3.1)

当进入本菜单时，显示五线谱屏幕，并在第一个音符位置处有选择点。

#### 编制乐曲

可以编制多达 10 页的乐曲，并且可在一页上插入 12 个音符或休止符。

1. 向上或向下移动选择点。
2. 当满意地放置选择点时，按下 < **输入** >。
3. 选择音符或休止符。  
音符或休止符被插入到五线谱上，并且选择点在同一行处向右移动。
4. 重复步骤 1 至 3，添加更多音符和休止符。

还可使用乐曲编辑器选项添加背景乐曲、改变节拍或调节音量。

5. 编制完乐曲时，按下 < **选项** >，并选择**存储**。
6. 输入乐曲名称，并按下 < **存储** >。

#### 使用乐曲编辑器选项

编制乐曲时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **新建**：打开新乐曲编辑器屏幕。
- **打开**：打开自编乐曲列表。
- **播放**：播放当前乐曲。
- **存储**：存储乐曲。
- **另存为**：可以把乐曲存为不同的名称。
- **乐器**：改变演奏乐曲的乐器。
- **背景音乐**：使用背景乐曲。
- **添加音符**：在乐曲上添加音符。
- **节拍**：改变乐曲节拍。
- **音量**：分别调节主乐曲和背景乐曲的音量。



## 编辑乐曲

编制乐曲时，或打开已存乐曲后，可以编辑乐曲。

1. 移动选择格选择输入的音符或休止符。  
所选一项的颜色变为橙色，表明该项处于编辑模式。
2. 如同插入音符时一样改变音符或休止符的位置或类型。
  - 按下 [\*] 或 [#]，把音符移到下一个低半音或高半音位置。
  - 按下 < 输入 >，改变选定的音符或休止符的类型。
  - 按下 < 选项 >，可以选用下列选项。
 

**范围：**选择一个以上音符或休止符。

**复制：**复制选定的音符和 / 或休止符。

**剪切：**剪切选定的音符和 / 或休止符。

**粘贴：**把复制或剪切的音符和 / 或休止符粘贴到当前选定的音符或休止符的右边。

**变更：**更改当前选定的音符或休止符的类型。

**删除：**删除选定的音符和 / 或休止符。

**播放：**播放当前乐曲。

3. 编辑后，按下 [ 右 ]，将选择点移到输入位置。
4. 按下 < 选项 >，并选择**存储**，存储对乐曲所做的修改，或选择**另存为**，把乐曲存为不同的名称。

## 我的乐曲 (菜单 7.3.2)

使用本菜单，可以播放编制的乐曲。

### 播放乐曲

滚动选择所需乐曲，并按下 < 播放 >。

### 使用乐曲选项

查看乐曲列表时，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **设置到铃声：**把乐曲设为语音呼叫、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。
  - **重命名：**改变选定乐曲的名称。
- 不能使用以下特殊字符，如 / 或 \。
- **删除：**删除选定的乐曲。
  - **全部删除：**删除所有乐曲。
  - **查看详细内容：**查看乐曲属性。

### 卡拉 OK (菜单 7.4)

---

使用本菜单，可以欣赏下载的卡拉 OK 视频文件。

滚动选择准备播放的卡拉 OK 文件，并按下 < **播放** >。

当查看卡拉 OK 列表时，按下 < **选项** > 可进入下列选项：

- **删除**：删除选定的卡拉 OK 文件。
- **全部删除**：删除所有卡拉 OK 文件。

### 三星乐园 (菜单 7.5)

---

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站，例如最新的铃音和背景图像。

您可以查看或下载：

- 彩色图片。
- 和弦音乐铃声。
- 有关三星电子产品的信息及目录。

### 三星信使 (菜单 7.6)

---

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。



- 在配有本功能的三星手机之间可以使用三星信使。
- 当发送和接收分组数据时，服务提供商会收费。

### 三星信使 (菜单 7.6.1)

使用本菜单，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

#### 创建好友列表

手动或通过从联系电话中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择**无群组**。
2. 按下 < **添加** >。
3. 按下 < **是** >，打开联系电话并选择联系人。

另外，按下 < 否 >，跳到第 5 步。

4. 如欲输入新名和号码，按下 < 编辑 >。  
如欲使用当前名称和号码，跳到第 6 步。
5. 输入新名，按下 < 完成 >。
6. 输入号码，按下 < 保存 >。

如欲在好友列表中添加组群：

1. 在三星信使屏幕上，按下 < 添加 >。
2. 输入组名，并按下 < 保存 >。
3. 当创建的组群反白显示时，按下 < 选择 >。
4. 如欲向所需组中添加联系人，从创建好友列表的第 2 步起继续操作，添加联系人。

在三星信使屏幕上，创建的任意一个组反白显示时，按下 < 选项 >，可选用下列选项：

- **编辑：** 编辑信使组的名称。
- **删除：** 删除选定的信使组。

- **删除所有：** 删除创建的所有信使组。不会删除默认组。

## 开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请并开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择组群。
2. 按下 < 邀请 >。
3. 选择所需联系人。
4. 完成时，按下 < 邀请 >。
5. 输入信息，并按下 < 发送 >。

在谈话过程中，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **邀请：** 向条目发出邀请。
- **摘录：** 摘录对话信息。
- **现成信息：** 调用几条现成信息之一。
- **查看成员：** 显示当前选定的条目。

- **添加成员：**在好友列表中添加人员。
- **文件传送：**向他人发送电子名片、联系电话条目或媒体文件。（本选项只支持同样有此功能的手机。）

### 6. 编写并发送信息。

当另一人接收信息时，可通过即时信息与该人交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当另一人发出邀请时，显示提示信息。按下 < **参加** >，可以通过即时信息与他人交谈。

### 管理三星信使联系人

在三星信使屏幕上，滚动选择组群。显示组员列表。

当查看联系人列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**编辑联系人信息。
- **添加：**添加新联系人。
- **删除：**删除选定的联系人。
- **移动：**把成员移到其它组群列表中。

- **拒绝：**把联系人移到**拒绝**，从而可以拒接该人发来的信息。

如欲接收该人发来的信息，转到**拒绝**中的联系人，并按下 < **修复** >，将条目返回到相应的组群中。

- **删除所有：**删除联系人所属组群的所有组员。

### 发件记录 *(菜单 7.6.2)*

使用本菜单，可以查看交谈记录。

在记录列表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除：**删除选定的记录。
- **删除所有：**删除所有记录。

### 设置 *(菜单 7.6.3)*

使用本菜单，可以修改设置选项，以便使用三星信使功能。

- **现成信息：**当编制即时信息时，可以添加新现成信息，用于与他人交谈。
- **字体大小：**选择三星信使屏幕上显示的信息字体大小。
- **我的昵称：**输入三星信使屏幕上显示的昵称。


## 工具 (菜单 8)

通过**工具**菜单，能够记录日程表和任务、设置闹钟或使用方便的功能，如计算器、语音工具、倒计时和词典。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

### 当天 (菜单 8.1)

使用本菜单，可以查看当天的任务、倒计时定时项目和排定的事件的信息。按照项目类型，可显示下列图标：

- : 倒计时
- : 商务
- : 事件
- : 个人
- : 纪念日

按下 [ 下 ] 并按下 < **新建** >，可创建选定类型的新项目。 ▶ 76 页

### 查看事件

1. 在当天日程表上，按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 滚动屏幕。按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，可以移到前一天或后一天的日程表。

2. 按下 < **查看** >，查看选定项目上的详细内容。

### 使用当天的选项

在当天的日程表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **月历**：转到月历。
- **移动到日期**：设定准备进入的日期。
- **设置到墙纸**：设置待机屏上显示的事件。

### 月历 (菜单 8.2)

使用本菜单，可以采用月历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，月历功能会发出提示。


欲快速进入本菜单，在待机模式下按下 [ 右 ]。

### 查看月历

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在最下一行上显示阴历日期。

## 菜单功能

在月历下，显示当天的事件数量。下列图标表示项目类型：

- ：个人
- ：商务
- ：纪念日
- ：事件

### 选择日期

- 按下 [左] 或 [右]，逐日移动。
- 按下 [上] 或 [下]，逐周移动。
- 按下 [▲/▼]，逐月移动。

### 使用月历选项

在月历上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看类型**：改变月历查看模式。 ▶ 77 页
- **删除事件**：删除特定期间的事件。
- **全部删除**：删除所有安排的事件。
- **农历**：切换到阴历查看模式。
- **查看节日**：查看或设置国家或个人纪念日和节日列表。
- **移动到日期**：设定要进入的日期。

### 安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从月历中选择一天。
2. 按下 < **新建** >。
3. 输入信息或改变设置：
  - **类型**：选择事件类型。
  - **内容**：输入事件内容。
  - **开始**：输入事件的开始日期和时间。
  - **结束**：输入事件的结束日期和时间。
  - **联系电话**：输入联系人电话号码。

当事件时间到了并且在待机模式下显示提示信息时，按下 < **呼叫** >，可以拨打该号码。
  - **图片**：按下 < **选项** > 并设定用于提示您有事件的照片。
  - **闹钟**：设置闹钟。
4. 按下 < **存储** > 储存事件。

## 查看日程表

安排了事件的日期在日期方格拐角显示有方格。

1. 选择安排了事件的日期之一。显示该日的事件列表。
2. 选择事件。

查看事件时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的事件。
- **添加新的**：添加新事件。
- **删除**：删除选定的事件。

在当天日程表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **月历**：转到月历。
- **移动到日期**：设定准备进入的日期。
- **设置到墙纸**：设置待机屏上显示的事件。

## 以不同模式查看事件

可以将月历显示改为按日历查看、按列表查看或按周查看。按下 < **选项** >，并选择**查看类型**。

## 按日历

可以按日历格式查看事件。选择日期并选择事件。

## 按列表查看

可以按列表格式查看选定日期的事件。按下 [ 上 ] 或 [ 下 ] 选择日期，并选择事件。

## 按周查看


可以查看当前一周的事件。选择要查看的事件。

## 计划清单 (菜单8.3)

---



使用本菜单，输入需完成的计划的清单。

## 创建计划清单项目

1. 按下 < **新建** >。
2. 输入计划内容，并按下 < **存储** >。
3. 选择  **高**或**低**优先级，并按下 [ 下 ]。







- 从下列截止日期选项中选择一项。
  - 无日期**: 未设截止日期。
  - 当天**: 将截止日期设为当天的日期。
  - 自定义**: 可以手动输入所需日期。按下 [ 下 ], 并输入日期。
- 按下 < **存储** > 保存计划。

### 查看计划

进入**计划清单**菜单时, 显示计划清单。计划旁边的  图标表示计划具有高优先级, 并且  图标表示计划正在进行。

从清单选择准备查看的计划。如欲修改计划项目, 按下 < **编辑** >。

查看计划时, 按下 < **选项** >, 可选用下列选项:

- 完成**: 将计划设为已完成。 图标变为  (蓝色)图标。
- 进行中**: 将计划设为正在进行。 (蓝色)图标变为  图标。
- 向前**: 将计划设为向前。 图标变为  (红色)图标。

- 删除**: 删除所选计划。
- 全部删除**: 删除所有计划。
- 清除**: 删除截止日期过期的计划。

### 闹钟设置 (菜单 8.4)

---

使用本菜单, 可以设置闹钟响铃的具体时间。

### 设置闹钟

- 选择**叫醒**、**闹钟 1** 或 **闹钟 2**。
- 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 在**设置**字段上选择闹钟频率选项。
  - 一次**: 闹钟只响一次。
  - 每天**: 闹钟每天同一时间响铃。
  - 周一 ~ 五**: 从周一至周五的同一时间闹钟响铃。
  - 选择**: 闹钟在设定日期响铃。
- 如果选择**选择**, 按下 [ 下 ], 并可按下 < **不选择** > 选择不需要的日期。
- 按下 [ 下 ], 移到**时间**字段。



5. 输入闹钟时间并按下 [下]。
6. 如果在步骤 1 中选择**叫醒**，选择所需闹钟间隔时间，并按 [下]。
7. 按下 < **编辑** >，设定闹钟铃声。
8. 选择铃声类型。
9. 选择所需音乐铃声。
10. 按 [下]，并按下 < **选择** >，在静音模式下，闹钟也可响铃。
11. 按下 < **存储** > 保存闹钟设置。

### 关闭闹钟

- 如欲在闹钟响闹时关闭闹钟，按下任意键。
- 对于**叫醒**闹钟，如欲使用暂停闹钟功能，按下 < **打瞌睡** >。闹钟按设定的时间间隔重复闹响。按下 < **退出** > 然后按下 < **是** > 关闭闹钟。

如欲取消闹钟设置：

1. 在闹钟列表上，选择准备取消的闹钟设置。
2. 从**设置**字段选择**关**。

## 用户存储器 (菜单 8.5)

使用本菜单，如同使用外部磁盘存储器一样把手机连接到计算机上，并访问电话存储器的文件夹。

### 连接电脑 (菜单 8.5.1)

使用本菜单，把手机连接到计算机上：

1. 把 USB 数据线接到手机左侧的插口和计算机的 USB 端口上。
2. 进入**连接电脑**菜单。
3. 输入锁定码，并按下 < **完成** >。  
手机切换到存储磁盘模式。
4. 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**，并双击相应的可移动磁盘，打开手机文件夹。
5. 把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。
6. 完成时，关闭磁盘。
7. 按下 < **断开** >，退出存储磁盘模式。

8. 按下 < **是** > 确认退出。

- 当手机处于存储磁盘模式时，将中断所有通话和信息。
- 从计算机取下 USB 数据线前，从 Windows 完成安全删除硬件操作；否则，可能会损坏文件，因而可能无法正常使用播放或其它功能。

### 文件管理器 (菜单 8.5.2)

使用本菜单管理电话存储器上存储的文件。可以进入电话存储器的文件夹，并管理媒体文件。

在文件夹中文件反白显示时，按下 < **选项** >，可使用各文件选项。可选选项随查看文件而异。

- 删除**：删除选定的文件。
- 移动**：把文件移到另一个文件夹。
- 复制**：把文件复制到另一个文件夹。
- 重命名**：修改选定的文件名称。

- 不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、< 或 >。

- 锁定 / 解锁**：锁定文件，没有锁定码，其他人无法查看文件；或者给文件解锁。
- 创建新文件夹**：创建新文件夹。对于主文件夹，不显示本选项。
- 按列表查看**：把查看模式改为按列表查看。
- 文件信息**：查看文件属性。
- 设置到铃声**：把 MP3 文件设为语音呼叫、闹钟或日程表闹钟铃声。
- 设置**：把图片设为待机屏幕背景图像、开机或关机图像或把录像设为待机屏幕背景图像。

### 内存信息 (菜单 8.5.3)

使用本菜单，可查看手机中各文件夹的存储状态。

### 格式化 (菜单 8.5.4)

使用本菜单，可格式化**文件管理器**文件夹中存储的文件。

### 文件浏览器 (菜单 8.5.5)

使用本菜单，可查看电话存储器的**Others**文件夹中存储的各种文档文件和图像文件。

- **可移动磁盘：** 查看从计算机输入的各种文件。
- **我的下载：** 查看从无线网络下载的各种文件。

## 查看文件

可以选用下列文件格式：

- 文档：Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe PDF, Plain text, HTML。
- 图像：BMP, GIF, JPEG, PNG, WMF, EMF。

1. 选择要读取的文件所在的位置。
2. 选择所需文件。

以全屏模式打开文件。可以使用按键查看文件，参照**帮助**选项。

- 可能无法查看一些文件，这取决于文件大小。由于手机不支持，某些字体可能无法正常显示。

3. 使用下列按键查看文件：

按键	功能
左 / 右 / 上 / 下	在页面中滚动。
▲ / ▼	放大或缩小。
1	返回到之前看过的页面。当按住该键返回到第一页。
2	旋转页面。
3	移到下一页面。按住该键移到最后一页。
4	宽度对齐。
5	高度对齐。

### 使用文件选项

从文件列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的文件。
- **重命名**：修改文件名称。

不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、< 或 >。

- **文件信息**：查看文件属性。
- **帮助**：查看可以使用的按键信息。

### 语音工具 (菜单 8.6)

---

使用此菜单，可以配置语音呼叫设置，并录制语音记录。还可使用语音应答功能。

#### 语音呼叫 (菜单 8.6.1)

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在联系电话中对应的电话。 ▶ 27 页

话机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音。

使用本菜单，可修改手机语音呼叫设置，以提高指令识别能力。

### 通过语音拨打电话

选择**语音呼叫**菜单，可以通过对着话筒说出相关名字拨打存储在联系电话中的号码。

1. 对着话筒说一个名字。
2. 如果你在**显示结果**菜单中设置显示 1 最好结果，跳到步骤 3。如果设置手机显示 3 最好结果，说“不对”。直到听到你想要的名字，根据语音提示操作。
3. 当语音提示说出你要的名字时，说“对”，手机拨打相应的号码。

### 设置语音呼叫设置

在**设置**菜单中，可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

- **模式设置**：设置语音呼叫的启动方式。
  - 自动**：打开翻盖后，手机自动切换到语音呼叫模式。
  - 手动**：需要在待机模式下按住 [\*]，进行语音呼叫。
- **选择性别**：选择性别，以便提高话机的语音识别能力。

- **显示结果:** 设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。
- **耳机话筒设置:** 把手机设置为按下耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。

在嘈杂的环境下使用耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。

- **信息音量:** 调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。
- **存储器:** 为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。
- **方言:** 把手机设置为识别**普通话**或**广东话**。

### 编辑语音呼叫条目

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。只有将**存储器**设置为**电话**时才能使用本功能。

在**编辑姓名**菜单中，可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 按[上]或[下]，滚动选择所需姓名。

按下[#]，可以修改目录格式。每次按下该键时，目录将显示已注册姓名、未注册姓名，然后是所有可选条目。

2. 按下[\*]选择/取消姓名。
3. 对其它条目，重复步骤1和2。
4. 如欲保存设置，按下<存储>。

### 语音记录 (菜单 8.6.2)

可以录制和回放语音记录。

### 录制语音记录

1. 从语音记录屏幕选择**录制**。
2. 对话筒讲话，录制语音记录。  
录制时，计时图标显示已过去的时间。  
按下<暂停>，可以暂停录制，然后按下<继续>，可以继续录制。
3. 按下<停止>，结束录制。屏幕上显示下列选项：

- **存储**：存储语音记录。
- **重新录制**：丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
- **回放**：播放语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。

4. 当您满意时，选择**存储**。
5. 输入语音记录标题，并按下 < **存储** >。

### 播放语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**语音记录列表**。
2. 滚动选择语音记录并按下 < **播放** >。

当查看语音记录列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：以彩 e 信息附件的形式发送语音记录。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **重命名**：修改语音记录的名称。

不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、< 或 >。

- **删除**：删除选定的语音记录。

### 语音应答 (菜单 8.6.3)

使用本菜单，可将手机用作应答机。当无法应答来电时，手机将代您应答，并记录来电人员所讲的信息。

### 启动应答机功能

从语音应答屏幕，选择**语音设置** → **启动** → **开启**。

### 设置问候语

可以自行录制问候语，并选择所用问候语。

如欲录制问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**录制问候语**。
2. 选择录音存储位置。手机开始录音。
3. 录制问候语。
4. 完成时，按下 < **停止** >。
5. 选择**存储**。
6. 输入问候语名称，并按下 < **存储** >。

如欲选择问候语:

1. 从语音应答屏幕, 选择**语音设置** → **问候语**。
2. 选择所需问候语。

### 查看信息

可以查看收到的信息并删除信息。

1. 从语音应答屏幕, 选择**收件箱**。
2. 选择所需号码或名称。播放选定的信息。

查看信息列表时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **发送:** 作为电子邮件的附件发送信息。
- **删除:** 删除选定的信息。
- **文件信息:** 查看文件信息属性。

### 设定应答机功能

可以改变应答机功能的使用设置。

从语音应答屏幕, 选择**语音设置**。可以选用下列选项:

- **启动:** 开启或关闭应答机功能。
- **时间:** 设置应答来电之前手机等待的时间。
- **问候语:** 选择应答机功能的问候语。

### 记事本 (菜单8.7)

---

使用本菜单, 可记录下需要记住的重要事情。

#### 编写新记事内容

1. 按下 < **新建** >。
2. 输入需要记住的内容, 并按下 < **存储** > 存储记事内容。

#### 查看记事内容

在目录中选择准备查看的记事内容。

查看记事内容时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项。

- **设置为标文:** 设置待机屏上显示的记事内容。
- **外观:** 改变记事内容的背景颜色。
- **文本排列:** 改变记事内容文字的垂直和水平排列。
- **删除:** 删除选定的记事内容。

### 计算器 (菜单 8.8)

---

使用本菜单，可将手机用作计算器或换算器。

#### 计算器 (菜单 8.8.1)

可以计算数字。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
  - 使用 **[\*]** 输入小数点，使用 **[#]** 输入括号。
  - 如欲将数字的符号改为负号 (-)，按下 **<选项>**，并选择 **+/-**。
2. 依据显示屏上的图示，按下导航键选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 **[=]**，得出结果。

- 按下 **<选项>**，并选择 **MS**，可把值存入计算器存储器。如欲清除存储的值，选择 **MC**。
- 按下 **<CE>**，可以把计算器置零。

### 单位换算 (菜单 8.8.2)

使用本菜单，可以进行通常的换算，如面积和温度。

1. 按下 **<选项>**，并选择一个转换器。
2. 输入要换算的值并按下 **[下]**。
  - 按下 **[\*]** 插入小数点。
  - 按下 **<清除>**，可删除输入的数字。
3. 按下 **[左]** 或 **[右]**，选择原单位，并按下 **[下]**。
4. 按下 **[左]** 或 **[右]**，选择换算后的单位。
5. 显示您输入的数的换算值。

### 倒计时 (菜单 8.9)

---

本菜单帮助您了解您做某事需要多长时间或到特定事件发生为止还剩余多少天。设定的定时器闹钟将在指定日期的上午 9 点响闹。

#### 创建倒计时定时项目

1. 按下 **<新建>**。



2. 输入倒计时日期。

可以输入 1981 至 2099 年之间的年份。

3. 输入倒计时事件，并按下 < **存储** >。

4. 将闹钟设为**开**。

5. 按下 < **存储** > 保存闹钟。

### 查看倒计时定时项目

从倒计时定时项目列表选择定时项目。

查看定时项目时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的定时项目。
- **删除**：删除选定的定时项目。
- **全部删除**：删除全部定时项目。

### 世界时间 (菜单8.0)

---

使用本菜单，可查看世界其它地区的当前时间。

#### 查看世界时间

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

#### 采用夏时制 ( DST )

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下 < **夏时制** >。
2. 按下 < **是** >。

### 秒表 (菜单8.\*)

---

使用本菜单，可以测量过去的时间。秒表的精度是百分之一秒。

1. 按下 < **开始** >，开始计时。
2. 按下 < **一圈** >，检查时间间隔。可以对总共 20 个间隔时间重复本步骤。
3. 如欲停止，按下 < **停止** >。

### 词典 (菜单 8.#)

---

使用本菜单，可查单词，并可编制自己的词典。

#### 查找词组 (菜单 8.#.1)

手机配有英汉 / 汉英词典。使用本菜单，可查单词。

1. 输入待查中文或英文词。
2. 按下 < **选择** >。  
显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。
3. 如欲查另一个单词，按下 [**C**]，并从第 1 步起重复。
  - 如欲查看查找的单词的列表，按下 < **历史** >。
  - 如欲在词汇表中存储单词，按下 < **存储** >，然后按下 < **是** >。

#### 生词本 (菜单 8.#.2)

使用本菜单，可查看已存单词的列表。

#### 查看单词

1. 选择**英文生词本**或**中文生词本**。
2. 选择单词。

#### 使用选项

从单词列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的单词。
- **全部删除**：删除所有存储的单词。
- **中文 / 英文**：切换到中文词典或英文词典。

#### 我的词典 (菜单 8.#.3)

使用本菜单，可编制自己的词典。

#### 在我的词典中添加单词

1. 选择**我的英文词典**或**我的中文词典**。
2. 如果以前存储了单词，按下 < **增加** >。
3. 输入所需单词。
4. 按下 [ 下 ]，移到含义输入字段。
5. 输入单词的含义。  
如欲输入缩写，按下 < **选项** > 并选择**缩写**。从列表选择所需缩写词。
6. 完成时，按下 < **存储** >，然后按下 < **是** >。

## 查看我的单词

从单词列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑单词。
- **删除**：删除选定的单词。
- **全部删除**：删除所有存储的单词。
- **中文 / 英文**：切换到我的中文词典或我的英文词典。

## 复习测试 (菜单8.#.4)

使用本菜单，可测试您是否记住所查的单词。

## 测试

1. 选择**英文测试**或**中文测试**。
2. 根据屏幕上显示的含义输入单词，并按下 < **确定** >。
3. 如果答案正确无误，重复第2步。
4. 如果答案错误，按下 < **是** >，查看正确的答案。

## 使用测试选项

在测试过程中，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **跳过**：跳到下一个问题。
- **正确答案**：查看正确的答案。
- **退出**：退出测试。

## 颜色设置 (菜单8.#.5)

使用本菜单，可以改变屏幕上显示的字体颜色。

### 设置 (菜单9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** > 并选择 **设置**。

### 应答模式 (菜单9.1)

---

使用本菜单，可选择来电应答模式。（只有未启用语音应答时才可按以下模式操作）。

- **发送键**：只有当按下 [↵] 时，才可接听电话。
- **翻盖打开**：打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，则按 [↵] 接听电话。
- **任意键**：翻盖打开的情况下，按除 [📞]、[▲/▼] 和软键以外的任意键可接听电话。在手机翻盖合上的情况下，打开手机翻盖即可接听电话。

### 保密 (菜单9.2)

---

使用本菜单，可通过管理手机和卡的几个访问密码来保护手机，防止盗用。

如欲进入 **保密** 菜单，必须输入 4 至 8 位数字的锁定代码并按下 < **完成** >。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

### 锁定模式 (菜单9.2.1)

使用本菜单，可锁定手机。

- **关闭**：取消锁定模式。
- **一次**：只锁定手机一次。一旦输入锁定代码，手机解锁。
- **一直开启**：锁定手机。每次打开手机时，需要输入锁定代码，才可使用手机。

在锁定模式下，除拨打紧急电话外，无法使用手机菜单功能，也无法拨号。

如欲给手机解锁，按下软键、[▲/▼]、导航键、[📞]、[↵]、[📞] 和 [C] 之一，输入 4 至 8 位数字锁定代码并按下 < **完成** >。

### 修改密码 (菜单 9.2.2)

使用本菜单，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

1. 输入 4 至 8 位新锁定代码并按下 < **完成** >。
2. 再次输入代码，并按下 < **完成** >。

### 紧急号码 (菜单 9.2.3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

#### 存储紧急号码

1. 选择存储位置。
2. 按下 [C]，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下 < **存储** > 保存该号码。

即使在紧急号码列表中修改了 119、110 和 120，这些号码也仍旧是紧急号码。

#### 在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码，并按下 [↵]。

### 话音保密 (菜单 9.2.4)

“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

- **标准**：手机使用标准线路进行通话。
- **增强**：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

### 限制 (菜单 9.2.5)

本功能可限制您手机的使用。

- **打出**：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码**中设定的三个号码除外。
- **打入**：限制来电。
- **联系电话**：限制使用联系电话。

### GPS 设置 (菜单 9.2.6)

手机支持 GPS 功能，他人可通过该功能查找您所在位置。使用本菜单可改变 GPS 设置。

- **GPS 锁：**启动 GPS 锁功能，以免其他人查到您所在位置。
- **隐私警告：**将手机设置为当其他人试图查找您所在位置时提示您。
- **跟踪取消：**使手机停止追踪你所在的位置。

### 清除内存 (菜单 9.2.7)

使用本菜单，可删除 UIM 卡和电话存储器中存储的联系电话条目或信息。

1. 选择**清除联系电话**或**清除短信息**。
2. 选择准备清除的存储器位置。
3. 按下 < **是** > 确认清除。

### 话机复位 (菜单 9.2.8)

使用本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。
  - **功能复位：**恢复所有用户可选选项的默认设置。
  - **全部复位：**清除电话存储器中存储的信息，并恢复选项的默认设置。



当使用**全部复位**选项使手机复位时，存储在 UIM 卡上的信息和存储在**文件管理器**文件夹中的项目不会复位。

2. 按下 < **是** > 确认复位。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

### 卡设定 (菜单 9.2.9)

通过此菜单，可以使用 UIM 卡保密选项。

- **检查 PIN：**启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给 UIM 卡的 PIN 码。

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

#### 当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空，插入卡”

- 保证正确插入 UIM 卡。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用**检查 PIN**功能。

#### 显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。

- **更改 PIN**：如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **卡锁**：把手机设为只可使用现有的卡。

### 输入方式 (菜单 9.3)

---

使用本菜单，可以选择默认文本输入法。

### 语言 /Language (菜单 9.4)

---

使用本菜单，可以改变显示语言。

### 域名预置 (菜单 9.5)

---

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。

使用本菜单可以修改默认域名扩展名，并且必要时可再添加新域名扩展名。

### 内容状态 (菜单 9.6)

---

使用此菜单，可以查看应用程序、旋律或图片等媒体内容的容量。

## 疑难解答

- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📶] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

### 通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

### 手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。给电池充电。

### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（📶）；在此符号后的条数指示信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

### 当您用联系电话重拨时，手机没有拨号

- 用联系电话搜寻功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

### 电池未正常充电或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。



## 健康和信息安全

### 电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 (800mAh)
通话时间	最长 160 分钟
待机时间	70 至 130 小时

(充足电的电池)

\* 测量时间标准:

在 +10dBm、语音半速率时, 测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。

- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

#### 电池使用注意事项:

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机, 会消耗较少电量; 通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次, 但逐渐会用坏。当使用时间 (通话时间和待机时间) 明显短于正常时间时, 应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。

## 健康和信息安全

- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

## 交通安全

---

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

## 使用环境

---

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

## 电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

### 起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

### 其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

### 交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

### 张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

### 在可能引起爆炸的环境

---

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

### 紧急呼叫

---

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能

连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

## 其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

## 保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件造成窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。

## 健康和信息安全

- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
  - 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
  - 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
  - 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
  - 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期未期满，制造商也不再保修手机。
  - 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
  - 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204

5,101,501 5,103,459 5,107,225

5,109,390

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMIID): 2005CP1171

■ 进网许可证号: 02-5431-061079

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路2号三星科健园

■ 邮编: 518057

---

\* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

\* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码:GH68-07232A

中文 06/2006 版本 1.0