

- \* 根據安裝之軟體、服務提供商或國家之不同，本手冊說明可能與手機有所差異。
- \* 減少電磁波影響，請妥善使用。
- \* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值為：1.040W/Kg。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-12447A  
Taiwan. 12/2006. Rev. 1.0



**SGH-E428**  
**用戶手冊**





# 安全重要 資訊



如未遵循以下注意事項，可能會產生危險或做出違法行為。

## 保持行車安全

開車時請勿使用手機。如欲使用請先靠邊停車。

## 加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

## 搭機時請關機

無線手機會產生干擾。在飛機上使用手機不但違法而且危險。

## 鄰近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感的設備。請遵守相關有效的規定和規則。

## 干擾

所有無線手機可能都會遭到干擾，而影響其效能。



## 請注意特殊規定

請遵守您所在地的特殊規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。


## 防水性

您的手機不具防水性能。請保持手機乾燥。

## 正常使用方式

請以正常方式使用手機 (貼近耳朵)。手機啟動時，請儘量避免接觸天線。

## 緊急電話

按下您目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

## 將手機放在兒童拿不到的地方

請將手機和其所有零件 (包括配件) 放在兒童拿不到的地方。

## 配件和電池

請僅使用三星核可的電池和配件，諸如耳機和電腦資料纜線。

使用任何未授權的配件可能損壞手機，傷害人身，並造成危險。

- 如果更換錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。
- 依製造商的指示來棄置處理使用過的電池。



音量高時，長時間使用耳機，會損害聽力。

## 使用授權的軟體

只能使用三星合法授權的軟體。任何非授權軟體的使用可能損壞您的手機。

## 合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細的安全資訊，請參閱第 68 頁的「健康和 safety 資訊」。

# 關於本手冊

本使用者手冊提供有關如何使用手機的簡要資訊。若要快速瞭解手機的基本功能，請參閱「開始使用」以及「通話以外的功能步驟」。

在本手冊中，會出現下列指示圖示：

- 表示您需要格外注意以下有關安全性或手機功能的資訊。
- ▶ 表示您可從參照頁面取得更多資訊。
- 表示您需要按下導航鍵來捲動至所指定的選項，然後再選擇它。
- [ ] 表示手機上的按鍵。例如，[↶]。
- < > 表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< 功能表 >。



- **相機**

可使用手機上的相機模組來拍照或錄影。

## 手機上特殊功能



- **網頁瀏覽器**

連上無線網路取得最新的資訊和許多不同的媒體內容。



- **電話簿**

儲存聯繫人的家庭、辦公或行動電話號碼。



- **多媒體訊息服務 (MMS)**  
可發送和接收結合文字、圖像以及聲音的多媒體訊息。



- **緊急訊息**  
如果您出現緊急情況，給您的家人或朋友發送緊急訊息以尋求幫助。



- **Java**  
讓您體驗 Java™ 內建遊戲的樂趣並隨時下載新穎的遊戲。



- **管理器**  
記下您每日、每週和每月的行程和工作。



- **錄音機**  
錄製備忘錄或聲音。



- **鬧鐘**  
將手機當鬧鐘使用，可在早上叫醒您，或通知您即將來臨的事件。

# 目錄

## 打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

## 您的手機 6

按鍵、功能與位置

## 開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及為手機充電..... 7

開機或關機..... 9

按鍵與螢幕..... 9

進入功能表功能..... 12

自訂您的手機..... 13

撥打 / 接聽電話..... 14

## 通話以外的功能步驟 15

開始使用相機、網頁及其他特殊功能

使用相機..... 15

上網瀏覽..... 15

使用電話簿..... 16

發送訊息..... 17

查看訊息..... 18

發送緊急訊息..... 19

管理您的行程表..... 19

## 輸入文字 21

注音符號、繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、簡體中文筆劃、數字和特殊符號模式加入字詞

## 通話功能 25

進階通話功能

## 功能表功能 29

列出所有功能表選項

## 疑難排解 66

協助與個人需求

## 健康和 safety 資訊 68

# 功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請在待機模式下，按 < 功能表 >。

## 1 SIM-AT 功能表 第 33 頁

### 2 通話記錄 第 33 頁

- 1 未接來電 第 33 頁
- 2 已接來電 第 34 頁
- 3 已撥電話 第 34 頁
- 4 刪除全部 第 34 頁
- 5 通話時間 第 34 頁
- 6 通話費用<sup>1</sup> 第 34 頁

### 3 網路服務 第 35 頁

- 1 來電轉接 第 35 頁
- 2 通話限制 第 35 頁
- 3 來電待接 第 36 頁
- 4 網路選擇 第 36 頁
- 5 發送本手機號碼 第 36 頁
- 6 頻率選擇 第 37 頁
- 7 線路設定<sup>1</sup> 第 37 頁

### 4 鈴聲設定 第 37 頁

- 1 來電鈴聲 第 37 頁
- 2 訊息 第 37 頁
- 3 開/關機提示音 第 38 頁

## 4 鈴聲設定 ( 接續 )

- 4 連接提示音 第 38 頁
- 5 按鍵音類型 第 38 頁
- 6 分鐘提示音 第 38 頁
- 7 靜音模式 第 38 頁
- 8 通話中提示 第 38 頁

### 5 訊息 第 38 頁

- 1 簡短訊息 第 38 頁
- 2 多媒體訊息 第 41 頁
- 3 PUSH 短訊 第 44 頁
- 4 預設範本 第 44 頁
- 5 語音信箱 第 44 頁
- 6 緊急訊息 第 45 頁
- 7 廣播訊息 第 45 頁
- 8 設定 第 45 頁
- 9 記憶體狀態 第 47 頁

### 6 娛樂功能 第 47 頁

- 1 WAP 瀏覽器 第 47 頁
- 2 三星樂園 第 50 頁
- 3 媒體匣 第 50 頁
- 4 JAVA 天地 第 52 頁

## 7 管理目錄 第 53 頁

- 1 新增備忘錄 第 53 頁
- 2 日曆 第 53 頁
- 3 記事簿 第 54 頁
- 4 時鐘 第 55 頁
- 5 鬧鐘 第 55 頁
- 6 錄音機 第 56 頁
- 7 計算機 第 58 頁
- 8 單位換算 第 58 頁
- 9 倒數計時器 第 58 頁
- 0 碼錶 第 59 頁

### 8 相機 第 59 頁

- 1 拍照 第 59 頁
- 2 個人照片 第 61 頁
- 3 刪除全部 第 61 頁
- 4 分組刪除 第 61 頁
- 5 設定 第 62 頁
- 6 記憶體狀態 第 62 頁

### 9 手機設定 第 62 頁

- 1 螢幕設定 第 62 頁
- 2 問候語 第 63 頁
- 3 語言 第 63 頁

## 9 手機設定 ( 接續 )

- 4 保密設定 第 63 頁
- 5 自動重撥 第 65 頁
- 6 語音優化 第 65 頁
- 7 任意鍵接聽 第 65 頁
- 8 翻蓋接聽 第 65 頁
- 9 音量鍵 第 65 頁
- 0 重新設置 第 65 頁

請在待機模式下按 < 電話簿 >。

### 電話簿 第 29 頁

- 1 按姓名尋找 第 29 頁
- 2 指定撥號清單<sup>1</sup> 第 29 頁
- 3 新增項目 第 30 頁
- 4 搜尋分組 第 31 頁
- 5 快速撥號 第 31 頁
- 6 資訊 第 32 頁
- 7 本機號碼 第 32 頁
- 8 分組設定 第 32 頁
- 9 電話簿管理<sup>1</sup> 第 32 頁
- 0 服務目錄<sup>1</sup> 第 33 頁

1. 只有在您的 SIM 卡支援時才顯示。<sup>5</sup>



## 打開包裝

確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 用戶手冊


您可向當地的三星經銷商購買多種配件。



- 三星經銷商提供的手機和配件的隨附項目視當地情況或服務供應商而定。
- 使用購買僅三星核准的配件設備。使用其它的設備配件所引起的問題和任何維修費用將不在保固範圍內。

## 您的手機

按鍵、功能與位置

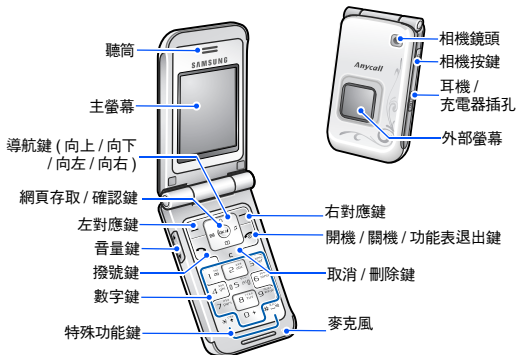

## 開始使用

操作手機的第一步


### SIM 卡資訊

當您申請行動網路後，就可取得一張 SIM (用戶身份模組, Subscriber Identity Module) 卡，其中記錄您的申請資料，例如 PIN 碼以及選購的服務等。

### 安裝手機及為手機充電


#### 1 取下電池蓋。

- ✓ 如果手機已經開機，請先按住 [📵] 關機。

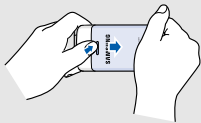


#### 2 插入 SIM 卡。

- ✓ 請確定卡上金色接觸面朝下。



#### 3 裝入電池。




#### 4 重新裝上電池。



## 開始使用

- 5 將旅行用充電器接上手機。

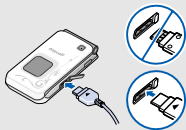

- 6 將充電器插頭插入牆壁的標準電源插座。


- 7 手機完全充電後，(電池圖示成爲靜態)，請將充電器插頭從牆上插座拔出。

- 8 取下手機上的充電器。



### 低電量指示器


當電池電量不足時：

- 發出警示音，
- 出現電池電量不足的訊息，並且
- 閃爍空電池圖示 。

如果電池電力不足時，手機就會自動關機。請爲電池充電。

## 開機或關機


### 開機

1. 打開您的手機。
2. 按住 []。

請勿在禁止使用手機時啟動手機。

3. 必要時，可輸入 PIN 碼然後按 < 確認 >。

### 關機

1. 打開您的手機。
2. 按住 []。

## 按鍵與螢幕

### 按鍵



執行螢幕下方一系列所示的功能。



在待機模式中，直接進入以下功能表。

- 向上：鬧鐘
- 向下：日曆
- 向左：在簡短訊息中新增訊息
- 向右：來電鈴聲中的預設鈴聲和個人鈴聲

在功能表模式中，捲動功能表選項。



在待機模式中，進入 **WAP 瀏覽器** 或 **三星樂園** 功能表。

在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認輸入。



發送或接聽來電。

在待機模式中，檢索最近的已撥、未接以及已接號碼。



刪除螢幕上的字元。在功能表模式中，可回到上一層功能表。

在待機模式中，按住進入**新增備忘錄**。



按住可開啓和關閉手機。

結束通話。

在「功能表」模式中，取消輸入並將手機返回到待機模式。



輸入數字、字母和某些特殊字元。



在待機模式中，按住 [1] 進入您的語音信箱伺服器。按住 [0] 輸入國際冠碼。



輸入特殊字元。

在待機模式，按住 [#] 開啓或關閉靜音模式 按住 [\*] 可在號碼之間輸入暫停。



調整手機音量。


在待機模式中，開啓手機，調整按鍵音音量。關機情況下，按住時可開啓外部螢幕。



在待機模式中，按住可打開相機。  
在拍攝模式下拍照。

## 顯示

## 版面

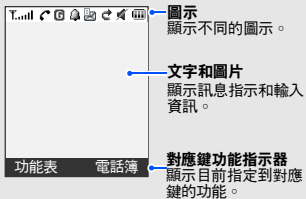

## 圖示


- 收訊強度
- 通話中
- 不在服務區；您無法撥打或接聽電話
- 緊急訊息功能啓動 ▶ 第 45 頁

- GPRS 網路
- 住宅區 (如果您已註冊了適當的服務)
- 辦公室區 (如果您已註冊了適當的服務)
- 鬧鐘設定 ▶ 第 55 頁
- 新簡短訊息
- 新多媒體訊息
- 來電轉接功能啓動 ▶ 第 35 頁
- 來電鈴聲類型 ▶ 第 37 頁
- 無：僅為樂曲或背光
  - ：震動
  - ：先震動後響鈴
- 靜音模式
- 電池電量等級

### 進入功能表功能

#### 使用對應鍵

對應鍵的角色依您使用的功能而定。螢幕下方一列會指出對應鍵目前扮演的角色。

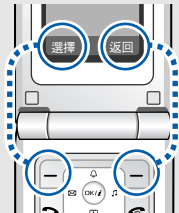

按一下左對應鍵選擇反白選項。

按右對應鍵可回到上一層功能表。

#### 選擇一個選項

1. 按下想要的對應鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 按 **<選擇>** 或 [OK/↵] 確認顯示的功能或反白的選項。
4. 若要退出，請選擇下列一種方式：
  - 按 **<返回>** 或 [C] 以移至上一層功能表。
  - 按 [↶] 以返回待機模式。

#### 使用快捷鍵

按所需選項對應的數字鍵。

## 自訂您的手機

### 顯示語言

1. 在待機模式，按 < **功能表** > 選擇 **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

### 來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式，按 < **功能表** > 選擇 **鈴聲設定** → **來電鈴聲**。
2. 選擇鈴聲類別，**預設鈴聲**或**個人鈴聲**。
3. 選擇鈴聲。
4. 按 < **是** >。

### 待機模式背景圖像

您可設定處於待機時螢幕的背景圖像。

1. 在待機模式，按 < **功能表** > 選擇 **手機設定** → **螢幕設定** → **背景圖像**。
2. 選擇圖像類別、**預設背景圖案**、**個人照片**或**下載圖像**。
3. 選擇圖像。
4. 按 < **是** >。

### 靜音模式

您可將手機切換至靜音模式，避免干擾到別人。在待機模式中按住 [#]。



### 手機鎖

您可使用手機密碼，來保護手機不受他人未授權使用。開機後會要求輸入手機密碼。

1. 在待機模式，按 **< 功能表 >** 選擇 **手機設定** → **保密設定** → **更改手機密碼**。
2. 輸入新的 4 位數至 8 位數新密碼，再選擇 **< 確認 >**。
3. 再次輸入新的密碼並按 **< 確認 >**。
4. 選擇 **手機鎖**。
5. 選擇 **啟動**。
6. 輸入密碼，再按 **< 確認 >**。

## 撥打 / 接聽電話

### 撥打電話

1. 在待機模式，輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [**↵**]。
3. 若要結束通話，請按 [**⏏**]。

### 接聽來電

1. 手機來電響鈴時，請按 [**↵**]。
2. 若要結束通話，請按 [**⏏**]。

### 通話中，調整音量

按 [**▲/▼**]。

## 通話以外的功能步驟

開始使用相機、網頁及其他特殊功能

### 使用相機

#### 拍照

1. 在待機模式中，按住 [⊗] 可打開相機。
2. 將鏡頭對準目標然後進行必要的調整。
3. 按 [OK/⤵] 或按 [⊗] 拍照。相片會自動儲存。
4. 按 [C] 可繼續拍照。

#### 查看相片

1. 在待機模式，按 < 功能表 > 選擇 **相機** → **個人照片**。
2. 選擇所要的相片。


### 上網瀏覽

使用內建的網頁瀏覽器，您可以輕易連上無線網路並取得許多不同的最新服務與資訊，還能下載網路內容。

#### 啟動網頁瀏覽器

在待機模式中，按 [OK/⤵] 並選擇 **WAP 瀏覽器** 或 **三星樂園**。

#### 瀏覽網頁

- 請按 [向上] 或 [向下] 鍵來捲動瀏覽器的項目。
- 若要選擇項目，請按 < 選擇 > 或 [OK/⤵]。
- 若要回到上一頁，請按 [C]。
- 若要使用選項，選擇螢幕上方的 。
- 若要存取其它手機功能表，按 [#]。

### 使用電話簿

#### 新增聯絡人

##### 加入到手機記憶體：

1. 在待機模式輸入區碼及電話號碼，按 **< 儲存 >**。
2. 選擇**手機** → 號碼類型。
3. 輸入姓名並按 **< 儲存 >** 以儲存聯繫人。
4. 若要儲存其他資訊，按 **< 選項 >** 並選擇**編輯號碼**，按 **< 編輯 >** 或 **< 選項 >**。
5. 輸入電話號碼、電子郵件位址或來電圖像。
6. 按 **< 確認 >** 或 **< 儲存 >**。

##### 加入到 SIM 卡：

1. 在待機模式輸入電話號碼，按 **< 儲存 >**。
2. 選擇 **SIM 卡** 或 **SIM 卡 (指定撥號)**。
3. 輸入姓名並按 **< 儲存 >**。
4. 如有必要，改變位置號碼。
5. 請按 **< 儲存 >** 來儲存該聯絡人。

#### 查找聯絡人

1. 在待機模式中，按 **< 電話簿 >** 和選擇**按姓名尋找**。
2. 輸入您要搜尋的姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 按 [**↩**] 來撥號。

## 發送訊息

### 發送文字訊息 (SMS)

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 選擇 **訊息** → **簡短訊息** → **寫新訊息**。
2. 輸入訊息文字。
3. 按 [OK/↵]。
4. 選擇收件人欄位。
5. 輸入對方的電話號碼並按 **< 確認 >**。
6. 按 **< 發送 >** 來發送訊息。

### 發送多媒體訊息 (MMS)

1. 在待機模式中，按 **< 功能表 >** 並選擇 **訊息** → **多媒體訊息** → **寫新訊息**。
2. 選擇 **標題**。
3. 輸入訊息標題後按 **< 儲存 >**。
4. 選擇 **圖片** 並加入圖像檔案。
5. 選擇 **鈴聲** 並加入聲音檔案。
6. 選擇 **訊息** 並輸入訊息文字。
7. 結束時，請按 **< 選項 >** 然後選擇 **發送**。
8. 選擇一個空白的位址。
9. 選擇 **電話號碼** 或 **電子郵件**，然後輸入對方電話號碼或電子郵件位址。按 **< 確認 >**。  
另外，可選擇 **電話簿**，從您的電話簿中取回一個號碼或位址，然後按 **< 確認 >**。
10. 按 **< 發送 >** 來發送訊息。

### 查看訊息

---

#### 查看文字訊息

##### 在通知出現時：

1. 按 < 查看 >。
2. 從收件匣選擇訊息。

##### 從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 選擇訊息 → 簡短訊息 → 收件匣。
2. 選擇訊息。

#### 查看多媒體訊息

##### 在通知出現時：

1. 按 < 查看 >。
2. 按下 < 選項 > 然後選擇取回。
3. 從收件匣選擇訊息。

##### 從收件匣：

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 選擇訊息 → 多媒體訊息 → 收件匣。
2. 選擇訊息。

## 發送緊急訊息

如果您出現緊急情況，您可以給您的家人或朋友發送緊急訊息以尋求幫助。

### 設定緊急訊息 選項

1. 在待機模式中，按 < 功能表 > 選擇 **訊息** → **緊急訊息**。
2. 選擇 **目的地**。
3. 選擇收件人欄位 → **編輯號碼**。
4. 輸入您想要發送緊急訊息的電話號碼然後按 < **確認** >。
5. 選擇 **更改名稱**。
6. 輸入姓名並按 < **確認** >。
7. 按兩下 < **返回** > 返回到緊急訊息螢幕。
8. 選擇 **訊息發送** → **開**。

### 發送緊急訊息

在待機模式中，手機關機時，按四次 [▲/▼]。手機會發送緊急訊息。

## 管理您的行程表

### 新增備忘錄

1. 在待機模式中，按住 [C]。
2. 輸入備忘錄內容後按 < **儲存** >。
3. 選擇某一備忘錄類型。
4. 選擇日曆上的某一個日期。
5. 若要 **撥出**，輸入您要撥打的電話號碼並按 < **確認** >。  
對於 **週年紀念日**，跳至步驟 7。
6. 輸入備忘錄的時間後按 < **確認** >。
7. 按 < **是** > 設定鬧鐘。

### 新增備忘錄 (續)

8. 輸入鬧鐘響鈴的時間後按 **< 確認 >**。
9. 選擇鬧鐘提示音。已儲存備忘錄。

### 存取您的行程表

1. 在待機模式中，按 [ 向下 ]。
2. 選擇一個日期。
3. 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 來存取所選日期的其他已排定事項。

## 輸入文字

注音符號、繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、簡體中文筆劃、數字和特殊符號模式加入字詞

您可使用注音符號、繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、簡體中文筆劃、數字、特殊符號、等模式在訊息、電話簿或日曆輸入文字。您也可以輸入數字和符號。

### 變更文字輸入模式

- 按右對應鍵後選擇您想的文字輸入模式。
  - 注音符號 ( **注**音 )
  - 簡體中文筆劃 ( **筆**劃 )
  - 繁體中文筆劃 ( **筆**劃 )
  - 數字 ( **1** 數字 )
  - 特殊符號 ( 無標記 )
  - 智能英文 ( **T9** ENG )
  - 基本英文 ( **A** ABC )
- 按住 [ \* ] 快速切換至特殊符號模式。

### 使用注音模式

使用中文注音模式注音是利用注音符號根據發音方式將中文字拼出的輸入系統。可使用注音輸入的方法，利用手機鍵盤以鍵入注音字串的方式輸入中文字元。

#### 在注音模式下輸入字元

- 根據印在鍵盤上的注音符號，按對應鍵進行注音輸入。  
**例如：**若要輸入「你」，按 [7] 和 [6] 輸入「ㄩ 一」。
- 按 [左] 或 [右] 選擇所鍵入的替用注音符號。
- 若在顯示畫面中找不到所需字元，請按 [向上] 或 [向下] 捲動文字選擇。
- 按 [0] 啟動字元選擇欄位。將 1 到 5 其中一個數字加入字元。
- 按所需字元的對應號碼鍵。

#### 使用注音模式的秘訣

- 按 [左] 或 [右] 移動游標。





## 使用基本英文模式

按適當按鍵直到您需要的字元出現在螢幕上。

若要輸入相同的字母兩次或輸入同一按鍵上的其他字母，請等候游標自動移到右側或按 [ 向右 ]。

然後，輸入下一個字母。

### 其他英文模式操作

- 按 [1] 輸入特殊字元。
- 按 [\*] 變更大小寫。可在首字母大寫，大寫字母鎖定和小寫間變更。
- 按 [#] 插入空格。
- 按「導航」鍵來移動游標。
- 按 [C] 來逐個刪除字元。按住 [C] 鍵來清除整個螢幕。

## 使用智能英文模式

T9 是一種預測性文字輸入模式，使用單一按鍵就能輸入任何字元。

## 在智能英文模式下輸入單字

1. 按 [2] 到 [9] 鍵，開始輸入單字。一次按一個鍵，輸入一個字母。  
T9 可以預測您要輸入的單字，並且會依所按的鍵的不同而變更單字。
2. 在編輯或刪除字元之前，請輸入單字全部字元。
3. 若顯示出正確的單字，請到步驟 4。否則，按 [0] 顯示所按鍵對應的其他單字選項。
4. 按 [#] 插入空格，然後輸入下一個單字。

### 其他智能英文模式操作

- 按 [1] 自動輸入句號或撇號。
- 按 [\*] 變更大小寫。可在首字母大寫，大寫字母鎖定和小寫間變更。
- 按 [#] 插入空格。
- 按「導航」鍵來移動游標。
- 按 [C] 來逐個刪除字元。按住 [C] 鍵來清除整個螢幕。

## 輸入文字

### 加入新單字到 T9 字典

此功能可能不適用於某些語言。

1. 輸入您想要加入的單字。
2. 按 [0] 可顯示所按對應鍵的其他單字。若沒有其他可選擇單字，**拼字**會出現在最後一行。
3. 按 < **拼字** >。
4. 使用英文模式輸入所需的單字，然後按 < **確認** >。

### 使用數字模式

數字模式可以讓您輸入數字。按所需數字對應的按鍵。

### 使用符號模式

符號模式可以讓您插入符號。

若要	按
顯示更多符號	[ 向上 ] 或 [ 向下 ]。
選擇一個符號	選擇對應的數字鍵。
清除已輸入的符號	[C]。
插入符號	< <b>確認</b> >。

# 通話功能

## 進階通話功能

### 撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼及電話號碼。



- 按 [C] 清除最後一個數字或，按住 [C] 清除整個螢幕。您可移動游標編輯錯誤的數字。
- 按住 [\*] 可在號碼之間輸入暫停。

2. 按 [↶]。
3. 若要結束通話，請按 [☎]。

### 撥打國際電話

1. 在待機模式中，按住 [0]。就會出現字元「+」。
2. 輸入國碼、區碼及電話號碼，然後按 [↶]。

### 重撥最近通話號碼

1. 在待機模式中，按 [↶] 可顯示最近通話號碼的清單。
2. 捲至您要的號碼再按 [↶]。

### 從電話簿撥打電話

一旦您已將在號碼儲存在電話簿中，您可以從電話簿選擇該號碼來撥打。 ▶ 第 29 頁

您可以使用快速撥號功能來指定您常撥打的電話號碼到指定的數字鍵。 ▶ 第 31 頁

您可以從 SIM 卡中使用儲存時所指定的位置號碼來快速撥號。

1. 在待機模式輸入位置號碼，按 [#]。
2. 必要時，捲動尋找其他號碼。
3. 選擇 <撥出> 或 [↶] 撥打您要的號碼。

### 接聽電話

來電接聽時，手機會響鈴並顯示來電照片。

按 < 接聽 > 或 [↶] 接聽電話。

#### 接聽來電的秘訣

- 當任意鍵接聽啟動時，除 [☎]、右軟鍵以及 [▲/▼] 外您可以按任何鍵來接聽。 ▶ 第 65 頁
- 當翻蓋接聽啟動時，您只要翻開手機即可接聽。 ▶ 第 65 頁
- 按 [☎] 拒絕通話。
- 按住 [▲/▼] 可以拒接來電或關閉鈴聲 (依音量鍵設定)。 ▶ 第 65 頁

### 檢視未接來電

如果您有未接來電，畫面會顯示您有多少通未接來電。

1. 按 < 查看 >。
2. 必要時，捲動尋找未接來電。

3. 按 [↶] 撥打您要的號碼。

### 使用耳機

使用立體單音耳機而無需手持手機便可撥打或接聽電話。

連接耳機到手機右側的插孔。耳機上的按鈕其功能如下所示：

目的	按
重撥上次通話號碼	按住按鍵兩次。
接聽來電	按住鍵。
結束通話	按住鍵。

### 通話中的選項

您可在通話中使用許多功能。

#### 通話中調整音量

通話中，可使用 [▲/▼] 來調整聽筒音量。  
按 [▲] 可提高音量，而按 [▼] 可降低音量。

## 撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打另一通電話。

1. 按 < 選項 > 選擇 **保留** 可保留通話。
2. 以一般的方式撥打第二通電話。
3. 按 < 選項 > 並選擇 **切換** 以切換通話。
4. 按 < 選項 > 並選擇 **結束保留通話** 以結束保留中的通話。
5. 要結束通話，按 [⏏]。

## 接聽第二通電話

如果您的網路支援此功能而且您已啟動來電待接，您可以在接聽電話同時接聽第二通電話。 ▶ 第 36 頁

1. 按 [↶] 接聽電話。第一通電話自動轉為保留。
2. 按 < 選項 > 並選擇 **切換** 以切換通話。

3. 按 < 選項 > 並選擇 **結束保留通話** 以結束保留中的通話。
4. 要結束目前的通話，按 [⏏]。

## 使用免持擴音功能

使用擴音功能，在短距離範圍內可直接用來通話。  
按 < 擴音開 > 來啟動免持擴音功能。再按一次 < 擴音關 > 可切換回聽筒。

## 使用通話中選項

在通話中按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **保留**：將目前的通話保留。
- **切換**：多方通話中，在目前通話和保留通話之間切換。
- **加入**：將保留通話的通話方加入目前的來電通話，可設定多方通話。多方通話最多可加至 5 人。
- **密語模式開 / 關**：開啓 / 關閉密語模式。密語模式自動提高麥克風的靈敏度，允許其他人即使在您說密語時也會聽見您的聲音。

## 通話功能

- **分離**：與多方通話中的一位通話方個別談話。其他通話方仍可互相交談。結束個別談話後，選擇**加入**可將個別通話方恢復到多方通話。
  - **結束保留多方通話**：中斷目前保留的通話。
  - **移除**：移除所選的通話方。
  - **靜音 / 取消靜音**：可打開或關閉手機的麥克風，以便決定是否讓其他人在手機上聽到您的聲音。
  - **新通話**：進行新的通話。
  - **電話簿**：存取聯絡人清單。
  - **簡短訊息**：存取收件匣或寄件匣裏的簡短訊息。您也可以建立並發送新的短訊息。
  - **靜音鍵 / 發送按鍵音**：切換按鍵音的開關。
- 必須選擇了**發送按鍵音**，才能與電話答錄機或電腦化的電話系統溝通。
- **發送 DTMF**：以雙音多頻音 (DTMF) 音調為群組來發送。DTMF 音調是手機進行按鍵式撥號使用的音調，在按數字鍵時就會發出聲音。在您撥號至自動

化系統 (例如銀行服務系統)，在輸入密碼或帳號時，此選項就非常有用。

- **SIM AT**：存取由 SIM 卡提供的額外服務，例如新聞、氣象預報、體育、娛樂和定位服務。當您使用的 SIM 卡支援 SIM 應用程式工具套件時，才能使用此功能。

## 功能表功能

列出所有功能表選項

### 電話簿

您可以將手機號碼儲存在 SIM 卡中和手機記憶體內。SIM 卡和手機記憶體是分開的，但視為一體總稱為電話簿。

若要進入該功能表，請在待機模式下按 < 電話簿 >。

### 按姓名尋找

---

使用此功能表可搜尋電話簿中的號碼。

### 尋找聯絡人

1. 輸入您希望搜尋姓名的前幾個字母。
2. 從清單選擇名稱。
3. 捲動至所要的號碼再按 [↩] 撥號。

### 使用電話簿選項

檢視聯絡人的詳細資料時，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **編輯號碼**：編輯聯絡人資訊。
- **編輯名稱**：變更聯絡人姓名。
- **發送簡短訊息**：發送簡短訊息或多媒體訊息到所選的號碼。
- **配置快速撥號**：將號碼設定為快速撥號號碼。
- **複製全部到手機**：複製所選的號碼到手機的記憶體。
- **複製到 SIM 卡**：複製所選號碼到 SIM 卡。
- **複製到 SIM 卡 (指定撥號)**：複製所選號碼到指定撥號清單。
- **刪除記錄**：刪除聯絡人。

### 指定撥號清單

---

使用此功能表來建立指定撥號 (FDN) 的聯絡人清單，如果啟動此功能，那麼外撥的電話只允許清單內所指定



## 功能表功能

的電話號碼。此功能表只有在您的 SIM 卡支援指定撥號 (FDN) 功能時才能用。

- 在指定撥號模式功能表中啟動「指定撥號」模式。  
▶ 第 64 頁

### 加入聯絡人

1. 待機模式下，按 < 電話簿 > 並選擇新增項目 → SIM( 指定撥號 )。
2. 輸入您的 SIM 卡的隨附 PIN2 碼，然後按 < 確認 >。
3. 輸入號碼並按 < 儲存 >。
4. 輸入名稱並按 < 儲存 >。
5. 如果需要，更改儲存位置號碼。
6. 按 < 儲存 > 鍵儲存到聯絡人。

### 使用聯絡人選項

從指定撥號清單，按 < 選項 > 存取電話簿中的聯絡人選項。 ▶ 第 29 頁

## 新增項目

使用此功能表可新增聯絡人到電話簿。

### 在手機的記憶體中儲存聯絡人

1. 選擇手機 → 號碼類型。
2. 輸入電話號碼並按 < 儲存 >。
3. 輸入姓名並按 < 確認 >。
4. 若要儲存其他資訊，按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 捲至您想要的欄位。
5. 輸入資訊或變更設定。
  - 手機/家/辦公室/傳真/其他：按 < 選項 > 後選擇編輯號碼，將電話號碼加入到任一種類別。
  - 電子郵件：按 < 編輯 > 然後指定一個電子郵件位址。
  - 註解：按 < 編輯 > 然後加入有關此人的備忘錄。
  - 分組：按 < 選項 > 然後指定聯絡人到來電群組。
  - 圖示：按 < 選項 > 指定圖像為來電圖像，以提示您來電者為何人。

- **鈴聲**：按 < 選項 > 指定鈴聲以提示您來電者為何人。
6. 按 < 選擇 > 或 < 儲存 >。

### 在 SIM 卡上儲存聯絡人

1. 選擇 **SIM 卡** 或 **SIM 卡 (指定撥號)**。  
如果您選擇 **SIM 卡 (指定撥號)**，輸入您 SIM 卡提供的 PIN2 碼並按 <OK>。
2. 輸入電話號碼並按 < 儲存 >。
3. 輸入姓名並按 < 儲存 >。
4. 必要時，可變更位置號碼。
5. 按 < 儲存 > 來儲存該聯絡人。

### 搜尋分組

使用此功能表檢查儲存在來電群組中的成員。

### 快速撥號

使用此功能表來指定八線您常撥打的電話號碼到快速撥號號碼 (2 到 9)。

#### 指定快速撥號項目

1. 選擇按鍵位置 [2] 到 [9]。按鍵 [1] 是保留給語音信箱伺服器。
2. 選擇**編輯號碼**。
3. 輸入電話號碼並按 < 儲存 >。

#### 管理快速撥號項目

從快速撥號螢幕，按 < 選擇 > 進入以下的選項：

- **編輯號碼**：輸入一個號碼或指定不同的號碼給按鍵。
- **編輯名稱**：變更聯絡人姓名。
- **刪除**：清除按鍵的快速撥號設定。

## 功能表功能

### 撥打快速撥號號碼

在待機模式中，按住對應的按鍵。

### 資訊

---

使用此功能表可搜尋並取回城市碼和國碼。

1. 選擇**城市碼**或**國家編號**。
2. 輸入您希望搜尋城市或國家的前幾個字母，或選擇您希望搜尋的城市、國家或省，然後按 **< 確認 >**。

### 本機號碼

---

使用此功能檢查電話號碼，或指定姓名給每個號碼。在這裡所做的變更不會影響 SIM 卡上的用戶電話號碼。

### 分組設定

---

使用此功能表可變更來電群組的內容。

對於每一個來電群組，有以下選項可選：

- **鈴聲**：選擇群組中成員來電時的提示響鈴。

- **編輯名稱**：變更群組名稱。
- **查看圖像**：檢查群組圖像以提示您群組中有成員來電。

### 電話簿管理

---

使用此功能表可管理電話簿中儲存的聯絡人。

#### 複製全部到手機

使用此功能表可複製 SIM 卡上儲存的所有聯絡人到手機的記憶體。

#### 刪除全部

使用此功能表可刪除 SIM 卡上或電話記憶體中儲存的所有聯絡人。

1. 按 **< 選擇 >** 來選擇要清除的記憶體位置。
2. 按 **< 刪除 >**。
3. 按 **< 是 >** 以確定刪除。
4. 輸入 SIM 卡的隨附 PIN2 碼，然後按 **< 確認 >**。

## 記憶體狀態

使用功能表檢查儲存手機記憶體及 SIM 卡上的電話號碼。

## 服務目錄

---

使用此功能表來查看由您的服務供應商所指定的服務直撥號碼 (SDN) 清單，包含緊急電話與查號台的號碼。此功能表只有在您的 SIM 卡支援 SDN 時才能使用。捲動到您要的號碼，然後按 < 撥出 > 或 [↶]。

## SIM-AT 功能表 (功能表 1)

如果您使用的 SIM 卡支援 SIM 應用程式工具套件功能表，並提供額外服務 (例如新聞、氣象、體育、娛樂和定位服務)，才能使用此功能表。可用的服務視您的服務供應商方案而定。

有關詳細資訊，請參閱 SIM 卡的說明或洽詢您的服務供應商。

## 通話記錄 (功能表 2)

使用此功能表來查看最近的已撥、已接或未接號碼、以及通話的時間長度。如果您的 SIM 卡支援檢查通話費用，也可以使用此功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < 功能表 > 並選擇**通話記錄**。

## 未接來電 (功能表 2.1)

---

此功能表可顯示最近您未接聽的電話。

### 存取通話記錄

1. 按 [向上] 或 [向下] 以捲動通話清單。
2. 按 [ok/i] 來檢視通話的細節，或按 [↶] 來撥號。

### 使用通話記錄選項

檢視通話的細節時，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **回撥**：撥打所選的號碼。

## 功能表功能

- **發送訊息**：發送簡短訊息或多媒體訊息到所選擇的號碼。
- **編輯**：編輯號碼。
- **刪除號碼**：刪除所選的號碼。

### 已接來電 (功能表 2.2)

---

此功能表顯示最近您已接聽的電話。

### 已撥電話 (功能表 2.3)

---

此功能表顯示最近您已撥出的電話。

### 刪除全部 (功能表 2.4)

---

使用此功能表可刪除在每一個通話類型中的全部通話記錄。

1. 按 < **選擇** > 來選擇要清除的通話類型。
2. 按 < **刪除** >。
3. 按 < **是** > 以確定刪除。

### 通話時間 (功能表 2.5)

---

此功能表顯示已撥電話與接聽電話的時間記錄。實際時間與您的服務供應商所列印的時間清單會有所差異。

- **上次通話時間**：檢查上一次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查您所有撥出電話的全部通話時間長度。
- **接收電話總計**：檢查您所有接聽電話的全部通話時間長度。
- **總共通話時間**：檢查您所有撥出電話和接聽電話的全部通話時間長度。
- **計時器歸零**：重新設定通話計時器。您需要輸入手機的密碼。



第一次進入需密碼的功能表時，您可以設定手機密碼。您可以變更手機密碼。 ▶ 第 64 頁

### 通話費用 (功能表 2.6)

---

該網路功能會顯示通話費用。此功能表只有在您的 SIM 卡有支援時才可用。請注意這不會用於通話帳單。

- **上次通話費用**：檢查上一次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有的通話費用。若話費總額超過「**設定最高費用**」中設定的話費上限，則在撥打另一通電話之前，您必須重新設定計費器。
- **最高費用**：檢查「**設定最高費用**」中設定的話費上限。
- **計費器歸零**：重新設定計費器。
- **設定最高費用**：設定允許的通話費用上限。
- **價格 / 幣別**：設定計算通話費用時所套用的單價。

## 網路服務 (功能表 3)

使用功能表可進入網路服務。如果您願意，請聯繫服務供應商以檢查網路服務的可用性，並開通這些服務。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** > 並選擇**網路服務**。

### 來電轉接 (功能表 3.1)

---

本網路服務將來電重新路由到您指定的電話號碼。

1. 選擇來電轉接選項：
  - **轉接所有來電**：轉接所有來電。
  - **通話中轉接**：接聽電話時轉接其他來電。
  - **無人接聽轉接**：未接聽時轉接來電。
  - **未能接通轉接**：當您不在服務提供商的服務區時或當您的手機關機時會轉接電話。
  - **取消所有轉接**：取消所有轉接選項。
2. 選擇要轉接的來電類型。
3. 按 < **啟動** >。要關閉來電轉接，按 < **移除** >。
4. 輸入來電所要轉接的號碼，然後按 < **確認** >。
5. 如果您選擇**無人接聽轉接**，請選擇網路顯示的轉接來電所需時間長度，然後按 < **選擇** >。

### 通話限制 (功能表 3.2)

---

本網路服務允許您限制您的電話。

1. 選擇通話限制選項：
  - **所有撥出電話**：禁止所有撥出電話。

## 功能表功能

- **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
  - **國際 (本國除外)**：當身在國外時，國際長途電話只允許從當地撥打到國內。
  - **所有來電**：禁止所有來電。
  - **國際漫游時來電**：您使用手機在國外漫遊時可禁止來電。
  - **取消所有限制**：取消全部通話限制設定，允許正常的撥打與接聽電話。
  - **更改限制密碼**：更改從您的服務供應商取得的通話限制的設定密碼。
2. 選擇要限制的來電類型。
  3. 按 **< 啟動 >**。要關閉通話限制，按 **< 關閉 >**。
  4. 輸入服務供應商提供的通話限制的設定密碼，然後按 **< 確認 >**。

### 來電待接 (功能表 3.3)

---

通話時，如有另一來電試圖接入，此網路服務會通知您。

1. 選擇來電待接選項將套用到的來電類型。
2. 按 **< 啟動 >**。要關閉來電待接，按 **< 關閉 >**。

### 網路選擇 (功能表 3.4)

---

此網路服務允許您在國外漫遊時，以自動或手動方式選擇網路系統。

只有具有本地網路和漫遊網路間的有效漫遊協議，您才可以選擇漫遊網路而不是本地網路。

### 發送本手機號碼 (功能表 3.5)

---

該網路服務允許您在呼叫其他人時隱藏您的電話號碼。如果選擇**預設**，手機會使用網路所提供的預設設定。



某些網路不允許您變更此設定。

## 頻率選擇 (功能表 3.6)

---

手機必須在可用的網路註冊後，才能撥打和接聽電話。您的手機可使用以下任何類型的網路：GSM 1900、GSM 900/1800 雙頻以及 (GSM 900/1800/1900) 三頻。手機使用的預設頻率由您購買手機時所在國家而決定。當您使用手機在國外漫遊時，可能需要變更至相對應的頻率。

## 線路設定 (功能表 3.7)

---

某些 SIM 卡可能與 2 個用戶電話號碼搭配使用。如果您的 SIM 卡支援此功能，可使用此功能表來選擇撥打電話的線路。無論選擇哪條線路，這兩條線路都可接聽電話。

## 鈴聲設定 (功能表 4)

使用此功能表可自訂不同的鈴聲設定，例如來電響鈴、訊息響鈴以及用於不同情況下的提示鈴聲。

要進入此功能表，在待機模式下按 < 功能表 > 並選擇鈴聲設定。

## 來電鈴聲 (功能表 4.1)

---

使用此功能表可變更來電的鈴聲設定。

- **預設鈴聲**：選擇一首預設樂曲作為鈴聲。
- **個人鈴聲**：選擇一首下載的樂曲作為鈴聲。
- **響鈴音量**：選擇響鈴的音量。
- **響震設定**：指定來電的通知方式。

## 訊息 (功能表 4.2)

---

使用此功能表可變更傳入訊息的鈴聲設定。

- **提示音**：從若干訊息提示中選擇一種。
- **響震設定**：指定訊息的通知方式。
- **提示次數**：指定新訊息的通知頻率。



## 功能表功能

### 開 / 關機提示音 (功能表 4.3)

---

使用此功能表來開啓或關閉在開機或關機時，手機所播放的樂曲。

### 連接提示音 (功能表 4.4)

---

使用此功能表可設定在撥出電話連接到系統時，手機會發出嗶聲。

### 按鍵音類型 (功能表 4.5)

---

使用功能表可選擇按鍵時手機發出的提示音。

您可以在待機模式下使用 [▲/▼] 調整按鍵音音量。

### 分鐘提示音 (功能表 4.6)

---

使用此功能表可設定通話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，以提醒您通話的時間長度。

### 靜音模式 (功能表 4.7)

---

使用此功能表來設定在靜音模式下，手機如何提示您特定事項。

### 通話中提示 (功能表 4.8)

---

使用此功能表可設定接收到新訊息或通話中有鬧鐘時間到時，手機發出嗶聲。

### 訊息 (功能表 5)

使用**訊息**功能表來發送及接收文字訊息或多媒體訊息。您還可以存取 Push 訊息、語音信箱和廣播訊息。要進入此功能表，在待機模式下按 < **功能表** > 並選擇**訊息**。

### 簡短訊息 (功能表 5.1)

---

簡短訊息服務 (SMS) 讓您可以發送或接收內容包含圖片、聲音片段以及動態影像的文字訊息。

## 寫新訊息 (功能表 5.1.1)

使用此功能表可新增和發送簡短訊息。

- 在待機模式下按 [ 向左 ] 可快速進入此功能表。

### 新增並發送簡短訊息

1. 輸入訊息後按 [OK/↵]。

- 簡短訊息可容納最大字元數依您的服務供應商而有所不同。若您的訊息的字元數超過了傳送的限制，手機會分割訊息傳送。
  - 按 < 選項 > 可使用不同的選項。 ▶ 下一節

2. 選擇收件人欄位。
3. 輸入收件人電話號碼或按 < 確認 >。  
要發送訊息給多位收件人，請在其他收件人欄位填入電話號碼。
4. 按 < 發送 > 來發送訊息。

### 編寫簡短訊息時使用選項

- **發送**：發送訊息。
- **文字格式**：變更文字屬性。
- **加入媒體項目 / 加入表情符號**：在內文中加入圖片、動態影像、樂曲或表情動畫。
- **加入電話簿的號碼**：加入電話簿項目。
- **從書籤新增**：在內文中加入書籤網址。
- **預設範本**：在內文中插入文字範本。
- **儲存訊息**：將訊息儲存在**寄件匣**資料匣。

### 收件匣 (功能表 5.1.2)

使用此功能表可進入已接收的簡短訊息。

檢視訊息時，按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **回覆**：回覆給寄件人。
- **回覆及刪除**：回覆給寄件人並從收件匣中刪除訊息。
- **轉移**：傳送訊息給他人。
- **刪除**：刪除訊息。

## 功能表功能

- **回撥**：撥打寄件人的電話號碼。
- **轉送**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **找出位址**：從訊息找出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **保護**：鎖定訊息以免被刪除，或解除訊息鎖定。
- **儲存媒體**：從訊息中將媒體項目儲存到手機記憶體中。
- **記錄為黑名單**：將寄件人號碼加到封鎖清單，以拒絕其發送的訊息。

### 寄件匣 (功能表 5.1.3)

使用此功能表可存取您已發送或已儲存但稍後要發送的簡短訊息。

檢視訊息時，按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息找出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **發送**：發送或重新發送訊息。
- **轉移**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。

- **保護**：鎖定訊息以免被刪除，或解除訊息鎖定。

### 常用表情符號 (功能表 5.1.4)

您的手機提供預設表情動畫，以便於在編寫簡短訊息時，將它們取回和插入。使用此功能表可新增或編輯表情動畫。

#### 新增表情動畫

1. 選擇**個人表情符號**。
2. 按 < 選項 > 選擇**加入**。
3. 輸入表情動畫並按 < 確認 >。

#### 使用表情動畫選項

在**個人表情符號**畫面中，按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **編輯**：編輯表情動畫。
- **發送**：使用表情動畫新增並發送簡短訊息。
- **刪除**：刪除表情動畫。

### 刪除全部 (功能表 5.1.5)

使用此功能表可刪除每一訊息匣中的所有訊息。

1. 按 **< 選擇 >** 選擇要清除的訊息匣。
2. 按 **< 刪除 >**。
3. 按 **< 是 >** 以確定刪除。

### 刪除分組 (功能表 5.1.6)

使用此功能表可刪除收件匣或寄件匣中的全部訊息。

1. 選擇訊息匣。
2. 按 **< 選擇 >** 來檢查要清除的訊息。
3. 按 **< 確認 >**。
4. 按 **< 是 >** 以確定刪除。

### 多媒體訊息 (功能表 5.2)

多媒體訊息服務 (MMS) 傳送訊息涵蓋文字、圖像與聲音等結合，可從手機到手機或手機到電子郵件。

#### 寫新訊息 (功能表 5.2.1)

使用此功能表可新增並發送多媒體訊息。

### 新增並發送多媒體訊息

1. 選擇**標題**列。

按 **< 選項 >** 可使用不同的選項。 ▶ 下一節

2. 輸入訊息標題後按 **< 儲存 >**。
3. 選擇**圖片**或**鈴聲**列並加入圖像或聲音檔案。

• 每則訊息所允許最大容量視服務供應商而定。  
• 某些檔案可能無法轉送，視檔案類型或數位版權管理 (DRM) 系統而定。

4. 選擇**訊息**列並輸入訊息文字。
5. 按 **< 選項 >** 然後選擇**發送**。
6. 選擇空的收件人欄位。
7. 選擇**電話號碼**或**電子郵件**以輸入電話號碼或電子郵件位址。另外，選擇**電話簿**可從電話簿選擇一個號碼或位址。  
要發送訊息給多位收件人，請填入其他收件人的電話號碼。

8. 按 < 發送 > 來發送訊息。



### 編寫多媒體訊息時使用選項

按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **預覽**：檢視收件人手機上將會顯示的訊息。
- **發送**：發送訊息。
- **增加頁面**：加入頁面。在訊息畫面上按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 可移至每一頁。
- **頁面定時**：變更頁面顯示的持續時間。指定時間結束後，螢幕會自動捲至下一頁。
- **文字效果**：變更文字屬性。
- **清除標題 / 清除圖片 / 清除聲音 / 清除訊息**：移除已加入項目。
- **刪除頁面**：刪除頁面。
- **儲存訊息**：將訊息儲存在另一個訊息資料匣。

### 收件匣 (功能表 5.2.2)

使用此功能表可進入已接收的多媒體訊息。以下圖示可能會出現於訊息清單上以顯示訊息狀態：

-  多媒體訊息通知
-  多媒體訊息

檢視訊息時，按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **重播**：播放訊息。
- **回覆**：回覆給寄件人。
- **回覆全部**：發送回覆給寄件人和其他所有收件人。
- **轉寄**：轉送訊息給他人。
- **回撥**：撥打寄件人的電話號碼。
- **找出媒體項目**：從訊息中將媒體項目儲存到手機記憶體中。
- **找出位址**：從訊息找出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **內容**：存取訊息內容。
- **移到個人資料夾**：將訊息移到個人資料夾。

### 寄件匣 (功能表 5.2.3)

使用此功能表可存取手機已發送或發送失敗的多媒體訊息。

下列圖示可顯示訊息狀態：

-  目前正在發送
-  已發送
-  再次發送
-  發送失敗
-  收件人開啓

檢視訊息時，按 < 選項 > 進入下列選項：

- **刪除**：刪除訊息。
- **重播**：播放訊息。
- **發送**：再次發送訊息。
- **內容**：存取訊息內容。
- **移到個人資料夾**：將訊息移到個人資料夾。

### 草稿匣 (功能表 5.2.4)

使用此功能表可存取您所儲存稍後要發送的多媒體訊息。

檢視訊息時，按 < 選項 > 進入下列選項：

- **發送**：發送訊息。
- **重播**：播放訊息。
- **刪除**：刪除訊息。
- **內容**：存取訊息內容。

### 個人資料夾 (功能表 5.2.5)

檢視訊息時，使用此功能表可檢視您使用移到個人資料夾選項已移到此資料匣的訊息。

### 刪除全部 (功能表 5.2.6)

使用此功能表可刪除每一訊息匣中的所有訊息。

1. 按 < 選擇 > 來選擇要清除的訊息匣。
2. 按 < 刪除 >。
3. 按 < 是 > 以確定刪除。

### **PUSH 短訊** (功能表 5.3)

---

使用此功能表可進入已接收的來自網路伺服器的訊息。

- **收件匣**：進入已接收的 push 訊息。
- **設定**：決定手機是否接收 push 訊息。
  - 允許接收**：手機接收 Push 訊息。
  - 不允許接收**：手機拒絕 Push 訊息。
  - 選擇接收**：手機接收來自指定網路伺服器的 Push 訊息。
- **刪除全部**：刪除全部 push 訊息。

### **預設範本** (功能表 5.4)

---

使用此功能表可製作常用訊息的預設範本，以便於在編寫訊息時，將它們取回和插入。

#### **新增預設範本**

1. 選擇空位。
2. 選擇編輯。

3. 輸入訊息後按 < 儲存 >。

### **使用預設範本選項**

從預設訊息畫面中，按 < 選擇 > 進入下列選項：

- **編輯**：編輯預設範本。
- **發送訊息**：經由簡短訊息或多媒體訊息發送預設範本。
- **刪除**：刪除預設範本。

### **語音信箱** (功能表 5.5)

---

使用此功能表可設定語音信箱伺服器號碼並存取您的語音信箱。



存取伺服器前，您必須先輸入語音信箱伺服器號碼。您的服務供應商可以提供此號碼。

- **連接語音信箱**：連接到語音信箱伺服器來收聽訊息。
- **語音信箱號碼**：變更或刪除語音信箱伺服器名稱和號碼。

## 緊急訊息 (功能表 5.6)

如果出現緊急情況，您可以給您的家人或朋友發送緊急訊息以尋求幫助。您也可以從其他處於緊急情況的人那裏接收緊急訊息。使用該功能表可指定發送和接收緊急訊息的選項。

- **訊息發送**：啟動或關閉緊急訊息功能。在待機模式下，手機關機時，按 [▲/▼] 鍵 4 次來發送緊急訊息。

手機嘗試發送緊急訊息時， 圖示會變成紅色，在這種模式下您將無法存取功能表功能。圖示變成藍色時，按 [] 來正常使用手機。

- **目的地**：指定您想要發送緊急訊息的手機號碼。
- **重複發送**：設定手機重覆發送緊急訊息的次數。
- **SOS 來電提示**：設定手機是否使用傳入緊急訊息的預設提示類型 (警報和提示訊息)。如果您選擇關，手機會使用訊息鈴聲設定。
- **簡短訊息**：檢查預設緊急訊息內文。
- **說明**：檢視螢幕上的說明。

## 廣播訊息 (功能表 5.7)

行動通訊廣播 (CB) 服務可發送各類主題的簡短訊息，例如天氣或交通。

使用此功能表可變更服務的設定並存取廣播訊息。

- **讀取**：存取已接收的廣播訊息。  
**暫存匣**可儲存網路訊息直到手機關閉。文字通知出現時，按 < 選項 > 選擇**儲存**將訊息儲存到**儲存匣**。  
**儲存資料匣**可無限期的儲存網路訊息。
- **接收**：選擇是否接收廣播訊息。
- **頻道清單**：表示您希望接收到廣播訊息的頻道。進一步詳細內容請諮詢您的服務供應商。
- **語言**：選擇廣播訊息顯示的語言。

## 設定 (功能表 5.8)

使用此功能表可設定使用訊息服務的不同選項。

### 簡短訊息 (功能表 5.8.1)

您可以配置預設簡短訊息設定。



## 功能表功能

- **短訊服務中心**：儲存或變更簡短訊息伺服器的號碼。
- **訊息有效期**：設定您的訊息儲存在簡短訊息伺服器的時間長度。
- **訊息類型**：設定預設訊息類型。網路可轉換訊息到所選的格式。
- **回覆路徑**：允許收件人經由簡短訊息伺服器回覆給您。
- **發送報告**：設定當訊息已發送後網路會通知您。
- **設定黑名單**：指定您希望拒絕訊息的電話號碼並啟動訊息封鎖功能。

### 多媒體訊息 (功能表 5.8.2)

您可以配置預設多媒體訊息設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體訊息的選項：
  - 優先等級**：設定訊息優先等級的層級。
  - 訊息有效期**：設定您的訊息儲存在多媒體訊息伺服器的時間長度。
  - 延遲發送時間**：設定訊息發送前的延遲時間。

**隱藏號碼**：設定您的地址不顯示於收件人的手機。

**發送報告**：設定當訊息已發送後網路會通知您。

**讀取回覆**：隨您的訊息發送讀取回條。

- **接收設定**：設定接收多媒體訊息的選項。

**訊息接收設定**：設定接收訊息的方式。

- **手動**：手機會使用**取回**選項從多媒體伺服器下載新的訊息。
- **自動**：手機會自動從多媒體伺服器下載新的訊息。
- **拒絕**：手機拒絕新的訊息。

**拒絕匿名訊息**：拒絕來自未知寄件人的訊息。

**拒絕廣告訊息**：拒絕廣告。

**允許報告**：設定當訊息已傳送給您後網路會通知寄件人。

- **多媒體訊息設定**：配置多媒體訊息所需的網路設定。



變更手機上的任何多媒體訊息設定前，必須先與服務供應商洽詢。

**目前設定：**選擇某個設定檔。

**伺服器設定：**自訂每個設定檔的選項：

- **設定名稱：**指定名稱給多媒體訊息設定檔。
- **伺服器網址：**輸入您的多媒體訊息伺服器位址。
- **使用設定：**啓動或關閉代理伺服器。
- **GPRS 設定：**自訂連接到 GPRS 網路所需的設定。

*代理伺服器的使用設定設為有效時：*

**IP 位址：**輸入閘道器位址。

**IP 端口號：**輸入端口號。

**存取點名稱：**輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

**用戶名：**輸入用戶名。

**密碼：**輸入密碼。

*代理伺服器的使用設定設為無效時：*

**DNS1：**輸入主要的 DNS 位址。

**DNS2：**輸入次要的 DNS 位址。

**存取點名稱：**輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。

**用戶名：**輸入用戶名。

**密碼：**輸入密碼。

## **記憶體狀態** (功能表 5.9)

---

使用此功能表可存取簡短訊息和多媒體訊息的記憶體資訊。

## **娛樂功能** (功能表 6)

**娛樂功能**可讓您使用網頁瀏覽器，玩 Java 遊戲以及存取儲存於手機記憶體上的圖像和聲音。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** > 並選擇**娛樂功能**。

## **WAP 瀏覽器** (功能表 6.1)

---

手機上的無線應用通訊協定 (WAP) 瀏覽器允許您存取無線網路。從網頁瀏覽器您可存取最新的資訊，與各種不同的媒體內容，例如遊戲、背景圖像和手機鈴聲。也可以在待機模式下按 [OK/↵]。

## 功能表功能


### 首頁 (功能表 6.1.1)

使用此功能表可連線手機到網路並載入無線網頁服務供應商提供的主頁。

### 用網頁瀏覽器進行導覽

目的	按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下]。
選擇瀏覽器項目	< 選擇 > 或 [OK/↵]。
回到上一頁	[C]。

### 使用瀏覽器的選項

在任一網頁中，選擇螢幕上方的  進入下列的選項：

- **上一頁**：返回到上一頁。
- **首頁**：回到首頁網址。
- **結束**：退出網頁瀏覽器。
- **重新載入**：重新載入目前已更新資訊的網頁。


- **顯示 URL**：查看目前網頁的網址。您也可以將目前的頁面設定為網頁瀏覽器的首頁。
- **關於 ...**：進入瀏覽器版本及版權的相關資訊。

### 存取其它手機功能表

從任一網頁中，按 [#] 可進入下列選項：

- **連接網址**：以手動方式輸入網址。
- **書籤**：切換到書籤功能表。
- **簡短訊息**：存取儲存在手機記憶體中的簡單訊息。您也可以建立並發送新的短訊息。
- **媒體匣**：切換至媒體匣功能表。

### 退出網頁瀏覽器

按 [&#9633;] 可結束網路連接並退出瀏覽器。

### 書籤 (功能表 6.1.2)

使用此功能表來儲存網址以利迅速存取網頁。

## 增加書籤

1. 選擇空位。
2. 輸入網址並按 < 儲存 >。
3. 輸入書籤的標題並按 < 確認 >。

## 使用書籤選項

儲存項目後，按 < 選項 > 以存取下列選項：

- **連接**：進入設為書籤的網頁。
- **編輯**：編輯書籤網址和名稱。
- **刪除**：刪除書籤。

## 連接網址 (功能表 6.1.3)

使用此功能表可手動輸入網址，並存取相關網頁。

## 清除暫存資料 (功能表 6.1.4)

使用此功能表清空暫存器。暫存器為存放最近所存取網頁的臨時記憶體。

## 代理伺服器設定 (功能表 6.1.5)

使用此功能表來設定網頁瀏覽器將使用的連接設定檔。自動啟動最後存取的設定檔以進入無線網路。

- 更改手機上的任何瀏覽器設定前須與服務供應商洽詢。

對於每一個伺服器，設定以下參數：

- **設定名稱**：輸入設定檔名稱。
- **首頁網址**：輸入作為首頁的頁面網址。
- **接續方式**：選擇網路承載類型。
- **使用設定**：啟動或關閉代理伺服器。
- **GPRS 設定**：自訂下列 GPRS 網路設定：  
*當代理伺服器的使用設定設為有效時：*
  - IP 位址**：輸入代理伺服器的 IP 位址。
  - IP 端口號**：輸入端口號。
  - 存取點名稱**：輸入 GPRS 網路閘道的存取點名稱。
  - 用戶名**：輸入用戶名。
  - 密碼**：輸入密碼。

當代理伺服器的**使用設定**設為**無效**時：

**DNS1**：輸入主要 DNS 位址。

**DNS2**：輸入次要 DNS 位址。

**存取點名稱**：輸入 GPRS 網路閘道器的存取點名稱。

**用戶名**：輸入用戶名。

**密碼**：輸入密碼。

- **GSM 設定**：自訂下列 GSM 網路設定：

當代理伺服器的**使用設定**設為**有效**時：

**IP 位址**：輸入代理伺服器的 IP 位址。

**IP 端口號**：輸入端口號。

**撥號號碼**：輸入 PPP 電話號碼。

**用戶名**：輸入用戶名。

**密碼**：輸入密碼。

**數據通話類型**：選擇一種數據通話類型。

當代理伺服器的**使用設定**設為**無效**時：

**DNS1**：輸入主要 DNS 位址。

**DNS2**：輸入次要 DNS 位址。

**撥號號碼**：輸入 PPP 電話號碼。

**用戶名**：輸入用戶名。

**密碼**：輸入密碼。

**數據通話類型**：選擇一種數據通話類型。

### 目前代理伺服器 (功能表 6.1.6)

使用此功能表來啟動您已建立的代理伺服器之一。

### 三星樂園 (功能表 6.2)

---

使用此功能可進入預設的「三星樂園」網站，此網站提供三星手機使用者下載更新鈴聲與背景圖像的服務。

### 媒體匣 (功能表 6.3)

---

使用此功能表存取儲存在您的手機記憶體上的圖像、語音備忘錄和鈴聲片段。

### 個人照片 (功能表 6.3.1)

使用此功能表可存取您已拍的相片。

在檢視檔案時，按 < 選項 > 進入以下的選項：

- **發送**：經由多媒體訊息發送檔案。
- **重新命名**：更改檔案名。
- **刪除**：刪除檔案。
- **設定為**：將圖像設為待機螢幕的背景圖像或聯絡人記錄的來電圖像。
- **保護**：鎖定檔案以避免被刪除，或將檔案解鎖。
- **內容**：存取檔案內容。

### 下載圖像 (功能表 6.3.2)

使用此功能表可存取您從無線網路已下載的或從訊息接收的圖像。

在檢視檔案時，按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **發送**：經由多媒體訊息發送檔案。
- **設定為背景圖像**：將圖像設為待機螢幕的背景圖像。
- **重新命名**：更改檔案名。
- **刪除**：刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

### 鈴聲 (功能表 6.3.3)

使用此功能表可存取您已錄製的語音備忘錄，或存取已從無線網路下載的，或從訊息接收的鈴聲片段。

在檢視檔案時，按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **發送**：經由多媒體訊息發送檔案。
- **設定為鈴聲**：設定鈴聲檔為您的鈴聲。

您的手機不支援 \*.arm 檔作為鈴聲使用。

- **重新命名**：更改檔案名。
- **刪除**：刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

### 刪除全部 (功能表 6.3.4)

使用此功能表將每一媒體匣的所有媒體項目刪除。

### 分組刪除 (功能表 6.3.5)

使用此功能表將每一媒體匣裡不需要的項目刪除。

## 功能表功能

### 記憶體狀態 (功能表 6.3.6)

使用此功能表檢查您已加入的項目所佔記憶體空間和目前手機系統可用的記憶體空間。您還可以檢查已儲存的多媒體訊息的記憶體空間大小。

### JAVA 天地 (功能表 6.4)

---

使用此功能表不但可以存取 JAVA 天地來玩遊戲，同時還可存取 JAVA 伺服器來變更網路設定。

#### 下載 (功能表 6.4.1)

使用此功能表存取內嵌的 Java 遊戲或下載的 Java 應用程式。

#### 存取內嵌的遊戲

從遊戲清單中選擇想要玩的遊戲，並依照螢幕上的指示。因遊戲不同，步驟也會不同。

### 使用 Java 應用程式選項

從應用程式清單中，按 < 選項 > 可進入下列的選項：

- **執行**：啟動所選的應用程式。
- **刪除**：刪除所選的應用程式。
- **內容**：存取應用程式內容。

### 網際網路設定 (功能表 6.4.2)

使用此功能表進行存取 Java 伺服器所需的網路設定。

- **存取點名稱**：輸入存取點名稱。
- **用戶名**：輸入用戶名。
- **密碼**：輸入密碼。
- **DNS 設定**：輸入 DNS 位址。

### 記憶體狀態 (功能表 6.4.3)

使用此功能表檢查您已加入的項目所佔記憶體空間和目前手機系統可用的記憶體空間。您還可以檢查已儲存的多媒體訊息的記憶體空間大小。

## 管理目錄 (功能表 7)

管理目錄功能讓您能持續追蹤您的行程表，列一個工作清單或設定鬧鐘。也可以將手機當成錄音機、世界時鐘、計算機、單位換算、計時器以及碼錶。

要進入此功能表，在待機模式中按 < 功能表 > 選擇管理目錄。

### 新增備忘錄 (功能表 7.1)

使用此功能表建立新的項目。

你可在待機模式中按住 [C] 來快速存取此功能表。

1. 輸入內容並按 < 儲存 >。
2. 選取一則事項類型。
3. 選擇月曆上的某一個日期。
  - 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 以天來移動。
  - 按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ] 以星期來移動。
  - 按 [ ▲/▼ ] 以月移動。

- 按住 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 以年來移動。
4. 若要通話，輸入您要撥打的電話號碼並按 < 確認 >。  
要使用週年紀念日，直接跳到步驟 6。
  5. 輸入項目的時間並按 < 確認 >。
  6. 按 < 是 > 設定鬧鐘。
  7. 輸入鬧鐘響鈴的時間並按 < 確認 >。
  8. 選擇鬧鐘提示音。

### 日曆 (功能表 7.2)

使用此功能表可持續追蹤您的月行程表。

#### 選擇日曆上的某一個日期

進入此功能表後，按「月」檢視的日曆會出現當天日期並以藍色框來表示。

- 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 以天來移動。
- 按 [ 向上 ] 或 [ 向下 ] 以星期來移動。
- 按 [ ▲/▼ ] 以月來移動。







## 功能表功能

- 按住 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 以年來移動。

### 查閱日曆

一旦您已新增事項，您指定日期的圖示和事項數目會出現在日曆的下方。

-  已排定事項
-  工作
-  通話
-  週年紀念日

1. 選擇日曆上的日期以顯示該日期的事項。
2. 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 來存取所選日期的其他已排定事項。

檢視事項時，按 < 選項 > 來存取下列選項：

- **加入**：新增事項。
- **刪除**：刪除事項。
- **編輯**：編輯事項。
- **移動**：移動此事項到另一個日期。
- **複製**：複製此事項到另一個日期。

### 使用日曆選項

在日曆上，按 < 選項 > 進入下列選項：



- **加入備忘錄**：新增事項。
- **選擇日期**：輸入您要存取的日期。
- **查看全部**：檢視日曆上儲存的全部事項。按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 以捲動事項。
- **刪除當日事件**：刪除在目前所選日期儲存的事項。
- **刪除全部**：刪除日曆上的全部事項。

### 記事簿 (功能表 7.3)

---

使用此功能表可進入您在日曆上已新增的工作。

下列清單上的圖示表示工作狀態：

-  未完成工作
-  已完成工作

檢視工作時，按 < 選項 > 進入下列選項：

- **加入**：新增工作。
- **標記**：變更工作狀態。

- **編輯**：編輯工作。
- **移動**：移動此工作到另一個日期。
- **複製**：複製此工作到另一個日期。
- **刪除**：刪除工作。
- **刪除全部**：刪除全部工作。

## 時鐘 (功能表 7.4)

使用此功能表可變更手機上顯示的時間和日期。

- **設定時間**：輸入目前的時間。
- **設定日期**：輸入目前日期。
- **設定世界時間**：設定當地時區並找出世界其他地區的時間。

若要套用夏令時間到時區，按 < 選項 > 並選擇設定夏令時間 (DST)。

- **設定格式**：選擇時間和日期格式。

- **自動更新**：啓動自動時間更新功能。您在國外旅行時，您的手機會從網路讀取行動國碼 (Mobile Country Code)，並自動將當前時間更新為所在國家的時間。

您在某個國家內由一個時區轉到該國的另一個時區時，可能不會更新時間資訊。

## 鬧鐘 (功能表 7.5)

使用此功能表可設定鬧鐘。正常鬧鐘的提示類型對應於來電提示類型的設定。起床鬧鐘不受您的鈴聲設定的影響。

### 起床鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 按 < 選項 > 選擇鬧鐘日期。
3. 按 < 選擇 > 來選擇鬧鐘響鈴的日期，然後按 < 儲存 >。
4. 輸入鬧鐘響鈴的時間並按 < 確認 >。

## 功能表功能

5. 按 < 選項 > 選擇鬧鐘提示音。
6. 選擇鬧鐘提示音。

### 停止鬧鈴

- 要關閉起床鬧鐘，請按任一鍵。
- 要開啓起床鬧鐘，請按 < 確定 > 或 [OK/⏏]。  
按 < 延遲鬧鐘 > 讓鬧鐘在 5 分鐘後再次鬧鈴。最多可重複 5 次。

### 關閉鬧鐘

1. 選擇您想要關閉的鬧鐘。
2. 按 < 選項 > 選擇解除鬧鐘。

### 設定在手機關機時鬧鐘可鬧鈴

從鬧鐘畫面上，選擇自動開機鬧鐘 → 開。

如果在關機狀態，一到鬧鐘可鬧鈴的時間，手機會開機並開始鬧鈴。






## 錄音機 (功能表 7.6)

---

使用此功能表可錄製語音備忘錄，然後試聽。語音備忘錄可長達一小時之久。

### 錄音 (功能表 7.6.1)

使用此功能表可錄製語音備忘錄。


1. 選擇  或 [OK/⏏] 開始錄音。
2. 對著麥克風說話。
  - 選擇  暫停錄音。
  - 選擇  以恢復錄音。
3. 結束時，選擇 。會自動儲存語音備忘錄。
4. 選擇  可試聽語音備忘錄。






### 錄音檔 (功能表 7.6.2)

使用此功能表可進入您已錄製的語音備忘錄清單。

### 播放語音備忘錄

1. 從清單中，選擇語音備忘錄。

2. 選擇  可播放語音備忘錄。播放時：
- 使用螢幕上的下列按鈕：

按鈕	功能
	暫停播放。
	恢復播放。
	向後移動。
	向前移一個檔案。
	停止播放檔案。

- 按 [向上] 或 [向下]，或 [▲/▼] 以調整音量。

### 使用語音備忘錄選項

播放檔案時，按 < 選項 > 可進入下列選項：

- **發送**：經由多媒體訊息發送檔案。
- **重新命名**：變更檔案名。
- **刪除**：刪除檔案。
- **內容**：存取檔案內容。

### 刪除全部 (功能表 7.6.3)

使用此功能表可刪除手機記憶體中的所有語音備忘錄。

### 刪除分組 (功能表 7.6.4)

使用此功能表可刪除您要刪除的語音備忘錄。

### 設定 (功能表 7.6.5)

使用此功能表可配置錄製語音備忘錄的設定：

- **錄製時間**：選擇語音錄製模式。
  - 正常**：您可在目前可用的記憶體的最大容量內錄製語音備忘錄。
  - 多媒體訊息 (95KB)**：您可為加入多媒體訊息錄製語音備忘錄。
- **音量**：選擇錄製語音備忘錄的音量。
- **預設名稱**：變更檔案名的預設前置字。

## 功能表功能

### 記憶體狀態 (功能表 7.6.6)

使用此功能表檢查您已加入項目的記憶體大小和目前手機系統使用中的記憶體大小。您還可以檢查用於已儲存多媒體訊息的記憶體大小。

### 計算機 (功能表 7.7)

---

使用此功能表可執行諸如加、減、乘和除的基本運算功能。

1. 輸入第一個數字。  
按 [ \* ] 可插入小數點或按 [ # ] 直到顯示括號。
2. 按 [ # ] 可選擇您希望的運算函數。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 < 確認 > 查看結果。
5. 必要時，可從第二個步驟重複確認計算。

### 單位換算 (功能表 7.8)

---

使用此功能表可進行一般單位換算，例如溫度。

1. 選擇一種單位換算。
2. 輸入要換算的數值然後按 [ 向下 ]。
  - 按 [ \* ] 可插入小數點。
  - 按 [ # ] 可將溫度變更到零度以上或零度以下 (-)。
3. 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 選擇原單位，然後按 [ 向下 ]。
4. 按 [ 向左 ] 或 [ 向右 ] 鍵可選擇要換算的單位。
5. 按 < 確認 >。  
會顯示您已輸入數值的換算值。

### 倒數計時器 (功能表 7.9)

---

使用此功能表可設定手機要倒數的一段時間。到指定時間後，手機開始響鈴。

### 啟動計時器

1. 按 < 設定 >。
2. 輸入想要倒數的時間長度，然後按 < 確認 >。

- 按 < **開始** > 開始倒數。

## 停止計時器

- 響鈴時按任一鍵可停止計時器。
- 響鈴前在計時器畫面上，按 < **停止** > 可停止計時器。

## 碼錶 (功能表 7.0)

---

使用此功能表可測量已耗用時間。最長的測量時間為 10 小時。

- 按 < **確認** > 啟動計時器。
- 按 < **確認** > 檢查時間間隔。您可以重複此步驟，一共能選擇 4 個時間間隔。

## 相機 (功能表 8)

您可以使用手機內嵌的相機模組來拍照。

要進入此功能表，在待機模式下按 < **功能表** > 選擇相機。



- 若未經允許，請勿給他人拍照。
- 在不允許使用相機的地方，請勿拍照。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的地方拍照。

## 拍照 (功能表 8.1)



---

您能以不同模式來拍照。相機可生成 JPEG 相片。



- 在日光直射或光線明亮的條件下拍照時，相片上可能出現陰影。

## 開機後拍照

- 進入**拍照**功能表可開啓相機並切換手機到拍攝模式。您也可以待機模式下按住 []。
- 進行必要的調整。
  - 按 <  > 可使用相機選項。▶ 第 60 頁
  - 使用按鍵來變更相機設定或切換至其他模式。▶ 第 60 頁

- 按 [OK/⏎] 或 [📷] 可拍照。相片會儲存在**個人照片**資料匣。
- 按 < 選項 > 進入相片選項。 ▶ 第 61 頁  
按 [C] 可返回拍攝模式。

### 在拍攝模式下使用相機選項

在拍攝模式下，按 <📁> 進入下列選項：

- 模式：**在以下模式中拍照：
  - 正常拍攝：**在正常模式下拍照。
  - 夜間模式：**在低光源條件下拍攝高品質的相片。
  - 僅拍攝：**設定手機拍攝相片後會自動回到拍攝模式。
- 效果：**變更色調或套用特效。
- 旋轉：**顯示鏡射影像或垂直翻轉影像。
- 拍攝定時器：**設定相機拍照前的延遲時間。
- 設定：**變更拍照的預設設定。 ▶ 第 62 頁
- 說明：**檢視在拍攝模式下使用的按鍵功能。

### 在拍攝模式下使用按鍵

在拍攝模式下，您可以使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
← / →	調整亮度。
↑ / ↓	放大或縮小。
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡射影像。
1	變更預覽畫面。
2	變更影像大小。
3	變更影像品質。
4	變更拍攝模式。
5	變更色調或套用特效。
6	變更預設的相機設定。 ▶ 第 62 頁
7	設定計時器。

按鍵	功能
8	存取 <b>個人照片</b> 資料匣。
9	存取在拍攝模式下使用的按鍵功能。

## 使用相片選項

儲存相片後，按 < 選項 > 進入下列選項：

- **發送**：經由多媒體訊息發送檔案。
- **重新命名**：變更檔案名。
- **轉到個人照片**：進入**個人照片**資料匣。 ▶ 第 50 頁
- **設定為**：將相片設為待機畫面的背景圖像或電話簿項目的來電圖像。
- **保護**：鎖定檔案以免被刪除，或解除檔案鎖定。
- **內容**：存取檔案內容。

## 手機關機後拍照

1. 按住 [ⓧ]。
2. 進行必要的調整。

- 按 [▲] 可垂直翻轉影像。
- 按 [▼] 可檢視鏡射影像。

3. 按 [ⓧ] 可拍照。會自動儲存相片。

## 個人照片 (功能表 8.2)

使用此功能表可存取您已拍攝的相片。 ▶ 第 50 頁

## 刪除全部 (功能表 8.3)

使用此功能表可一次性刪除每個資料匣中的相片和全部相片。

1. 按 < 選擇 > 來選擇要清除的相片類別。
2. 按 < 確認 >。
3. 按 < 是 > 以確定刪除。

## 分組刪除 (功能表 8.4)

使用此功能表可刪除您要刪除的相片。



### 設定 (功能表 8.5)

---

使用此功能表可變更拍照的預設設定。

- **照片大小**：選擇圖像大小。
- **照片品質**：選擇圖像品質。
- **快門聲音**：選擇您按快門釋放鍵時所聽到的聲音。
- **預設名稱**：設定檔案名的預設前置字。

### 記憶體狀態 (功能表 8.6)

---

使用此功能表可檢查您已加入項目的記憶體大小和手機系統目前使用的記憶體大小。您也可以檢查用於儲存多媒體訊息的記憶體大小。

### 手機設定 (功能表 9)

使用此功能表可自訂手機設定。您也可重設為手機出廠時的預設值。

要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** > 並選擇**手機設定**。

### 螢幕設定 (功能表 9.1)

---

使用此功能表可變更螢幕和背光設定。

#### 背景圖像 (功能表 9.1.1)

您可設定螢幕上的待機畫面。

- **圖像**：選擇一個要顯示的預設圖像。
- **個人照片**：從已拍攝的相片中選擇一張。
- **下載圖像**：從已下載的圖像中選擇一張要顯示的圖像。
- **圖像文字位置**：選擇文字位置。如果不希望在待機模式下顯示文字，請選擇**關**。
- **圖像文字風格**：選擇字型風格或顏色。

#### 外螢幕設定 (功能表 9.1.2)

使用此功能表可選擇外螢幕上要顯示的時鐘類型。

#### 背光時間 (功能表 9.1.3)

您可選擇背光或螢幕持續顯示的時間長度。

- **啟動**：選擇背光持續的時間長度。
- **漸暗**：選擇背光關閉之後，螢幕處於漸暗模式下持續的時間長度。在指定時間之後，螢幕會關閉。

### 亮度 (功能表 9.1.4)

您可依不同光源環境來調整螢幕的亮度。

### 撥號數字顏色 (功能表 9.1.5)

使用此功能表可選擇撥號時所輸入數字的字型顏色。

### 按鍵背光 (功能表 9.1.6)

您可設定手機控制按鍵背光使用的方式。

- **使用於任何時間**：隨時使用按鍵背光。
- **使用於夜間時間**：僅在下午 5 點到次日早上 9 點之間使用按鍵背光。
- **使用於特定時間**：指定使用按鍵背光的時間區段。

### 服務指示燈 (功能表 9.1.7)

使用此功能表可啟動或關閉手機前端的服務指示燈。網路在運行狀態時，服務指示燈會以規律的時間間隔閃爍。

### 問候語 (功能表 9.2)

使用此功能表可輸入手機開機時所顯示的簡短問候語。

### 語言 (功能表 9.3)

使用此功能表可選擇顯示文字使用的語言。

### 保密設定 (功能表 9.4)

透過管理手機和 SIM 卡的數個存取碼，使用此功能表可防止他人未經授權使用手機。



如果您輸入的 PIN/PIN2 碼連續三次錯誤，就會封鎖 SIM 卡。若要解除封鎖，您需輸入 PUK/PUK2 碼 (個人解鎖密碼)。此解鎖密碼由您的服務供應商提供。

## 功能表功能

### **PIN 碼檢查** (功能表 9.4.1)

4 至 8 位 PIN 碼 (個人識別碼) 可避免他人未經授權使用您的 SIM 卡。啓用此功能後，手機每次開機時均要求輸入 PIN 碼。

### **更改 PIN 碼** (功能表 9.4.2)

使用此功能表可變更 PIN 碼。若要更改 PIN 碼，必須啓動 PIN 碼檢查功能。

### **手機鎖** (功能表 9.4.3)

使用此功能表可鎖定手機以避免被盜用。啓用此功能後，手機每次開機時均要求輸入 4 至 8 位手機密碼。密碼的預設值為 **00000000**。若要變更此密碼，請使用**變更密碼**功能表。

### **更改手機密碼** (功能表 9.4.4)

使用此功能表可變更手機密碼。

### **功能項目上鎖** (功能表 9.4.5)

使用此功能表可鎖定存取通話記錄、電話簿項目、訊息以及檔案。當啓用保密選項時，您必須輸入手機密碼才能存取已上鎖的項目或功能。

### **SIM 卡鎖** (功能表 9.4.6)

此功能透過指定 SIM 卡鎖碼，讓您的手機只能和目前 SIM 卡共同使用。要使用其他 SIM 卡，必須先輸入 SIM 卡鎖碼。

### **指定撥號** (功能表 9.4.7)

若您的 SIM 卡支援指定撥號 (FDN) 模式，便可將您的撥出號碼限制在限定的電話號碼之內。此功能啓用時，您只能撥打儲存在 SIM 卡中的電話號碼。

### **更改 PIN2 碼** (功能表 9.4.8)

若您的 SIM 卡支援此功能，可使用此功能表來更改您目前的 PIN2 碼。

## 自動重撥 (功能表 9.5)

---

使用此功能表可設定手機通話失敗後，最多可重撥對方電話號碼十次。

## 語音優化 (功能表 9.6)

---

使用此功能表可提高麥克風的靈敏度，允許其他人即使在您輕聲說話時也能在電話裡清楚地聽見您的聲音。

## 任意鍵接聽 (功能表 9.7)

---

除 [▲/▼] 和 [📞] 之外，按任一鍵皆可接聽來電。當此選項設定為關時，您須按 < 接聽 > 或 [📞] 接聽來電。

## 翻蓋接聽 (功能表 9.8)

---

使用此功能表可透過翻開手機蓋接聽來電。

## 音量鍵 (功能表 9.9)

---

使用此功能表來設定手機是否關閉來電鈴聲，或當來電時如果按住 [▲/▼] 可拒絕通話。

## 重新設置 (功能表 9.0)

---

使用此功能表可重設個別手機設定和聲音設定。同時您也可以重設手機中的所有設定。

1. 選擇要重設的設定類別。
2. 按 < 是 >。
3. 輸入手機密碼，再按 < 確認 >。



第一次進入功能表要求輸入密碼時，您可以設定手機密碼。您可以變更手機密碼。

▶ 第 64 頁

## 疑難排解

### 協助與個人需求

若要儲存時間和不必要的呼叫服務費用，在聯繫專業服務人員前，請執行此節簡單檢查。

#### 開機時可能出現下列訊息：

##### 「插入 SIM 卡」

- 請確定 SIM 卡已正確安裝。

##### 「手機鎖」

- 已啟用自動鎖定功能。使用手機前，必須輸入手機密碼。

##### 「輸入 PIN 碼」

- 您首次使用您的手機。您必須輸入 SIM 卡的隨附 PIN 碼。
- PIN 碼檢查功能已啟用。每次開機時輸入必須 PIN 碼。使用 **PIN 碼檢查**功能表關閉此功能。

##### 「輸入 PUK2 碼」

- 連續輸入 PIN 碼錯誤已達三次，SIM 卡現已被封鎖。輸入服務供應商提供的 PUK 碼。

#### 顯示「無服務」、「網路失敗」或「未完成」

- 網路連接已經中斷。您可能在訊號薄弱區域。移動並再試一次。
- 您正嘗試存取沒有向您的服務供應商訂閱的選項。若需要更多詳細內容，請諮詢您的服務供應商。

#### 您已輸入一個號碼，但並未撥通

- 請確定您已按 [↵]。
- 請確定您已經進入正確的行動網路。
- 請確定您沒有設定撥出電話限制選項。

#### 來電無法接通

- 請確定您已開機。(按住 [📶] 一秒以上)
- 請確定您已經進入正確的行動網路。
- 請確定您沒有設定來電通話限制選項。




### 您的聯繫人無法聽見您的聲音

- 請確定您已經開啓麥克風。
- 手持手機時，確保手機盡量靠近您的嘴唇。麥克風位於手機的下方。

### 手機開始發出嗶聲，且在螢幕上閃爍「電池電量不足」的訊息

- 您的電池充電不足。請為電池充電。

### 通話的音質較差

- 在螢幕上察看的訊號強度指示圖 (  )。列的數量表示訊號強度由強 (  ) 到弱 (  )。
- 若您在建築物內，請嘗試稍稍移動手機或將手機移到離窗較近的位置。

### 重撥電話簿項目時無可撥號碼

- 使用**按姓名尋找**功能表以確定號碼已正確儲存。
- 必要時，重新儲存號碼。

### 電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 以乾淨的軟布擦拭手機與電池的充電接頭。

### 若以上指南無法幫助您排解疑難，請記下：

- 您手機的機型與序號
- 您保固的詳細內容
- 疑難問題的清楚說明

然後聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

## 健康和 safety 資訊

### SAR 認證資訊

行動電話輻射標準採用的度量單位是電磁波能量吸收比值 (SAR)。該手機符合 CNS 14959 對於無線電波輻射的要求。

行動電話既是無線電發射器也是接收器。此手機的設計與製造均未超過 CNS 14959 所建議的對於無線電射頻 (RF) 能源暴露的限制。這些限制是綜合手冊的一部分，確立了針對一般用戶的且經批准的能量等級。這些手冊由獨立的科研組織對科學研究進行週期的和完整的評估後制定。

這些限制涵蓋的安全範圍很廣泛，以確保所有人 (不分年齡與健康狀況) 的安全。CNS 14959 建議的 SAR 限制為 2.0 W/kg。<sup>1</sup>

1. 對於一般大眾所使用的手機機身，平均每 10 克重量的 SAR 限制為 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。該限制結合了相當高的安全性，以給予一般大眾額外的保護，並應對測量所發生的變化。SAR 值依國家報告要求和網路頻率而定，可能有所差異。

所有經測試的頻率中，均在手機的標準操作位置進行 SAR 測試，並在手機電量等級驗證為最高時傳輸。

雖然 SAR 是在電量等級驗證為最高時確定的，但是手機在操作時的實際 SAR 等級可能比最高等級要低得多。

這是因為設計手機可在多種電量等級下作業，但在到達網路時僅使用需要的電量等級。一般而言，離基站越近，手機的電量輸出就越低。

### 使用電池時的注意事項

- 切勿使用無論以何種方式損壞的充電器或電池。
- 僅將電池用於預期目的。
- 若您在網路基站附近使用手機，其消耗的電量就比較低。網路的訊號強度與網路營運商設定的參數可在很大程度上影響通話時間和待命時間。
- 電池的充電時間依剩餘電量、電池類型和使用的充電器而定。電池可以充電和放電數百次，但也會逐漸耗損。當手機電池的操作時間比正常時間明顯要短，就需購買新電池。

- 若不使用，則一塊已充滿電的電池會隨著時間的推移逐漸放電。
- 僅使用三星核可的電池以及使用三星核可的充電器給電池充電。不使用充電器時，請將其從電源斷開。電池與充電器的連接不要超過一週，因為充電過度可能縮短其使用壽命。
- 溫度過高或過低會影響電池的充電容量：可能首先會要求冷卻或加溫。不要將電池置於高溫或陰冷處，因為這會減少電池容量和壽命。在室溫下保存電池。電池溫度過高或偏低都可能導致手機短時間內無法工作，即使電池已完全充電。尤其是鋰電池，在 0°C (32°F) 以下很容易受影響。
- 不要讓電池短路。當金屬物件 (如硬幣、夾子或筆) 直接連接電池的正負兩極 (電池的金屬區)，會引起電池意外短路。例如，不要將備用電池放在易觸碰到金屬物件的隨身口袋或包中。接頭短路會損壞電池或引發短路的物件。
- 請依當地的規定來棄置處理用過的電池。循環利用電池。不要將電池棄置於火中。

## 駕車時安全使用

---

您的無線電話讓您具備強大的能力，可以透過語音隨時隨地進行交流。但在享有手機的優點之外，也有一個重大要求，每個使用者必須遵守。

當您在駕車時，駕車為您的第一要務。駕車時使用手機，請依照您所在國家或地區當地的規定。

## 操作環境

---

請遵守您所在地的特殊規定，並在禁用手机的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

將手機或任一附件連接到其他裝置時，請閱讀使用者手冊裡詳細的安全指示。不要連接不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的設備安全使用規定，以策安全。建議使用設備應該正常的操作位置 (握靠近您的耳朵而天線指向肩膀)。



### 電子裝置

---

多數現代電子設備都遮罩無線電射頻 (RF) 訊號。不過，有的電子設備不會遮罩來自手機的 RF 訊號。請諮詢製造商以討論相應的應對選擇。

### 心臟節律器

心臟節律器製造商建議，手機與心臟節律器之間至少要保持 15 cm (6 英寸)，以免對其造成潛在的干擾。這些建議與獨立研究和「無線技術研究」所提出的建議是一致的。若您有理由質疑正在造成干擾，請立即關閉您的手機。

### 助聽器

某些數位元手機可能會干擾部分助聽器。在造成干擾的情況下，您可諮詢您的助聽器製造商以討論相應的應對選擇。

### 其他醫療裝置

若您在使用其他醫療裝置，請諮詢您的裝置製造商以確定其是否會防護外部 RF 能量。

您的醫師或許能協助您取得此資訊。

若在保健設施上貼有禁用手機之類的規定，請依照規定關閉您的手機。

### 車輛

無線電射頻訊號可能影響車輛中未正確安裝或防護不夠的電子系統。關於車輛的有關資訊，請與製造商或其代理商確認。

您也應諮詢您車中其他裝置的製造商。

### 貼有標示的設施

無論何種設施，若上面貼有禁用手機之類的標示，請關閉您的手機。

### 可能發生爆炸的環境

---

在具有潛在的爆燃性氣體的場所，請關閉您的手機並遵照所有的標示牌及指示。在此區域，一點火花都可能導致爆炸或者火災，造成身體上的傷害甚至是死亡。

在加油站 ( 服務站 ) ，建議使用者關閉手機。在燃料庫房 ( 燃料儲存和配送區 ) 、化學工廠或正在進行爆破作業的場所，會提醒使用者關閉手機。

通常會將具有潛在的爆燃性氣體的場所清楚標示出來，但並不是每一個地方都做了標示。

這些地方包含輪船甲板以下的地方、化學品轉移或儲存設施、使用液化氣 ( 如丙烷和丁烷 ) 的交通工具，空氣裡含有化學品或微粒 ( 如顆粒、塵埃或金屬粉末 ) 的區域以及其他區域，在這些區域通常都會建議您關閉車輛引擎。

## 緊急電話

與其他手機一樣，此手機透過無線電訊號、無線網路和陸上網路以及使用者程式功能進行作業，但是這並不能保證在所有情況下的連接。因此，在重要通訊中，如出現醫療緊急情況，您不能僅依靠無線手機通訊。

若要撥打或接聽電話，必須在訊號強度須足夠強的服務區保持開機。並不是在所有手機網路都可撥打緊急電話

或在使用某種網路服務及 ( 或 ) 手機功能時也不能撥打緊急電話。請與當地服務供應商確認。

撥打緊急電話：

1. 開機。
2. 按下您目前所在地的緊急電話號碼。緊急電話號碼因位置不同而有所差異。
3. 按 [↶]。

撥打緊急號碼前，需要關閉如通話限制等一些功能。查閱本文件和向當地的行動服務供應商諮詢。

## 健康和安全資訊

- 僅合格的維修人員才能維護您的手機或將手機安裝在車輛上。錯誤的安裝或維護可能會造成危險，且可能會導致手機的任何保固失效。
- 請定期檢查車輛內所有的無線手機裝置是否已安裝並正常運作。
- 不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件存放在同一車廂內。

## 健康和 safety 資訊

- 若車輛配備有氣囊，請記住氣囊膨脹時產生很大的力量。不要將物件（包含已安裝的或便攜式無線設備）置於氣囊上方或安置氣囊的位置。若不正確安裝無線設備，當氣囊膨脹時，會造成嚴重人身傷害。
- 登機前請關閉手機。在飛機上使用手機非常危險且是違法的，因為這會干擾飛機作業。
- 若不遵守這些指示，可能會暫停甚至中斷違規者的手機服務，或者對違規者採取法律措施或者兩者兼用。

## 保養與維護

您的手機是一款設計精巧工藝出眾的產品，應該精心保養。下列建議將幫助您完成手機的保固條款，讓您長時間享用該產品。

- 手機以及所有零件與配件遠離小孩和寵物。他們有可能不小心毀損這些商品或誤吞小零件而窒息。
- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣和液體含有會腐蝕電路的元素。

- 請勿以濕的手去插接頭。這樣做可能會導致您觸電或損壞手機。
- 不要在充滿塵埃和不清潔的地方使用或儲存手機，因為這可能損壞其移動部件。
- 不要將手機儲存在高溫處。高溫會縮短電子裝置的使用壽命，損壞電池和使塑膠裝置扭曲變形或熔化。
- 不要將手機存放在陰冷處。當手機的溫度升至正常操作溫度時，會在手機內部產生濕氣，這會損壞手機的電路板。
- 不要摔打、敲擊或搖動手機。粗暴的操作會損壞手機內部的電路板。
- 不要使用烈性化學品、清潔溶劑或烈性的清潔劑來清潔手機。用在溫和的皂水中稍稍濕潤的軟布擦拭手機。
- 不要摔打、敲擊或搖動手機。塗料會阻塞手機的可拆卸零件和妨礙手機正常作業。
- 不要將手機置於加熱裝置上或裝置內，如微波爐、電爐或電暖爐。手機過熱會發生爆炸。

- 當手機或電池受潮時，手機內標籤會改變顏色表示受潮毀損。在這種情況下，即使手機的保固期限沒有過期，原廠保固不會提供維修保證。
- 如果您的手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛。太靠近有可能傷害對方的眼睛。
- 僅使用隨附或核可的替代天線。使用未授權的天線或私自改裝的配件會損害手機和違反無線電裝置的有關規定。
- 若手機、電池、充電器或任一配件無法正常運作，請將其帶到離您最近的合格的維修服務點。維修人員會為您提供幫助，必要時，會為您安排維修服務。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-E428
額定電壓／頻率	3.7V / GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W / GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890