



www.samsungmobile.com	
中国印刷 GH68-33759A 中文 02/2011 版本 1.0	

三星手机GT-E2330的背面，显示三星标志和型号GT-E2330。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

三星手机GT-E2330的背面，显示三星标志和型号GT-E2330。

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请务必不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通事故或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。



请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途	
在公共场所使用手机时避免干扰他人	
请勿让儿童使用手机	

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己 and 他人，损坏手机或拨打电话增加您的费用。

- 小心安装手机和设备**
- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当吋，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

- 只允许具备相关资格的人员维修手机**
- 若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

- 小心拿取 SIM 或存储卡**
- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

- 确保使用紧急服务**
- 在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方式。

- 请务必将重要数据备份**
- 如果发生数据丢失，三星将不负任何责任。

- 请勿散发受版权保护的内容**
- 请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

- 使用本手机之前**，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述**以手机预置设置为基础。
- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同**，取决于安装的软件或服务提供商。
- 手机和配件可能**与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 为了防止进网许可标志磨损**，给今后的保修或查询带来不便，请销售人员协助将进网许可标志揭下并贴于保修卡上。
- 该产品包含某种免费/开源软件**。其许可的确切条款、免责声明、鸣谢和通知都可以在三星网站 opensource.samsung.com 查到。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值**为 0.457 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

■ 天津三星通信技术有限公司 地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司 地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园（邮编：518057）
■ 惠州三星电子有限公司 地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）
■ 服务中心信息 三星手机官网： www.samsungmobile.cn 客户服务热线：400-810-5858 客户服务传真：+86-10-64390646

三星手机GT-E2330的背面，显示三星标志和型号GT-E2330。

正确保管和使用手机	
保持手机干燥	
请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机	

如果手机滑落，则会被损坏。

灰尘可能导致手机出现故障。

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表盘上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

- 请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放**
- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

- 请勿将手机存放在磁场附近**
- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。



产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。


本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司将继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



警告：防止触电、火灾和爆炸	
请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座	
请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器	
请勿弯折或损坏电源线	
请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机	
避免充电器或电池短路	
请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞	
请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电	
请勿使用已损坏或泄漏的电池	
如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。	
请勿在雷雨天气使用手机	
手机可能出现故障并且增加电击危险。	

- 小心处理和处置电池及充电器**
- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。



- 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机**
- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

- 请勿使手机滑落或对其造成碰撞**
- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯
接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。


- 确保电池和充电器达到最长使用寿命**
- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命	
以下信息基于充足电的电池。	
类型	标准电池 (800 mAh)
时间 ¹	最长 720 小时
语音通话时间 ²	最长 570 分钟

- 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
- 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。



手机部位图

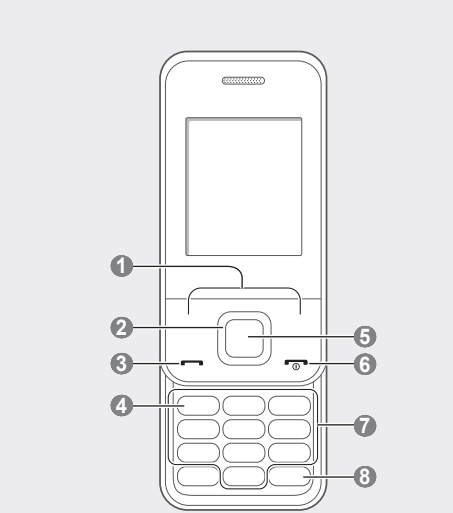

- 1 软键**
执行显示屏底部指示的操作。
- 2 四向导航键**
滚动选择功能表选项；在待机模式下，当智能待机未启动时，进入用户自定义功能表（左/右/上/下键）；当虚拟来电启动时，启动虚拟来电（按下导航键）。参阅“虚拟来电”。
- 3 拨号键**
拨打或接听电话；在待机模式下，检索最近已拨、未接或已接的号码以及已发和接收的信息记录。

三星手机GT-E2330的背面，显示三星标志和型号GT-E2330。

- 4 语音信箱键**
在待机模式下，访问语音信箱（按住）。


- 保护手机、电池及充电器免于损坏**
- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机
遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机
大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

- 请勿在起搏器附近使用手机**
- 如有可能，请避免在起搏器 15 厘米范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。




- 在下列情况下待机时间减少：
- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

- 使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品**
- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

- 请勿咬或吸吮手机或电池**
- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

- 使用手机通话时：**
- 保持手机呈垂直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送过所需的无线电频率。

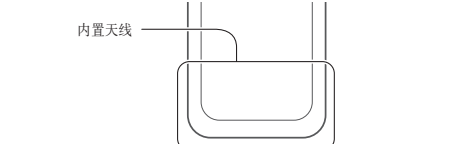

- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。



- 5 确认键**
选择反白显示的功能表选项或确认输入；在待机模式下，启动互联网（按住）或进入功能表模式。

- 6 电源开/关/结束键**
打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式。

- 7 数字字母键**
- 8 静音模式键**
在待机模式下，启动或取消静音模式（按住）。

- 4 语音信箱键**
在待机模式下，访问语音信箱（按住）。


请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机
如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息
有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机**
- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机
在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障
汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。



- 保护听力**
-
- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项
始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。


请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部
如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

- 请勿拆卸、改装或修理手机**
- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或粘贴纸
油漆和贴纸会阻塞手机零件并妨碍正常使用。如果对手机的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

- 清洁手机时：**
- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。


请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机
碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。




手机将在屏幕顶部显示以下状态指示图标：		手机将在屏幕顶部显示以下状态指示图标：	
图标	说明	图标	说明
	信号强度		新彩信 (MMS)
	已连接 GPRS 网络		新语音邮件信息
	正在通话		已插入存储卡
	已启动语音呼叫转移		已启动正常模式
	已启动 SOS 信息功能		已启动静音模式
	已启动闹钟		电池电量
	漫游中（在正常服务区外）		
	已打开 FM 收音机		
	已暂停 FM 收音机		
	已与电脑同步		
	新短信 (SMS)		

安装 SIM 卡和电池

- 取下电池盖并插入 SIM 卡。



- 插入电池并装回电池盖。



电池充电

- 插入提供的旅行充电器。
- 充电结束后，拔下旅行充电器。



- 请勿在取下旅行充电器前取出电池，否则会损坏手机。

1. 插入提供的旅行充电器。2. 充电结束后，拔下旅行充电器。

1. 取下电池盖并插入 SIM 卡。2. 插入电池并装回电池盖。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

- 若正在使用静音或离线模式，则无法更改铃声。

- 按下 **<编辑>** → **语音通话铃声**。
 - 选择存储位置（如有必要）。
 - 选择铃声。
- 如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近联系人的号码

- 在待机模式下，按下 [**↶**]。
- 向左或向右滚动到某一通讯类型。
- 向上或向下滚动到号码或姓名。
- 按下确认键可查看通讯的详细信息，或者按下 [**↶**] 拨打号码。

使用智能主屏幕

通过该智能主屏，可访问常用的应用程序和联系人、查看即将到来的事件或任务。可定制智能主屏以满足个人喜好和需要。

- 使用智能主屏时，导航键不会用作快捷键。

1. 在待机模式下，按下 [↶]。2. 向左或向右滚动到某一通讯类型。3. 向上或向下滚动到号码或姓名。4. 按下确认键可查看通讯的详细信息，或者按下 [↶] 拨打号码。

发送和查看信息

发送短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**。
- 输入接收者号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。请参阅“输入文本”如欲以短信形式发送，转到步骤 5。如欲附加多媒体，继续执行步骤 4。
- 按下 **<选项>** → **增加多媒体**，然后添加项目。
- 按下确认键即可发送信息。

查看短信或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
- 选择短信或彩信。

虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

- 启动虚拟来电功能**

在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键** → **打开**。

虚拟来电



- 在待机模式下，按下下导航键。
- 在待机模式下，当手机合上并且按键锁定时，连续按下下导航键四次。

插入存储卡（选配）

本手机最大可支持 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

- 取下电池盖。
- 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。



- 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 装回电池盖。

- 可以更改待机屏幕的样式。在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**，然后向左或向右滚动选择所需样式。

1. 在待机模式下，按下 [↶]。2. 向左或向右滚动到某一通讯类型。3. 向上或向下滚动到号码或姓名。4. 按下确认键可查看通讯的详细信息，或者按下 [↶] 拨打号码。

访问智能主屏幕项目

按下导航键可滚动浏览智能主屏上的项目，按下确认键可选择相应项目。可使用以下项目：

- 快捷键工具栏**：访问常用应用程序。可根据需要自定义快捷键工具栏。
- 单时钟**：查看当前时间及日期。
- 我的好友**：访问常用号码列表中保存的联系人。
- 个人信息管理收录器**：访问即将到来的日程和任务。
- 日历**：查看日历。
- 双时钟**：查看设置的本地时区的时钟和第二时钟。



启动手机追踪

如果有人在您的手机里插入新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向收件人发送联系人号码，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪：

- 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
- 输入密码并按下 **<确认>**。

- 首次访问**手机追踪**时，手机会提示您创建并确认密码。

- 按下确认键启动手机追踪功能。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
- 按下 **<选项>** → **联系人**，打开联系人列表。也可以在收件人列表中输入包括国家代码（带 +）的电话号码。请转到步骤 9。
- 选择联系人。
- 选择号码（如有必要）。
- 选择联系人完成后，按下 **<添加>**。
- 按下确认键保存收件人。
- 向下滚动并输入发件人姓名。
- 按下确认键 → **<接受>**。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

指示图标

	注意 ：注释、使用提示或附加信息。
	下一步 ：为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 新建信息 （表示 信息 ，下一步 新建信息 ）。
	方括号 ：手机按键。例如：[↶]（表示电源开/关/结束键）。
	尖括号 ：各屏幕上控制不同功能的软键。例如： <确认> （表示 确认 软键）。


开机或关机

如欲开机：

- 按住 [**↶**]。
- 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。
- 手机设置向导打开时，根据需要按照屏幕提示自定义手机。

- 如果取出电池，将会重置日期和时间。

如欲关机，重复上述步骤 1。



如欲自定义快捷键工具栏

- 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **智能主屏幕**。
- 按下 **<编辑>**。
- 滚动至**快捷键工具栏**并按下 **<选项>** → **编辑快捷键**。
- 选择欲更改的功能表或空位置。
- 选择所需功能表。按下右导航键可选择子功能表（如有必要）。
- 按下 **<保存>**。

输入文本

更改文本输入方法

- 按住 [**⌘**]，在英文输入模式下可更改大小写，在中文输入模式下可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 按下 [**⌘**] 在中文、英文和数字输入模式之间进行切换。
- 按下 [*****] 可切换到符号模式。
- 按住 [*****] 可选择输入方法。
- 按下 **<选项>** → **预测文本开启**开启 Eng 模式；按下 **<选项>** → **预测文本关闭**关闭 Eng 模式。



1. 在待机模式下，按下 [↶]。2. 向左或向右滚动到某一通讯类型。3. 向上或向下滚动到号码或姓名。4. 按下确认键可查看通讯的详细信息，或者按下 [↶] 拨打号码。

启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS信息** → **发送选项**。
- 按下确认键打开 SOS 信息。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
- 按下 **<选项>** → **搜索**，打开联系人列表。
- 选择联系人。
- 选择号码（如有必要）。
- 联系人选择完毕后，按下确认键保存收件人。
- 向下滚动并设置重复发送 SOS 信息的次数。
- 按下 **<返回>** → **<是>**。

发送 SOS 信息

- 在待机模式下，当手机合上并且按键锁定时，连续按下拨号键四次以将 SOS 信息发送给预设号码。手机会切换到 SOS 模式并发送预设的 SOS 信息。
- 如欲退出 SOS 模式，按下 [**↶**]。

使用照相机

拍摄照片

- 在功能表模式下，选择**照相机**。
- 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
- 按下确认键。照片会自动保存。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

- 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。



- 使用智能主屏时，无法使用确认键访问功能表模式。

- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 **<选择>**、**<确认>** 或确认键确认反白显示的选项。
- 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 [**↶**] 返回待机模式。

- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [**↶**] 拨打该号码。
- 如欲结束通话，按下 [**↶**]。

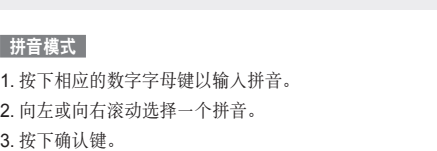


- 按下 **<编辑>** → **音量**。
- 滚动至**来电提示**。
- 向左或向右滚动以调整音量大小并按下 **<保存>**。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

- 在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

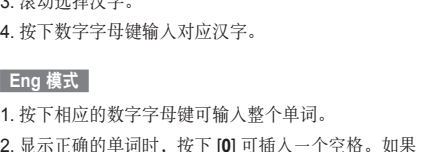

Eng 模式

- 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 [**0**] 可插入一个空格。如果未显示正确单词，请从显示的列表中选择备选单词。

ABC 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。



查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 照片文件。

录制视频

- 在功能表模式下，选择**照相机**。
- 逆时针旋转手机进入横屏模式。
- 按下 [**1**] 切换至摄像机。
- 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
- 按下确认键。
- 按下 **<停止>** 结束录制。视频会自动保存。

- 观看视频**

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 视频文件。

收听音乐

- 在功能表模式下，选择**音乐**。
- 选择**音乐库** → 音乐类别 → 音乐文件。

拨打 IP 电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 **<选项>** → **IP 电话**。
- 如欲结束通话，按下 [**↶**]。

接听电话

- 来电时，按下 [**↶**]。
- 如欲结束通话，按下 [**↶**]。

调整音量

调整铃声音量

- 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
- 滚动到所用设置。

- 如果使用静音或离线模式，则无法调整铃声音量。

- 按下 **<编辑>** → **音量**。
- 滚动至**来电提示**。
- 向左或向右滚动以调整音量大小并按下 **<保存>**。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

- 在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

1. 在待机模式下，按下 [↶]。2. 向左或向右滚动到某一通讯类型。3. 向上或向下滚动到号码或姓名。4. 按下确认键可查看通讯的详细信息，或者按下 [↶] 拨打号码。


数字模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。如欲快速删除光标左侧的字符，按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 [**0**]（数字模式除外）。
- 如欲在英文输入模式中输入标点符号，按下 [**1**]。

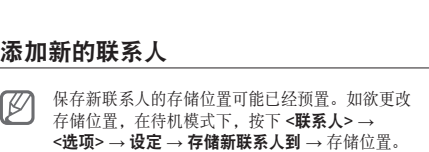

- 保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，在待机模式下，按下 **<联系人>** → **<选项>** → **设定** → **存储新联系人到** → 存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
- 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。
- 选择存储位置（如有必要）。
- 选择号码类型（如有必要）。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键，或按下 **<选项>** → **存储**，添加联系人到存储器。



3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
导航键	<ul style="list-style-type: none">左键：返回上一个文件；在文件中快退（按住） 右键：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） 上/下键：调整音量

收听 FM 收音机

- 将提供的耳机插入手机中。
- 在功能表模式下，选择**应用程序** → **FM 收音机**。
- 按下确认键打开 FM 收音机。
- 按下 **<是>** 开始自动调频。收音机会自动扫描并保存可用电台。

- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。

- 使用下列按键控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	打开或关闭 FM 收音机
导航键	<ul style="list-style-type: none">左/右键：更改频率 上/下键：调整音量