

使用说明书

- * 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- * 本使用说明书中的描述以手机预置设置为基础。
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- * 为了防止进网许可标志磨损，给今后的保修或查询带来不便，请销售人员协助将进网许可标志揭下并贴于保修卡上。
- * 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.682W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。
- * 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）： 2010CP0728
- * 进网许可证号：02-5827-100884

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路9号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）

www.samsungmobile.cn

中国印刷
编码：GH68-28252A
中文 03/2010 版本1.0



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，请使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。为确保您拥有最佳的收听效果，请使用立体声耳机。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0°C/32°F 以下或 45°C/113°F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 在干燥的地方保存电池。

- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用手机，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动部件并妨碍正常使用。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率（RF）信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放在气囊上方或气囊张开区域。无线设备安装不当，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

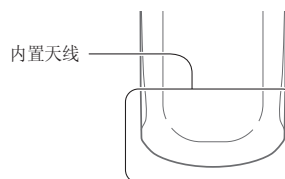
- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。



只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。

如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸物质可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

小心处理 SIM 卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，请用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方式。

电池安全

有关电池信息

时间 ¹	类型	标准电池 (1000 mAh)
通话时间 ²		最长 630 分钟
待机时间		最长 830 小时

(充足电的电池)

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

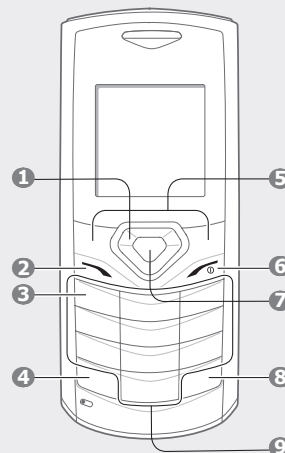
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机部位图



1 四向导航键

在待机模式下，进入用户自定义功能表（预定义功能表可能随服务提供商的不同而有所差别）；启动手电筒（按住上导航键）；拨打虚拟来电（按住下导航键）；在功能表模式下，滚动选择功能表选项
▶ 启动手电筒
▶ 虚拟来电

2 拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码；发送 SOS 信息
▶ 发送 SOS 信息

3 语音信箱键

在待机模式下，访问语音信箱（按住）

4 键盘锁

在待机模式下，锁定或解锁键盘（按住）

5 软键

执行显示屏底部指示的操作

6 电源开/关/结束键

开机和关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式

7 确认键

在待机模式下，进入功能表模式；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入











8 静音设定键

在待机设定下，启动或取消静音模式（按住）

9 数字字母键

图标	说明
	信号强度
	正在通话
	已启动呼叫转移
	漫游中（在正常服务区外）
	新信息
	已启动闹钟
	已启动正常设定
	已启动静音模式
	已启动 SOS 信息功能
	电池电量

手机将在屏幕顶部显示以下状态指示图标：

	信号强度
	正在通话
	已启动呼叫转移
	漫游中（在正常服务区外）
	新信息
	已启动闹钟
	已启动正常设定
	已启动静音模式
	已启动 SOS 信息功能
	电池电量


接听电话

- 手机被呼叫时，按下 [↖]。
- 如欲结束通话，按下 [↗]。

调整音量

调整铃声音量


- 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
- 滚动到所用情景模式。

 如果使用静音、会议或离线模式，则无法调整铃声音量。

- 按下 <选项> → **编辑**。
- 选择**音量** → **来电提示**。
- 向左或向右滚动以调整音量大小。
- 按下 <存储>。

在通话过程中调整音量

正在通话时，按下上或下导航键可调整音量。

 在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

发送和查看信息

发送短信

- 在功能表模式下，选择**信息** → **创建新信息**。
- 输入收件人号码，然后向下滚动。
- 输入信息文本。▶ *输入文本*
- 按下确认键即可发送信息。

查看信息

- 在功能表模式下，选择**信息**→ **收件箱**。
- 选择信息。

虚拟来电

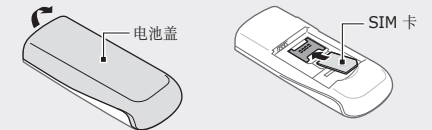
如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

虚拟来电


- 在待机模式下，按住下导航键。
- 在待机模式下，当按键已锁定时，按下四次下导航键。

安装 SIM 卡和电池

- 取下后盖并插入 SIM 卡。





- 插入电池并装回后盖。

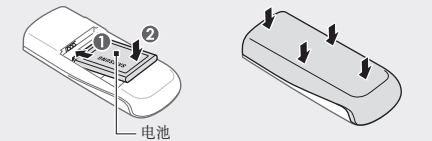

电池充电

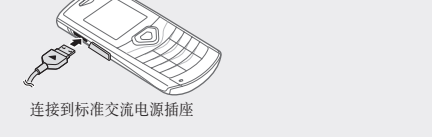
- 插入提供的旅行充电器。
- 充电结束后，按下旅行充电器。



 应首先按下旅行充电器，然后再从手机中取出电池。否则可能会对手机造成损害。本机型不支持USB连接，所提供的USB线仅作充电使用。

更改铃声

- 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
- 滚动到所用情景模式。

 若使用静音、自行车、会议或离线模式，则无法改变铃声。

- 按下 <选项> → **编辑**。
- 选择**语音通话铃声**。
- 选择铃声。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近联系人的号码

- 在待机模式下，按下 [↖]。
- 向左或向右滚动到某一通话类型。
- 向上或向下滚动选择号码或姓名。
- 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [↖] 拨打号码。

输入文本


更改文本输入模式

- 按住 [*****] 可选择输入模式。
- 按下 [**#**] 可更改输入模式；按住 [**#**] 可在英文字母模式下更改大小写或在拼音和简体笔画模式之间切换。
- 按下 [*****] 可切换到特殊符号模式。
- 开启和关闭智能英文模式：按下<选项> → **预测文本开启**或**预测文本关闭**。

启动手机追踪



如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 卡，手机追踪系统会自动向指定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。

- 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** →**手机追踪**。
- 输入密码并按下 <确认>。

 首次访问**手机追踪**时，手机会提示您创建并确认密码。

- 向左或右滚动到**打开**。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
- 按下确认键打开联系人列表。
- 选择联系人。
- 选择号码（必要时）。
- 联系人选择完毕后，按下 <选项> → **选择**，并按下确认键保存收件人。
- 向下滚动并输入发件人姓名。
- 按下确认键 → <接受>。

指示图标

	注意： 注释、使用提示或附加信息。
	下一步： 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 创建新信息 （表示 信息 ，下一步 创建新信息 ）
[]	方括号： 手机按键。例如：[↗]（表示电源开/关/结束键）
< >	尖括号： 各屏幕上控制不同功能的软键。例如：<确认>（表示 确认 软键）







开机或关机

如欲开机：

- 按住 [↗]。
- 输入 PIN 码并按下 <确认>（必要时）。

 如果取出电池，将会重置时间和日期。

如欲关机，重复上述步骤 1。

	拼音模式
	123 模式
	特殊符号模式
	智能英文模式
	ABC 模式
	简体笔画模式

拼音模式

- 按下相应的数字字母键以输入拼音。
- 向左或向右滚动选择一个拼音并按下确认键。
- 向上或向下滚动选择汉字。
- 按下数字字母键输入对应汉字。

简体笔画模式

- 按下 [**1**] 到 [**5**] 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 [**6**]。手机会插入一个占位符。
- 按下确认键并向上或向下滚动选择汉字。
- 按下数字字母键输入对应汉字。

123 模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

特殊符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。


智能英文模式

- 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
- 显示正确的单词时，按下 [**0**] 可插入一个空格。如果未显示正确单词，按下下导航键在备选单词中选择。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：


- 在待机模式下，按下 <**功能表**> 进入功能表模式。
- 使用导航键滚动选择功能表或选项。
- 按下 <**选择**> 或确认键确认反白显示的选项。
- 按下 <**返回**> 返回上一级功能表；按下 [↗] 返回待机模式。










- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。
- 如果使用手机时锁定了键盘，可按住 [*****] 解锁。

拨打电话


- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [↖] 拨打该号码。
- 如欲结束通话，按下 [↗]。

 单声道耳机的音量非常小或几乎听不见。请仅使用立体声耳机。

	ABC 模式
	拼音模式
	123 模式
	特殊符号模式
	智能英文模式
	ABC 模式
	简体笔画模式


ABC 模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。



- 如欲移动光标，可按下导航键（特殊符号模式除外）。
- 如欲逐个删除字符，可按下 <**清除**>。如欲删除所有字符，可按住 <**清除**>。
- 如欲在字符之间插入空格，可按下 [**0**]（123 模式除外）。
- 如欲在英文输入模式中输入标点符号，可按下 [**1**]。

添加新的联系人

 保存新联系人的存储位置可能已经预置，具体取决于服务提供商。如欲更改存储位置，请在功能表模式下，选择**电话簿** → **电话簿管理** → **存储新联系人到** → 选择存储位置。

- 在待机模式下，输入电话号码并按下 <选项> → **新建联系人**。
- 选择存储位置（必要时）。
- 选择号码类型（必要时）。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键将联系人添加到存储器。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 信息以寻求帮助。

启动 SOS 信息

- 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
- 向左或右滚动到**打开**。
- 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
- 按下确认键打开联系人列表。
- 选择联系人。
- 选择号码（必要时）。
- 联系人选择完毕后，按下 <选项> → **选择**，并按下确认键保存收件人。
- 向下滚动并设置重复发送 SOS 信息的次数。
- 按下 <**存储**> → <**是**>。

发送 SOS 信息

- 在待机模式下，当按键锁定时，按下 [↖] 四次将 SOS 信息发送至预设号码。手机会切换到 SOS 模式。
- 如欲退出 SOS 模式，请按下 [↗]。

设定和使用闹钟

设定新闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 选择空闲闹钟位置。
- 设定闹钟详细信息。
- 按下 <存储>，或按下 <选项> → **存储**。


关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 <**确认**> 或确认键可停止闹钟。
- 按下 <**多睡一会**> 可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 选择欲取消的闹钟。
- 向左或向右滚动到**关闭**。
- 按下 <存储>。

 如果已取出电池，原定的闹钟就不会响起。

启动手电筒

手电筒功能可以帮助您在暗处视物。

如欲启动手电筒，可在待机模式下按住上导航键。

如欲停用手电筒，可在待机模式下再次按住上导航键。