



安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



警告

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近。无线设备安装不当吋，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。

如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。



小心

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。为确保您拥有最佳的收听效果，请使用立体声耳机。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0°C/32°F以下或45°C/113°F以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 在干燥的地方保存电池。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要让手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动部件并妨碍正常使用。
- 手机可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备


手机发出无线电频率（RF）信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

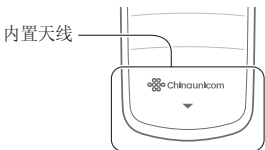

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

小心处理SIM卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方式。

电池安全

有关电池信息

类型	标准电池（750 mAh）
时间 ¹	
通话时间 ²	最长 500 分钟
待机时间	最长 610 小时

（充足电的电池）

- 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因SIM卡，网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
- 测量时间标准：在+10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。


本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



手机部位图

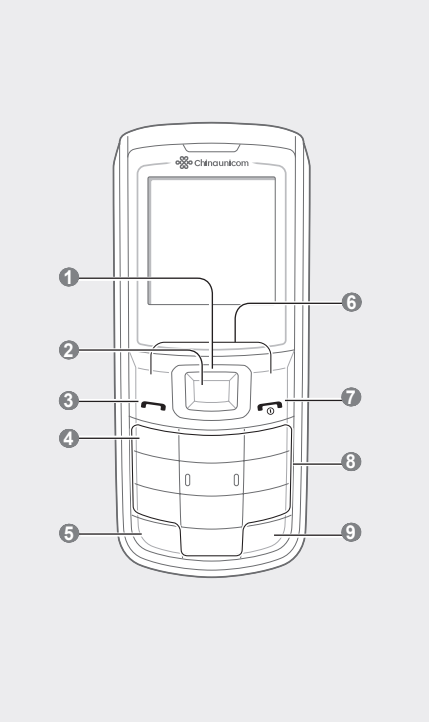

使用功能表

如欲使用手机功能表：

- 在待机模式下，按下<**功能表**>进入功能表模式。
- 使用导航键滚动到功能表或选项。
- 按下<**选择**>，<**储存**>或确认键确认反白显示的选项。
- 按下<**返回**>，可返回上一级功能表；按下[**↶**]可返回到待机模式。


	<ul style="list-style-type: none">当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息失窃或其他损害，三星概不负责。
---	---

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下 [**↶**]，拨打电话。
- 如欲结束通话，按下 [**↶**]。

拨打IP电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。
- 按下<**选项**>→**IP 电话**。
- 如欲结束通话，按下 [**↶**]。



添加新联系人

	如欲变更存储区，在功能表模式下，选择 电话簿 → 电话簿管理 → 存储新联系人到 →选择存储位置。
---	--

- 在待机模式下，输入电话号码并按下<**选项**>。
- 选择**新建联系人**。
- 选择号码类型（必要时）。
- 输入联系人信息。
- 按下确认键添加联系人到存储区。

发送并查看短信息

如欲发送短信息

- 在功能表模式下，选择**信息**→**发信息**。
- 输入收件人号码并向下滚动。
- 输入信息文本。▶**输入文本**
 - 如欲发送文本信息，跳至步骤5。
 - 如欲附加多媒体，继续步骤4。
- 按下<**选项**>→**添加多媒体**，添加项目。
- 按下确认键发送信息。

查看短信息或彩信

- 在功能表模式下，选择**信息**→**收件箱**。
- 选择短信息或彩信。

① 四向导航键（上、下、左、右）

在待机模式下，进入用户自定义功能表；在功能表模式下，滚动功能表选项。

- ▶*按住上导航键，启用手电筒功能。*

② WAP浏览器/确认键

在待机模式下，登陆WAP浏览器；在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。

③ 拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，按下此键，进入通话记录。发送SOS信息。

- ▶*启用并发送SOS信息。*

④ 语音信箱键

在待机模式下，按住此键可进入语音信箱。

⑤ 键盘锁键

在待机模式下，按住此键可锁定或解锁键盘。

⑥ 软键

执行显示屏最下一行指示的操作。

⑦ 电源开/关/结束键

打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，删除输入内容并返回待机模式。

⑧ 数字字母键

⑨ 静音模式键

在待机模式下，按住此键进入或退出静音设定。

接听电话

- 当手机被呼叫时，按下 [**↶**]。
- 如欲结束通话，按下 [**↶**]。

调节音量

如欲调节铃声音量

- 在功能表模式下，选择**设定**→**情景模式**。
- 滚动到所需的情景模式。
- 按下<**选项**>→**编辑**→**音量**→**来电提示**。
- 向左或向右滚动可调节音量级别。
- 按下<**储存**>。


在通话中调节音量

在通话时，向上或向下按下导航键即可调节听筒的音量。

	在嘈杂环境下，使用扬声器时可能很难听清通话内容。为了达到更好的效果，请使用正常通话模式。
---	--

手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标：

图标	说明
	信号强度
	GPRS 网络已连接
	EDGE 网络已连接
	通话中
	启用SOS信息功能
	闹钟已启用
	新短信息（SMS）
	启用正常设定
	启用静音设定
	电池电量



设置铃声

- 在功能表模式下，选择**设定**→**情景模式**。
- 滚动到所需的情景模式。
- 按下<**选项**>→**编辑**→**来电铃声**。
- 选择铃声类型→铃声。
- 按下<**储存**>。

拨叫最近联系人


- 在待机模式下，按下 [**↶**]。
- 向左或向右滚动选择通话类型。
- 向上或向下滚动选择号码或名字。
- 按下确认键查看通话详情或按下 [**↶**]拨打号码。

输入文本


	改变文本输入法 <ul style="list-style-type: none">按下 [#] 切换输入法；按住 [#] 选择输入法。 按下 [*]在智能英文或英文字母输入法下更改大小写模式。 按住 [*]切换到特殊符号输入法。
---	--

安装SIM卡和电池

- 取下电池盖，并插入SIM卡。

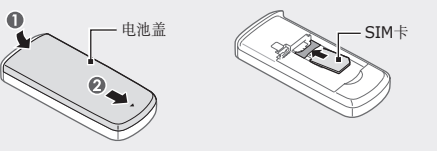

- 插入电池，并装回电池盖。

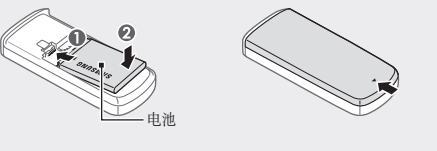

电池充电

- 插入提供的旅行充电器。
- 充电完成时，从手机上拔下充电器。



	应首先拔下充电器，然后从手机取出电池。否则，手机可能被损坏。本机型不支持USB连接，所提供的USB线仅作充电使用。
---	---

拼音输入法

- 按下相应的数字字母键输入拼音。
- 向左或向右滚动选择拼音。
- 按下确认键，汉字旁显示数字。
- 向上或向下滚动到所需汉字。
- 按下相应的数字字母键输入汉字。
- 按下<**返回**>，返回到信息。

笔画输入法

- 按下[**1**]到[**5**]输入笔画，当您不确定输入哪个笔画时，按下[**6**]插入占位符。
- 按下确认键，汉字旁显示数字。
- 向上或向下滚动到所需汉字。
- 按下相应的数字字母键输入汉字。
- 按下<**返回**>，返回到信息。

智能英文输入法

- 按下相应的数字字母键输入整个单词。
- 如果输入的单词显示正确，按下[**0**]可插入空格。如果输入显示的单词不正确，向上或向下滚动选择备选单词。

指示图标



	注意 -注释、使用提示或附加信息。
	下一步 -为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择 信息 → 发信息 （表示 信息 ，下一步 发信息 ）。
	方括号 -手机按键。例如：[↶]（表示电源开/关/结束键）。
	尖括号 -在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< 确认 >（表示 确认 软键）。

打开或关闭手机

如欲打开手机：

- 按住 [**↶**]。
- 输入PIN码，并按下<**确认**>（必要时）。

如欲关闭手机，重复上述步骤1。



	英文字母输入法 <p>按下相应的数字字母键直到屏幕上显示所需字母为止。</p>
---	--

	123输入法 <p>按下相应的数字字母键输入数字。</p>
---	--------------------------------------

	特殊符号输入法 <p>按下相应的数字字母键选择符号。</p>
---	---------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">如欲移动光标，按下导航键（特殊符号输入法除外）。 如欲依次删除字符，按下<清除>。如欲删除全部字符，按住<清除>。 如欲在字符间插入空格，按下[0]（123输入法和特殊符号输入法除外）。 如欲输入标点符号或特殊符号，按下[1]（笔画输入法和123输入法除外）。
---	---

启用手机追踪

当有人试图在您手机里插入新的SIM卡或USIM卡时，手机追踪功能将自动向您预设的收件人发送联系人号码，帮助您找回手机。

	如欲启用手机追踪： <ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择设定→安全设定→手机追踪。 输入密码并按下<确认>。
---	---

	首次启用需要输入密码的功能表时，您将会被提示设置并确认新密码。
---	---------------------------------

- 向左或向右滚动选择**开**。
- 向下滚动并按下确认键，打开收件人列表。
- 按下确认键打开联系人列表。
- 选择联系人。
- 选择号码（必要时）。
- 完成联系人选择后，按下<**选项**>→**选择**。
- 按下确认键保存收件人。
- 向下滚动并输入发送者名称。
- 按下<**选项**>→**储存**→<**接受**>。

启用并发送SOS信息

在紧急情况下，您可发送SOS信息给您的家人或朋友进行求救。

	如欲设定SOS信息 <ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择信息→设定→SOS信息→发送选项。 向左或向右滚动选择开。 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。 按下确认键打开联系人列表。 选择联系人。 选择一个号码。（必要时） 当完成联系人选择时，按下<选项>→选择。 按下确认键保存收件人。 向下滚动，并设置重复发送SOS信息的次数。 按下<储存>→<是>。
---	--

如欲发送SOS信息

- 在待机模式下，当键盘锁定时，连续按下 [**↶**] 键四次。手机切换到SOS模式并发送SOS信息。
- 如欲退出SOS模式，按下 [**↶**]。

录制和播放语音备忘录

	录制语音备忘录 <ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择应用→录音机。 按下确认键开始录音。 对着话筒录制备忘录。 完成录制时，按下<停止>。
---	--

	播放语音备忘录 <ol style="list-style-type: none">在录音机屏幕，按下<选项>→转到语音列表。 选择文件。
---	---

设定和使用闹钟

	设定新闹钟 <ol style="list-style-type: none">在功能表模式下，选择闹钟。 选择空白闹钟位置。 设定闹钟细节。 按下<储存>，或按下<选项>→储存。
---	--

	关闭闹钟 <p>在闹钟响起时： <ul style="list-style-type: none">按下<确认>或确认键关闭闹钟；或者按下<多睡一会>，在再响期间关闭闹钟。</p>
---	---

取消闹钟

- 在功能表模式下，选择**闹钟**。
- 选择要取消的闹钟。
- 向左或向右滚动选择**关**。
- 按下<**储存**>。

启用手电筒功能

本功能可帮助您在黑暗的环境下打开手机筒，使屏幕变白以照明。

如欲启用手电筒功能，在待机模式下，按住上导航键。

如欲取消手电筒功能，按下<**返回**>或[**↶**]。