

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址  
<http://www.samsungmobile.cn>

中国印刷  
编码: GH68-26387A  
中文 01/2010 版本 1.0

# GT-B5722C 使用说明书



# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

**警告** — 可能伤及自己或他人。




小心

**小心** — 可能损坏手机或其它设备。



**注意** — 注释、使用提示或附加信息。

- ▶ **参照** — 具有相关信息的页面。例如：
  - ▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。
  
- **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **发信息**（表示**信息**，下一步**发信息**）。
  
- [ ] **方括号** — 手机按键。例如：[  ]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

## 版权信息

---

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID: B015992。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

# CE0168

# 目录

<b>安全和使用信息</b> .....	1
安全警告 .....	1
安全注意事项 .....	3
重要使用信息 .....	5
<b>手机简介</b> .....	9
配件介绍 .....	9
手机部位图 .....	10
键盘 .....	11
图标 .....	12
<b>手机的安装和准备</b> .....	13
安装 SIM 卡和电池 .....	13
电池充电 .....	15
插入存储卡（选配） .....	16
连接手带（选配） .....	17

<b>使用基本功能</b> .....	18
开机和关机 .....	18
使用触摸屏 .....	19
使用功能表 .....	20
使用小组件 .....	20
自定义手机 .....	21
管理 SIM 卡 .....	23
使用基本通话功能 .....	24
发送和查看信息 .....	25
添加和查找联系人 .....	29
使用基本相机功能 .....	30
收听音乐 .....	31
浏览 WAP .....	32
连接到百度 .....	33

<b>使用高级功能</b> .....	34
使用高级通话功能 .....	34
使用高级电话簿功能 .....	36
使用高级信息功能 .....	38
使用高级相机功能 .....	39
使用高级音乐功能 .....	41
<b>使用工具 and 应用程序</b> .....	44
使用蓝牙无线功能 .....	44
启动和发送 SOS 信息 .....	45
虚拟来电 .....	46
录制和播放语音备忘录 .....	47
编辑图像 .....	47
打印图像 .....	49

使用 Java 游戏和应用程序 .....	49
创建和查看世界时间 .....	50
设定和使用闹钟 .....	50
使用计算器 .....	51
货币或测量单位换算 .....	51
设置倒计时计时器 .....	51
使用秒表 .....	52
创建新任务 .....	52
创建新的备忘录 .....	52
管理日历 .....	52
查看通信统计 .....	53
<b>功能表功能概述 .....</b>	<b>a</b>
<b>故障排除 .....</b>	<b>c</b>

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，  
以免出现危险或非法情况，  
并确保手机性能最佳。



## 安全警告

---

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

### 保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。



## 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊上方或气囊张开区域。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

## 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

# 警告

## 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。

## 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，请使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

### 只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

### 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

## 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

## 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

## 小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

## 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



## 重要使用信息

### 在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

### 只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

### 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

## 电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型	标准电池 (1200 mAh)
时间 <sup>1</sup>	
语音通话时间 <sup>2</sup>	最长 860 分钟
待机时间	最长 510 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。

- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

### 小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [ 包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性 ] 认可的条款或条件。”

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能随时停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

# 手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

## 配件介绍

---

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可使用三星公司专用的软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。



## 手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

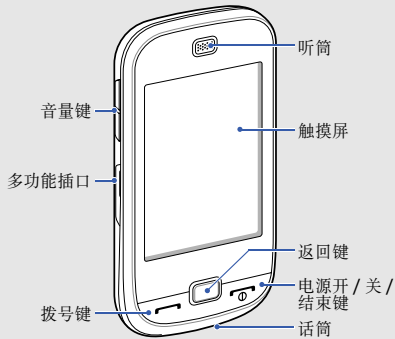





手机背面包括以下按键和功能键：



可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。如欲锁定，按下 [🔒]。如欲解锁，按住 [🔒]。

## 键盘

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码。
 返回键	返回上一级。
 电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式。
 音量键	调节手机的音量。

按键	功能
 SIM卡选择键	切换SIM卡；访问SIM卡管理（按住）。
 锁定键	锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键（按住）。
 相机键	在待机模式下，可打开相机；在相机模式下，可拍照或录像。

## 图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	已启动 SOS 信息功能
	已启动呼叫转移
	已与电脑连接
	漫游中（在普通服务区外）
	已启动蓝牙
	正在播放音乐

图标	定义
	已暂停播放音乐
	已打开 FM 收音机
	已插入存储卡
	新短信
	新彩信
	新电子邮件信息
	新语音邮件信息
	已启动闹钟
	已启动正常设定
	已启动静音设定
	电池电量
	当前时间

# 手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置手机。


## 安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会获得一张身份模块 (SIM) 卡，其中载有您的专用信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

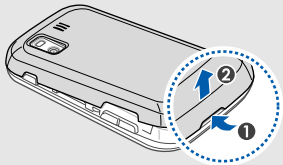

如果手机处于开机状态，请按住 [  ] 关闭手机。




小心

小心打开电池盖，避免弄断指甲。


## 2. 插入 SIM 卡。

手机有 2 个 SIM 卡插槽，可插入 2 张 SIM 卡并在两者之间进行切换。▶ 23 页

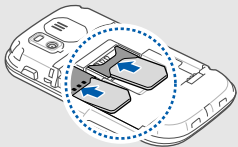


- 使 SIM 卡的金色触点面向下，将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能。

## 3. 插入电池。

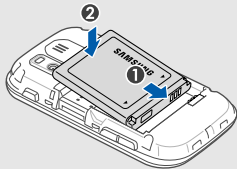

## 4. 装回电池盖。

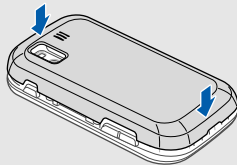

## 电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。


1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。




三角形标识朝向手机正面



旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

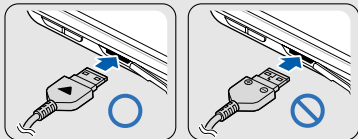

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



### 电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才可继续使用手机。

## 插入存储卡（选配）


如欲存储更多多媒体文件，需要插入存储卡。本手机可接受达 8 GB/ 可存储 3000 个文件的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下电池盖。

2. 插入存储卡，使其标签面朝下。

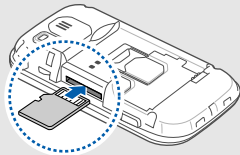


3. 轻按存储卡，直到锁定到位为止。

4. 装回电池盖。

如欲取出存储卡，请取下电池盖，轻推存储卡直到卡从手机脱开，然后再从卡槽中取出。

## 连接手带（选配）

1. 取下电池盖。
2. 如下图所示连接手带。

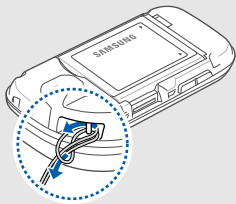

3. 装回电池盖。






# 使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

## 开机和关机

---

如欲开机：

1. 按住 [  ]。
2. 输入 PIN 码并按下**已完成**（必要时）。
3. 按下**确认**。
4. 选择一个插槽，为 SIM 卡指派名称和信号图标。  
对另一张 SIM 卡重复此操作。
5. 选择**下一步** → **确认**。

如欲关机，重复上述步骤 1。

## 切换到脱机模式

切换到脱机模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到脱机模式，在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式** → **脱机** → **储存**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。


## 使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。


- 触摸图标打开功能表或启动应用程序。

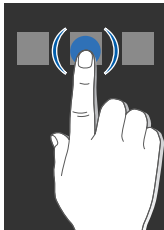

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

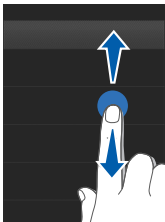

- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

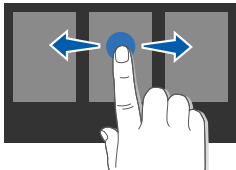

## 使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 在功能表屏幕上向左或向右滚动。
3. 选择一个功能表或选项。
4. 按下返回键返回到上一级功能表；按下 [⏪] 返回到待机模式。

## 使用小组件

了解如何使用小组件工具栏上的小组件。



- 一些小组件与 Web 服务相连。选择基于 Web 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能随所在地区或服务提供商而异。

## 打开小组件工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

## 将小组件移动到待机屏幕

1. 在待机模式下，向左或向右滚动到需要的待机屏幕区域。
2. 打开小组件工具栏。
3. 将小组件从小组件工具栏拖动到待机屏幕。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

## 更改小组件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光设定** → **小组件**。
2. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，并选择**储存**。

## 自定义手机

根据个人喜好自定义手机。

### 调整按键音的音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音音量。

### 调整触摸屏的振动强度

可以调整触摸手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下上或下音量键。
2. 选择**振动**并调节振动强度。

### 启动或取消静音设定

在待机模式下，选择**键盘**，触摸并按住 **#** 可启动或取消静音设定。

## 校准屏幕

可以校准屏幕，从而使手机更好地识别输入。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **话机设定** → **校准**。
2. 触摸屏幕上的对象。
3. 完成后，触摸屏幕。

## 设置情景模式

如欲更改当前模式的铃声：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **提示音**。



若使用静音或脱机模式，则无法改变铃声。

2. 选择**语音呼叫铃声**。
3. 选择铃声类别 → 铃声。
4. 选择两次**储存**。

如欲切换到另一种模式：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
2. 从列表中选择模式，然后选择**储存**。

如欲创建情景模式：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
2. 选择**制作**。
3. 输入模式名称并选择**已完成**。
4. 根据需要自定义声音设定。
5. 完成后，选择**储存**。

## 选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光设定** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动图像。
3. 选择**设定**。

## 选择外观颜色（功能表模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和灯光设定** → **我的主题**。
2. 选择外观颜色。
3. 选择**储存**。

## 锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全设定** → **话机** → **话机锁**。
2. 选择**开** → **储存**。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**已完成**。
4. 再次输入新密码并选择**已完成**。



- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

## 管理 SIM 卡

本手机支持双卡模式，可以同时使用两张 SIM 卡，而无需再换卡。了解如何选择默认 SIM 卡和网络，以及如何设置 SIM 卡设定。

### 选择默认 SIM 卡和网络

1. 在待机模式下，按住 [Ⓜ]。
2. 选择**网络**。
3. 选择需要启动的 SIM 卡（必要时）。
4. 选择预置网络。



只可使用默认网络支持的 SIM 卡应用程序。

5. 选择**储存** → **是**（必要时）。  
手机将自动重启。

## 更改 SIM 卡的名称和图标

1. 在待机模式下，按住 [Ⓜ]。
2. 选择**注册卡**。
3. 选择 SIM 卡。
4. 选择**卡名称**，更改 SIM 卡的名称，然后选择**已完成**。
5. 选择**图标**，更改 SIM 卡的图标，然后选择**储存**。
6. 选择**返回**，然后对另一张 SIM 卡重复步骤 3 之后的操作。

## 使用基本通话功能

了解如何拨打和接听电话以及使用基本通话功能。

## 拨打电话


1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [☎] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [Ⓜ]。

## 接听电话

1. 手机被呼叫时，按下 [☎]。
2. 如欲结束通话，按下 [Ⓜ]。

## 拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**。
2. 输入区号和电话号码。
3. 选择**更多** → **IP 电话**。  
默认 IP 电话前缀显示在电话号码之前。

4. 如欲结束通话，按下 []。





可以将其更改为其他前缀，也可以添加新的 IP 电话前缀（在功能表模式下，选择**设定** → **应用设定** → **通话设定** → **IP 电话**）。

## 调节音量

如欲在通话中调节音量，按下上或下音量键。

## 使用扬声器功能

1. 在通话过程中，选择  → **是**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，再次选择 .



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

## 使用耳机

将提供的耳机插入手机，可拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一次拨打的号码，请按下耳机按钮，然后再次按住。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

## 发送和查看信息

了解如何发送或查看短信 (SMS)、彩信 (MMS) 和电子邮件信息。

## 发送短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **发信息** → **信息**。
2. 选择收件人输入字段 → **手动输入**。



3. 输入收件人号码，然后选择**已完成**。
4. 选择**点击并添加文本**。
5. 输入信息并选择**已完成**。▶ 26 页  
如欲以短信形式发送，跳到步骤 7。  
如欲以彩信形式发送，继续执行步骤 6。
6. 选择**添加多媒体**，并添加项目。
7. 选择**发送**以发送该信息。

## 发送电子邮件


1. 在功能表模式下，选择**信息** → **发信息** → **电子邮件**。
2. 选择收件人输入字段 → **手动输入**。
3. 输入电子邮件地址，然后选择**已完成**。
4. 选择**点击并添加主题**，输入主题，并选择**已完成**。
5. 选择**点击并添加文本**，输入电子邮件文本，并选择**已完成**。

6. 选择**添加多媒体**并添加文件（必要时）。
7. 选择**发送**以发送该信息。

## 输入文本

输入文本时，可更改文本输入模式。

### 更改文本输入指示器



打开文本输入字段时，会显示手写屏幕。选择输入法指示器（默认为 ）在以下输入法中进行切换：

- 手写屏幕 ()
- 键盘 ()






手机会记住上一次使用的文本输入法。

## 使用手写屏幕输入文本


1. 将文本输入法更改为 .
2. 在屏幕任意处书写字符。
  - 如欲输入所有字符，选择**所有**。
  - 如欲更改输入语言，选择**中文**或**英文**。
  - 如欲输入号码，选择**数字**。
  - 如欲输入符号，选择 .
3. 如果手机未能正确显示想要的字符，请从列表中选择。


## 使用虚拟键盘输入文本

1. 将文本输入法更改为 .
2. 选择相应的虚拟键输入文本。
  - 如欲输入中文字符，选择**拼音**或**笔画**。
  - 如欲输入英文字符，选择**英文**。
  - 如欲在英文模式下更改大小写，选择 .
  - 如欲输入号码，选择**数字**。
  - 如欲输入符号，选择 .

3. 如果手机未能正确显示想要的字符，请从列表中选择。

可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择<b>拼音</b>。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键输入拼音。</li> <li>3. 如欲输入短语，请选择<b>分隔符</b>，然后输入更多拼音。</li> <li>4. 选择拼音。</li> <li>5. 选择<b>声调</b>可选择四种音调中的一种或选择轻声。</li> <li>6. 选择 ▲ 或 ▼ 滚动选择汉字（必要时）。</li> <li>7. 选择汉字。   如欲添加短语，选择<b>添加新短语</b>。</li> </ol>

模式	功能
笔画	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择<b>笔画</b>。</li> <li>2. 选择 <b>1</b> 到 <b>5</b> 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 <b>6</b>。手机会插入一个占位符。</li> <li>3. 如欲输入短语，请选择<b>分隔符</b>，然后输入更多笔画。</li> <li>4. 选择 ▲ 或 ▼ 滚动选择汉字（必要时）。</li> <li>5. 选择汉字。   如欲添加短语，选择<b>添加新短语</b>。</li> </ol>
英文 (ABC)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择<b>英文</b>。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字母。</li> </ol>

模式	功能
英文 (T9)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在英文模式下，选择 <b>T9</b> (<b>T9</b> 会变蓝)。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键可输入整个字词。</li> <li>3. 显示正确的字词时，选择  插入一个空格。如果未显示正确的字词，选择 ◀ 或 ▶，然后选择备选的字词。</li> </ol>
数字	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择<b>数字</b>。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键可输入数字。</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择 。</li> <li>2. 选择相应的虚拟键可输入符号。</li> </ol>

## 查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

## 查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **电子邮箱**。
2. 滚动选择帐户。
3. 选择**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，则请选择**取回**查看电子邮件正文。

## 添加和查找联系人

了解使用电话簿功能的基本操作。



保存新联系人的存储位置可能已经预置，具体取决于服务提供商。如欲更改存储位置，在待机模式下，选择**电话簿** → **更多** → **设定** → **将新联系人存储到** → 存储位置 → **储存**。

## 添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择**更多** → **添加到电话簿** → 存储位置（必要时） → **新建**。
3. 选择号码类型（必要时）。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**储存**将联系人添加到存储器。

## 查找联系人

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择搜索字段。  
会出现一个键盘弹出窗口。
3. 输入欲查找的姓名的前几个字母。
4. 从搜索列表中选择联系人姓名。




找到联系人后，可以：

- 按下 [**一**] 呼叫该联系人
- 选择**编辑**编辑该联系人信息

## 使用基本相机功能

了解拍摄和查看照片及视频的基本操作。

### 拍摄照片





1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
  - 如欲设定亮度，选择 。
  - 如欲放大或缩小，按下音量键。
4. 按下相机键拍照。  
照片会自动保存。
5. 按下返回键或相机键可拍摄其他照片（步骤3）。


拍照后，选择  可以查看照片。

### 查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → **我的照片** → 照片文件。

### 拍摄视频

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  →  切换到摄像机模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
  - 如欲设定亮度，选择 。
  - 如欲放大或缩小，按下音量键。
5. 按下相机键开始摄像。
6. 按下相机键或选择  结束摄像。  
视频会自动保存。
7. 按下返回键或相机键可录制其他视频（步骤4）。

拍摄视频后，选择  可以查看视频。

## 查看视频

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → **我的录像片段** → 视频文件。





本手机可以 12 帧 / 秒的速度播放分辨率为 320 X 240 的视频文件。

## 收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

### 收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择  打开 FM 收音机。

4. 选择  开始自动调频。  
收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

5. 使用下列图标和按键控制 FM 收音机：

图标	功能
	手动搜索电台；自动搜索电台（触摸并按住）
	开启 FM 收音机
	关闭 FM 收音机
	更改声音输出


6. 如欲关闭 FM 收音机，选择 .

## 收听音乐文件





首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从 WAP 下载。▶ 33 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。  
▶ 41 页
- 通过蓝牙接收。▶ 45 页
- 复制到存储卡。▶ 42 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择**添加音乐** → 存储位置。
3. 选择音乐文件 → **添加**。
4. 选择  开始播放。
5. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放
	继续播放

图标	功能
	重新开始播放；返回上一个文件（在 3 秒内按下）；在文件中快退（触摸并按住）
	跳到下一个文件；在文件中快进（触摸并按住）
	更改重复模式
	启动随机模式

## 浏览 WAP

了解如何访问常用 WAP 网页，以及如何将其添加到书签。



- 访问 WAP 和下载媒体可能会产生额外的费用。
- 浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

## 浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **主页**，进入服务提供商的主页。
2. 使用下列图标浏览 WAP 网页：

图标	功能
	向前或向后打开 WAP 页面
	停止加载 WAP 页面
	刷新当前 WAP 页面
	缩放 WAP 网页
	更改查看模式
	访问浏览器选项列表

## 将常用 WAP 网页添加到书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **书签** → SIM 卡（必要时）。
2. 选择**制作**。

3. 输入网页标题和 WAP 地址 (URL)。
4. 选择**储存**。

## 从 WAP 下载内容

了解如何从三星手机 WAP 页面搜索、浏览、购买及下载媒体文件至手机中。

1. 在功能表模式下，选择**三星乐园**。
2. 选择 SIM 卡（必要时）。
3. 根据欲下载的内容类型选择功能表。
4. 搜索铃声或图片，并将其下载到手机中。

## 连接到百度

可以使用百度 WAP 的门户服务。

1. 在功能表模式下，选择**百度搜索**。
2. 在搜索字段中输入关键字。



# 使用高级功能

了解如何进行高级操作和使用手机的其他功能。

## 使用高级通话功能

---



了解手机的其他通话功能。

### 查看和拨打未接来电



手机屏幕上会显示未接来电。

如有未接来电，可从事件提醒小组件中选择**查看**，然后选择**呼叫**拨打电话。

### 拨打近期联系人





1. 在待机模式下，按下 [] 显示近期的联系人。
2. 选择所需号码并按下 [] 拨打。

### 保持通话或返回保持的通话

选择  可保持通话，选择  可返回已保持通话。


## 拨打另一号码


如果网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择  保持第一个通话。
2. 选择**键盘**，输入欲拨打的另一号码，并按下 []。
3. 选择  在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持通话，选择**更多** → **结束通话** → **保持通话**。
5. 如欲结束当前通话，按下 []。


## 接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：


1. 按下 [] 接听第二个电话。  
手机会自动保持第一个通话。

2. 选择  在通话间进行切换。

## 进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。  
手机会自动保持与第一方的通话。
3. 连接到第二方后，选择**更多** → **电话会议**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 []。

## 拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后触摸并按住 **0** 以插入 **+** 号。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [] 进行拨打。

## 从电话簿中呼叫联系人

可以使用存储的联系人从电话簿直接呼叫号码。

► 29 页

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择欲拨打的号码并按下 [**☎**] 拨打。

## 拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 [**📞**]，呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，可使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝和设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用设定** → **通话设定** → **全部通话** → **自动拒绝**。
2. 选择**启动**下的**开**。
3. 选择**拒绝列表**。
4. 选择**制作**。
5. 选择号码输入字段。

36

6. 输入欲拒绝的号码并选择**已完成**。
7. 选择**匹配标准** → 选项 → **选择**。
8. 选择**储存**。
9. 重复步骤 4-8 以添加更多号码。
10. 选择**储存**两次。

## 使用高级电话簿功能

了解如何创建名片、设置快速拨号和创建联系人群组。

### 创建名片

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**更多** → **我的名片**。
3. 输入个人详细信息。
4. 选择**储存**。




可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

## 设置快速拨号数字

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**更多** → **设定** → **快速拨号**。
3. 选择欲设置的快速拨号数字。
4. 选择**联系人** → **号码**（必要时），将选中的号码分配给该数字。

该联系人将保存到快速拨号数字列表中。



- 在拨号屏幕中，触摸并按住所指定的快速拨号数字即可呼叫该联系人。
- 前 3 个常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的常用联系人 ()。

## 创建联系人分组

通过创建联系人分组，可为每个分组指定分组名称、铃声和来电显示图片，或向整个分组发送信息。首先创建一个分组：

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 向左或向右滚动选择**分组**。
3. 选择**制作**。
4. 输入分组名称，然后选择**已完成**。
5. 如欲设置来电显示图像，选择新的分组 → **分组设定** → 图像字段。
6. 选择存储位置（必要时）。
7. 选择图像类别 → 图像。
8. 如欲设置分组铃声，选择铃声字段 → 铃声类别 → 铃声。
9. 选择**储存**。

## 使用高级信息功能

了解如何创建模板、通过模板创建新信息以及如何使用信使。

### 创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **文字模板**。
2. 选择**制作**打开新模板窗口。
3. 输入文本，并选择**已完成**保存模板。

### 创建彩信模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择**制作**。
3. 创建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。▶ 25 页
4. 选择**更多** → **储存到** → **模板**以保存该模板。

### 在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **发信息** → 信息类型。
2. 在文本字段中，选择**更多** → **插入** → **模板** → 模板。

### 从彩信模板创建信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择所需模板。
3. 选择**更多** → **编辑**。  
随即打开模板以用作新彩信。

### 使用蓝牙信使

了解如何通过蓝牙无线功能与您的家人或朋友即时聊天。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **蓝牙信使**。
2. 选择**是**启动蓝牙无线功能（必要时）。
3. 选择**搜索**。
4. 选择一个设备。
5. 选择信息输入字段。
6. 输入信息并选择**已完成** → **发送**。
7. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**确认**。  
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。




根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。


## 使用高级相机功能

了解如何以各种模式拍摄照片和自定义相机设定。


### 使用各种场景预置的选项进行拍照

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **SCN** → 场景 → **OK**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下相机键拍照。


### 连续拍摄照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **拍摄模式** → **连续快拍**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住相机键进行连拍。

## 拍摄分段照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 选择  → **拍摄模式** → **矩阵拍摄**。
3. 选择图像布局。
4. 进行必要的调整。
5. 按下相机键为每个分段拍摄照片。

## 拍摄带装饰相框的照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **拍摄模式** → **相框拍摄**。
4. 选择相框。
5. 进行必要的调整。
6. 按下相机键拍摄带相框的照片。

## 使用相机选项

拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
拍摄模式	更改拍照模式
分辨率	更改分辨率选项
闪光灯	开启或关闭闪光灯
定时器	选择延迟时间
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
取景器模式	更改预览屏幕
更多设定	更改相机的其他设定（如下所述）
质量	调节照片质量
曝光测量	选择曝光测量类型
单一拍摄模式	调整相机保存所拍照片的方式

选项	功能
快门声音	选择快门动作的伴随音
默认存储器	选择用于存储新照片的存储位置
缺省名字	编辑新照片的默认名称

拍摄视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
拍摄模式	更改录制模式
分辨率	更改分辨率选项
闪光灯	开启或关闭闪光灯
定时器	选择延迟时间
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
声音录制	开启或关闭音频
取景器模式	更改预览屏幕
质量	设定视频片段的质量

选项	功能
默认存储器	选择用于存储新视频片段的存储位置
缺省名字	编辑新视频片段的默认名称

## 使用高级音乐功能

了解如何准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。

### 通过 Samsung Kies 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择 **设定** → **PC 连接** → **Samsung Kies** 或 **大容量存储器** → **储存**。
2. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 运行 **Samsung Kies** 并将文件从电脑复制到手机。  
有关详细信息，请参阅 **Samsung Kies 帮助**。



## 将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **PC 连接** → **大容量存储器** → **储存**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。  
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 打开文件夹查看文件。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

## 创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **打开播放列表**。
2. 选择一个空的播放列表。
3. 选择**添加音乐** → 存储位置。
4. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

## 自定义音乐播放器设定


了解如何调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择**更多** → **设定**。
3. 调整以下设定以自定义音乐播放器：

选项	功能
重复模式	更改重复模式
随机	启动随机模式
背景播放	设定退出音乐播放器后是否在后台播放音乐
音乐自动关闭	设置音乐播放器自动关闭的时间

4. 选择**储存**。

## 从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择  启动 FM 收音机。
4. 选择所需的电台。
5. 选择**更多** → **录音**开始录制。
6. 完成录制后，选择**停止**。音乐文件将会保存在**收音机选录**中（在功能表模式下，选择**我的文件** → **音乐**）。




录音功能仅适用于录制声音。录音质量比数字媒体的质量逊色很多。

## 自动保存电台

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**更多** → **自动搜索电台**。
4. 选择**是**进行确认（必要时）。收音机会自动搜索并保存可用电台。

## 设置收藏电台频道列表

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择  启动 FM 收音机。
4. 选择欲添加到收藏列表的电台。
5. 选择**添加到我的收藏**。

# 使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

## 使用蓝牙无线功能

---

了解手机与其他无线设备相连以交换数据的功能。

### 启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙**。
2. 选择**启动** → **开** → **储存**。
3. 如欲允许其他设备搜索手机，请选择**我的话机可见模式** → **开** → **储存**。

### 寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择一个设备。
3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**已完成**。  
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送通过** → **蓝牙**或选择**更多** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

## 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认愿意接收该设备的数据（必要时）。

## 启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可发送 SOS 信息寻求帮助。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 选择**发送 SOS 信息**下的**开**。
3. 选择**收件人**下的**无内容**打开收件人列表。
4. 选择**添加收件人** → **电话簿**打开联系人列表。
5. 选择所需联系人。
6. 选择号码（必要时）。
7. 联系人选择完毕后，选择**添加**返回收件人列表。
8. 选择**储存**保存该收件人。
9. 选择**重复**下的**提示一次**并选择重复发送 SOS 信息的次数，然后选择**储存**。
10. 选择**储存** → **是**。

如欲发送 SOS 信息，必须在待机模式下，当屏幕锁定时，连续按下音量键四次。



发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 [📞]。

## 虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

### 启动虚拟来电功能

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用设定** → **通话设定** → **虚拟来电**。
2. 选择**启动**下的**开**。

### 虚拟来电

在待机模式下，按住下音量键。

## 录制语音

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用设定** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电声音**。
2. 选择**虚拟来电声音**下的**开**。
3. 选择**语音录制**。
4. 选择  开始录制。
5. 对着话筒说话。
6. 录制完成后，选择 。
7. 选择**返回** → **储存**将录音设置为对虚拟来电的应答。



## 更改虚拟来电前的延迟时间

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用设定** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电定时器**。
2. 选择**选项** → **储存**。

## 录制和播放语音备忘录

了解如何使用手机的录音机。

### 录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择  开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择 。

### 播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕，选择**语音列表**。
2. 选择一个文件。




在播放期间按下上或下音量键可调整音量。


## 编辑图像

了解如何编辑图像和应用特效。


### 对图像应用效果

1. 在功能表模式下，选择**图片编辑器**。
2. 选择**文件** → **打开或拍照**。
3. 选择图像或拍摄新照片。
4. 选择  → 效果选项（过滤器、样式、弯曲或局部模糊）。
5. 选择欲应用的效果变化，然后选择**完成**。对于某些效果，需要调整色阶。  
如欲在图像的特定区域应用模糊效果，请移动或调整矩形选框的大小，并选择**完成**。
6. 完成后，选择**文件** → **另存为**。
7. 为图像输入新文件名，然后选择**储存**。


## 转换图像

1. 打开欲编辑的图像。请参阅“对图像应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择  → **调整大小、旋转或翻转**。
3. 根据需要旋转或翻转图像，然后选择**完成**。  
如欲调整大小，选择尺寸并选择**选择**。
4. 用新文件名保存编辑后的图像。请参阅“对图像应用效果”的步骤 6-7。

## 修剪图像

1. 打开欲编辑的图像。请参阅“对图像应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择 。
3. 在欲修剪的区域上移动矩形选框或调整其大小，然后选择**完成**。  
如欲调整矩形选框的形状，选择**形状**。
4. 用新文件名保存编辑后的图像。请参阅“对图像应用效果”的步骤 6-7。

## 调整图像

1. 打开欲编辑的图像，请参阅“对图像应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择  → **调整选项**（亮度、对比度或颜色）。  
如欲自动调整图像，选择**自动对准**。
3. 根据需要调整图像，然后选择**完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图像。请参阅“对图像应用效果”的步骤 6-7。

## 插入视觉特效

1. 打开欲编辑的图像。请参阅“对图像应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择**更多** → **插入** → 视觉特效（相框、图片、剪辑、动感图标或文本）。
3. 选择视觉特效或输入文本，然后选择**储存**。

4. 移动或旋转视觉特效或文本，或调整其大小，然后选择**完成**。
5. 用新文件名保存编辑后的图像。请参阅“对图像应用效果”的步骤 6-7。

## 打印图像

---

了解如何使用蓝牙无线功能打印图像。

1. 打开图像。▶ 30 页
2. 选择**更多** → **通过蓝牙打印**。
3. 选择欲打印的图像并选择**打印**。
4. 选择已启动蓝牙的打印机并为之配对。  
▶ 44 页
5. 设定打印选项并打印图像。

## 使用 Java 游戏和应用程序

---

了解如何使用 Java 技术开发的 game 和应用程序。

### 玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**游戏及更多**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的游戏可能随所在地区或服务提供商而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

### 启动应用程序


1. 在功能表模式下，选择**游戏及更多** → 应用程序。
2. 选择**更多**以查看应用程序的各类选项及设定列表。



## 创建和查看世界时间

了解如何查看其他地区的时间，以及设定显示屏上显示的世界时间。

### 创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择**添加**。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 如欲设定夏时制，选择  关。
5. 选择**添加**创建世界时间。
6. 如欲添加更多世界时间，重复上述步骤 2-5。

### 将世界时间添加到显示屏

使用双时钟小组件，可以在显示屏中查看两个不同时区的时钟。

创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 滚动选择欲添加的世界时间，并选择**更多** → **设置为第二时钟**。

## 设定和使用闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

### 设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择空闹钟或**制作**。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 选择**储存**。



当关机闹钟设为开时，即使手机关机，手机闹钟也将闹响。

## 停止闹钟

闹钟响起时：

- 选择**确认**可关闭闹钟。
- 选择**多睡一会**可使闹钟在多睡的时间内静音。

## 取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟，然后选择**闹钟**下的**关**。
3. 选择**储存**。

## 使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

## 货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**换算** → 单位换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。



货币换算请选择**查看汇率** → **编辑**编辑汇率。

## 设置倒计时计时器

1. 在功能表模式下，选择**定时器**。
2. 选择**设定**。
3. 输入倒计时的时间长度并选择**已完成**。
4. 选择**开始**开始倒计时。
5. 计时器时间结束时，选择**确认**关闭提示音。

## 使用秒表

---

1. 在功能表模式下，选择**秒表**。
2. 选择**开始**以启动秒表并记录时间。
3. 选择**计时**记录时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**可清除记录的时间。

## 创建新任务

---

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**制作**。
3. 输入任务详细信息并选择**储存**。

## 创建新的备忘录

---

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**制作**。
3. 输入备忘录文本，然后选择**已完成**。

## 管理日历

---

了解如何更改日历视图和创建事件。

### 更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**查看方式** → **按日查看**、**按周查看**或**按月查看**。

## 创建事件

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**制作** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息，然后选择**储存**。

## 查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲按事件类型查看事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**更多** → **事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

## 查看通信统计

---

了解如何查看通话时间，以及发送或接收的短信、彩信和数据的量。

1. 在功能表模式下，选择**状态监测** → 月份选项。
2. 如果选择**区间状态**，输入时间段并选择**储存**。
3. 如欲清除记录，选择**选项** → **删除**或**全部删除** → **是**。

# 功能表功能概述

## 1 通话记录

## 2 百度搜索

## 3 音乐

## 4 互联网

主页  
访问网址  
书签  
已存页面  
历史记录  
浏览器设定

## 5 信息

发信息  
收件箱  
草稿箱  
发件箱  
已发信息  
电子邮箱  
我的文件夹  
垃圾信息  
模板  
按文件夹删除  
设定  
蓝牙信使  
SOS 信息  
小区信息  
存储器状态

## 6 我的文件<sup>1</sup>

图片  
录像  
声音  
音乐  
其它文件

## 7 日历

## 8 照相机

## 9 FM 收音机

## 10 蓝牙

启动  
我的设备  
我的话机可见模式  
我的话机名字  
安全模式  
蓝牙服务

## 11 闹钟

## 12 设定

情景模式  
显示和灯光设定  
提示音  
时间和日期  
话机设定  
应用设定  
安全设定  
网络设定  
PC 连接  
存储器设定  
出厂设置

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

13 图片编辑器

14 游戏及更多

15 录音机

16 备忘录

17 任务

18 计算器

19 换算

20 世界时间

21 定时器

22 秒表

23 SIM 卡管理

24 三星乐园

25 状态监测

26 SIM 卡应用<sup>2</sup>

2. 仅在 SIM 卡支持时可用，且标签可能不同。

# 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下密码：

信息	尝试使用该方法解决问题：
话机锁	如果话机锁功能已启动，则必须输入为手机设置的密码。
输入 PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 <b>PIN 码锁</b> 功能表可关闭该功能。

信息	尝试使用该方法解决问题：
输入 PUK 码	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入 PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。


### 手机提示检查 SIM 卡。

确保 SIM 卡安装正确。

### 手机将显示“无网络”或“网络错误”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

### 输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键 [  ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。



### 通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线位置。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

### 选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

### 电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

### 手机摸上去发热。

当使用的应用程序需要较大功率时，手机可能发热。

这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 1.326W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2010CP0273
- 进网许可证号：02-8147-100324

- 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）