

静音模式 在待机模式下按住#,可进入静音模式。如欲退出,再次按住该键。

\_\_\_图标区

文本和图形区


\_ 软键功能指示区

语音信箱 在待机模式下按住 1, 可进入语音信箱。

当未通话也未使用功能表时, 手机处于待机模式。


### 安装SIM 卡和电池

1. 取出电池盖, 并插入 SIM 卡。






2. 安装电池并装回电池盖。





### 1. 插入提供的旅行充电器。

电池充电







三角标识面朝手机正面

2. 充电完成时, 拔下旅行充电器。



- •先拔下旅行充电器后,再从手机取出电池。否则,可能损坏手机。
- ●本机型不支持 USB 连接, 所提供的 USB 线仅作充电使用。

# 手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标:

### Tail

信号强度

- 正在接通或通话
- K 不在服务区;除了紧急电话,不能拨打或接听电话。
- G GPRS 网络
- R 漫游网络
- 唱 来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲
- 軕 静音模式
- 0× 通话中启动闭音模式
- Ӛ 启用呼叫转移功能 (需要 SIM 卡支持显示)
- 00 新语音信息
- $\Delta$ 设定闹钟
- 电池电量

# **◆ 打开或关闭手机**

- 1. 按住 🕞 一秒以上, 可打开手机。
- 2. 如果出现时间日期信息,按下是软键,并遵循屏幕说明,设置时间和日期。
- 3. 如欲关闭手机,按住 🕝 两秒以上。

### 🕊 改变显示语言

- 1. 在待机模式下, 按下功能表软键。
- 2. 选择设定 → 话机设定 → 语言。
- 3. 选择语言。

## ₩ 拨打电话

- 1. 在待机模式下,输入区号和电话号码,并按下 □₁。
- 2. 如欲结束通话, 按下 🔄。

# 🕊 接听电话

1. 当手机被呼叫时,按下**接听**软键或 🖳 可接听电话。 按下拒绝软键或 同拒接电话。


# 使用功能表

4 显示

在待机模式下,按下功能表软键,可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软 键(三)或右软键(三),可执行所示功

通信录

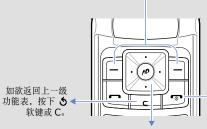

如欲不改变功能设 ▶ 置而退出功能表, 按下该键。

将四向导航键用作快捷键, 可进入所需功能表。

- 1. 在待机模式下,按下功能表软键。
- 2. 选择设定 → 话机设定 → 快捷键。
- 3. 冼择按键。
- 4. 选择分配给该按键的功能。

### 如欲选择或修改功能表或功能

- 1. 在待机模式下,按下功能表软键。
- 2. 按下导航键,移到所需功能表并按下选择软键或 (4)。
- 3. 如果功能表含有子功能表,按下导航键找到所需子功能表。按下选择软 键或 (水), 可进入子功能表。

如果选择的功能表含有另外的子功能表, 重复本步骤。

- 4. 按下导航键,可找到所选设置。
- 5. 按下**选择**软键或 (A), 可确定所选设置。

### 快捷号码

使用快捷号码,可以快速进入所需功能表。在功能表状态下,按下与功能表 名称前面显示的快捷号码相应的数字键。

# 功能表

- 1. 通信录
- 1.1 搜寻 1.2 新建条目
- 1.3 呼叫组搜寻 1.4 呼叫组编辑 1.5 速拨
- 1.6 全部复制 1.7 全部删除 1.8 存储器状态
- 2. 通话记录
- 2.1 未接来电 2.2 已接来电 2.3 已拨电话 2.4 全部删除 2.5 通话时间 2.6 通话费用 \*
- 3. 移动梦网
- 4. 中国移动服务
- 4.1 无线音乐 4.2 游戏社区 4.3 新闻天气

- 4.4 飞信 Fetion 4.5 手机电视 4.6 在线理财 4.7 新业务推荐
- 4.8 SIM 卡应用 4.9 我的梦网 4.10 移动梦网

### 5. 信息

- 5.1 发信息 5.2 我的信息 5.3 模板 5.4 全部删除 5.5 设定 5.6 存储器状态
- 6. 客户服务
- 6.1 心机服务指南 6.2 掌上营业厅 6.3 客户服务热线 6.4 客户经理
- 6.5 我的梦网 6.6 客户服务设置
- 9.3 网络服务 \* 只在 SIM 卡支持时可以使用。

7. 我的收藏

7.1 我的 B308

7.2 百宝箱

7.5 彩信贺卡

7.3 图片

7.4 声音

7.6 其他

8.1 闹钟

8.2 日历

8.3 FM 收音机

8.4 时间和日期

8.5 计算器

8.6 记事本

8.7 语音记录

8.8 货币兑换

9.1 话机设定

9.2 声音设定

8. 应用

9. 设定

# 手机部位图和按键功能



2. 按下 🕡 可结束电话。

## 调节音量

- 1. 在待机模式下,按下功能表软键。
- 2. 选择设定 → 声音设定 → 响铃音量。
- 3. 按下上或下,可调节音量。
- 4. 按下确认软键。

在接通或通话时,按下上或下调节听筒音量。

## 改变来电铃声

- 1. 在待机模式下,按下功能表软键。
- 2. 选择设定 → 声音设定 → 响铃类型。
- 3. 选择铃声。

# 重拨最近所用号码

- 1. 在待机模式下,按下 🛶。
- 2. 按下上或下,选择电话号码。
- 3. 按下 🔁 拨号。

# 输入文本

### 改变文本输入法

• 按住 # 键选择所需要的输入法。

### 智能拼音输入法

- 1. 根据印在按键上的字母, 按与拼音相应的按键。 例如: 如欲输入 "你"字, 按下 6 和 4, 输入 "ni"。
- 2. 按下左或右选择按下按键显示的备选拼音。
- 3. 如果未找到所需字符,按**上**或下,滚动汉字选项。
- 4. 按下 ( 或 \* 键激活汉字选择区。
- 5. 按下数字键,可选择相应所需的汉字。 或者按下左或右滚动选择汉字,并按下 (1/2)。

### 简体中文笔画输入法

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如:如欲输入"力"字,按下5输入"→",然后按下3输入"✓"。

- 2. 如果未找到所需字符,按下上或下,滚动汉字选项。
- 3. 按下按键,选择相应的汉字。

或者按下左或右滚动选择汉字,并按下 (49)。

#### 智能英文输入法

1. 按下 2 至 9 开始输入单词,对每个字母只按下一次键。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键,单词可能跟着变化。输完整个 单词后,再进行编辑或删除。

例如:用智能英文输入法输入"Hello",按下 4、3、5、5 和 6。

2. 按下 0 插入空格,输入下一个单词。

或者按下上或下选择显示相应的备选单词。

#### 英文输入法

按下标有所需字母的按键一次,输入第一个字母;按下两次输入第二个字母,依 此类推。

例如,按下2三次输入字母 "C",按下5两次输入字母 "K"。

	功能	说明
	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已拨电话或已接来电	查看最近已拨电话、已接电话或未接电话。
	功能表 > 通话记录 > 全 部删除	删除各种通话记录类型中的通话记录,或一次删除 所有记录。
	功能表 > 通话记录 > 通话时间	查看最近已拨和已接电话的通话时间。也可以将通话计时器置零。
	功能表 > 通话记录 > 通话费用	查看通话的费用。(需要 SIM 卡支持)
	功能表 > 移动梦网	使用移动梦网服务,该服务是中国移动的 WAP 门户服务。
	功能表 > 中国移动服务	访问服务提供商预设的服务项目。
	功能表 > 信息 > 发信息	编写并向其他手机发送信息。
	功能表 > 信息 > 我的信息	阅读已收到、已发送、存储以后待发或发送失败的信息。
	功能表 > 信息 > 模板	预设常用信息模板。
	功能表 > 信息 > 全部删除	删除各信息收件箱中的信息,或一次删除所有信息。
	功能表 > 信息 > 设定	设置信息服务使用的各种选项。

# 重要安全注意事项

在使用手机之前,请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项,可能会引起危 险或违反法律。

#### **交诵安全笆**—

驾车时不要使用手机。如要通话, 请先停车。

#### 加油时关机

在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方,请勿使用手机。

#### 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰, 在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

#### 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对外部无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规 章或准则。

### 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

### 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时,必须关闭手机。

此手机不能防水,请保持其干燥。

### 合理使用

#### 数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

#### 特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键,按下**确认**软键。按下**上**或**下**键,可显示 更多符号。

#### 我的话语输入法

可以设置一列常用的短语,以便快速输入字符。

- 1. 选择新建条目。
- 2. 输入要添加的短语,并按下确认软键。
- 3. 用英文输入法输入短语名称,并按下确认软键。
- 4. 如欲插入添加的短语,从我的话语列表选择短语。

#### 文本输入提示

- 如欲移动光标,按下左或右。
- 如欲依次删除字符,按下 C。如欲删除全部字符,按住 C。
- 如欲在字符之间插入空格,按下 0。(特殊符号及数字输入法除外)
- 如欲在智能英文或英文字母输入法中切换大小写,按下\*。
- 如欲在智能英文或英文字母输入法中输入符号,按下 1。

功能	识明
功能表 > 信息 > 存储器状态	查看当前存储器的使用情况。
功能表 > 客户服务	获得服务提供商提供的多种信息和方便的服务。
功能表 > 我的收藏 > 我的 B308	使用服务提供商的服务链接。可以从此下载多种三 星定制的移动内容。
功能表 > 我的收藏 > 百 宝箱、图片、声音	进人存储在手机存储器里的游戏和多媒体文件。
功能表 > 我的收藏 > 彩信贺卡	使用各种默认图片发送 MMS 信息。
功能表 > 我的收藏 > 其他	进入 WAP 浏览器,删除媒体文件,或查看媒体文件的存储信息。
功能表 > 应用 > 闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。
功能表 > 应用 > 日历	记录每天或每月的日程。
功能表 > 应用 >FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。必须先插入耳机作为收音机天线。
功能表 > 应用 > 时间和 日期	手动设置当前时间和日期,或设置当地时区。
功能表 > 应用 > 计算器	执行基本的算术运算功能。

仅在正常位置 (耳边) 使用手机。开机后,不要无故用手触摸手机上端内置天 线位置。

#### 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码,然后按 🖳 拨打。未经允许,请不要挂断电话。

#### 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机及其所有配件 (包括附件) 应放置于儿童触摸不到的地方。

请使用三星公司专用电池和配件,例如耳机和充电器。使用非三星配件会损坏手 机并可能引起危险。



如果使用与手机不匹配的电池,可能引起爆炸。 请按照生产商的说明,处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

#### 授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

### 使用授权软件

只可以使用三星授权的软件,任何未经授权的软件可能会损坏您的手机。

### 发送短信息

- 1. 在待机模式下,按下功能表软键。
- 2. 选择信息 → 发信息 → 短信息。
- 3. 输入信息文字。
- 4. 按下选项软键,并使用下列选项添加项目:
  - 插入:添加文本模板,通信录或书签。
  - 添加图片:添加图片。
  - 添加动画:添加图释或动画。
  - 添加乐曲:添加乐曲。
  - **添加名片**:添加名片。
- 5. 按下选项软键,并选择仅发送或储存并发送。
- 6. 输入目的地号码。
- 7. 按下 (承) 发送信息。

力能			说明
カ能表 >	应用	> 记事本	创建

功能表 > 应用 > 记事本 创建任务列表,并给每件任务设定最终期限。

功能表 > 应用 > 语音记 录制并收听语音备忘录。

功能表 > 应用 > 货币兑 进行货币换算。

功能表 > 设定 > 话机设 改变显示屏设置。 定 > 显示屏设定

功能表 > 设定 > 话机设 查看本机号码或给号码指定名称。

定 > 本机号码 功能表 > 设定 > 话机设 选择文本显示语言。

功能表 > 设定 > 话机设 保护手机, 防止手机被盗用。 定 > 保密设定

功能表 > 设定 > 话机设 设置自动重拨功能或应答方式。 定 > 其它设定

功能表 > 设定 > 话机设 将导航键设为快捷键,可以直接进入所需功能表。 定 > 快捷键

功能表 > 设定 > 话机设 创建并设定含有设置的设定,以便将手机连接到网 置 > 连接设定 络上。

## **4** 电池安全

#### 有关电池信息

类型 时间	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长 7 小时
待机时间	最长 340 小时

(充足电的电池)

#### 在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时,如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到 约一半时,应购买新电池。

### 快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

1 1 1 1 2 00 31 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1	FIG. 60.7.1 VIII. 70.110		
功能	说明		
功能表 > 通信录 > 搜寻	在通信录中查找条目。		
功能表 > 通信录 > 新建 条目	在通信录中添加新条目。		
功能表 > 通信录 > 呼叫 且搜寻	在呼叫组查找通信录联系人。		
力能表 > 通信录 > 呼叫 且编辑	选择组员打来电话以及发来信息时的铃声。也可改 变组名和图示。		
的能表 > 通信录 > 速拨	为八个最常用的电话号码分配速拨号码(2至9)。		
功能表 > 通信录 > 全部 夏制	将联系人复制到话机或 SIM 卡上。		
功能表 > 通信录 > 全部 删除	删除储存在话机和 SIM 卡中的全部通信录联系人。		
功能表 > 通信录 > 存储	查看话机或 SIM 卡上的通信录条目总数。		

器状态

功能表 > 设定 > 话机设 手机复位,恢复手机的出厂默认设置。 定 > 出厂设置

功能表 > 设定 > 声音设 选择来电铃声或音量大小。 定 > 响铃类型或响铃音

功能表 > 设定 > 声音设 选择来电提示音类型。

定 > 振铃类型 功能表 > 设定 > 声音设 选择按下按键时的铃音或音量。

定 > 按键音或按键音量 功能表>设定>声音设 选择收到短信息、彩信和小区信息时的提示音,或

定 > 信息提示音 设置提示次数。 功能表 > 设定 > 声音设 将手机设为在通话过程中收到新信息或闹钟时间到

定 > 翻盖铃声

定 > 通话中提示 时手机发出提示音。 功能表 > 设定 > 声音设 选择打开或关闭手机翻盖时的手机响声。

功能表 > 设定 > 声音设 设置手机的其它提示音。 定 > 其它提示音

功能表 > 设定 > 网络服 使用服务提供商提供的网络服务。

# 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板 组件	×	0	0	0	0	0
塑料	0	0	0	0	0	0
金属	×	0	0	0	0	0
电池	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标 准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/ T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术 水平下, 所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力 通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的"环保使用期限"为20年,其标识如左图所示。电池等 可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有 在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时,"环保使用期限"