

YP-W1

数码音频播放器

使用说明书

无穷想象 无限可能

感谢您购买三星产品。
要获得更为全面的服务，请到以下网站
注册您的产品：

www.samsung.com/register



使用此说明书

- 根据不同的固件安装，说明书中描述的某些操作可能会与 MP3 播放器不同。有些内容可能会有改变，恕不预先通知
- 您的播放器和屏幕显示与说明书中的说明可能会不同。
- 此说明书根据 Windows XP 操作系统设置的，根据您计算机的操作系统，说明书中所描述的操作与播放器可能不同。
- 此产品提供的声音文件，壁纸和图像是授权三星与各用户限制使用的，商业或其它目的使用这些资料是侵犯著作权。三星对这些违法使用不负任何责任。
- 请看“疑难解答”查看解除疑难的方法。

说明书中的图标使用

图标	描述
 参考	参考，使用提示，或者附加信息
 注意	安全警告及预防
< >	菜单名称或屏幕上显示的文本文件； 例如: <是>

版权

版权 © 2012 三星电子，此使用手册受国际版权法保护，没有三星电子事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何储存装置和检索系统中

商标

SAMSUNG 和 SAMSUNG 标识  是三星电子有限公司的注册商标。

安全 信息

此说明书描述怎样恰当使用您的 MP3 播放器。为了避免可能造成对机器及自身的损害，请仔细阅读。请特别注意以下的安全警告注意事项。



注意

请注意以下情况可能会对您或他人造成死亡或严重的伤害。

- 雷雨天气时，请勿使用播放器。雷雨天气可能引起播放器故障或受到电击。
- 过长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。
若长时间听音乐的声音超过 85 分贝，听力将会受到不良影响。声音越大，听力受损程度越严重。日常对话的声音为 50 至 60 分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为 80 分贝。
强烈建议使用者将音量调至中等，中等音量通常在最高音量的 2/3 以下。
- 如果出现耳鸣现象，请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机。
- 当您在喧闹的环境中步行或驾驶可能会转移您的注意力并造成事故。
- 当您在开车或骑自行车或摩托车时或者在路上（尤其是在人行道上）步行或慢跑时请勿使用耳机。
否则，可能导致严重的交通事故。而且有些地区的法律禁止这些行为。
- 请使用三星公司提供或认可的附件。
- 当播放器悬挂在脖子上时，小孩、中老年人和老年人要保持颈绳的距离，防止意外窒息。

- 如果发现播放器或电池有烟尘、气味、异常的噪音时，请停止使用播放器然后联系三星服务中心，可能造成火灾和伤害。
- 如果您的手是湿的，请不要触摸播放器或电源线，水可能会导电并导致电击。
- 播放器不能放在发热器、微波炉、热的烹饪设备或高的电压器附近，过多的热量或电压可能导致产品破裂，爆炸或火灾。
- 在有些地方禁止打开播放器。
播放器可能干扰电子信号。
当飞机起飞时请关闭播放器。
播放器可能干扰飞机电子导航系统。
在医院里请关闭播放器。
请遵守医院里所有规定，播放器可能干扰医疗设备。
- 请勿在燃料，易燃的化学用品或爆炸性的原料附近使用播放器。
请在存在爆炸的环境中遵守相应的规则，指示，警告。在给汽车，摩托车，船等供应燃料时请关闭播放器。
- 请避免播放器及所有附件暴露在小孩和动物面前，小孩和动物可能损坏播放器或电池，然后引起爆炸。
细小的零件可能导致小孩或动物窒息。
- 如果您的照相机有闪光或照明装置，请勿在人群和动物前使用闪光。
- 请勿直接在日光下观看屏幕，可能会伤害您的眼睛。



在以下情况下可能对您或播放器造成损坏。

- 请勿自行拆卸，修理或改装播放器。
- 为了保护您的播放器，请勿猛然撞击及粗鲁的操作。
- 请勿将重物置于播放器顶部。
- 为了安全起见，进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其它周围物体上。
- 切勿将播放器放在倾斜的地方，以免掉落撞击损坏播放器。
- 请勿使播放器受潮或进水。如果播放器浸水，请不要开机以免您受到电击。
- 请勿使播放器或电池接触液体。播放器内置有遇到液体能显示的标签。如果是因为进入液体引起的机器损坏恕不保修。
- 请让孩子了解怎样正确的和安全的操作播放器。不正确的使用播放器可能引起播放器损害或伤害。
- 请勿将播放器置于温度高于 35°C 的环境中，例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。
- 请勿在潮湿，灰尘多，或者受污染的环境中使用或储存播放器。在此环境中使用或储存播放器可能引起火灾或者电击。避免任何异物或灰尘进入播放器。
- 请勿使用已破裂或坏掉屏幕的产品。坏掉的玻璃或丙烯酸可能会伤害您的手或脸。请到三星服务中心更换屏幕。粗心操作导致的损坏将不能保证。
- 请务必备份重要的资料。请注意，三星公司对数据丢失不承担任何责任。
- 请勿在音箱，大的电场，强的磁场区域，高压线或通讯发射装置附近使用播放器。这些产生的电磁波可能会引起播放器故障。

- 切勿弄湿播放器，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致火灾，电击或使播放器受损。
- 请勿让播放器粘上油漆或胶水。USB 连接线有可能被粘住或触摸屏可能不能正常工作。如果您对播放器上的油漆或金属部分过敏，您可能会感觉到皮肤瘙痒，湿疹或红肿，如果这样请停止使用播放器或询问医师。
- 请勿把播放器放在衣服口袋或腰间，如果您摔倒可能会受伤或损害播放器。
- 请勿将播放器放在有磁性的物体附近。播放器暴露在有磁场的区域可能出现事故或电池漏电。在磁场区域磁条卡可能会被破坏。磁条卡，包括信用卡，电话卡，银行存折和登记证。
- 在公共场合使用播放器时，请注意不要影响到他人。
- 请使用柔软的，干净的布料擦拭播放器，不能使用强烈的化学用品或清洁剂清洗播放器。
- 请小心在电子装置附近使用播放器。大部分电子装置都会发射无线电频率信号，播放器可能会干扰其它的电子装置。例如医疗仪器，电子起搏器，助听器，汽车设备。
- 请勿将播放器暴露在废弃或者蒸汽的环境下，可能引起播放器变形或故障。
- 请勿将播放器用作它用。
- 在干燥的环境中，耳机可能引起静电。连接耳机装置之前，避免在干燥的环境中或接触到金属所产生的静电。

使用电池注意事项

- 如果发现漏泄，气味或烟尘，请立即关闭播放器并联系服务中心。电池可能引起爆炸或火灾。
- 请不要在热地板或电热毯附近使用播放器。电池可能会引起爆炸或火灾事故。
- 电池不能暴露在过热的地方，如阳光、火或其它类似的位置。
- 请勿撞击或刺破电池，被损坏或刺破的电池可能会引起爆炸或火灾。
- 请勿与硬币，钥匙和项链等金属物体一同储存电池。如果电池被金属物体短接，电池可能被损坏，变形或故障。也可能导致火灾。
- 在浴室不能使用播放器，水和液体可能会损害播放器的零件和电路。
播放器和电池可能出现故障，引起火灾和爆炸。
请在 $-5 \sim 35^{\circ}\text{C}$ 和 20 ~ 80 % 的温度和湿度内使用播放器。
- 电池不能过量充电。
电池充满电后与充电器分开。
- 长时间不使用播放器时，请您一个月充一次电，电池放电可能会缩短它的使用寿命，电池最终可能会出现故障，起火，甚至爆炸。



MP3 播放器特性



用播放器学习时可以使用简单的语言学习菜单



SoundAlive™ 将音乐带进了您的生活



简洁、单纯的设计

★ 目录



10 使用基本功能

- 10 检查附件
- 11 您的播放器
- 13 连接计算机充电
- 15 开机及锁定按键



16 管理音乐文件


- 16 下载音乐文件
- 16 支持文件格式及计算机配置
- 17 使用作为移动硬盘的播放器下载文件
- 18 断开播放器与计算机的连接
- 19 连接到 Galaxy S3

★ 目录



20 播放音乐

20 聆听音乐

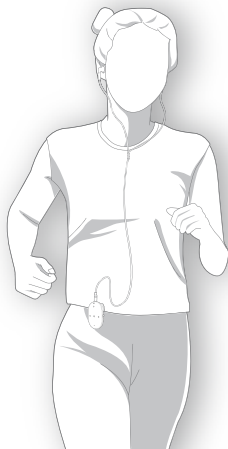

22 附录

22 播放器的维护

23 疑难解答

24 产品规格

25 许可证


25 开源公告

使用基本功能


学习播放器的基本操作。

检查附件

您的产品盒内包含以下附件：




播放器



耳机



PC 连接器

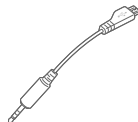

电话连接器



快速指南



参考


- 说明书中的附件图面仅为示例，可能与实物存在差异，请以实物为准。
- 您能够从当地的三星经销商中获得附加的配件。



注意

- 请勿将提供的 PC 连接器及电话连接器与其它产品连接。
- 请勿使播放器的便携式夹子过度受力以免损坏播放器。

您的播放器

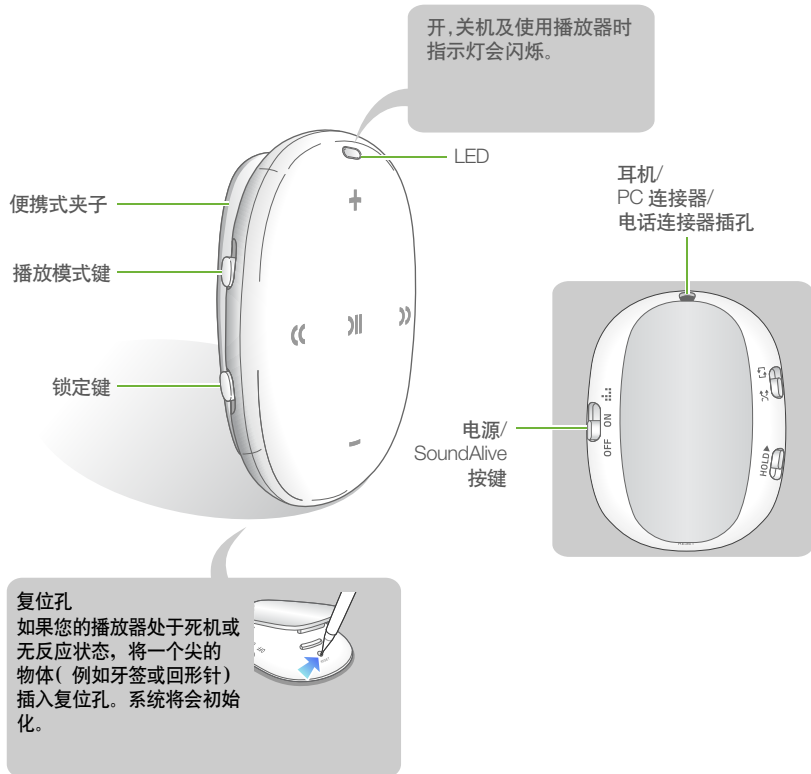

使用基本功能 > 您的播放器

按键功能

按键	功能
	电源/ SoundAlive • 打开 SoundAlive 功能 (滑动至顶部) • 打开播放器 (滑动至中间) • 关闭播放器 (滑动至底部)
	播放模式 • 正常播放模式 (向上滑动) • 随机播放模式 (向下滑动)
	锁定 • 锁定触摸键 (向上滑动) • 解锁触摸键 (向下滑动)

触摸键功能

触摸键	功能
	音量 调节音量
	搜索 • 跳到上一个/下一个文件 • 向后/向前搜索 (按住)
	播放/暂停 开始播放或暂停播放


LED 状态

LED 颜色	显示
蓝色	• 开机关机 • 数据传输
红色	• 正在充电中 (与计算机连接时) • 在使用播放器按触摸键时显示电池电量： 1~10 % * 当电量低于10%时, 您还可以使用播放器一个半小时。(基于 MP3 128 kbps, 播放器播放时间的长短与所播放的内容有关。)
绿色	• 充电已完成。(与计算机连接时) • 在使用播放器按触摸键时显示电池电量： 11~100 %
紫色	高音警告 (显示音量已达最高水平)  警告 使用过高的音量可能会损害听力。
蓝色 → 绿色 → 橙色闪烁	显示正在使用 SoundAlive 功能。

连接计算机 充电

第一次使用或很长时间没有使用本播放器，请将播放器与计算机连接进行充电。

- 1 将 PC 连接器的小头末端连接至播放器顶部的耳机连接插孔。
- 2 将 PC 连接器的大头末端连接至计算机的USB 孔。

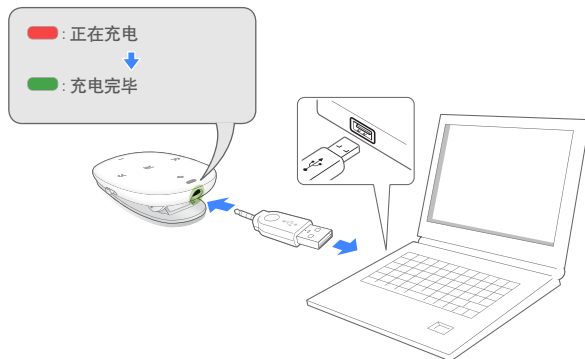

充电时间 大约 2 小时

- 3 当充电完毕，请从播放器与计算机中拔掉 PC 连接器。


电池注意事项

- 请在 5°C~35°C 的温度范围内进行充电或储存。
- 电池充电时间不要超过 12 小时。过量充电或充电不足都将会缩短电池的使用寿命。
- 根据使用播放器的方法不同，实际电池寿命可能不同或者比说明的寿命短。



参考

- 计算机的性能不同，充电时间可能不同。
- 如果您将播放器连接到便携式电脑上充电时，请确保便携式电脑是处于充满电的状态或已经与外部电源连接。
- 此播放器只能通过 PC 连接器与计算机连接后充电。请勿使用分离的 USB AC 转换器充电。有可能不能充电或播放器不能操作。

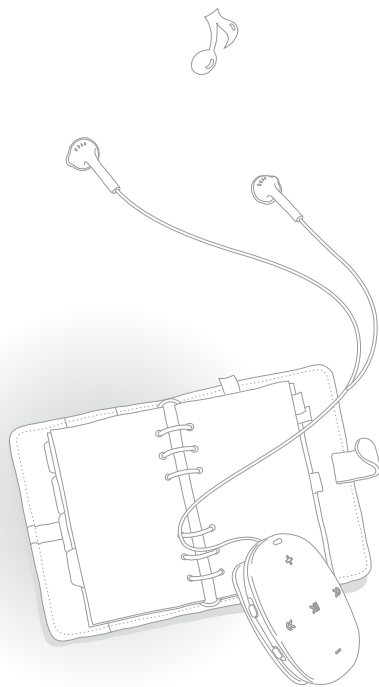

开机及 锁定按键

开机或关机

滑动  到 <ON> 开机, 滑动  到 <OFF> 关机。




参考

没有使用播放器时请关机, 以免浪费电量。

锁定或解除锁定键

为了防止误操作, 在聆听音乐时锁定按键。

向上滑动  键锁定触摸键。解锁触摸键, 向下滑动  键。

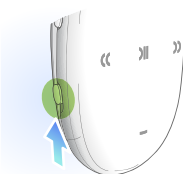

管理音乐文件

下载音乐文件到播放器。

下载 音乐文件

从计算机中下载音乐文件到播放器。



注意

为了避免损害播放器及破坏文件，请不要在文件正在传送中断开 PC 连接器。

支持文件格式及计算机配置

所支持的文件

菜单	所支持的文件
音乐	音乐文件



参考

支持的文件格式，请参考24页"产品规格"。


被推荐的计算机配置

操作系统

Windows XP SP 2 或更高/Vista/7

使用作为移动硬盘的播放器下载文件

- 1 使用 PC 连接器将播放器与计算机连接。
- 2 在计算机上，打开 <我的电脑> 然后到 <W1> 文件夹。
- 3 选择您想要的文件夹。
- 4 拷贝计算机的文件到播放器。

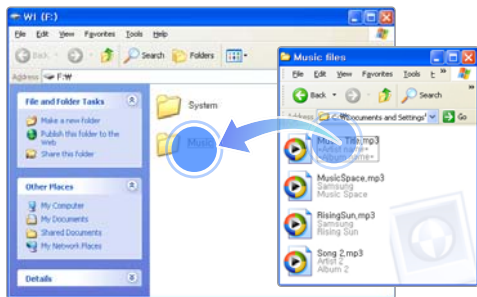

参考

- 计算机上的文件顺序将会与播放器上的文件顺序不同。
- 您的播放器通过 DRM (数字版权管理) 系统文件保护来限制播放。
- 当与计算机连接时您不能使用您的播放器。
- 如果播放器处于低电量状态，播放器将会先充电几分钟然后再与计算机连接和 Kies 运行。
- 将播放器直接连接到计算机的 USB 端口上。如果您通过 USB hub 或 USB 延长线连接，你的播放器可能不能工作。
- 请使用 FAT32 系统在计算机上格式化您的播放器。在 Windows Vista/7, 点击 <还原设备的默认值> 然后格式化您的播放器。
- 您可以使用 Kies 更方便地下载音乐文件。关于更多在计算机上安装 Kies 的信息请参考提供的快速指南。登陆 <http://www.samsung.com> 了解更多的安装准备信息及安装详细信息。

什么是 DRM?

数字版权管理 (DRM) 是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有利益与权利的技术与服务。

断开播放器与计算机的连接

为了避免在断开播放器与计算机的连接时而造成数据丢失或损坏播放器，请认真遵守下面步骤

例如: Windows XP

- 1 在 Windows 任务栏中点击 .



- 2 点击弹出的信息。



- 3 点击播放器已安全断开的通知窗口。

- 4 从播放器与计算机中拔掉 PC 连接器。




注意

- 为了避免损害播放器及破坏文件，在文件传送过程中请不要断开 PC 连接器的连接。
- 当计算机正在播放播放器的文件时，请不要断开播放器的连接。确保停止播放后再断开播放器与计算机的连接。

连接到 Galaxy S3

将播放器与Samsung Galaxy S3连接,然后直接将Galaxy S3上的音乐文件拷贝到您的播放器上。

- 1 将电话连接器的小头末端连接至播放器顶部的耳机连接插孔。
- 2 将电话连接器的大头末端连接至您的Galaxy S3的多功能插孔。

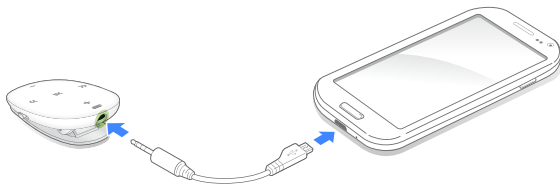

拷贝音乐文件至播放器

- 1 在Galaxy S3上打开 <我的文件>。
- 2 点击 <Copy> 拷贝您想要的音乐文件。
- 3 使用电话连接器将播放器与Galaxy S3连接。
- 4 将文件拷贝到 <UsbDriveA> 文件夹。
- 5 断开播放器与Galaxy S3的连接。
- 6 在播放器上播放所拷贝的音乐文件。

播放音乐

SoundAlive 将音乐带进了你的生活。

聆听音乐

播放在播放器中的音乐文件。
请参考第16页 "下载音乐文件" 下载文件。

打开播放器然后按  播放音乐。

说明	按键	操作步骤
跳至下一个文件 / 向前搜索文件		按  / 按住 
跳至上一个文件 / 向后搜索文件		按  / 按住  。 在播放文件 3 秒钟后，如果您按  ，播放将会重新开始。
暂停或恢复播放		按 
提高音量		按 
降低音量		按 

播放音乐 > 聆听音乐

注意

- 如果没有使用播放器超过10秒, 播放器进入睡眠模式。按住触摸键 1 秒钟, 关闭睡眠模式。
- 反复按音量键 (+ 或 -) 调节音。按住则不能动作。

SoundAlive

使用 SoundAlive 功能享受充满活力的声音效果。
在播放中滑动  键至顶部打开 SoundAlive。



播放模式

更改至重复播放模式。

在播放中, 通过控制  键选择播放模式。



播放器的维护

认真阅读下列关于播放器清洁，储存或放置的方法。



清洁

- 当播放器弄脏时，用干燥布料轻轻擦干净。
- 切勿清洗播放器的表面。否则可能导致损坏或影响播放器的性能。
- 不能使用强烈的化学物质和清洗剂清洗播放器。



储存

将播放器储存在通风的地方。



放置

- 包装材料，电池，及电子设备分开放置。
- 包装材料包括纸及两种类型的外壳 (PC, PE)。

疑难解答

如果您在使用播放器中出现一些故障，请先参阅以下方法。如果出现不能解决的故障，请联系服务中心。

问题	解答方法
不能开机。	- 电量不足时，将不能开机。请重新充电后再开机。 - 按复位孔重新设置您的播放器。
按键不动作。	- 请检查按键是否被锁定。 - 请确保是否按了正确的按键，然后重试。 - 按复位孔重新设置您的播放器。
电池使用时间与说明书所述不符。	- 根据当前的声音模式或显示设置不同，电池的使用时间可能不同。 - 当产品处于过高或过低的温度环境中，有可能缩短电池的使用寿命。
Kies 不能工作。	请检查计算机是否满足配置要求。请参阅 "被推荐的计算机配置。"
播放器不能连接电脑。	运行 Windows 更新计算机系统。选择您想要升级的服务包然后升级。升级完成后，重启计算机然后再与播放器连接。
文件传送速度太慢。	关闭没有使用的程序。如果同时运行多个程序，文件传送速度可能会变慢。
播放器不能播放音乐文件。	- 请检查保存在播放器的音乐文件是否与播放器相兼容。 - 请检查音乐文件是否已被损坏。 - 请检查电池电量是否充足。
不能下载文件到播放器。	- 请检查PC 连接器是否正确连接。请断开连接后再重新连接。 - 按复位孔重新设置您的播放器。

问题	解答方法
文件或数据丢失。	请检查文件或资料正在传送中，PC 连接器否断开连接。这可能造成数据丢失或播放器发生错误。三星公司对于因这样的原因造成的数据或文件丢失概不负责。
播放器发热。	正在充电时的播放器会产生热量。这不会影响播放器的寿命及功能。

产品规格

产品名称	YP-W1
额定电压	DC 5.0 V / 0.5 A
文件	• MPEG1/2/2.5 Layer3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • WMA(48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg(Q0 ~ Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec)
输出频率范围	20 Hz ~ 20 kHz
信噪比	93 dB 及 20 kHz LPF (基于 1 kHz 0 dB)
支持文件/文件夹数目	文件: 最大. 3000 文件夹: 最大. 1000
播放时间	• MP3 (最高至 256 kbps) : 17小时 (音量 15, 正常声音模式, LED 关闭, 按键已锁定) • MP3 (320kbps): 15 小时 (音量 15, 正常声音模式, LED 关闭, 按键已锁定) • Ogg (最高至 Q5): 9.5 小时 (音量 15, 正常声音模式, LED 关闭, 按键已锁定) • Ogg (小于 Q6): 7.5 小时 (音量 15, 正常声音模式, LED 关闭, 按键已锁定) • WMA: 9 小时 (音量 15, 正常声音模式, LED 关闭, 按键已锁定) • FLAC: 9 小时 (音量 15, 正常声音模式, LED 关闭, 按键已锁定) * 如果按键没有锁定, 有可能会缩短播放器的播放时间。
操作温度	5 °C ~ 35 °C
外壳	塑胶
重量	13.7 g
尺寸 (WxHxD)	32.5 x 43.1 x 13.3 mm

* 为提高产品性能进行的产品升级等, 本说明书的内容可能会有修正, 恕不另行通知。

许可证

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3。的音频文件的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3。要求的不能授权许可使用。

开源公告

本产品包括一些免费公开的软件,请登录三星网站<http://opensource.samsung.com>查阅关于法律,不承诺,承认的准确条款及有用的公告。



如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系

电话: 400-810-5858, 010-64751880

网址: www.samsung.com/cn

地址: 北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子(北京)技术服务有限公司

邮编: 100102



无卤产品

Samsung's 无卤产品是按照 IEC 61249-2-21 标准, 不含有氯, 溴阻燃剂及 PVC (poly vinyl chloride) 物质的环保产品。此产品遵从 RoHS 指示, 也限制使用危险物质 - 镉 (Cd), 铅 (Pb), 汞 (Hg), 六价铬 (Cr+6)。

REV. 3.0