

YP-S2

# MP3播放器 使用手册

**无限想象 无限可能**

感谢您购买三星产品

要得到更多的服务，请登陆

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

完成产品注册



# MP3 播放器特性

---

外观时尚，大方，实用，给您带来无限乐趣。您的MP3播放器还有更多的优点，它紧凑的机身便于装进您的口袋。您将会喜欢上您的MP3播放器，您是否已经在练习或下载您喜欢的歌曲呢？使用一次，您将会惊奇的发现不能没有它。

## 小圆石形状的简单设计

---

紧凑的，简单的和便携式的设计。

## 扩充和兼容性

---

您新的MP3播放器不仅仅支持MP3格式文件，而且还支持，WMA和Ogg格式。

## 耳机项链

---

藉由项链形的耳机，在您聆听音乐时没有电线缠绕的不便。

## 自由挑选您喜欢的MP3音乐

---

您可以创作您喜欢的播放列表。

## 长时间的使用以及短时间的下载。

---

一次充满电能够播放达13小时的音乐。

下载档案所需的时间非常短，由于此播放器采用的是 USB 2.0 接口，比使用 USB 1.1接口的传送速率快很多。

## 奇妙的声音效果











---

您的MP3播放器内置有DNSe(Digital Natural Sound engine)音响技术，DNSe是三星独有的一项技术，深入挖掘了立体声音响中的三维环绕资讯，可显著扩展声场的宽度，高度和深度，使声音变得更加自然，悦耳，给您带来超乎想象的听觉享受。

---

# 安全资讯

以下这些图标在说明书里所代表的含意：

 警告	在危险中可能会造成死亡或严重的个人伤害。
 注意	可能潜在有造成自身及财产损害的危险。
 注意	当您使用MP3播放器时，为了减少火灾，爆炸，电击或人身伤害，您需要按照一些基本的安全防范条例进行操作
 参考	提示资讯或参考内容可能对您的操作有帮助。
 请勿尝试。	请勿尝试。
 请勿自行拆机。	请勿自行拆机。
 请勿触摸。	请勿触摸。
 请按照明确的方法进行。	请按照明确的方法进行。
 将电源插口从外部电源中拔出。	将电源插口从外部电源中拔出。
 拨打服务中心电话寻求帮助。	拨打服务中心电话寻求帮助。

这些标记所提示的信息有助于您避免受到伤害，请认真遵守。

阅读完这章节后，请将播放器妥善保存并安全使用。

# 安全信息

---

此说明书描述怎样恰当使用您的mp3 播放器。  
为了避免可能造成对机器及自身的损害，请仔细阅读。  
请特别注意以下的安全警告注意事项：

## 保护您自己

---



▪ 请勿自行拆卸，修理或改装播放器。



注意

▪ 请勿使播放器受潮或进水。如果播放器浸水，请不要开机以免您受到电击。请尽快与离您最近的三星客户服务中心联系。

▪ 雷雨天气时，请勿使用播放器。否则，容易造成播放器故障或受到电击。



注意

▪ 当您在开车或骑自行车或摩托车时请勿使用耳机。否则，可能导致严重的交通事故。而且有些地区的法律禁止这些行为。在路上（尤其是在人行道上）使用耳机有可能导致严重的事故

▪ 为了安全起见，进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其他周围物体上。



警告

▪ 为了避免火灾或者电击，请勿将播放器放在潮湿，灰尘多，或者受污染的环境中。

# 保护您自己

---



警告

- 过长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。若长时间听音乐的声音超过85分贝，听力将会受到不良影响。声音越大，听力受损程度越严重（日常对话的声音为50至60分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为80分贝）。强烈建议使用者将音量调至中等（中等音量通常在最高音量的2/3以下）。
- 如果出现耳鸣现象，请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机。

# 保护您的 MP3 播放器

---



- 请勿将播放器置于温度高于 95°F (35°C) 的环境中，例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。
- 请勿重击播放器。
- 请勿将重物置于播放器上。
- 避免任何异物或灰尘进入播放器。
- 将勿将播放器置于磁性物体附近。



- 请务必备份重要的资料。请注意，三星公司对数据丢失不承担任何责任。
- 请使用由三星公司提供的或由三星公司认可的附件。



注意

- 切勿弄湿本播放器，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致火灾，电击或使播放器受损。



注意

- 如果不按此项说明操作，可能会对播放器造成物理损伤或损坏。



参考

- 当打印本使用说明书时，我们建议您使用彩色打印机并选择合使的纸张打印，以便获得最佳的阅读信息。

# 目录

---

基本使用	8	检查附件
	9	您的 <b>MP3</b> 播放器
	11	电池充电
	12	电池充电注意事项
	12	开机 & 关机
	13	播放音乐
	13	音量控制
	13	重新设置系统
	14	计算机配置要求
	15	安装 <b>Samsung Media Studio</b>
	16	使用 <b>Media Studio</b> 传送文件到播放器
	19	作为移动硬盘使用
	20	断开与计算机的连接
	21	聆听音乐
	21	暂停
	22	在曲目内搜索
	22	从当前曲目的开始点播放
	22	播放上一首曲目
	22	播放下一首曲目

# 目录

---

- 23 灵活的按键功能
- 23 设置 **Digital Natural Sound Engine (DNSe)**
- 23 设置播放模式
- 23 关闭LED
- 24 创建一个播放列表
- 24 播放一个播放列表
- 24 从播放列表中删除一个文件

## 疑难解答

25

- 25 疑难解答

## 附录

28

- 28 产品规格

# 基本使用

---

## 检查附件


---

您的 mp3 播放器包括以下附件。如果您发现没有以下这些附件, 请联系 Samsung 客户服务中心。


---




播放器

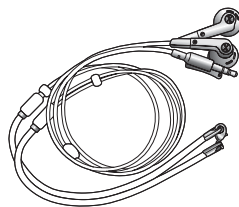

耳机

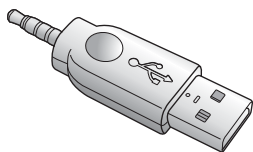

简易USB连接器

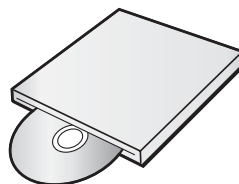


安装 CD


手册的附件图面仅为示例, 可能与实物存在差异, 请以实物为准。




# 您的 MP3 播放器

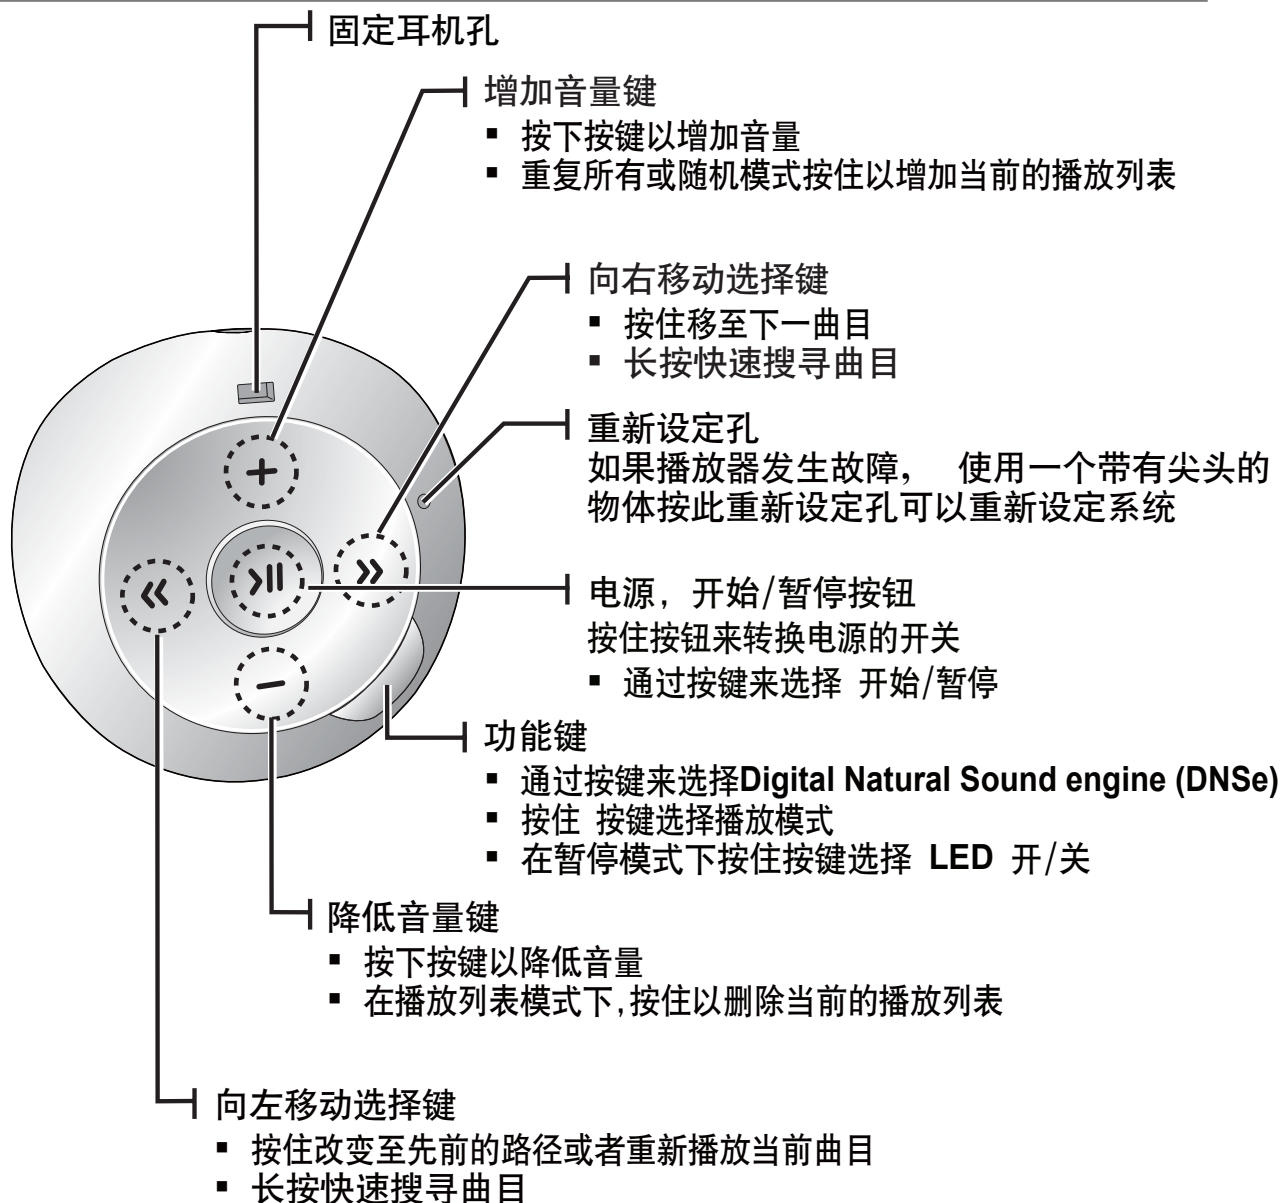


## 您的 MP3 播放器 (继续)

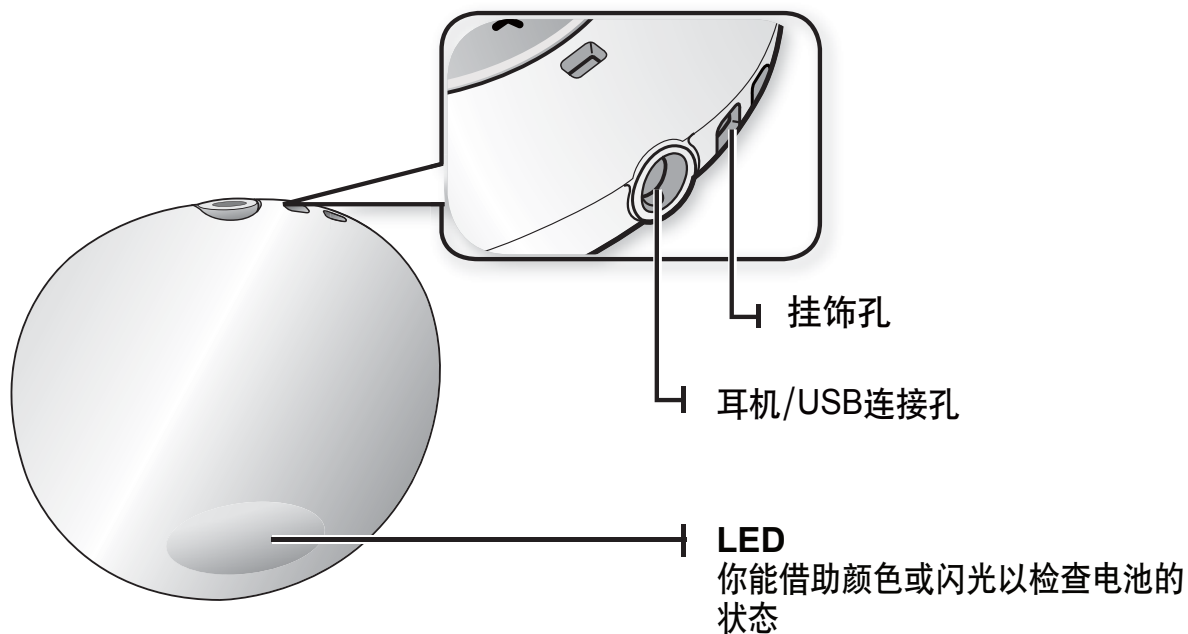

### 连接耳机

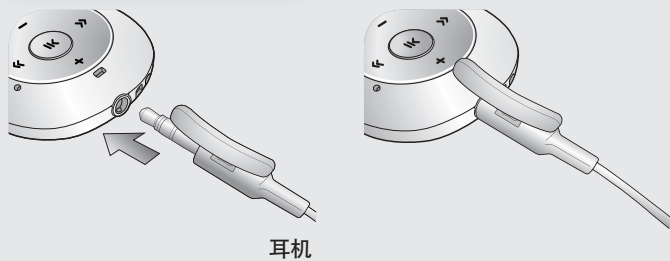


### USB连接

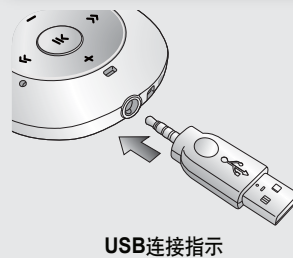

# 电池充电

第一次使用或很长时间没有使用本播放器时，请先充电。  
本mp3播放器充满电的时间大约为2小时，总的充电时间的长短和您的电脑配置也有关系。

- ★ 事先准备 - 在连接充电器之前请先除去耳机连接线。

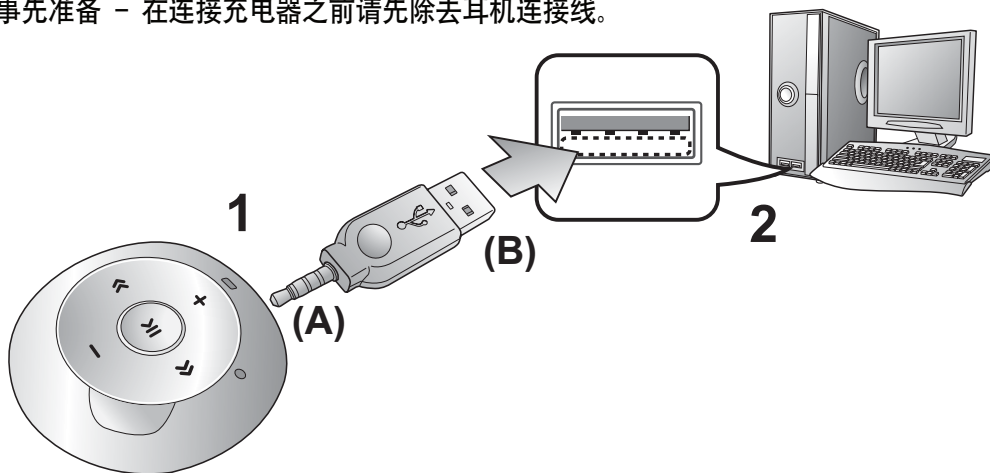

1. 连接迷你插头的末端 (A) 直接连接到耳机插孔处。
2. 将迷你插头的另一端 (B) 直接连接到电脑 **USB** (•⇄) 插孔处
  - LED显示红色时表示正在充电，当充电完成显示绿色。



参考

- 当您需要再充电的时候。
  - 当电量太低的时候，LED闪烁红色并且和播放模式交替时。如果 LED 熄灭后机器将停止工作。
  - 当电池用完的时候，LED闪烁红色。
- 如果您将播放器连接到膝上型电脑上充电时，请确保膝上型电脑是处于满电状态或已经与外部电源连接。

## 电池注意事项

---

如果您按照以下介绍的方法携带或存放电池，有可能会延长电池的使用寿命。

- 请在 5°C~35°C (40°F~95°F )的温度范围内进行充电或储存。
- 请不要过度充电（最长不要超过12个小时）。  
过量充电或充电不足都将会缩短电池的使用寿命。
- 电池的寿命会随着用量慢慢的缩短。

## 开机 & 关机

---

### 开机

按住 [ >|| ] 按键。

- LED 闪蓝色接着电源被打开。

### 关机


按住 [ >|| ] 按键。

- 当播放器关闭时耳机会发出“哔”的响声。



参考

- 在暂停模式的1分钟内没有按下任何按键，播放器会自动关机。

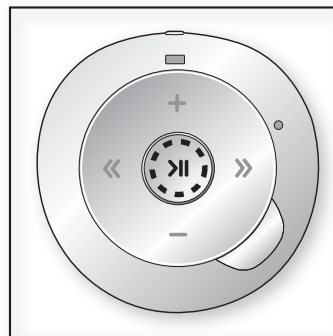

## 播放音乐

按住 [ >|| ] 按键。

- LED 闪蓝色接着音乐文件被播放。

## 控制音量

按 [ + , - ] 按键

- 可在 0 到 30 之间调整音量。
- 按 [ + ] 键以增加音量或按 [ - ] 键以降低音量。




参考

- 为避免您的听力受损，当您在关机前设定的音量超过15时，在您重新开机时，音量会降至15。



## 重新设定系统

如果您的 mp3 播放器不能开机，不能播放音乐，或与电脑连接不能识别时，或许您需要重新设定系统。

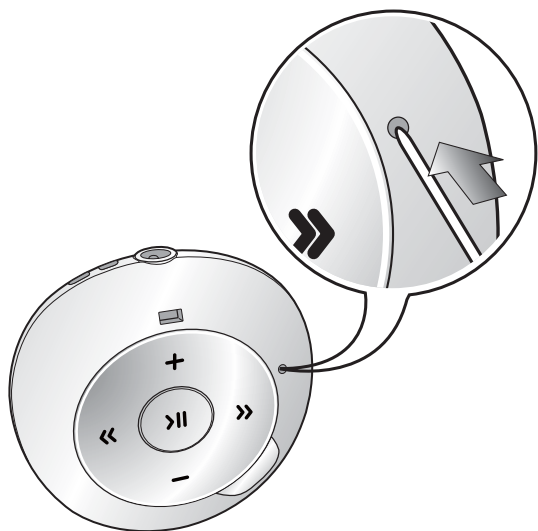

用一个尖的物体按播放器背部的重新设定孔。

- 系统被初始化。
- 您的设定及档案不受影响。

# Samsung Media Studio

Samsung Media Studio 可以更方便您在电脑上编辑，转换音乐，照片，视频以及其它的档案。在 Media Studio 中会保存您已经编辑好的档案，您可以不需要输入及搜寻就可以快速地上传下载至您的 mp3 播放器。

## 电脑配置要求

为了Media Studio的正常安装及运行，您的电脑系统配置应具备如下条件：

- 奔腾 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盘空间
- CD Rom 驱动 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

# 安装 SAMSUNG MEDIA STUDIO



注意

- 在安装 <Media Studio> 之前，确保您是电脑管理用户。否则，<Media Studio> 将不能安装。您可以参考电脑的使用说明以管理员的身份登录。
- 将光盘插入CD-ROM后会自动引导。

1. 在 CD-ROM 驱动器中置入所提供的安装CD  
播放驱动在您能的计算机内启动。

2. 点击 <Install Now>


- 请根据提示安装
- 开始安装 <Media Studio> 。当安装完成时在桌面上自动创建  键。





## 使用 MEDIA STUDIO 传送档案到播放器

在您想要传送档案或档案夹至播放器之前，Media Studio 可以将档案或档案夹先组织好。这样可以更方便更快捷扫描您播放器上的档案。<Media Studio> 可方便地将电脑上的档案传送到您的 mp3 播放器中

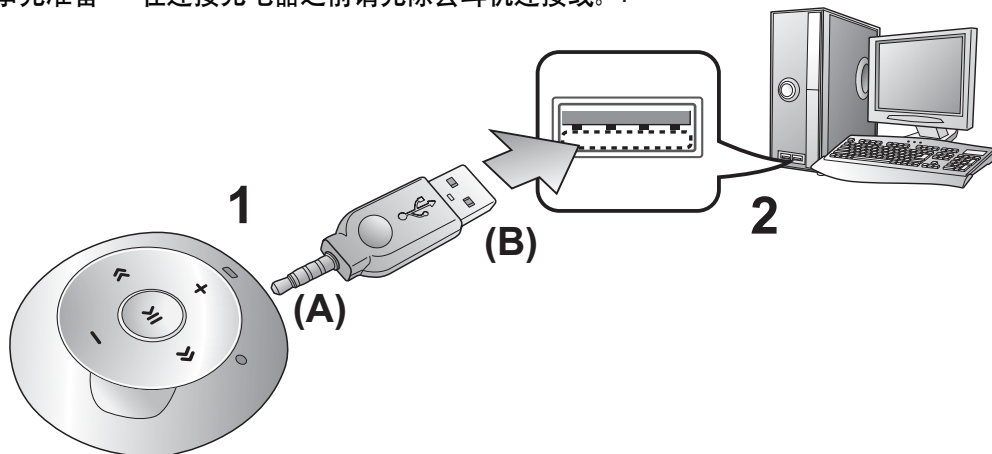- ★ 事先准备 - 在连接充电器之前请先除去耳机连接线。



1. 连接迷你插头的末端 (A) 直接连接到耳机插孔处。
  2. 将迷你插头的另一端 (B) 直接连接到电脑 **USB** ( ) 插孔处。
    - 当与电脑连接后，<Media Studio> 将自动运行。
    - 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <Media Studio> 键 。
- 参考  音乐识别技术及相关数据由Gracenote and Gracenote CDDB<sup>®</sup> Music Recognition Service<sup>SM</sup> (音乐识别服务<sup>SM</sup>) 提供。
- CDDB是 Gracenote公司所注册商标。Gracenote 标识及标徽、Gracenote CDDB 标识及标徽及“Powered by Gracenote CDDB”标识是 Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote公司的服务标志。



# 使用 MEDIA STUDIO 传送档案到播放器 (继续)

3. 点击您想要传送的档案类型图标。

- 点击  显示音乐清单。

4. 在<Media Studio> 底部点击 <添加文件>。

- <打开> 窗口显示。


5. 选择要添加的档案后点击 <打开>。

- 档案被添加到 <Media Studio> 左边的清单中。

6. 从左边的清单中选择要传送的档案。

7. 点击  键。

- 您所选择的文件被移至播放器。
- 在文件移动期间LED闪烁蓝色。

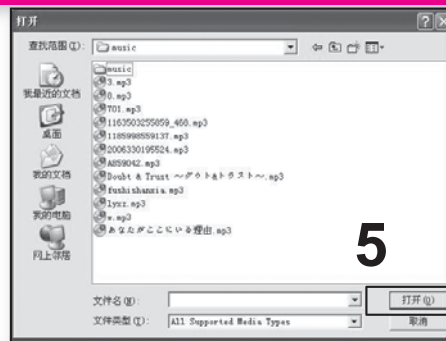

## 使用 MEDIA STUDIO 传送档案到播放器 (继续)

---



注意

- 在文件移动期间请不要直接断开连接，（文件移动时LED闪烁为蓝色）否则有可能损坏您的播放器或电脑。
- 当USB连接到您计算机前面的接口或由一个**USB hub**连接时，有可能显示不能连接。如果没有显示连接请尝试经由您的计算机后面的接口连接。

- 在连接了电脑后，所有按键不起作用。



参考

- 如果播放器处于低电状态，使用 USB 将其连接到电脑时，播放器会先充电几分钟然后再与电脑相连。
- 当您格式化播放器时，推荐使用**FAT32**作为文件系统。  
在 Windows Vista，点击格式化键将播放器格式化。
- Samsung Media Studio有帮助功能。如果您对 Media Studio有不明白的地方，您可以在 <Media Studio> 程序的上面点击 **<MENU>** →<帮助> →<帮助>。

# 作为移动硬盘使用

您可以将播放器作为移动硬盘使用。

- ★ 开始准备 - 将播放器与电脑连接。

1. 打开电脑中想要传送的档案或档案夹。
2. 从桌面上打开 <我的电脑> → <S2>在桌面显示。
3. 选择您想要传送的文件或文件夹然后将其拖到 <S2>中的一个文件夹内
  - 您所选择的文件或文件夹已经传送至播放器。
  - 在文件移动的时候 LED 闪烁蓝色。




注意

- 当上载或下载文件时主机会显示传送信息，此时如果断开 USB 的连接，有可能造成播放器故障


- 在计算机上的音乐文件的显示顺序可能会与播放器中的文件显示顺序不同。
- 如果将 DRM 文件(可控文件)传送到移动硬盘，不能播放此文件。
- 什么是 **DRM**?

DRM (数字版权管理)是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有人利益与权利的技术与服务。DRM 档案为收费音乐档案。防止合法购买MP3音乐套用非法版权保护与技术。

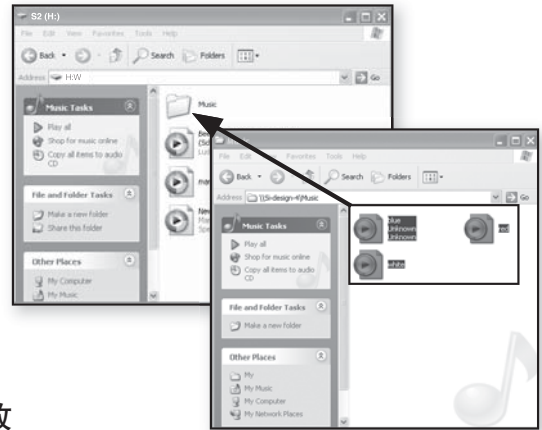



# 断开与计算机的连接

断开与计算机的连接时，请按照以下步骤操作以避免播放器及资料受损。

1. 用鼠标左键点击桌面右下方任务栏内的  键。

2. 点击 <安全删除 USB Mass Storage Device-驱动器> 信息。

3. 断开播放器与计算机的连接。

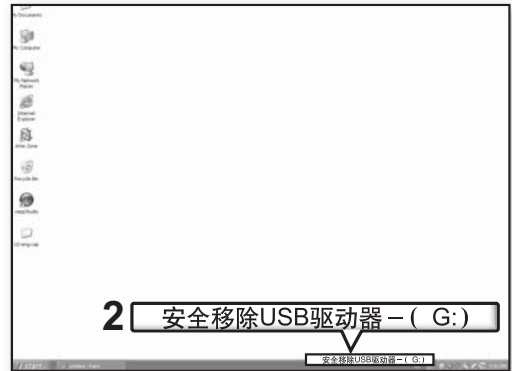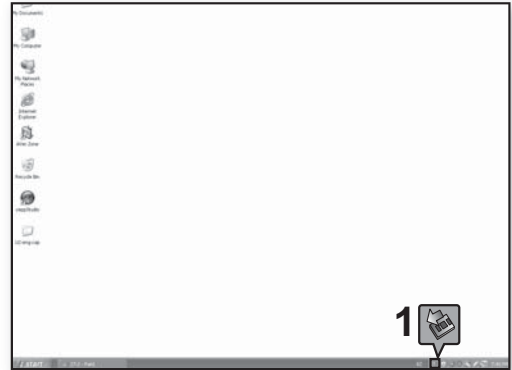

注意

- 当LED灯闪烁蓝色时，表示文件正在传输中，这时请不要断开主机与计算机的连接。这可能造成对数据和播放器的损坏。
- 当播放器的文件在计算机上播放时，您不能断开播放器与计算机的连接。请停止播放后再断开播放器与计算机的连接。

# 聆听音乐

---



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

## 播放音乐

---


按住 [ >|| ] 键.

- LED 闪烁蓝色接着音乐将被播放。
- 音乐播放时，LED会在你选择的播放模式下每三秒闪烁一次并转换颜色。
- 参看第23页颜色怎样指示不同的播放模式。



参考

- 本播放器可播放 MP3, WMA 及 Ogg 格式的音乐文件。
- 可能不能播放扩展为 MP3 格式的 MP1 或 MP2 文件。
- 当没有文件被选中时，LED会熄灭并且在您每次按[ >||]键的时候都会听到哔一声。
- 遇到不能支持的文件时LED 间隔1.5秒闪烁。
- 音乐文件会根据名字依次排列，数字和大小写，之后按字母的顺序排列。

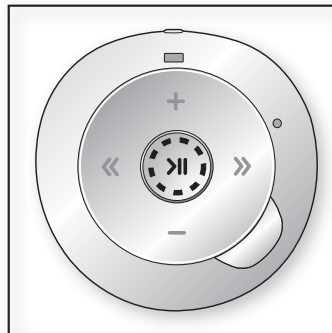

## 暂停

---

1. 在播放中按下 [ >|| ] 键.

- 音乐暂停播放
- 在暂停模式下，LED灯在该模式下会闪烁。

2. 再次按下 [ >|| ] 键.

- 从暂停点开始播放。

## 在曲目内搜索

---

1. 当选择的曲目播放时，按住 [ << , >> ] 键。

- 在播放的曲目中从开始点到结束点开始搜索。

2. 搜索到想要开始的点后松开键。

- 松开键后从您想要开始的点处开始播放。

## 从当前曲目的开始点播放

---

在音乐播放 4 秒后轻触 [ << ] 键

- 从当前播放曲目的开始点播放。

## 播放上一首曲目

---

在音乐播放 4 秒内按 [ << ] 键

在音乐播放 4 秒后按 [ << ] 键两次。

- 开始播放上一首曲目。

## 播放下一首曲目

---

按 [ >> ] 键

- 下一首曲目开始播放。



注意

- 当播放 VBR 文件时，即使您在文件播放4秒内按 [ << ] 键也可能不会播放上一首曲目。

# 功能键

您能够使用功能键设定DNSe,播放模式和关闭LED.

## 设定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

您可以设定合适的音效  
在音乐播放的时候按下功能键。

- 每一次您按下功能键,音响效果都会在正常, 演播室和音乐厅之间转换状态。

### 音效选项

- 正常: 您能够享受到强烈的, 清楚的音乐。
- 演播室: 这是天然的声音适合大多数音乐。
- 音乐厅: 这是模拟音乐会时的声音。



## 设置播放模式

您可以对音乐文件设置某一种播放模式 例如全部重复, 随机和播放列表。  
在音乐播放时, 按住功能键然后选择下列功能。

### 播放模式选项

- LED 显示蓝色(全部重复模式): 播放器发出三声哔的声音, 然后重复播放所有文件。
- LED交替显示绿色 - 蓝色 - 紫红色交替显示 (随机模式): 在哔一声后, 播放器将随机的播放音乐文件。
- LED显示紫红色 (播放列表模式): 播放器哔一声之后播放播放列表。

## 关闭 LED

在播放音乐的时候您可以关闭 LED  
在暂停模式下按住功能键。

- LED 灯被关闭。
- 在暂停模式下再次按住功能键来打开LED。



参考

- 播放列表模式(紫红色 LED) 不起作用时, 请您将至少一首音乐添加至播放列表。



参考

- 什么是 DNSe?  
Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司专门为MP3播放器开发的一种声音效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。

## 在您的 MP3 播放器上创建一个播放列表

---

如果您已经下载了文件到您的 mp3 播放器中，您可以不需要 Media Studio 或计算机就能创建一个“Favorites”播放列表。

1. 在重新播放的过程中，按住功能键直到LED闪烁紫红色（重复所有播放模式）或者绿色－蓝色－紫红色 交替闪烁（随机播放模式）。
2. 按住 [ + ] 键添加一个文件至播放列表。
  - 选择的文件在哔两声之后被添加至播放列表。（短音）
    - 您可以添加30首歌至播放列表。
    - 如果播放列表已满，播放器会在哔三声之后删除列表中的第一个文件从而增加一个新文件。
  - 已经添加了的文件不能够再添加。



参考

## 播放一个播放列表

---

在播放音乐时按住功能键，直至LED显示紫红色。（播放列表模式）

- 播放器发出哔的响声，转换为播放列表模式。
- 在播放列表中的音乐文件将会随机被播放。

## 从播放列表中删除音乐文件

---

1. 在播放音乐时按住功能键，直至LED显示紫红色。（播放列表模式）
2. 选择一个音乐文件从播放列表中删除，按住 [ - ] 键。
  - 挑选的音乐文件在哔一声之后被删除。



参考

- 在播放列表模式（LED显示紫红色）不起作用时，请您至少添加一个文件至播放列表。



# 疑难解答

如果您在使用中出现一些故障，请参看以下方法。如果出现您不能解决的故障，请直接与您所在地最近的三星客户服务中心联系

问题	解答方法
不能开机。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电池电量不足时，不能开机。请重新充电后再开机。</li><li>• 按重新设置孔。</li></ul>
按键不动作。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确保是否按了正确的按键，然后重试。</li><li>• 按重新设置孔。</li></ul>
电源关闭。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 当电池电量不足时播放器会自动关，请重新充电。</li><li>• 当您的MP3暂停超过一分钟时，播放器会自动关闭。请重新打开。</li></ul>
电池使用时间与手册所述不符。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电池使用时间与声音模式及显示设定有关。</li><li>• 当产品处在过低或过高温度环境中时，有可能缩短电池的使用寿命。</li></ul>

问题	解答方法
<b>Media Studio</b> 程序故障。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请检查电脑是否满足配置要求。</li> </ul>
不能正确连接电脑。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查 USB 插头是否正确连接，并重新连接。</li> <li>• 请按桌面上的 &lt;开始&gt;，然后运行 Windows 升级程序。选择您想要升级的服务包后开始升级。重新启动电脑然后将播放器与电脑正确连接。</li> <li>• 当通过你的PC的前置USB端口或者一个USB集线器连接时，可能会连接不正常。如果不连接，请通过你的电脑背后的USB端口进行连接。</li> </ul>
档案传送速度太慢。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，档案传送被延迟。请在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然后重试。</li> <li>• 如果您在电脑上运行了多个程序，包括 &lt;媒体播放器&gt; 档案传送速度会变慢。退出不需用的程序并重新传送。</li> </ul>
不能播放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请检查是否保存有与播放器相兼容的音乐档案。</li> <li>• 请检查所播放的音乐档案是否已经损坏。</li> <li>• 请检查电池电量是否充足。</li> <li>• 这个播放器不支持在线购买受保护的WMA文件。</li> </ul>
不能上传档案。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请检查 USB 是否正确连接，请断开连接后再重新连接。</li> <li>• 请检查是否有足够的空间。</li> <li>• 按重新设定孔。</li> </ul>

问题	解答方法
档案或数据丢失。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请检查在档案或数据传送中 USB 有没有正确连接。如果没有正确连接，可能不仅仅造成数据或档案的损坏，也有可能造成主机其它数据的丢失及故障。三星公司对于因这样的原因造成的数据或档案丢失概不负责。</li></ul>
播放器发热	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在充电时播放器会产生热量，这对播放器的寿命及功能不会产生影响。</li></ul>

# 附录

## 产品规格

产品名称	YP-S2
额定电压	DC 5.0V / 500mA
内置电池	200 mAh / DC 3.7V
档案兼容性	音频 : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
支持最大文件夹和文件数	最大文件夹数: 2000 / 最大文件数: 2000
耳机输出	16mW/Ch. (基于 16Ω)
输出频率范围	40Hz~20KHz
信噪比	88 dB with 20 KHz LPF(based on 1kHz 0 dB)
播放时间	播放音乐时最长 13 小时 (基于 : MP3 128kbps, 音量 15, 正常声音模式)
操作温度	-5~35°C (23~95°F)
外壳	塑胶
重量	17.2 g
尺寸 (宽x高x深)	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

为提高产品性能进行的产品升级等，本手册的内容可能会有修正，恕不另行通知

## 序列号

---

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音频文件的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授权使用。



如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系

电话: 400-810-5858, 010-6475-1880

网址: [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

地址: 北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子(北京)技术服务有限公司

邮编: 100102