

# MP4播放器 使用说明书

无限想象 无限可能

感谢您购买三星产品。

要得到更多的服务, 请登陆

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

完成产品注册。

SAMSUNG

# MP4 播放器特性

---

外观时尚，大方，实用，给您带来无限乐趣。您的 MP4 播放器还有更多的优点。小巧的机身更方便您携带，尖端的技术会给您带来最棒的听觉与视觉享受。您将会喜欢上您的 MP4 播放器，您可以随时随地下载您最喜欢的音乐，想看的电影，收听您喜欢的FM广播。

一旦您使用它，您将会发现有了它您的生活将变得更加的多彩！

## 多媒体中的"多样化"

---

我们把它称为 MP4 播放器，但是它并不只是这些。您还可以用它浏览图片，文本文件，看电影，聆听FM广播和玩游戏。

## 触摸导航

---

您可以通过触摸键使用菜单的导航功能。

## 彩色 LCD 屏幕显示

---

鲜艳色彩及图像显示在LCD 屏幕上。

## 您能在 MP4 上自由的选择播放您喜欢的音乐

---

您可以创建您喜爱音乐的播放列表。

## 长时间播放，高速度下载

---

充满电的电池可以持续播放音乐30小时，持续播放电影4小时。下载文件所需的时间非常短，由于此播放器采用的是 USB 2.0 接口，比使用 USB 1.1接口的传送速率快很多。

## 奇妙的声音效果

---

您的 MP4 播放器内置有 DNSe™ (Digital Natural Sound engine)音响技术，DNSe是三星独有的一项技术，深入挖掘了立体声音响中的三维环绕信息，可显著扩展声场的宽度，高度和深度，使声音变得更加自然，悦耳，给您带来超乎想象的听觉享受。

# 安全信息

以下这些图标在说明书里所代表的含义：

 警告	在危险中可能会造成死亡或严重的个人伤害。
 注意	可能潜在有造成自身及财产损害的危险。
 注意	当您使用 MP4 播放器时，为了减少火灾，爆炸，电击或人身伤害，您需要按照一些基本的安全防范条例进行操作。
 参考	提示信息或参考内容可能对您的操作有帮助。
	请勿尝试。
	请勿自行拆机。
	请勿触摸。
	请按照明确的方法进行。
	将电源插口从外部电源中拔出。
	拨打服务中心电话寻求帮助。

这些标记所提示的信息有助于您避免受到伤害，请认真遵守。

阅读完这章节后，请将播放器妥善保存并安全使用。

# 安全信息

---

此说明书描述怎样恰当使用您的 MP4 播放器。

为了避免可能造成对机器及自身的损害, 请仔细阅读。

请特别注意以下的安全警告注意事项:

## 保护您自己

---



- 请勿自行拆卸, 修理或改装播放器。



注意

- 请勿使播放器受潮或进水。如果播放器浸水, 请不要开机以免您受到电击。请尽快与离您最近的三星客户服务中心联系。

- 雷雨天气时, 请勿使用播放器。否则, 容易造成播放器故障或受到电击。



注意

- 当您在开车或骑自选车或摩托车时请勿使用耳机。

否则, 可能导致严重的交通事故。

而且有些地区的法律禁止这些行为。在路上(尤其是在人行道上) 使用耳机有可能导致严重的事故。

- 为了安全起见, 进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其他周围物体上。



警告

- 为了避免火灾或者电击, 请勿将播放器放在潮湿, 灰尘多, 或者受污染的环境中。

# 保护您自己



警告

- 过长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。

若长时间听音乐的声音超过85分贝，听力将会受到不良影响。声音越大，听力受损程度越严重( 日常对话的声音为50 至 60分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为 80 分贝)。

强烈建议使用者将音量调至中等( 中等音量通常在最高音量的2/3 以下)。

- 如果出现耳鸣现象，请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机。

## 保护您的 MP4 播放器



- 请勿将播放器置于温度高于 95°F (35°C)的环境中，例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。
- 请勿重击播放器。
- 请勿将重物置于播放器上。
- 避免任何异物或灰尘进入播放器。
- 请勿将播放器置于磁性物体附近。



注意

- 请务必备份重要的资料。请注意，三星公司对数据丢失不承担任何责任。
- 请使用由三星公司提供的或由三星公司认可的附件。



注意

- 切勿弄湿本播放器，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致火灾，电击或使播放器受损。



注意

- 如果不按此项说明操作，可能会对播放器造成物理损伤或损坏。



参考

- 当打印本使用说明书时，我们建议您使用彩色打印机并选择合适的纸张打印，以便获得最佳的阅读信息。

# 目录

---

## 基本使用

10

- 10 检查附件
- 11 您的 MP4 播放器
- 14 显示屏幕
- 17 使用触摸键
- 18 电池充电
- 19 电池充电注意事项
- 19 开机 & 关机
- 20 播放音乐
- 20 音量控制
- 21 锁定功能
- 21 使用 “File Browser” 浏览文件
- 22 使用 “File Browser” 删除文件
- 23 更改设置及优化设置
  - 23 菜单样式
  - 24 声音设置
  - 25 显示屏设置
  - 26 媒体库[DB]更新设置
  - 27 语言设置
  - 28 日期&时间设置
  - 29 系统设置
  - 33 重新设置系统

## EMODIO

34

- 34 计算机配置要求
- 36 使用 EmoDio
- 37 作为移动硬盘使用
- 38 断开与计算机的连接

# 目录

---

## 聆听音乐

39

39	通过分类聆听音乐
41	暂停
41	在曲目内搜索
41	从当前曲目的开始点播放
41	播放上一首曲目
41	播放放下一首曲目
42	在您的 MP4 播放器上创建一个播放列表
43	播放一个播放列表
44	从播放列表中删除一个文件
44	从播放列表中删除所有文件
45	使用音乐菜单

## 观看视频

57

57	观看视频
57	暂停
58	移至一个特殊画面
58	播放上一个视频文件
58	播放放下一个视频文件
59	使用视频菜单

# 目录

---

浏览照片

61

- 61 浏览照片  
62 使用照片菜单

阅读文本

67

- 67 阅读文本  
68 使用文本菜单

聆听 FM 广播

74

- 73 聆听 FM 广播  
73 使用静音功能  
74 搜索 FM 广播电台  
75 使用 FM 广播菜单

浏览 DATACASTS

83

- 82 浏览 Datacasts

# 目录

---

## 使用功能包

84

- 83 语音录音
- 85 玩视频游戏
- 87 观看世界地铁地图

## 疑难解答

89

- 88 疑难解答

## 附录

92

- 91 菜单树
- 92 产品规格
- 94 序列号

# 基本使用

## 检查附件


您的 MP4 播放器包括以下附件。如果您发现没有以下这些附件, 请联系 Samsung 客户服务中心。



播放器




耳机

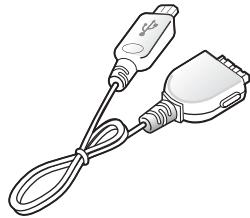

USB 连接线


说明书的附件图面仅为示例, 可能与实物存在差异, 请以实物为准。

# 您的 MP4 播放器

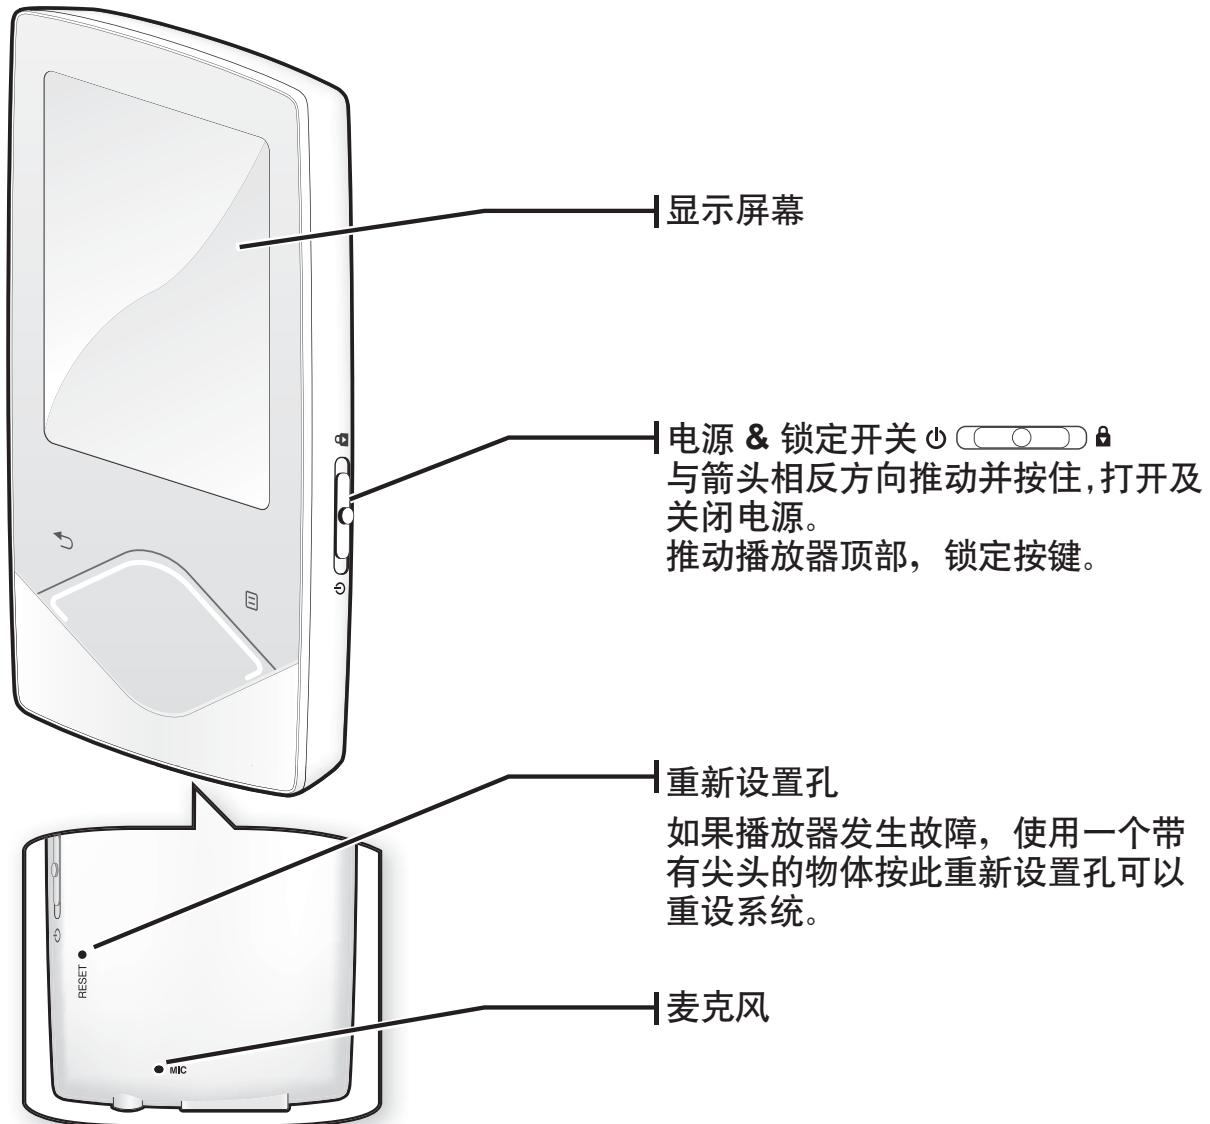

## 您的 MP4 播放器 (继续)

### 触摸感应键

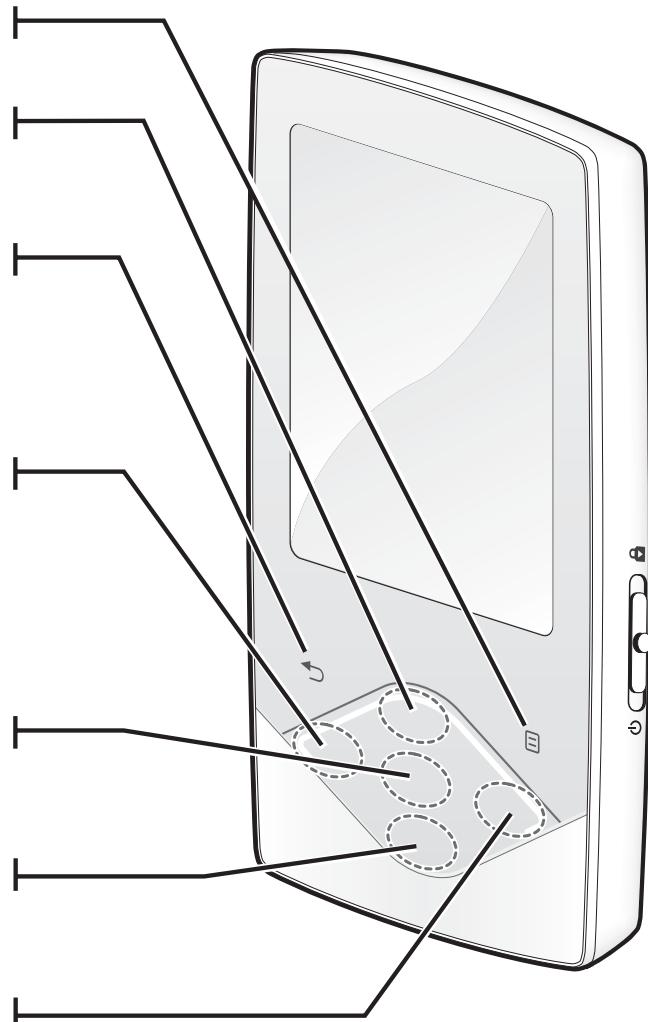

菜单键  
轻触显示菜单屏幕。

增加音量键  
轻触增加音量或向上移动选择选项/菜单。

返回键  
轻触移至上一预览屏幕  
长按移至主菜单。


向左浏览文件键  
轻触移至上一曲目/菜单或从当前曲目的开始点开始播放  
长按快速搜索曲目。

播放/暂停，选择键  
轻触选择播放/暂停功能，或移至下一显示屏。

降低音量键  
轻触降低音量或向下移动选择选项/菜单。

向右浏览文件键  
轻触移至下一曲目/菜单，长按快速搜索曲目。


## 您的 MP4 播放器 (继续)

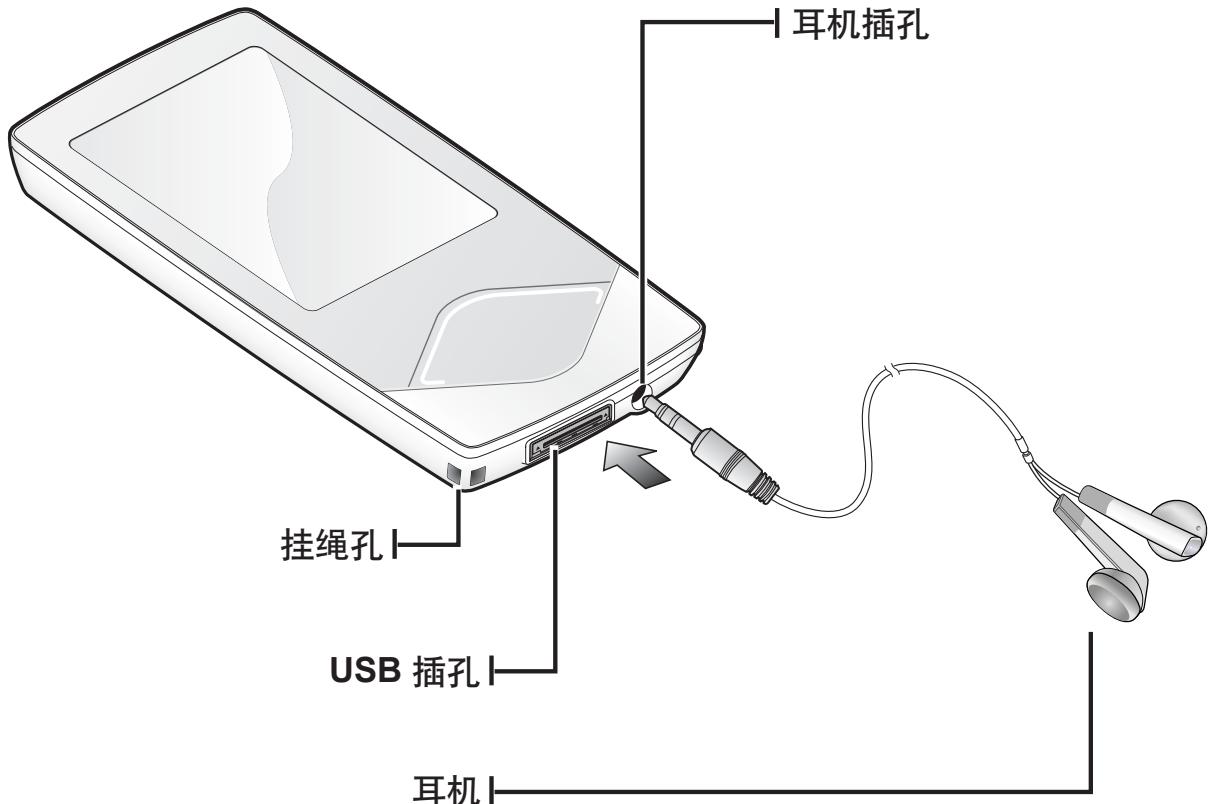

标有“L”是左边的耳机筒，标有“R”  
是右边的耳机筒。同时用来作为  
MP4 播放器的FM 广播天线。在播  
放音乐期间断开耳机，将会暂停播  
放音乐。

# 显示屏幕

## 音乐

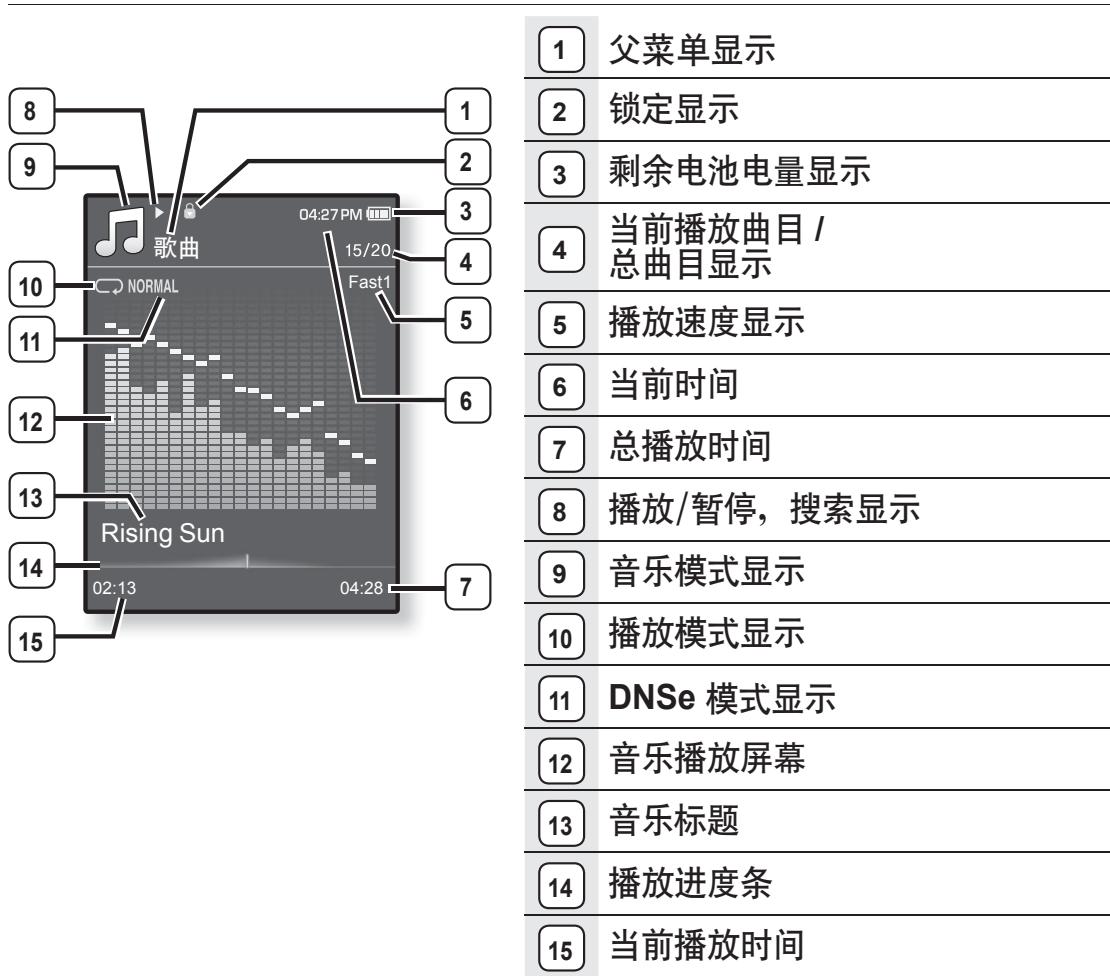

参考

- 屏幕显示图片仅作参考,可能与实际图面显示有差异,请以实物为准。
- 所有其他信息比音乐播放屏幕显示的时间短。为了再次显示此信息,请轻触任意按键。


## 显示屏幕 (继续)

### 视频



- |   |             |
|---|-------------|
| 1 | 锁定显示        |
| 2 | 剩余电池电量显示    |
| 3 | 当前时间        |
| 4 | 总播放时间       |
| 5 | 播放/暂停, 搜索显示 |
| 6 | 视频模式显示      |
| 7 | 文件名称        |
| 8 | 播放进度条       |
| 9 | 当前播放时间      |

### 照片

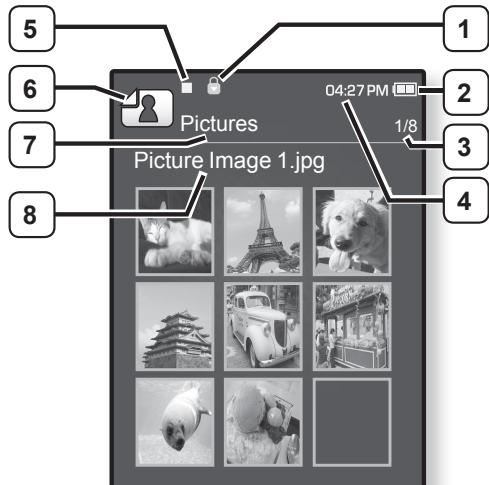


- |   |              |
|---|--------------|
| 1 | 锁定显示         |
| 2 | 剩余电池电量显示     |
| 3 | 当前文件/总文件数目显示 |
| 4 | 当前时间         |
| 5 | 音乐播放进度条      |
| 6 | 照片模式显示       |
| 7 | 菜单显示         |
| 8 | 文件名称         |

[预览屏幕]

## 显示屏幕 (继续)


### FM 广播

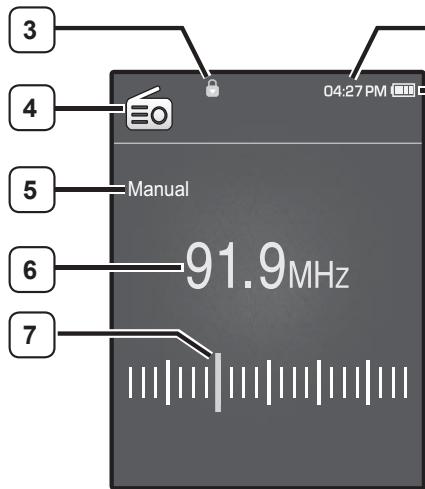

- 1 当前时间
- 2 剩余电池电量显示
- 3 锁定显示
- 4 广播模式显示
- 5 Manual/Preset 显示
- 6 当前频率 (MHz) 显示
- 7 频率位置显示

## 使用触摸键

用手指轻触触摸键。

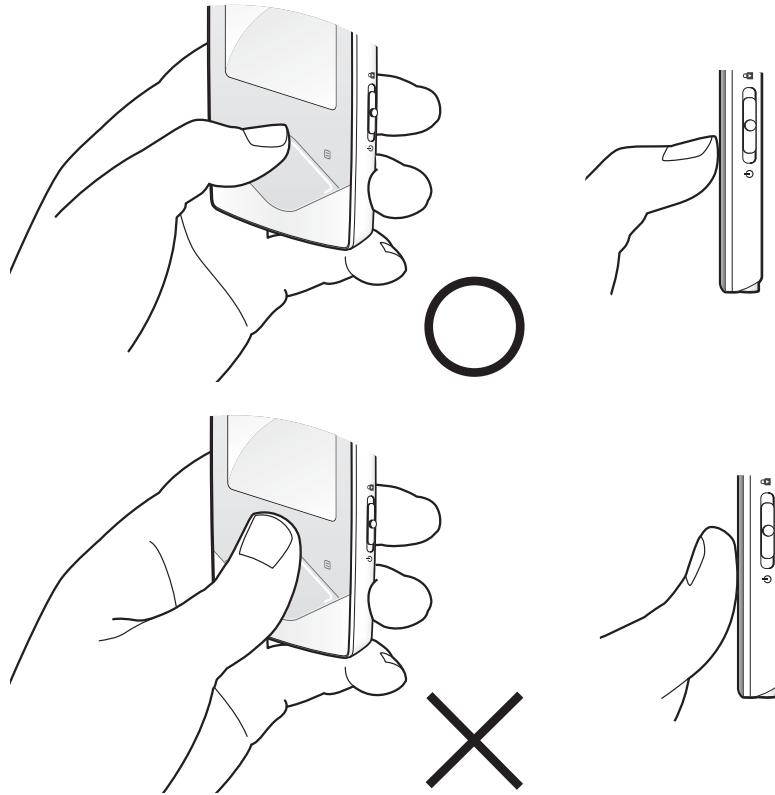


- 为了避免损坏触摸键，不要用除指尖外的任何物体操作触摸键。
- 如果手指有污物，请不要碰触触摸键。
- 请不要戴手套操作触摸键。
- 如果用指甲或笔尖操作触摸键，则可能不起作用。

## 电池充电

第一次使用或很长时间没有使用本播放器时，请先充电。

本 MP4 播放器充满电的时间大约为 3 小时，总的充电时间的长短和您的计算机配置也有关系。

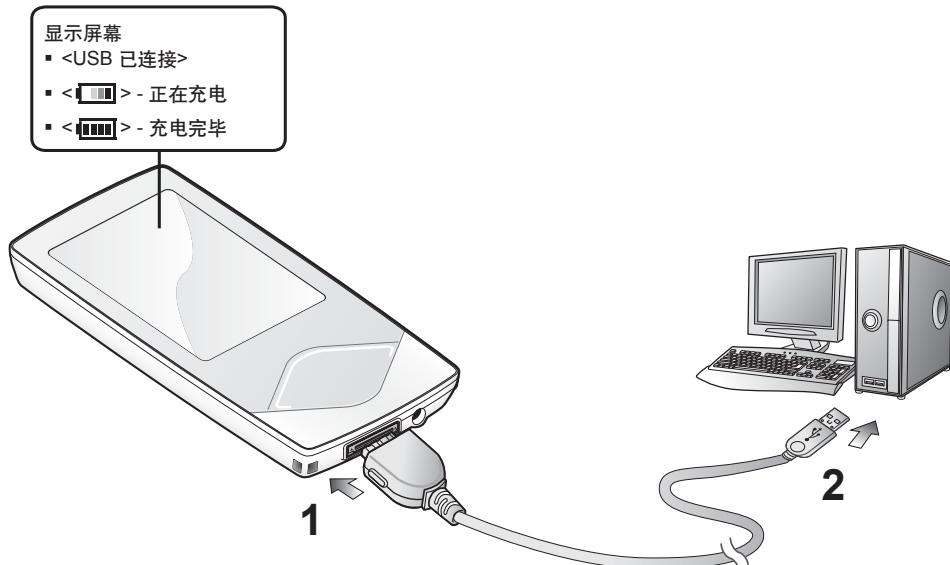

1. 将 USB 连接线的另一端（大头）连接至播放器底部的 USB 连接孔。
2. 将 USB 连接线的一端连接到计算机的 USB( $\leftrightarrow$ ) 插孔上。

# 电池充电注意事项

如果您按照以下介绍的方法携带或存放电池，有可能会延长电池的使用寿命。

- 请在 5°C~35°C (40°F~95°F) 的温度范围内进行充电或储存。
- 电池充电时间不要超过 12 小时。  
过量充电或充电不足都将会缩短电池的使用寿命。
- 充电电池是可消耗部件，它的使用能量会一点点减少。



- 参考 ▪ 如果您将播放器连接到笔记本计算机上充电时，请确保笔记本计算机是处于满电状态

或已经与外部电源连接。

# 开机 & 关机

## 开机

向按键方向推动并按住 [ ] 开关。

- 开机。

## 关机

再次向按键方向推动并按住 [ ] 开关。

- 关机。



- 参考 ▪ 在暂停模式下，在一段特定的时间内，若没有任何按键操作时，播放器将自动关机。出厂设置的 <自动关闭电源> 为 1 分钟，但是您可以设置为更长时间。要了解更多信息，请参照第 30 页。



# 播放音乐

使用 EmoDio 下载音乐文件到您的 MP4 播放器。

1. 按住 [↶] 键移至主菜单屏幕。
  2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Music> 然后轻触 [选择] 键。
  3. 使用 [上, 下] 键及 [选择] 键选择一个音乐文件。
  4. 轻触 [选择] 键播放选择音乐文件。
    - 音乐文件开始播放。
-  参考
  - 轻触 [↶] 键移至上一预览屏幕。
  - 按住 [↶] 键移至主菜单屏幕。



# 音量控制

轻触 [上, 下] 键。

- 音量控制条显示。
- 可在 0 到 30 之间调整音量。
- 轻触 [上] 增加音量或轻触 [下] 降低音量。



## 锁定功能

在锁定模式下，MP4 播放器所有的按键及触摸键都不起作用，所以当您在散步或者锻炼时，偶尔按到了按键也不会打断您继续欣赏音乐。

1. 向播放器顶部方向推动 [] 开关，锁定按键。
2. 向播放器按键方向推动 [] 开关，取消锁定功能。



## 使用“FILE BROWSER”浏览文件

使用 “File Browser” 功能可以很方便地浏览文件。

1. 按住 [] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <File Browser> 然后轻触 [选择] 键。
  - <文件浏览器> 文件夹包括 “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Games, Recorded Files 以及 My Pack” 显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择一个需要的文件夹。
4. 轻触 [选择] 键展开所选择的文件夹列表。
  - 轻触 [] 键移至上一预览屏幕。
5. 轻触 [上, 下] 键选择一个需要的文件。
6. 轻触 [选择] 键。
  - 选择的文件开始播放。



## 使用“FILE BROWSER”删除文件

1. 按住 [←] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <File Browser> 然后轻触 [选择] 键。
  - 显示<文件浏览器> 文件夹列表。
3. 轻触 [上, 下] 键选择一个需要的文件夹然后轻触 [选择] 键。
4. 轻触 [上, 下] 键选择一个您想要删除的文件然后轻触 [○]。
5. 轻触 [上, 下] 键选择 <删除> 然后轻触 [选择] 键。
  - 显示确认窗口。
6. 轻触 [左, 右] 键选择 <是> 然后轻触 [选择] 键。
  - 此文件已删除。



注意

- 一旦文件已删除，它们将不能恢复。



参考

- 当前播放的文件不能删除。
- <文件浏览器> 的<My Pack>是通过<EmoDio>传输储存在myDNSe文件的文件夹。关于myDNSe的更多信息，参阅 <EmoDio>。

# 更改设置及优化设置

您的 MP4 播放器在出厂时已有设置，但您可以更改成您需要的设置。



- 轻触 [ ↺ ] 键移至上一预览屏幕。
- 按住 [ ↺ ] 键移至主菜单屏幕。

## 菜单样式设置

您可以更改菜单样式，字体以及删除主菜单的背景图片。

1. 按住 [ ↺ ] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [ 上, 下, 左, 右 ] 键选择 <Settings> 然后轻触 [ 选择 ] 键。
  - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [ 上, 下 ] 键选择 <菜单样式> 然后轻触 [ 选择 ] 键。
  - <菜单设计> 菜单显示。
4. 使用 [ 上, 下 ] 及 [ 选择 ] 键选择功能。
  - 轻触 [ 选择 ] 键移至下一个选项/选择菜单。
  - 轻触 [ 上, 下 ] 键在当前菜单窗口向上向下移动选择。



## 菜单样式设置选项


- 菜单设计：您可以更改 <Matrix Vivid>, <Matrix>或<My Skin>。
- 字体：您可以更改字体类型。
- 重设我的皮肤：更改触摸屏的背景图像为初始图像。

## 更改设置及优化设置 (继续)

### 声音设置

您可以设置主 EQ, 蜂鸣声, 音量限制。

1. 按住 [↶] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [选择] 键。
  - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择 <声音> 然后轻触 [选择] 键。
  - <声音> 菜单显示。
4. 使用 [上, 下] 及 [选择] 键设置功能。

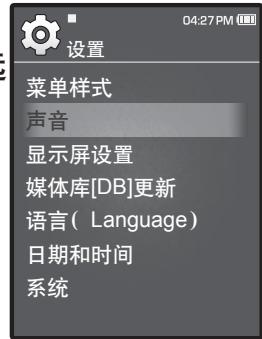

### 声音设置选项

- **主 EQ** : 您可以最优化声音设置。轻触 [左, 右] 键选择您要调整的频率。轻触 [上, 下] 键选择调整的频率水平然后轻触 [选择] 键。
- **蜂鸣声** : 轻触触摸屏可以设置蜂鸣声为开或关状态。可选择 <关闭> 及 <开启>。
- **音量限制** : 当使用耳机时, 您可以通过设置音量限制来避免听力受损。选择<开启> 最大音量限制在 15 以下, 选择 <关闭> 最大音量为 30。即使您选择了<关闭>, 为了避免损坏听力, 当您再次开机时, 音量限制会自动设置为 15。

# 更改设置及优化设置 (继续)

## 显示屏设置

可更改显示屏关闭时间及显示屏亮度。

1. 按住 [←] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [选择] 键。
  - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择 <显示屏设置> 然后轻触 [选择] 键。
  - <显示屏关闭> 菜单显示。
4. 使用 [上, 下] 及 [选择] 键设置功能。



## 显示屏设置选项

- **显示屏关闭**：在设置的时间内如果没有任何按键或键动作，则显示屏自动关闭。可选择 <15秒>, <30秒>, <1分钟>, <3分钟>, <5分钟>, 或 <始终打开>。按任意键点亮。
- **亮度调节**：您可以调节显示屏的亮度，选择等级为 <0-10>，选择等级为 10 时，显示屏最亮。

## 更改设置及优化设置 (继续)

### **媒体库[DB]更新设置**

一旦您将播放器作为移动硬盘传送文件使用时，确保更新您的媒体库。

1. 按住 [↶] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [选择] 键。
  - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择 <媒体库[DB]更新> 然后轻触 [选择] 键。
  - <媒体库[DB]更新> 菜单显示。
4. 使用 [上, 下] 及 [选择] 键设置功能。



### **媒体库[DB]更新设置选项**


- 手动更新：如果您将自动更新设置为 <关闭> 状态，则带有 ID3 标签信息（包括歌手，专辑以及流派）的音乐文件必须手动更新后才能在音乐菜单中显示。
- 自动更新：当将播放器作为移动硬盘使用时，如果选择 <自动更新>，则文件将自动更新。选择 <开启>，则当断开了 USB 连接后自动更新。

# 更改设置及优化设置 (继续)

## 语言设置

您的 MP4 播放器支持多语言显示。您可以很容易的更改您需要的语言。

1. 按住 [ ] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [选择] 键。
  - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择 <语言( Language )> 然后轻触 [选择] 键。
  - <语言( Language )> 菜单显示。
4. 使用 [上, 下] 及 [选择] 键设置功能。

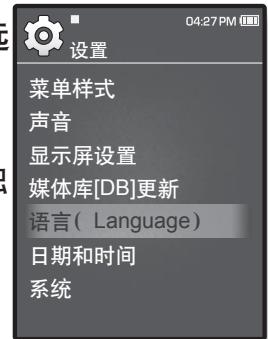

### 语言设置选项

- 菜单：设置菜单语言，可选择 <English>, <          >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> 或 <Slovenský>。
- ID3 标签：为曲目信息设置显示语言，可选择 <英语>, <韩国语>, <法语>, <德语>, <意大利语>, <日本语>, <简体中文>, <中文(繁体)>, <西班牙语>, <俄语>, <匈牙利语>, <荷兰语>, <波兰语>, <葡萄牙语>, <瑞典语>, <泰语>, <芬兰语>, <丹麦语>, <挪威语>, <波斯语>, <布尔语>, <巴斯克语>, <加泰罗尼亚语>, <捷克语>, <爱沙尼亚语>, <希腊语>, <克罗地亚语>, <冰岛语>, <罗马尼亚>, <斯洛伐克语>, <斯洛文尼亚语>, <土耳其语> 及 <越南语>。



参考

- 支持更改所提供的语言。

## 更改设置及优化设置 (继续)

### 日期&时间设置

您可以设置当前的日期和时间。

1. 按住 [↶] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [选择] 键。
  - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择 <日期和时间> 然后轻触 [选择] 键。
  - 时间设置菜单显示。
4. 轻触 [左, 右] 键移至 <YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM> 然后轻触 [上, 下] 键设置每选项。
5. 轻触 [选择] 键。
  - 存储确认窗口显示。
6. 轻触 [左, 右] 键选择 <是> 然后轻触 [选择] 键。
  - 日期和时间设置完成。



## 更改设置及优化设置 (继续)

### 系统设置

可设置适合您的各项设置，包括休眠，自动关闭电源及开始模式。

1. 按住 [↶] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [选择] 键。
  - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择 <系统> 然后轻触 [选择] 键。
  - <系统>菜单显示。
4. 使用 [上, 下] 及 [选择] 键设置功能。



# 更改设置及优化设置 (继续)

---

## 系统设置选项

---

- 我的信息：可设置我的名字及我的生日。参照第 31~32页。
  - 休眠：在预设的时间后自动关机。可选择 <关闭>, <15 分钟>, <30 分钟>, <60 分钟>, <90 分钟>, 及 <120 分钟>。
  - 开始模式：当开机时您可以设置开始屏幕显示。可选择 <主菜单> 及 <上一状态>。选择 <主菜单> 则以菜单显示，选择 <上一状态> 则以最后应用的一个菜单显示。
  - 自动关闭电源：在暂停模式下，在预置的时间后如果没有任何按键或键动作时，电源自动关。可选择 <15 秒>, <30 秒>, <1 分钟>, <3 分钟>, <5 分钟> 以及 <始终打开>。
  - 设置初始化：将所有设定为默认值。可选择 <是> 或 <否>。<是> 初始化为默认值，<否> 取消初始化设置。
  - 格式化：格式化整个内存。可选择 <是> 或 <否>。选择 <是> 将格式化内存，删除播放器中的所有文件，选择 <否> 取消格式化。格式化前请认真确认。
  - 系统信息：轻触 [左, 右] 键检查固件版本，内存容量及文件数量。  
<固件版本> 显示当前固件版本。  
<内存> - <Used> 显示已用内存容量，<Available> 显示剩余内存容量，<Total> 显示总内存容量。  
<文件> - 可检查Music文件，Videos文件，Pictures文件，Texts文件以及Total文件数量。
  - 演示模式：如果您设置<开启>，播放器将会在视频文件夹反复播放。轻触触摸键，将返回上一级预览屏幕。
- 



参考

### ▪ 关于内置内存

1GB=1,000,000,000 字节：由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的容量。

## 更改设置及优化设置 (继续)

### 设置我的名字

1. 轻触 [上, 下] 键选择 <我的信息> 然后轻触 [选择] 键。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <我的名字> 然后轻触 [选择] 键。
  - 修改我的名字窗口显示。
3. 使用 [上, 下, 左, 右] 及 [选择] 键重命名本设备。
  - [  ] : 轻触此键, 英文字母大写, 英文字母小写, 及数字屏幕交替出现。
  - [  ] : 轻触此键, 一次删除一个字符。
  - [  ] : 轻触此键, 您能够插入 '-'。
  - [  ] : 轻触此键, 确认修改。
  - 一旦完成名字设置, 开机时, 您会看到您设置的名字。



## 更改设置及优化设置 (继续)

### 设置我的生日




▪ 开始准备 - 首先，您应该设置当前时间。参照第 28 页。

1. 轻触 [上, 下] 键选择 <我的信息> 然后轻触 [选择] 键。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <我的生日> 然后轻触 [选择] 键。
  - 编辑我的生日窗口显示。
3. 轻触 [左, 右] 键移至 <YEAR, MONTH, DATE> 然后轻触 [上, 下] 键设置每个选项。
4. 轻触 [选择] 键。
  - 一旦完成我的生日设置，开机时，将会提醒您的生日。



## 重新设置系统

如果您的 MP4 播放器不能开机，不能播放音乐，或与计算机连接不能识别时，或许您需要重新设置系统。

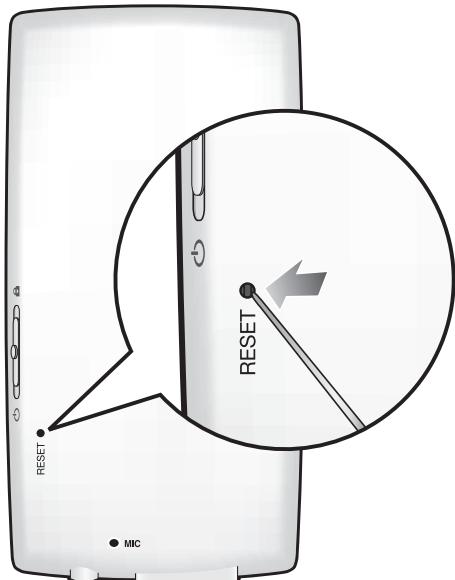

用一个尖的物体(例如回形针)按播放器背部的重新设置孔。

- 系统被初始化。
- 您的设置及文件不受影响。



注意

- 为了避免损害本设备，请勿用一个尖物体按麦克风插孔。

# EmoDio

---

EmoDio 是为针对不同的内容相关服务也可作为装置支持而提供给 MP4 播放器的软件应用程序。

- ★ • 开始准备 - 根据快速指南安装 EmoDio。

连接播放器到您的计算机。

当播放器连接计算机时，<EmoDio> 将自动开始安装。

如果程序不能自动开始，请双击桌面的 <EmoDio> 图标 。

## 计算机配置要求


---

为了 EmoDio 的正常安装及运行，您的计算机系统配置应具备如下条件：

- 奔腾 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 300MB 可用硬盘空间
- CD Rom 驱动 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

# 使用 EmoDio

EmoDio是在您计算机上帮您组织文件，简单易用的软件。您的文件已经在 EmoDio的帮助下组织并分类，您不必为搜索文件而搜索整个硬盘，并且能够很快的转移您所需要的文件。

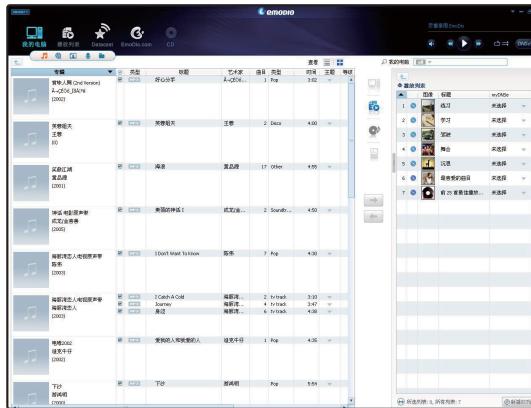

我的电脑

“EmoDio”能非常便捷的把您的计算机上的文件快速的移到您的 MP4 播放器。



播放列表

使用“EmoDio”，能够创建您自己的音频文件的收藏夹或专辑。



Datacasts

为了您的娱乐，您能够在已注册的 RSS 上的博客信息或文件传送到您的播放器。



EmoDio.com

EmoDio.com 用户可以使用在线社区服务。通过使用 EmoDio 提供样板及方便上传/下载产品内容，以及还可以与其他社区的用户分享您的故事。



参考

- 关于更多 <EmoDio> 的信息，请点击<EmoDio> 程序顶部的 <MENU> → <Help> → <Help>。

## 使用 EMODIO (继续)

---



注意

- 在传送文件时，不要断开 USB 连接。否则将可能损坏播放器或计算机。
- 将播放器与计算机直接相连，尽量不要通过 USB hub 相连接，以防止连接不稳定。



参考


- 在连接电脑期间，播放器的所有功能不起作用。
- 请使用 FAT 32 文件系统在计算机上格式化您的播放器。在 Windows Vista 系统中，请点击默认存储设备然后再格式化。
- 如果播放器处于低电状态，使用 USB 将其连接到电脑时，播放器会先充电几分钟然后再与计算机连接。
- 音乐识别技术及相关数据由 Gracenote and Gracenote Cddb® Music Recognition Service<sup>SM</sup>( 音乐识别服务<sup>SM</sup>) 提供。
- Cddb 是 Gracenote公司所注册商标。Gracenote 标识及标徽、 Gracenote Cddb 标识及标徽及 “Powered by Gracenote Cddb” 标识是 Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote公司的服务标志。

# 作为移动硬盘使用

您可以将播放器作为移动硬盘使用。

- ★ ▪ 开始准备 - 将播放器与计算机连接。

1. 打开计算机中想要传送的文件或文件夹。
2. 从桌面上打开 <我的电脑> → <Q1>。
3. 选择您想要传送的文件或文件夹然后将其拖到 <Q1> 中的一个文件夹内。
  - 您所选择的文件或文件夹已经传送至播放器。

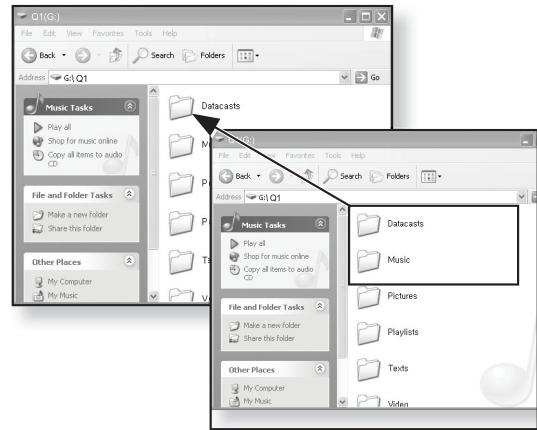

- 注意
- 当上载或下载文件时主机会显示传送信息，此时如果断开 USB 的连接，有可能造成播放器故障。
  - 在计算机上的音乐文件的显示顺序可能会与播放器中的文件显示顺序不同。
  - 如果将 DRM 文件(可控文件)传送到移动硬盘，不能播放此文件。



参考

- 什么是 DRM?  
DRM (数字版权管理)是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有人利益与权利的技术与服务。DRM 文件为收费音乐文件。防止合法购买MP3音乐套用非法版权保护与技术。


# 断开与计算机的连接

断开与计算机的连接时，请按照以下步骤操作以避免播放器及资料受损。

1. 用鼠标左键点击桌面右下方任务栏内的图标。



2. 点击 <安全删除 USB Mass Storage Device-驱动器(F:)> 信息。

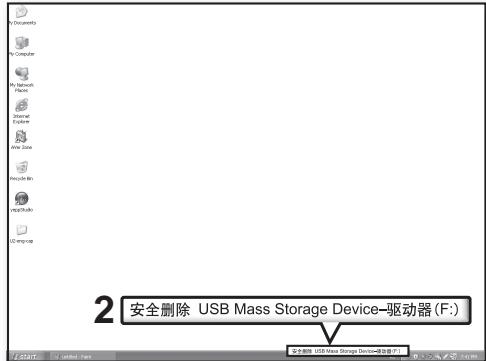

3. 断开播放器与计算机的连接。



注意

- 在文件传输过程中请不要断开主机与计算机的连接。这有可能造成播放器故障及数据损坏。
- 当播放器的文件在计算机上播放时，您不能断开播放器与计算机的连接。请停止播放后再断开播放器与计算机的连接。

# 聆听音乐





- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



- 轻触 [←] 键移至上一预览屏幕。
- 按住 [←] 键移至主菜单屏幕。

## 通过分类聆听音乐

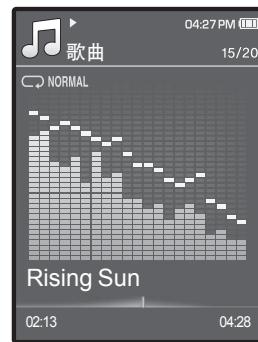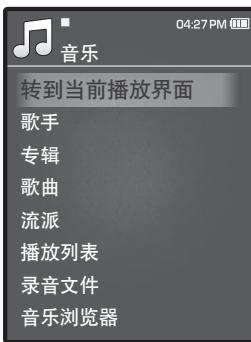

1. 按住 [←] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Music> 然后轻触 [选择] 键。
  - <音乐> 列表显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择需要的列表然后轻触 [选择] 键。
  - 音乐文件显示。
4. 轻触 [上, 下] 键选择需要的文件然后轻触 [选择] 键。
  - 选择的音乐开始播放。

# 通过分类聆听音乐 (继续)

---

## 音乐列表

根据相关音乐文件的 ID3 标签信息，包括歌手名，专辑名，音乐标题及流派等信息会被显示出来。如果一个音乐文件没有 ID3 标签，则会显示 [未知]。

转到当前播放界面：播放一个最近播放的文件或影片，或移至当前文件的播放屏幕。

歌手：按歌手播放。

专辑：按专辑播放。轻触[] 选择一个 <列表类型>。选择 <专辑歌手&列表> 可以同时看专辑封面和专辑名称或选择<列表>只显示专辑名称。

歌曲：按数字顺序或字母顺序播放。

流派：按流派播放。

播放列表：按播放列表播放。

录音文件：显示所有录音文件。

音乐浏览器：显示存储在音乐文件夹中的所有的文件。

---



参考

- 本播放器可播放 MP3, WMA, Ogg 及 FLAC 格式的音乐文件。
- 可能不能播放扩展为 MP3 格式的 MP1 或 MP2 文件。
- 在播放音乐时断开耳机，可能会暂停播放。
- 什么是 ID3 标签？  
是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等等。

## 暂停

---

1. 在音乐播放时，轻触【选择】键。

- 音乐暂停播放。

2. 再次轻触【选择】键。

- 从暂停点开始播放。

## 在曲目内搜索

---

1. 当选择的曲目播放时，按住【左, 右】键。

- 在播放的曲目中从开始点到结束点开始搜索。

2. 搜索到想要开始的点后松开键。

- 松开键后从您想要开始的点处开始播放。

## 从当前曲目的开始点播放

---

在曲目开始点播放 3 秒钟后轻触【左】键。

- 从当前播放曲目的开始点播放。

## 播放上一首曲目

---

在曲目开始点播放 3 秒钟前轻触【左】键。

在曲目开始点播放 3 秒钟后轻触【左】键两次。

- 开始播放上一首曲目。

 • 当播放 VBR 文件时，即使您在文件播放 3 秒内轻触【左】键也不会播放上一首曲目。

注意

## 播放下一首曲目

---

轻触【右】键。

- 下一首曲目开始播放。

## 在您的 MP4 播放器上创建一个播放列表

如果您已经下载文件到您的 MP4 播放器，您可以创建一个“我的收藏夹”播放列表。

1. 按住 [←] 键至主功菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <File Browser> 然后轻触 [选择] 键。
3. 轻触 [上, 下] 键选择 <Music> 然后轻触 [选择] 键。
  - 音乐文件显示。
4. 轻触 [上, 下] 键选择一个文件添加至播放列表的列表然后轻触 [目]。
  - 播放列表菜单显示。
5. 轻触 [上, 下] 键选择 <添加至播放列表> 然后轻触 [选择] 键。
  - <播放列表1> 到 <播放列表 5> 显示。
6. 轻触 [上, 下] 键选择一个播放列表号码添加到所选择的文件然后轻触 [选择] 键。
  - 所选择的文件被添加到选择的播放列表中。
  - 您可以在主菜单屏幕上通过轻触 <Music> → <播放列表> → <播放列表1> 到 <播放列表 5> 查找此文件。



- 在每个播放列表(<播放列表 1> 到 <播放列表 5>)中您最多可以添加 200 个音乐文件。
- 关于如何在<EmoDio>上创建播放列表信息和传送到播放器。请参考<EmoDio>。

# 播放一个播放列表

1. 按住 [**←**] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [**上, 下, 左, 右**] 键选择 <Music> 然后轻触 [**选择**] 键。
  - <音乐> 列表显示。
3. 轻触 [**上, 下**] 键选择 <播放列表> 然后轻触 [**选择**] 键。
  - 播放列表显示。
4. 轻触 [**上, 下**] 键选择一个播放列表，然后轻触 [**选择**] 键。
  - 保存在播放列表中的文件显示。
  - 如果播放列表中无文件，在屏幕上会出现 <无文件> 字样。
5. 轻触 [**上, 下**] 键选择一个要播放的音乐文件，然后轻触 [**选择**] 键。
  - 音乐文件开始播放。



## 从播放列表中删除一个文件

1. 按下 [←] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Music> 然后轻触 [选择] 键。
  - <播放列表> 列表显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择 <播放列表> 然后轻触 [选择] 键。
  - 播放列表显示。
4. 轻触 [上, 下] 键选择一个播放列表，然后轻触 [选择] 键。
  - 保存在播放列表中的文件显示。
5. 轻触 [上, 下] 键选择一个要从播放列表中删除的文件然后轻触 [目]。
  - 播放列表菜单显示。
6. 轻触 [上, 下] 键选择 <从播放列表中删除> 然后轻触 [选择] 键。
  - 选择的文件从播放列表中删除。



## 从播放列表中删除所有文件

参照上面 1-4 步。

5. 轻触 [目]。
  - 播放列表菜单显示。
6. 轻触 [上, 下] 键选择 <删除播放列表中的所有项> 然后轻触 [选择] 键。
  - 所有文件从播放列表中删除。
  - 当所选择的文件在播放时，不能从播放列表中删除此文件。



# 使用音乐菜单

您可以使用音乐菜单管理音乐-包括重复曲目及专辑以及在聆听时选择背景屏幕。

## 设置音效

您可以聆听到逼真的音效。

1. 在聆听音乐时轻触【】。
  - <歌曲> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <音响效果> 然后轻触【选择】键。
  - <音响效果> 菜单显示。
3. 轻触【上, 下】键选择一种需要的音效然后轻触【选择】键。
  - 选择有 <街道模式> 及 <提高音质>。



### 音响效果选项

- 街道模式：在户外聆听音乐时，选此可过滤掉一些街道噪音。可选择 0-2。
- 提高音质：此功能可以恢复音乐文件转录成MP3/WMA时丢失的原始音质。提高音质功能只对音质比较差的音乐文件起作用。选择其中一个 <关闭>或<开启>。



参考

- 轻触【】键退出菜单。

## 使用音乐菜单 (继续)

### 设置 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可为不同的音乐选择合适的音效。

1. 在聆听音乐时轻触 [ ] 键。
  - <歌曲> 菜单显示。
2. 轻触[上, 下]键选择 <DNSe> 然后轻触 [选择] 键。
  - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择一种需要的 DNSe 模式然后轻 [选择] 键。
  - 可选择 <自动>, <正常>, <工作室>, <摇滚>, <古典>, <爵士>, <民歌>, <俱乐部>, <节奏及布鲁斯>, <舞厅>, <咖啡馆>, <音乐会>, <教堂> 及 <我的DNSe>。
  - <自动> 如果音乐流派信息已包括在音乐文件的ID3标签中, 将会自动选择相应的DNSe模式。
  - 选择 <我的DNSe> 允许设置User DNSe。请参考 47页。



#### ▪ 什么是 DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司专门为MP3播放器开发的一种声音效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。

- 仅适用于250Kbps或更高的Ogg文件。

# 使用音乐菜单 (继续)

## 设置我的 DNSe

您可以设置一个User DNSe在您的播放器上或User从<EmoDio>上转移的DNSe设置。

1. 在聆听音乐时轻触【目】键。
    - <歌曲> 菜单显示。
  2. 轻触【上, 下】键选择 <DNSe> 然后轻触【选择】键。
    - <DNSe> 菜单显示。
  3. 轻触【上, 下】键选择 <我的DNSe> 然后轻触【选择】键。
    - user DNSe 列表显示。
  4. 轻触【上, 下】键选择一种需要的 user DNSe 然后轻触【选择】键。
    - 已设置选择user DNSe。
    - 当您已选择<myDNSe>时, 您能够设置 <EQ>, <3D和低音>, <音乐厅> 及 <清晰度>。请参考 48~51页。
-  参考
- 关于设置user DNSe使用<EmoDio>的更多信息。请参考<EmoDio>。
  - 达到 97 user DNSe 设置除了 <User 1> 到 <User 3> 能够传送到播放器。



# 使用音乐菜单 (继续)

## 选择我的DNSe (继续)

### <EQ>

您可以通过调整单个的频率而调整您偏爱的音乐。

1. 在 myDNSe菜单模式下轻触【上, 下】键选择您需要的 user DNSe 然后轻触【目】。
  - user DNSe 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <EQ> 然后轻触【选择】键。
  - <EQ> 设置屏幕显示。
3. 轻触【左, 右】键选择您需要调整的频率然后轻触【上, 下】键调整频率水平。
  - 您可以在 -10 到 +10 中选择频率水平。
4. 轻触【选择】键。
  - 设置完成。



# 使用音乐菜单 (继续)

## 选择我的DNSe (继续)

### <3D和低音>

设置 3D 声音效果及低音。

1. 在 myDNSe菜单模式下轻触【上, 下】选择您需要的 user DNSe 然后轻触【】。
  - user DNSe 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择<3D和低音> 然后轻触【选择】键。
  - <3D 和低音> 设置屏幕显示。
3. 轻触【左, 右】键选择 <3D> 或 <BASS> 然后轻触【上, 下】键。
  - 对于 <3D> 及 <Bass> , 您可以在<0-4> 中选择。
4. 轻触【选择】键。
  - 设置完成。



# 用音乐菜单 (继续)

## 选择我的DNSe (继续)

### <音乐厅>

您能够调整音乐厅大小及等级, 让您置身于一个真正音乐厅聆听音乐。

1. 在我的DNSe菜单模式下轻触【上, 下】键选择您需要的 user DNSe 然后轻触【目】。
  - user DNSe 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <音乐厅> 然后轻触【选择】键。
  - <音乐厅> 设置屏幕显示。
3. 轻触【左, 右】键选择 <Size> 或 <Level> 然后轻触【上, 下】键。
  - 对于<Size> 及 <Level>, 您可以在 <0-3> 中选择。
4. 轻触【选择】键。
  - 设置完成。



参考

- 根据音乐文件不同, 选择<音乐厅>而其他音效可能不起作用。



# 使用音乐菜单 (继续)

## 选择我的DNSe (继续)

### <清晰度>

您能够使用改善音质享受更清晰的音效。

1. 在我的DNSe菜单模式下轻触【上, 下】键选择您需要 user DNSe 然后轻触【回】。
  - user DNSe 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <清晰度> 然后轻触【选择】键。
  - <清晰度> 设置屏幕显示。
  - 您可以在 <0-2>中选择。
3. 轻触【上, 下】键选择您需要的等级然后轻触【选择】键。
  - 设置完成。



# 使用音乐菜单 (继续)

## 设置播放模式

选择播放模式，例如重复播放。

1. 在聆听音乐时轻触 [目]。
  - <歌曲> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <播放模式> 然后轻触 [选择] 键。
  - <播放模式> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择一种需要的播放模式然后轻触 [选择] 键。



## 播放模式选项

- 正常：当前音乐列表的所有曲目按正常顺序播放。
- 反复：重复播放当前音乐列表的所有曲目。
- 重复单首：重复播放一首曲目。
- 随机播放：随机播放当前音乐列表的所有曲目。

## 歌词

选择是否显示歌词

1. 在聆听音乐时轻触 [目] 键。
  - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <歌词> 然后轻触 [选择] 键。
  - <歌词> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择您是否要显示歌词然后轻触 [选择] 键。




注意

# 使用音乐菜单 (继续)

## 选择音乐播放背景

在您聆听音乐时，可选择您喜欢的音乐播放背景。

1. 在聆听音乐时轻触【目】。
  - <歌曲> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <音乐播放背景> 然后轻触【选择】键。
  - <音乐播放背景> 菜单显示
3. 轻触【左, 右】键选择喜欢的音乐播放屏幕，然后轻触【选择】键。

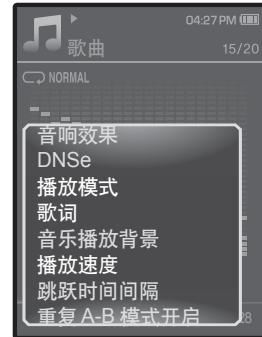

### 音乐播放背景选项

- 可选择 <反映>, <自动>, <热情>, <甜美>, <安静>, <欢呼>, <专辑图像>, <专辑信息>
- 自动：根据音乐文件的ID3 标签不同，可能自动切换音乐播放屏幕布。
- 专辑图像：如果专辑封面图片带有 ID3 标签，则显示专辑封面图片。  
支持尺寸小于 200 pixel (水平) x 200 pixel(垂直) 的专辑封面图片。
- 专辑信息：如果音乐文件带有 ID3 标签，则会显示包括歌手，专辑，及流派信息。



#### ▪ 什么是 ID3 标签？

是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等。

# 使用音乐菜单 (继续)

## 设置播放速度

通过调整播放速度，可以实现快放或慢放您欣赏的音乐。

1. 在聆听音乐时轻触【】。
  - <歌曲> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <播放速度> 然后轻触【选择】键。
  - <播放速度> 菜单显示。
3. 轻触【上, 下】键选择一种需要的播放速度后轻触【选择】键。
  - 可选择 <Normal>, <Fast1>, <Fast2>, <Fast3>, <Slow3>, <Slow2>, <Slow1>。



# 使用音乐菜单 (继续)

## 设置跳跃时间间隔

您可以通过设置不同的间隔而快速跳过某一曲目或跳过某一些时间间隔。

### 1. 在聆听音乐时轻触【目】。

- <歌曲> 菜单显示。

### 2. 轻触【上, 下】键选择 <跳跃时间间隔> 然后轻触【选择】键。

- <跳跃时间间隔> 菜单显示。

### 3. 轻触【上, 下】键选择一种需要的跳跃时间间隔然后轻触【选择】键。

- 可选择 <1 首歌>, <5 秒>, <10 秒>, <30 秒> 及 <1 分钟>。



参考

- 如果是以不同的比特率(VBR)录制的文件或Ogg文件时, 您所选择的跳跃时间间隔的实际长度可能会存在不同。

# 使用音乐菜单 (继续)

## 设置段落重复

此功能确保您能够聆听曲目特殊部分。  
当在聆听语言时起帮助。

1. 在您想要聆听音乐时轻触 [④]。
  - <歌曲> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <重复 A-B 模式开启> 然后轻触 [选择] 键。
  - 段落重复设置屏幕显示。
3. 您想要在开始点进行段落重复轻触 [④]。
  - 开始点已设置及 <▶> 标志将在播放进度条显示。
4. 您想要在末点进行段落重复，再次轻触 [④]。
  - <▶> 标志将显示在播放进度条及特殊段落开始播放重复。



## 取消段落重复

1. 在段落重复时轻触 [↶] 键。
  - 段落重复将被取消。



参考

- 按照以下情况，段落重复将自动取消。
  - 段落重复开始点已设置，但结束点直到当前曲目结束都没有设置。
  - 结束点在不超过开始点播放后 3 秒钟设置。

# 观看视频



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。  
使用<EmoDio>传送视频文件到播放器。



- 参考
- 轻触 [←] 键移至上一预览屏幕。  
按住 [←] 键移至主菜单屏幕。

## 观看视频

1. 按住 [←] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <VIDEOS> 然后轻触 [选择] 键。
  - <视频> 列表显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择一个需要播放的视频然后轻触 [选择] 键。
  - 观看视频时请水平放置播放器。




## 暂停

1. 在视频播放过程中轻触 [选择] 键。
  - 视频播放暂停。
2. 再次轻触 [选择] 键。
  - 视频将从暂停点开始播放。



- 参考
- 当使用 <EmoDio>, 传送视频文件到播放器时，在传送之前它将自动转换为 SVI(视频) 格式，文件大小也将被自动调整。请参考 <EmoDio>。

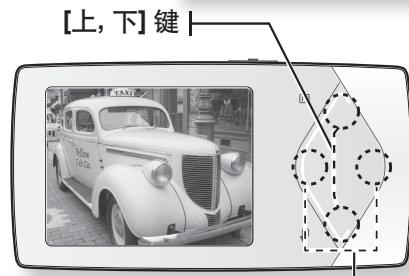

[上, 下] 键 |

<水平观看模式>

[左, 右] 键 |


## 移至一个特殊画面

**1. 在水平观看时，按住 [左, 右] 键。**

- 可以移至当前播放文件的上一段或下一段内容。

**2. 移至您需要的位置时松开键。**

- 从此点开始播放。

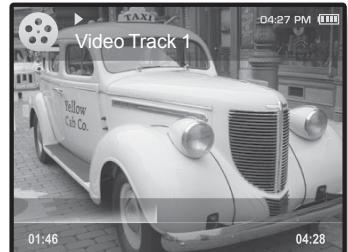


## 播放上一个视频文件

在当前文件开始播放 3 秒前轻触 [左] 键。

在当前文件开始播放 3 秒后轻触 [左] 键两次。


- 将播放上一个视频。

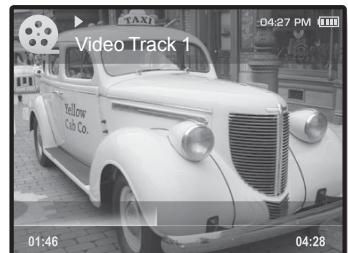

## 播放下一个视频文件

轻触 [右] 键。

- 将播放下一个视频。

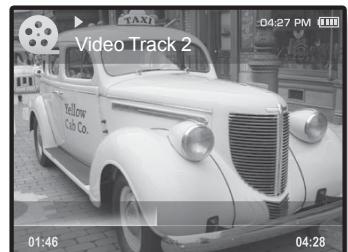

# 使用视频菜单

## 设置书签

一旦您设置一个书签，您可以容易找到已观看的位置。

1. 正在观看视频时轻触 [ ] 选择一个您需要的场景。

- <视频> 菜单显示。

2. 轻触 [上, 下] 键选择 <添加至书签> 然后轻触 [选择] 键。

- 当前播放/停止点将被添加至书签。
- [ | ] 标志显示在播放进度条上。



参考

- 如果在这之前已设置了一个书签，则是否覆盖书签窗口显示。轻触 <是> 之前设置的书签被删除，并添加新的书签。
- 每个视频文件可以设置一个书签，您最多可以设置 100 个书签。



## 转至/删除书签

1. 在视频播放时，轻触 [ ]。

- <视频> 菜单显示。

2. 轻触 [上, 下] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [选择] 键。

- 当您选择 <转至书签> 时，然后播放器将在文件及开始播放转至选设置的书签。
- 当您选择 <删除书签> 时，将从视频文件删除设置的书签。



参考

- 轻触 [ ] 退出菜单。

# 使用视频菜单 (继续)

## 调节屏幕亮度

您可以调节显示屏幕亮度。

1. 在视频播放过程中，轻触 [ ]。
  - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <亮度调节> 然后轻触 [选择] 键。
  - <亮度> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择一种需要的亮度然后轻触 [选择] 键。
  - 可在 0 到 10 中选择。



## 设置 Digital Natural Sound engine (DNSe)

为不同的视频选择合适的音效。

1. 在视频播放过程中，轻触 [ ]。
  - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <DNSe> 然后轻触 [选择] 键。
  - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择一种需要的 DNSe 效果然后轻触 [选择] 键。
  - 可选择 <正常>, <戏剧> 及 <动作>。



### ▪ 什么是 DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由 Samsung 公司专门为 MP3 播放器开发的一种声音效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。

# 浏览照片



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



使用<EmoDio>传送照片文件到播放器。

参考

- 轻触 [←] 键移至上一预览屏幕。

按住 [←] 键移至主菜单屏幕。

## 浏览照片

- 按住 [←] 键移至主菜单屏幕。
- 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <PICTURES> 然后轻触 [选择] 键。
  - 照片浏览窗口显示。
- 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择您想浏览的照片然后轻触 [选择] 键。
  - 选择的照片显示。
  - 轻触 [←] 键移至上一预览屏幕。


### 移至上一张/下一张照片

在水平浏览模式下，轻触[左, 右]键。

- 上一张/下一张照片显示。



- 参考
- 当使用<EmoDio>传送一个图片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成JPG格式，文件大小将一起被调整。
  - JPG文件若包含不正确的信息时，则显示图图标。
  - 有些图片会显示的很慢。
  - 您也可以使用 <File Browser> 搜索图片。 参照第 21页。

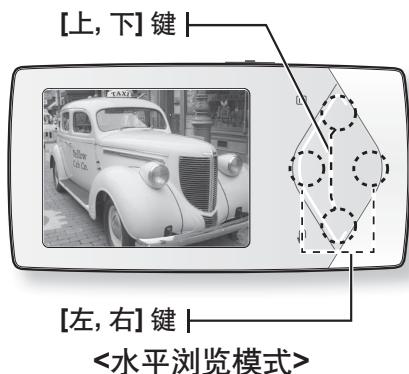

# 使用照片菜单

当聆听音乐或 FM 广播时浏览照片。


当浏览照片时，您可以聆听音乐或 FM 广播。

1. 在浏览照片时，轻触 [ ]。

- <Picture> 菜单显示。

2. 轻触 [上, 下] 键选择 <音乐开启> 或 <FM 广播开启> 然后轻触 [选择] 键。

- 每次在按选定<音乐开启>或<FM广播开启>之间声音会开启/关闭。

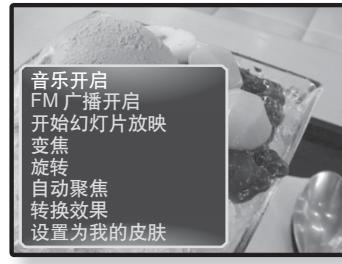

## 以幻灯片模式浏览

如何完成 1

1. 在浏览照片时，轻触 [选择] 键。

- [ ] 键在屏幕上出现后，开始幻灯片放映。

如何完成 2

1. 在照片浏览模式下，轻触 [ ]。

- 开始幻灯片放映窗口显示。

2. 选择 <开始幻灯片放映> 然后轻触 [选择] 键。

- [ ] 键在屏幕上出现后，开始幻灯片放映。



参考




# 使用照片菜单 (继续)

## 停止幻灯片放映

### 如何完成 1

1. 在幻灯片放映模式下，轻触【选择】键。
  - 停止幻灯片放映。

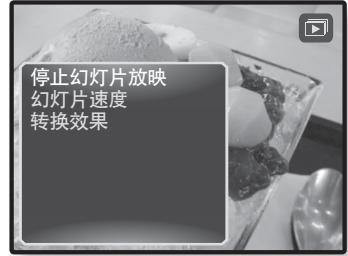


### 如何完成 2

1. 在幻灯片放映模式下，轻触【目】。
  - <Picture> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <停止幻灯片放映> 然后轻触【选择】键。
  - 停止幻灯片放映。

## 设置幻灯片速度

1. 在浏览照片时，轻触【目】。
  - 幻灯片菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <幻灯片速度> 然后轻触【选择】键。
  - <幻灯片速度> 菜单显示。
3. 轻触【上, 下】键选择一种需要的速度然后轻触【选择】键。
  - 可选择<快>, <正常> 及 <慢>。

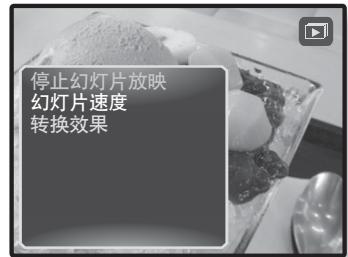


# 使用照片菜单 (继续)

## 放大照片

您可以放大浏览照片。

1. 在浏览照片时，轻触【】。
  - <Picture> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择<变焦>然后轻触【选择】键。
  - <变焦> 菜单显示。
3. 轻触【上, 下】键选择一种需要的放大比例然后轻触【选择】键。
  - 可选择<100%>, <200%> 及 <400%>。
4. 轻触【上, 下, 左, 右】键移至需要的点放大。

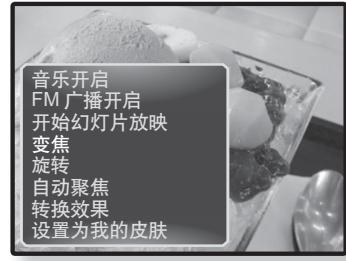

## 取消变焦

在照片放大模式下，轻触【选择】键。

- 还原为原始尺寸。




- 容量大的照片在放大时，可能会需要一段时间。

# 使用照片菜单 (继续)

## 照片旋转

您可以方便地旋转照片。


1. 在浏览照片时，轻触【】。
  - <Picture> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <旋转> 然后轻触【选择】键。
  - <旋转> 菜单显示。
3. 轻触【上, 下】键选择一个需要的角度然后轻触【选择】键。
  - 可选择 <向左 90°>, <向右 90°> 及 <180°>。

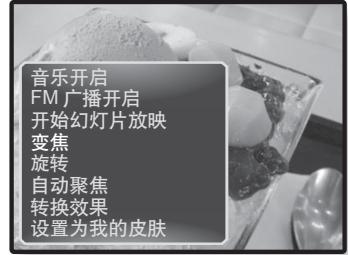

## 设置自动聚焦功能

自动聚焦将旋转图片的比例，以至能够在屏幕最大尺寸的屏幕显示。

1. 在浏览照片时，轻触【】。
  - <Picture> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <自动聚焦> 然后轻触【选择】键。
  - <自动聚焦> 菜单显示。
3. 轻触【上, 下】键选择 <开启> 然后轻触【选择】键。
  - 自动聚焦已设置。

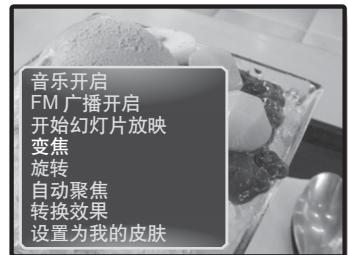


# 使用照片菜单 (继续)

## 更改转换效果

您可以设置转换效果的方法使当前照片切换到上一张或下一张。


1. 在浏览照片时，轻触【】。
  - <Picture> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <转换效果> 然后轻触【选择】键。
  - <转换效果> 菜单显示
3. 轻触【上, 下】键选择一个需要转换效果然后轻触【选择】键。
  - 可选择 <关>, <自动>, <覆盖>, <淡化>, <推>, <分隔>, <盲目> 及 <变焦>。

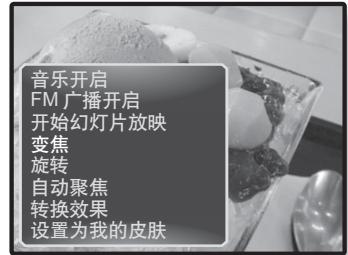

## 选择一张照片作为背景图片

您可以选择一张喜欢的照片作为背景图片

1. 选择一张喜欢的照片作为背景图片轻触【】。
  - <Picture> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <设置我的皮肤> 然后轻触【选择】键。
  - 保存确认窗口显示。
3. 轻触【左, 右】键选择 <是> 然后轻触【选择】键。
  - 所选择的照片被设置成背景图片

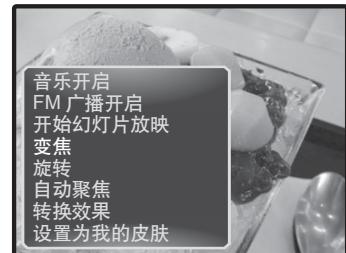

# 阅读文本

无论是长篇小说，新闻故事，或是调查报告，您都能通过本播放器阅读。而且您还可以边听音乐边阅读。




- 开始准备 - 开机并检查电池电量。  
使用<EmoDlo>传送文本文件到播放器。  
可以文本在设置一个第一文本语言。 参照第 72页。
- 轻触 [↔] 键移至上一预览屏幕。  
长按 [↔] 键移至主菜单屏幕。

参考

## 阅读文本

1. 按住 [↔] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <TEXTS> 然后轻触 [选择] 键。
  - 文本文件列表显示
3. 轻触 [上, 下] 键选择一个需要的文件然后轻触 [选择] 键。
  - 文本内容在显示屏上显示。
  - 按住 [选择] 键显示全屏幕。  
再次按住[选择]键返回上一预览屏幕。

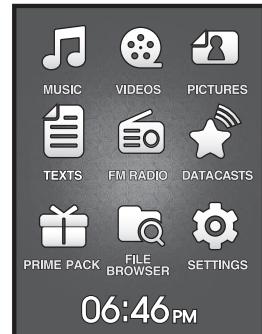

### 移至上一页/下一页

轻触 [左, 右] 键。

- 按住 [左, 右] 键继续移至上一页/下一页。




- 您也可以使用 <File Browser> 搜索一个文本文件。参照第 21页。
- 您的播放器支持 TXT 格式的文本文件。

# 使用文本菜单

## 当聆听音乐或 FM 广播时阅读文本文件

当阅读文本时，您可以聆听最后播放的音乐。


1. 在阅读文本时，轻触 [☰]。
  - <文本> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <音乐开启> 或 <FM 广播开启> 然后轻触 [选择] 键。
  - 每次选择 <音乐开启> 或 <FM 广播开启> 之间声音会开启/关闭。

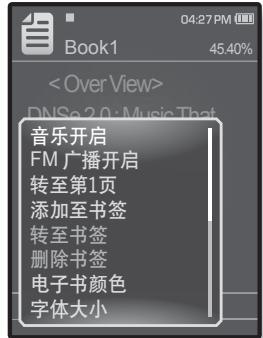

## 移至首页

使用此功能可以移至首页。

1. 在阅读文本时，轻触 [☰]。
    - <文本> 菜单显示。
  2. 轻触 [上, 下] 键选择 <转至第 1 页> 然后轻触 [选择] 键。
    - 移至首页确认信息窗口显示。
  3. 轻触 [左, 右] 键选择 <是> 然后轻触 [选择] 键。
    - 移至首页。
-  参考
- 轻触 [☰] 退出菜单。

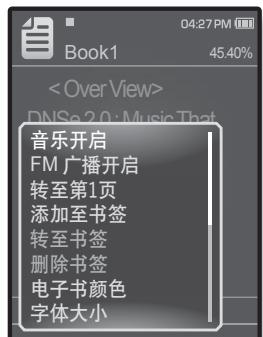

# 使用文本菜单(继续)

## 设置书签

设置一个书签可使您在任意时间返回到您设置的点。

1. 在阅读文本时，轻触【】。
  - <文本> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <添加至书签> 然后轻触【选择】键。
  - 当前文本被设置为一个书签，并在屏幕左上角出现一个书签键【】。
  - 如果在这之前已设置了一个书签，则<是否覆盖书签?>窗口显示。轻触 <是> 之前设置的书签被删除，并添加新的书签。
  - 每一个文本文件只能设置一个书签，您最多可以设置 100 个书签。




参考



## 转至/删除书签

1. 在阅读文本时，轻触【】。
  - <文本> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触【选择】键。
  - 当您选择 <转至书签> 时，将转至设置的书签。当您选择 <删除书签> 时，将删除设置的书签。

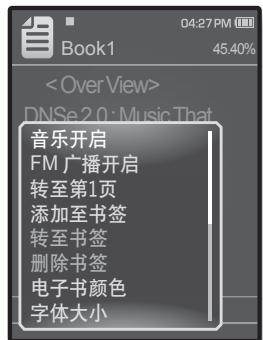

## 使用文本菜单(继续)

### 设置阅读电子书颜色

选择您需要的阅读文本的颜色。

1. 在阅读文本时，轻触【】。
  - <文本> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <电子书颜色> 然后轻触【选择】键。
  - <电子书颜色> 菜单显示。
3. 轻触【左, 右】键选择一种阅读电子书颜色然后轻触【选择】键。
  - 可选择 <类型 1> 到 <类型 6>。



### 修改文本字体大小

您可以修改文本字体大小。

1. 在阅读文本时，轻触【】。
  - <文本> 菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <字体大小> 然后轻触【选择】键。
  - <字体大小> 菜单显示。
3. 轻触【左, 右】键选择一种需要的字体大小然后轻触【选择】键。
  - 可选择 <小>, <中> 及 <大>。



## 使用文本菜单(继续)

### 设置文本显示类型

您可以水平或垂直阅读文本。

1. 在阅读文本时，轻触【】。
  - 文本菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <显示类型> 然后轻触【选择】键。
  - <显示类型> 菜单显示。
3. 轻触【上, 下】键选择一种需要的显示类型然后轻触【选择】键。
  - 可选择 <正常> 及 <横向>。
  - 选择 <正常> 垂直阅读文本及选择 <横向> 水平旋转文本。



# 使用文本菜单(继续)

## 设置文本语言

您可以为阅读文本选择一种语言。

1. 在阅读文本时，轻触【】。
  - 文本菜单显示。
2. 轻触【上, 下】键选择 <语言 (Language)> 然后轻触【选择】键。
  - <语言 (Language)> 列表显示。
  - 可选择 <英语>, <韩语>, <法语>, <德语>, <意大利语>, <日语>, <简体中文>, <中文(繁体)>, <西班牙语>, <俄语>, <匈牙利语>, <荷兰语>, <波兰语>, <葡萄牙语>, <瑞典语>, <泰语>, <芬兰语>, <丹麦语>, <挪威语>, <波斯语>, <布尔语>, <巴斯克语>, <加泰罗尼亚语>, <捷克语>, <爱沙尼亚语>, <希腊语>, <克罗地亚语>, <冰岛语>, <罗马尼亚>, <斯洛伐克语>, <斯洛文尼亚语>, <土耳其语>, 或 <越南语>。
3. 轻触【上, 下】键选择一种需要语言然后轻触【选择】键。
  - 您可以使用选择的语言阅读文本。



参考



# 聆听 FM 广播



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



- 轻触 [↔] 键移至上一预览屏幕。  
按住 [↔] 键移至主菜单屏幕。

## 聆听 FM 广播

1. 按住 [↔] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <FM Radio> 然后轻触 [选择] 键。
  - 开始接收 FM 广播。



## 使用静音功能

1. 当聆听 FM 广播时，轻触 [选择] 键。

- 启动静音功能。

2. 再次轻触 [选择] 键，恢复聆听。



参考

- 确保搜索及设置频率时耳机要一直保持与主机的连接。  
因为耳机是作为 FM 广播天线使用的。
- 在信号接收差的地区，播放器可能搜索不到任何 FM 频率。

## 搜索 FM 广播电台

1. 在手动模式下按住 [左, 右] 键然后松开。

- 松开按键后，将搜索离此频率点最近的电台频道。



或者，

1. 在手动模式下轻触 [左, 右] 键通过一个接一个频率波段点移动。

- 每按一次键向前或向后搜索一个频率波段点。



# 使用 FM 广播菜单

## 设置预置模式

如果您在 FM 预置模式下选择一个电台时，选择此模式。

### 1. 在手动模式下轻触 [④]。

- <FM 广播> 菜单显示。

### 2. 轻触 [上, 下] 键选择 <转至预置模式> 然后轻触 [选择] 键。

- <Preset> 字样在显示屏幕上显示。



- 参考 ▪ 如果没有设置预置频率，此播放器不能切换为预置模式。



## 设置手动模式

如果您想手动设置一个 FM 频率时，选择此模式。

### 1. 在预置模式下轻触 [④]。

- <FM 广播> 菜单显示。

### 2. 轻触 [上, 下] 键选择 <转至手动模式> 然后轻触 [选择] 键。

- <Manual> 字样在显示屏幕上显示。



## 使用 FM 广播菜单 (继续)

### 在预置内存下存储电台

在 MP4 播放器中，您最多可以存储 30 个电台频率，并且按相应的数字可以打开某个频率。 使用手动方式，此 MP4 播放器只能选择一个您需要的频率，或者自动搜索和存储本地频率。

手动 - 选择一个您需要存储的频率

1. 在手动模式下轻触【左, 右】键选择一个需要预置的频率然后轻触【**目**】。

- <FM 广播> 菜单显示。

2. 轻触【上, 下】键选择 <添加到预置> 然后轻触【选择】键。

- 选择的频率将被添加到预置列表中。

3. 重复以上 1-2 步，设置其它的频率。



参考

- 如果设置的频率已存在，此设置不起作用。



## 使用 FM 广播菜单 (继续)

### 在预置内存下存储电台 (继续)

自动在存储播放器接收到的所有电台频率。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [目]。
  - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <自动预置> 然后轻触 [选择] 键。
  - 确认信息窗口显示。
3. 轻触 [左, 右] 键选择 <是> 然后轻触 [选择] 键。
  - 最多可以自动设置 30 个频道。



### 取消自动预置

如果您想取消自动预置，在自动预置过程中轻触 [选择] 键。

- 自动预置被取消，并且只有停止点前的预置频率被保存。



- 参考 ▪ 在不同的城市里，您或许需要重新设置存储的电台。重复以上步骤就可以从预置中删除频道或存储新的电台频道。

## 使用 FM 广播菜单 (继续)

### 聆听预置电台

在预置模式下，轻触 [左, 右] 键选择预置电台。

- 您可以聆听存储的广播频率。



### 从预置中删除

当聆听 FM 广播时，按照以下步骤删除电台频道。

1. 在预置模式下轻触 [左, 右] 键搜索一个需要删除的频道然后轻触 [○]。
  - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <删除预置> 然后轻触 [选择] 键。
  - 选择的预置频道被删除。
3. 重复上面的 1-2 步，删除其它预置电台。



# 使用 FM 广播菜单 (继续)

## 录制 FM 广播

当聆听 FM 广播时，您可以随时录制 FM 广播。

1. 在 FM 广播模式下，轻触【左，右】键选择一个需要录制的频率然后轻触【**③**】。
  - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触【上，下】键选择 <开始录制> 然后轻触【**选择**】键。
  - 当播放器开始录制时，文件名显示。



## 停止录制

1. 在录制过程中，轻触【**选择**】键。
  - <是否播放录音的文件?>信息显示。
2. 轻触【左，右】键选择 <是> 或 <否> 然后轻触【**选择**】键。
  - 选择 <是> 则播放刚才录制的文件。
  - 选择 <否> 则不播放刚才录制的文件。



- 录制的文件存储在 <File Browser> → <Recorded Files>.
- 每个 FM 广播录制文件录制时间长达 8 个小时。
- FM 广播录制时，您最多可存储 999 个文件。
- 您可以录制一个时长大约为 15 小时的记录的文件。（基于 128Kbps, 1GB）
- 记录的文件将自动以“FM\_YYMMDD\_XXX.MP3”形式命名，“FM”代表此文件是广播录音，“YYMMDD”代表录制日期及“XXX”代表此文件的录制编号。



## 使用 FM 广播菜单 (继续)

### 设置 FM 敏感度

通过调整 <FM 敏感度> 可以接收多少不同的 FM 电台频道。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [菜单] 键。
  - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <FM 敏感度> 然后轻触 [选择] 键。
  - <FM 敏感度> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择搜索水平然后轻触 [选择] 键。
  - 可选择 <高>, <中等> 及 <低>。
  - 当选择 <高> 时，可以接收最多的频道。



参考

- 轻触 [菜单] 退出菜单。



# 使用 FM 广播菜单 (继续)

## 设置广播地区

当您准备海外旅游时，您可以修改广播地区设置。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [ ] 键。
  - <广播地区> 菜单显示。
2. 轻触 [上, 下] 键选择 <广播地区> 然后轻触 [选择] 键。
  - <广播地区> 菜单显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择您需要的 FM 广播地区然后轻触 [选择] 键。
  - 可选择 <韩国/美国>, <日本> 和 <其它国家>。



参考

- 如果您更改FM广播地区设置，原来所保存在播放器中的频率将被删除。
- FM 广播地区根据播放器所在的国家或地区可能会被删除或更改。
- 地区频率范围
  - 韩国/美国: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 100 kHz。
  - 日本: 在 76.0 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 100 kHz。
  - 其它国家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 50 kHz。

# 浏览 datacasts

## 浏览 DATACASTS

您能够浏览添加到 <Datacasts> 中的频道。



- 开始准备 - 使用<EmoDio>传送一个需要的频道到播放器。



参考

- 什么是 Datacasts?

您不需要每次都登陆经常浏览的新闻，BLOG 和 UCC 网址，就能自动接收更新信息。

- 轻触 [←] 键移至上一预览屏幕。  
按住 [←] 键移至主菜单屏幕。

1. 按住 [←] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <Datacasts> 然后轻触 [选择] 键。
  - <Datacasts> 列表显示。
3. 轻触 [上, 下] 键选择一个需要的频道列表然后轻触 [选择] 键。
  - 文件列表显示。

- 图标 : 传送站点的主文本
- 图标 : 照片文件

- 图标 : 音乐文件
- 图标 : 视频文件

4. 轻触 [上, 下] 键选择一个需要的文件然后轻触 [选择] 键。
  - 选择的文件开始播放。



参考

- 关于详细的说明，请参考<EmoDio> 的 <Datacasts>。



# 使用功能包

功能包可以让您使用其它功能，例如：玩游戏及语音录音等。

- 开始准备 -连接耳机，开机并检查电池电量。

## 语音录音

您可以进行语音录制。

### 制作语音录音

- 按住 [↶] 键移至主菜单屏幕。
- 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <PRIME PACK> 然后轻触 [选择] 键。
  - <Prime Pack> 列表显示。
- 轻触 [左, 右] 键选择 <Voice REC> 然后轻触 [选择] 键。
- 轻触 [选择] 键。
  - 播放器开始录音。



参考

- 录音的文件存储在 <File Browser> → <Recorded Files> 中。
- 每个语音录音文件录音时间长达 8 个小时。
- 您最多可存储 999 个记录的文件。
- 您可以录音一个时长大约为 15 小时的记录的文件。(基于 128Kbps, 1GB)
- 记录的文件将自动以“VCE\_YYMMDD\_XXX.MP3”形式命名，“VCE”代表此文件是语音录音文件，“YYMMDD”代表录制日期及“XXX”代表此文件的录制编号。



# 语音录音 (继续)

## 停止语音录音

1. 在语音录音过程中，轻触【选择】键。
  - <是否播放录音的文件? >信息显示。
2. 轻触【左,右】键选择 <是> 或 <否> 然后轻触【选择】键。
  - 选择 <是> 则播放刚才录音的文件。
  - 选择 <否> 则不播放刚才录音的文件。



参考

- 录音时，麦克风离声源的距离不能太近也不能太远。否则，会降低录音质量。
- 电量不足时，不能录音。


# 玩视频游戏

您的 MP4 已经安装有令人兴奋的游戏!



- 轻触 [↑] 键移至上一预览屏幕。
- 按住 [↑] 键移至主菜单屏幕。

1. 按住 [↑] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择 <PRIME PACK> 然后轻触 [选择] 键。
  - <Prime Pack> 菜单显示。
3. 轻触 [左, 右] 键选择 <Games> 然后轻触 [选择] 键。
  - <Games> 列表显示。
4. 轻触 [上, 下] 键选择想要游戏然后轻触 [选择] 键。

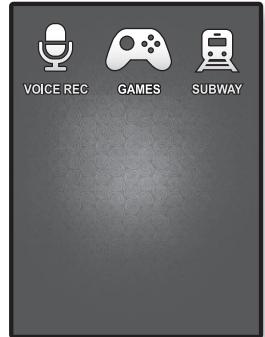


## Bomb Bomb

这是一个由您改变三块木头的排列顺序并与锤子木块颜色一致从而达到减少木块的数量的智力游戏。尽可能多的移除木块。

轻触 [左, 右] 键在区域内左右移动。

轻触 [上] 键从而改变方块区域的位置。

轻触 [下] 键下降至底部。

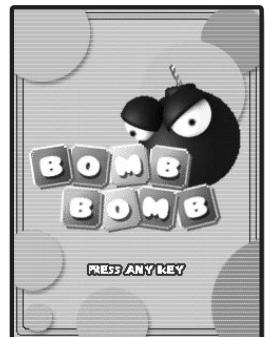

# 玩视频游戏 (继续)

## Bubble Smile

你必须藉由变更三个泡沫的次序水平或对角适合的位置您才能得到分数。

轻触 [上, 下, 左, 右] 键来移动三个泡沫的组合。

轻触 [◎] 顺时针方向改变泡沫的次序。

轻触 [↶] 键逆时针方向改变泡沫的次序。


至少要有三个适合的泡沫被组合在一起您才能得分。



## Chicken Runaway

这是一场您左右移动母鸡去追它小鸡的游戏。您应该尽力避免来自天空的球从而尽可能的延长母鸡的寿命。

轻触 [左, 右] 键在区域内左右移动。

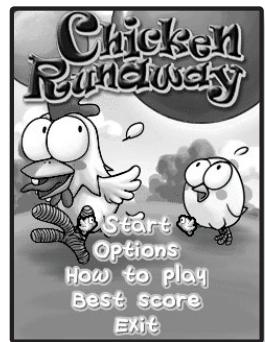


- 游戏将不预先通知增加或改变。
- 关于游戏的更多信息请查看 How To Play 部分。

# 观看世界地铁地图

您可以通过世界地铁地图从而了解附近注明的地方。

1. 按住 [↑] 键移至主菜单。
2. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择<PRIME PACK>然后轻触 [选择] 键。
  - <Prime Pack> 菜单显示。
3. 轻触 [左, 右] 键选择 <Subway> 然后轻触 [选择] 键。
  - 世界区域选择显示在屏幕。
4. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择需要的区域然后轻触 [选择] 键。
  - 选择从<美洲>, <欧洲>, <亚洲/大洋洲>。
  - 从区域里挑选的城市被显示。
5. 轻触 [左, 右] 键选择需要的城市然后轻触 [选择] 键。
  - 所挑选城市的地下地铁路线图被显示。
6. 轻触 [上, 下, 左, 右] 键选择您所需要扩大的区域然后轻触 [选择] 键。
  - 如果被扩大的地图包括关于游览圣地的信息与地下铁车站，再一次轻触 [选择] 相邻显示红色的箭头。使用 [上, 下, 左, 右] 键选择一个您需要的图像然后轻触 [选择]。 你能发现游览圣地的图片显示在屏幕上。

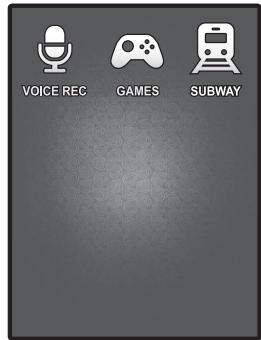

参考    ▪ 轻触 [回] 回到世界区域选择屏幕。

▪ 它可能不同于真实的地下铁地图。

# 疑难解答

如果您在使用中出现一些故障，请参看以下方法。如果出现您不能解决的故障，请直接与您所在地最近的三星客户服务中心联系。

问题	解答方法
不能开机	<ul style="list-style-type: none"><li>电池电量不足时，不能开机。请重新充电后再开机。</li><li>按重新设定孔。</li></ul>
按键不动作	<ul style="list-style-type: none"><li>请检查 [  ] 开关是否在箭头所示位置上。</li><li>请确保是否按了正确的按键，然后重试。</li><li>按重新设定孔。</li></ul>
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>在阳光直射下，屏幕亮度可能不明显。</li><li>如果您在 &lt;Settings&gt; → &lt;显示幕&gt; 中设置了&lt;显示屏关闭&gt;，显示屏将关闭，按任意键点亮显示屏。</li></ul>

问题	解答方法
电源自动关闭	<ul style="list-style-type: none"><li>当电池电量不足时播放器会自动关闭，请重新充电。</li><li>如果在 &lt;Settings&gt; → &lt;系统&gt; 中设置了&lt;自动关闭电源&gt;，那么主机会在停止模式下自动关闭电源。</li></ul>
电池使用时间与说明书所述不符	<ul style="list-style-type: none"><li>电池使用时间与声音模式及显示设置有关。</li><li>当产品处在过低或过高温度环境中时，有可能缩短电池的使用寿命。</li></ul>
EmoDio程序故障	<ul style="list-style-type: none"><li>请检查计算机是否满足配置要求</li></ul>
不能正确连接电脑	<ul style="list-style-type: none"><li>检查 USB 插头是否正确连接，并重新连接。</li><li>请按桌面上的 &lt;开始&gt;，然后运行 Windows 升级程序。选择您想要升级的服务包后开始升级。重新启动计算机然后将播放器与计算机正确连接。</li></ul>
文本传送速度太慢	<ul style="list-style-type: none"><li>如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，文本传送被延迟。请在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然后重试。</li><li>如果您在计算机上运行了多个程序，包括 &lt;EmoDio&gt; 文本传送速度会变慢。退出不需用的程序并重新传送。</li></ul>

问题	解答方法
不能播放	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请检查是否保存有与播放器相兼容的音乐文本。</li> <li>• 请检查所播放的音乐文本是否已经损坏。</li> <li>• 请检查电池电量是否充足。</li> </ul>
不能上传文本	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请检查 USB 是否正确连接, 请断开连接后再重新连接。</li> <li>• 请检查是否有足够的空间。</li> <li>• 按重新设定孔。</li> </ul>
文本或数据丢失	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请检查在文本或数据传送中 USB 有没有正确连接。如果没有正确连接, 可能不仅仅造成数据或文本的损坏, 也有可能造成主机其它数据的丢失及故障。三星公司对于因这样的原因造成的数据或文本丢失概不负责。</li> </ul>
在播放过程中显示异常的播放时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请检查所播放的文本是否为 Variable Bit Rate (VBR) 格式。</li> </ul>
显示异常的文本名	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 移至 &lt;Settings&gt; → 语言&lt;Language&gt; → &lt;ID3标签&gt; 然后选择合适的语言, 并升级资料库。</li> </ul>
播放器发热	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在充电时播放器会产生热量, 这对播放器的寿命及功能不会产生影响。</li> </ul>
当观看视频时突然出现一个信息不能再观看	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过 EmoDio again重新下载该视频。</li> </ul>

# 附录

## 菜单目录

您可以快速浏览本产品的功能设置。

菜单目录									
Music	Videos	Pictures	Texts	FM Radio	Datacasts	Prime Pack	File Browser	Settings	
音响效果	添加至书签	音乐开启	音乐开启	转至预置模式/转至手动模式		VOICE REC		菜单样式	
DNSE	转至书签	FM广播开启	FM广播开启	添加到预置/删除预置		GAMES		声音	
播放模式	删除书签	开始幻灯片放映	转至第1页	自动预置		SUBWAY		显示屏设置	
歌词	亮度调节	变焦	添加至书签	开始录制				媒体库[DB]更新	
音乐播放背景	DNSE	旋转	转至书签	FM 敏感度				语言 Language	
播放速度		自动聚焦	删除书签	广播地区				日期和时间	
跳跃时间间隔		转换效果	电子书颜色					系统	
重复 A-B模式开启		设置为我的皮肤	字体大小						
			显示类型						
			语言						
			Language						

## 产品规格

产品名称	YP-Q1
额定电压	DC 5.0V/ 500mA
内置电池	620 mAh/ DC 3.7V
文本兼容性	<p>音频 : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), WMA(8kbps ~ 384kbps, 8kHz ~ 48kHz), Ogg UMS Only(Q0~Q10) (64~400kbps) FLAC(Free Lossless Audio Codec)</p> <p>视频 : SVI (Video : MPEG4, Audio : MP3(44.1kHz, 128Kbps)), WMV(WMV9 Simple Profile,Max bitrate:860kbps,WMA Audio Spec ), 分辨率 : 320X240,帧比率 : 30fps</p> <p>图象 : JPEG(Baseline,Progressive),BMP(Max 32bit),PNG,CIF(89a/87a)</p>
支持文件/文件夹数	文件夹 : 最大6000/文件:最大6000(包括文件夹)
耳机输出	20mW/Ch (基于16Ω)
输出频率范围	40Hz~20kHz
信噪比	90 dB
播放时间	<p>音乐: 最长 30 小时 (基于: MP3 128kbps,音量15, 正常声音模式, LCD显示屏关闭)</p> <p>视频:最长4小时 (亮度5, 音量:15, 正常声音模式)</p>
操作温度	-5~35°C (23~95°F)
外壳	塑胶
重量	61 g
尺寸 (宽x高x深)	49.9 X 97.8 X 10.9 mm

FM 广播	FM 频率范围	87.5~108.0MHz	FM 失真度	1%
	FM 信噪比	55 dB	FM 实用灵敏度	38dB $\mu$

为提高产品性能进行的产品升级等，本说明书的内容可能会有修正，恕不另行通知。

## 序列号

---

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识财产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商务用途。不得用于商务用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音频文本的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授权许可使用。



如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系

电话：400-810-5858,010-6475-1880,800-810-5858

网址：[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102