

显示器 用户手册

颜色和外观可能根据产品的不同而有所变化，并且出于性能提高对规格进行的更改，恕不另行通知。



目录

主要安全注意事项

使用前注意事项	1-1
保管和维护	1-2
清洁显示器	1-3
安全注意事项	1-4

安装产品

包装清单	2-1
安装支架	2-2
连接 PC	2-3
Kensington 防盗锁	2-4

使用本产品

标准信号模式表	3-1
产品操作按钮	3-2
MagicTune	3-3

故障排除

显示器自诊断	4-1
常见故障检查	4-2
常见问题解答	4-3



更多信息

规格	5-1
省电功能	5-2
ROHS	5-3
联系 SAMSUNG WORLDWIDE	5-4

1 主要安全注意事项

1-1 使用前注意事项

本手册所用图标

图标	名称	含义
	注意	表明功能可能无效或设置可能已被取消的情况。
	注	表明实现某一功能的建议或提示。

使用本手册

- 使用本产品前请仔细阅读安全注意事项。
- 如出现问题，请参考“故障排除”部分。

版权须知

如因产品性能的改善，本手册中的内容有所变更，恕不另行通知。

版权所有 © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd.。保留所有权利。

Samsung Electronics, Co., Ltd. 保留本手册的版权。

未经 Samsung Electronics, Co., Ltd. 的书面许可，不得以任何形式对本手册的部分或完整内容进行复制、散布或使用。

SAMSUNG 徽标和 SyncMaster 是 Samsung Electronics, Co., Ltd. 的注册商标。

Microsoft、Windows 和 Windows NT 是微软公司的注册商标。

VESA、DPM 和 DDC 是视频电子标准协会 (Video Electronics Standard Association) 的注册商标。

CCC 合格声明

此产品根据 GB4943-2001, GB9254-1998,
GB17625.1-2003, 标准获得 CCC 认证。


1-2 保管和维护

外部表面和屏幕维护

请用柔软的干布进行清洁。


- 请勿使用易燃物质（如苯、稀释剂）或湿布清洁本产品，否则可能造成产品故障。
- 请勿使用指甲或尖锐物体刮擦屏幕。否则可能会刮伤或损坏产品。
- 在清洁本产品的过程中，请勿将水直接喷到产品表面上。如果产品进水，可能会引起火灾、触电或产品故障。
- 对于高光泽型号，因为其材料的固有特性，在使用超声波加湿机时，产品表面可能会出现白点。

 产品的外观和颜色可能因型号而异。

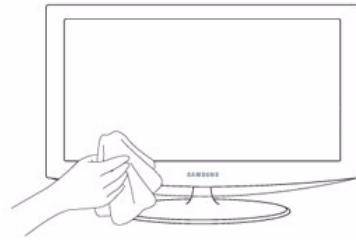


确保安全的安装空间

- 请使产品与其他物体（如墙壁）之间保持必要的距离，以保证良好通风。否则可能因内部温度升高而导致火灾或产品故障。请按图中所示的必要距离安装本产品。

 产品的外观可能因具体产品而异。

使用底座支架安装产品时

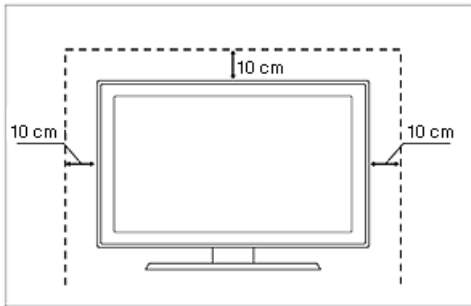


关于残影

- 长时间显示一个静止画面时，可能会出现残影或色斑。如果长时间不使用本产品，请设置省电模式或屏幕保护程序。
- 由于显示屏厂商的技术限制，本产品所显示图像可能有约 1ppm（百万分之一）的像素比正常情况稍亮或稍暗。
按面板类型的子像素数量为：子像素数量 = 最大水平分辨率 × 最大垂直分辨率 × 3
例如，如果最大分辨率为 1920 × 1080，则子像素数量为 1920 × 1080 × 3 = 6,220,800。

1-3 清洁显示器

清洁显示器

- 尖端显示器的面板和外部容易被划伤，需谨慎使用。请按照以下步骤清洁显示器。

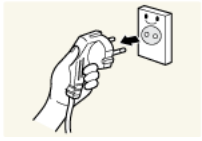

1. 关闭显示器和 PC 的电源。
2. 断开显示器的电源线。

 请务必紧握插头断开缆线，切勿用湿手触摸缆线，以防触电。




3. 使用轻微蘸湿并拧干的软布擦拭显示器。




- 请勿使用含有酒精、溶剂的清洁剂或表面活性剂。否则，外部可能会褪色或破裂，面板涂层也可能会脱落。



- 请勿直接将水或清洁剂喷到显示器上。否则显示器可能会进水并引发火灾、触电或显示器故障。

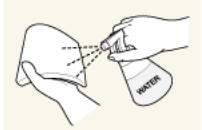

4. 使用一块轻微蘸湿的软布来清洁显示器的外部。

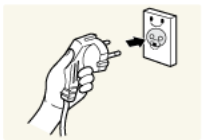

5. 清洁之后将电源线连接到显示器。
6. 打开显示器和 PC 的电源。



存储注意事项

- 使用超声波加湿器可能会导致高光泽产品上出现白色污点。

 您可以联系最近的服务中心（收费服务）对显示器内部进行清洁。

1-4 安全注意事项

安全注意事项图标

图标	名称	含义
	警告	不遵守本符号提示的注意事项说明可能会导致严重伤害甚至死亡。
	注意	不遵守本符号提示的注意事项说明可能会导致人身伤害或财产损失。

符号含义



请勿操作。



必须遵守。



请勿拆卸。



必须从墙壁插座拔下电源插头。




请勿触碰。



必须接地以避免触电。

相关电源问题

 以下产品图片供您参考，所示外观可能与实际产品存在差异。

警告



请勿使用破损的电源线或电源插头或松动的电源插座。

- 否则可能导致触电或起火。




请勿将多台电子设备的电源插头连接到一个墙壁插座上。

- 否则，可能会因为墙壁插座过热引起火灾。




请勿用湿手插拔电源插头。

- 否则可能导致触电。

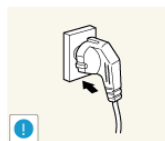

请插紧电源插头。

- 否则可能导致起火。

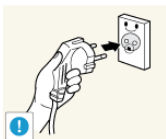


确保将电源线连接到接地的墙壁插座（仅适用 1 级绝缘设备）。

- 否则可能导致触电或人身伤害。



切勿过度弯折或缠绕电源线并避免在电源线上放置重物。

- 否则，可能会因为电源线破损，导致触电或引起火灾。

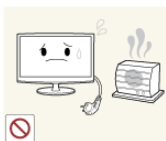

使本产品和电源线远离加热器。


- 否则可能导致触电或起火。



如果电源线的插脚或墙壁插座积尘，请用干布擦拭干净。


- 否则可能导致起火。

注意

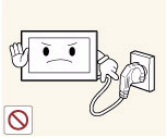


产品在运行时请勿断开电源线。

- 否则可能会由于触电而损坏本产品。

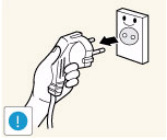


在从墙壁插座上拔下电源插头时，请确保抓住电源插头将插头拔下，切勿抓住电源线拔插头。

- 否则可能导致触电或起火。

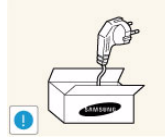

请务必仅使用本公司提供的电源线。另外，请勿使用其他电子设备的电源线。

- 否则可能导致触电或起火。

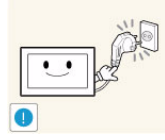

将电源插头连接到便于触及的墙壁插座上。

- 在产品出现问题时，必须拔下电源插头，彻底切断电源。仅使用产品上的电源按钮不能彻底切断电源。

相关安装问题

警告



请勿将点燃的蜡烛、蚊香或香烟放在本产品上，也不可在加热器附近安装本产品。

- 否则可能导致起火。



请勿将产品安装在书柜或壁橱内等通风不良的地方。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。



请将产品的塑料包装袋置于儿童无法触及之处。

- 如果儿童将塑料袋套在头上玩耍，可能会导致窒息。



请勿将本产品安装在有灰尘、湿气（蒸气浴室）、油、烟或有水（雨水）的地方，也不要将它安装在车辆上。


- 否则可能会导致触电或引起火灾。



请将本产品安装在儿童不易触及到的地方。


- 如果儿童触碰本产品，可能会导致产品坠落，造成人身伤害。

- 由于本产品前部较重，请将其安装在水平稳固的表面上。

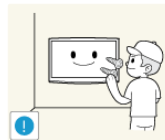

要求安装工程师或有关公司将本产品安装在墙壁上。

- 否则可能导致人身伤害。
- 请务必使用指定的壁挂支架。

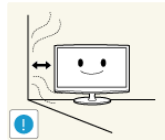

安装产品时，为保持通风，请将产品安装在距墙面至少 10 cm 的位置。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。



请勿将本产品安装在不稳定或容易震动的地方，如摇晃或倾斜的架子。

- 否则，产品可能会摔落，导致产品受损或人身伤害。
- 如果将本产品放置于容易震动的地方，可能会使产品出现故障或引起火灾。



请勿将产品安装在阳光直射环境下或炉火、加热器等热源附近。

- 否则可能会缩短产品使用寿命或引起火灾。

⚠ 注意



搬动本产品时小心不要使产品坠落。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。




在将本产品安装到柜子中或架子上时，请确保本产品的前部没有突出柜子或架子。

- 否则，可能会造成产品坠落，导致产品故障或人身伤害。
- 请确保使用适合本产品尺寸的柜子或架子。



如果将本产品安装在使用条件变化很大的地方，可能会由于环境问题产生严重的质量问题。对此，您得先就相关事宜咨询本公司的服务工程师，然后才可安装产品。

- 在多尘、含有化学物质、高温或低温、极其潮湿的地方，例如设备需要长期不间断运行的机场或火车站等。

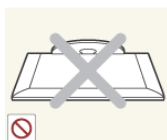

请勿将本产品面朝下放在地板上。

- 这样可能会损坏产品显示屏。



请轻拿轻放本产品。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。

相关使用问题

⚠ 警告



本产品内部有高压，切勿自行拆卸、修理或改装本产品。

- 否则可能导致起火或触电。
- 如果产品需要维修，请联系服务中心。




清洁本产品时，请勿将水直接喷到产品零件上。

- 确保不要使本产品进水。
- 否则，可能会导致火灾、触电或产品故障。



如果产品发出异常声响、散发焦味或冒烟，请立即拔下电源插头，并与服务中心联系。

- 否则可能导致触电或起火。

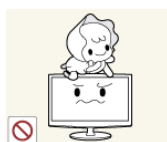

请勿允许儿童攀爬本产品。

- 否则，产品可能会坠落，导致人身伤害甚至死亡。




当本产品跌落或外壳损坏时，请关闭电源并拔下电源线。请与服务中心联系。

- 否则可能导致起火或触电。



请勿将玩具、饼干等物品放置在本产品上。

- 儿童为拿到产品上放置的物品而攀爬本产品时，物品或本产品可能会跌落，导致人身伤害甚至死亡。

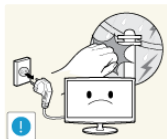

如果打雷或闪电，请拔下电源线，绝对不可以触碰天线缆线，否则会有危险。

- 否则可能导致触电或起火。




请勿在产品上扔放任何物品或撞击本产品。

- 否则可能导致触电或起火。




请勿通过拉电源线或天线缆线来移动本产品。

- 否则可能因为缆线损坏而导致触电、火灾或产品故障。

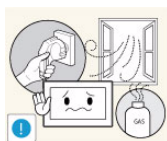


发生煤气泄漏时，请勿触摸本产品或电源插头，而要立即打开门窗通风。

- 如果出现火花，可能导致爆炸或起火。
- 如果打雷或闪电，切勿触碰电源线或天线缆线。

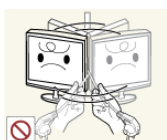

请勿仅通过拽电源线或信号缆线来提起或移动本产品。

- 否则可能因为缆线损坏而导致触电、火灾或产品故障。

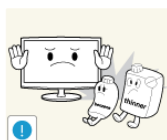


请勿在本产品周围使用或放置易燃喷剂或物品。

- 否则可能导致爆炸或起火。



请注意本产品的通风孔是否被桌布或窗帘阻塞。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。

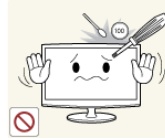

请勿将筷子、硬币或发夹等金属物体或易燃物体插入本产品的通风孔，端口等中。


- 如有异物或水进入本产品，请立即关闭电源，拔下电源线，并与服务中心联系。
- 否则，可能会导致产品故障、触电或火灾。



请勿将花瓶、花盆、饮品、化妆品或药物等液体容器或金属物体放置在本产品上。


- 如有异物或水进入本产品，请立即关闭电源，拔下电源线，并与服务中心联系。
- 否则，可能会导致产品故障、触电或火灾。

注意

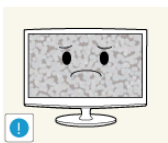

长时间显示一个静止画面时，可能会出现残影或色斑。

- 长时间不使用本产品时，请使用省电模式或将屏幕保护设置为动态图片。

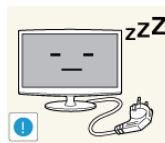

如果长时间不使用本产品（例外，离家外出），请从墙壁插座上拔出电源线。

- 否则可能会使产品积尘，从而导致过热或短路引起火灾或触电。




请设置适合本产品的分辨率和频率。

- 否则可能引起眼睛疲劳。



请勿仅握住支架翻转或移动本产品。

- 否则可能会导致本产品坠落，造成产品损坏或人身伤害。

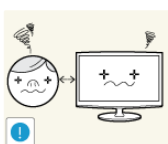


长时间近距离地观看本产品可能会导致视力受损。



切勿在本产品附近使用加湿器或炉具。

- 否则可能导致触电或起火。

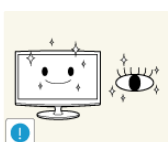

长时间观看本产品时，请务必每小时让眼睛休息 5 分钟。

- 这样可以减轻眼睛疲劳。



长时间使用本产品，显示屏会变热，请勿触摸显示屏。




请将小附件放在儿童触摸不到的地方。



调整产品角度或支架高度时务必小心。


- 手或手指可能会因为被卡住而受伤。
- 如果产品过分倾斜，可能会坠落，造成人身伤害。

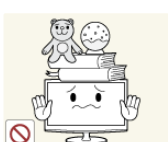

请勿将重物放在本产品上。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。

使用本产品时，请保持正确的姿势

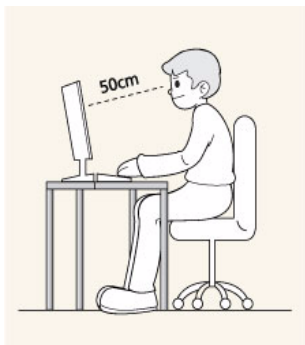

使用本产品时，请保持正确的姿势。

- 挺直背脊。
- 眼睛与屏幕之间保持 45~50 cm 的距离。低头看屏幕，面朝屏幕。
- 调整产品角度，使屏幕上无反光。
- 肘部呈直角，手臂与手背保持水平。
- 肘部呈直角。
- 脚跟平放在地面上，膝关节保持 90 度或大于 90 度，保持手臂处于心脏下方位置。







2 安装产品

2-1 包装清单

- 拆开产品包装，检查是否有以下物件。
- 保存包装盒，以免日后需要搬移产品。



显示器

包装物件			
			
快速安装指南	产品保修卡 (某些地区可能不适用)	D-Sub 缆线	支架支杆
			
支架	电源线		

- 根据所购产品的不同，提供的电缆可能会有所不同。

2-2 安装支架

🔧 装配产品之前，将产品屏幕面朝下放在水平稳固的表面上。



按照如图所示的方向，将支架支杆插入支架。



检查支架支杆是否连接牢固。



拧紧支架底部的连接螺钉，将支杆牢固固定。



在桌面上放一块软布垫着以保护产品，将产品正面朝下放在软布上。



如图所示，用手握住产品的主机身。

按照图中箭头所示方向将装配好的支架推入到主机身中。



- 注意

请勿仅握住支架提起本产品。


 按照与组装时相反的步骤进行拆卸。

2-3 连接 PC


🔗 连接部件可能因产品型号而异。

1. 根据 PC 所支持的视频输出模式将产品连接到 PC。

- 在显卡提供 D-Sub (<模拟>) 输出时
 - 使用 D-Sub 缆线将产品的 [RGB IN] 端口连接到 PC 的 [D-Sub] 端口。

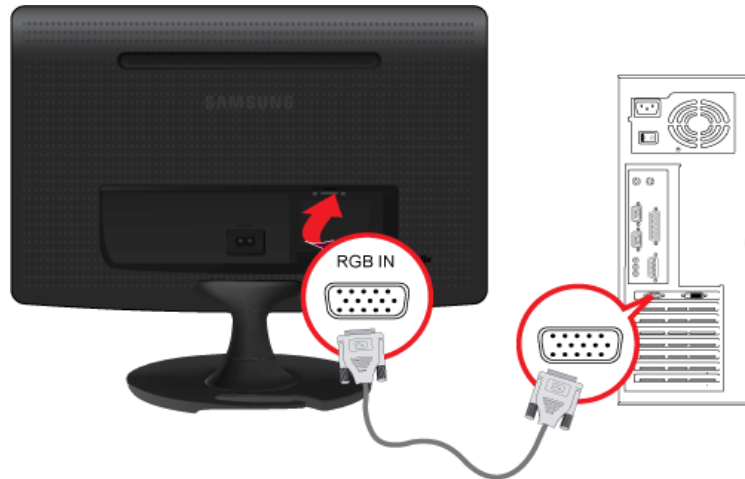

2. 要使用本产品，请将电源线连接至电源插座和本产品上的 [POWER] 插口。
(输入电压会自动切换。)

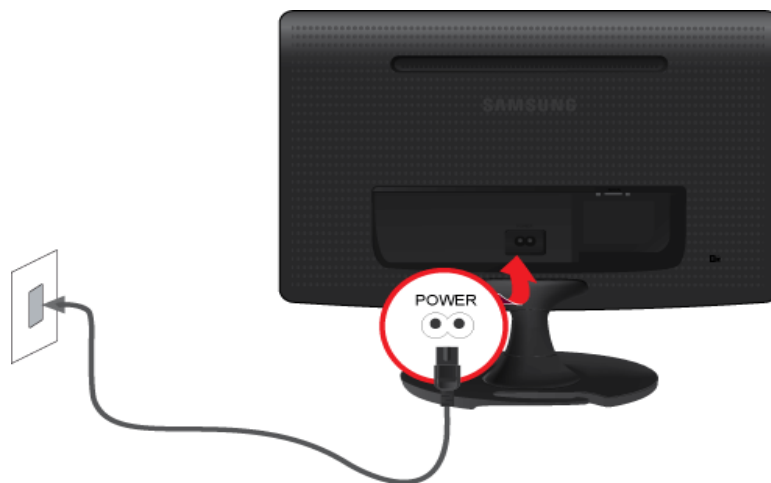


🔗 连接本产品与 PC 后，即可打开并使用它。

3. 如图所示将缆线固定起来。



2-4 Kensington 防盗锁


Kensington 防盗锁是一种防盗装置，用户可通过它锁定产品，从而在公共场所安全地使用本产品。由于型号和生产厂商不同，锁定装置的形状和使用方式不尽相同。有关详细信息，请参阅锁定装置随附的《用户手册》。

 Kensington 防盗锁需另行购买。



要锁定产品，请执行以下步骤：

1. 将 Kensington 防盗锁缆线绕在椅子或桌子等大件静止物体上。
2. 将装有防盗锁的缆线的一端穿过 Kensington 防盗锁缆线的环形末端。
3. 将锁定装置插入显示器上的 Kensington 锁孔 (B) 中。
4. 锁定锁定装置 (A)。

-  这些为一般性说明。相关详细信息，请参考锁定装置随附的《用户手册》。
- 您可以在电子商店、网上商店或我们的服务中心购买锁定装置。

3 使用本产品

3-1 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。

因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。不过，如果 PC 输出信号不是以下信号模式之一，则可能出现空白画面。对此，请参考显卡的《用户手册》进行配置。

S19A10N

显示模式	行频 (KHZ)	场频 (HZ)	像素时钟 (MHZ)	同步极性 (水平/垂直)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

产品操作按钮



 只有按电源按钮才可使用本产品的电源（开/关）、亮度、对比度和自动调整功能。

功能	说明
开关机	<p>要打开或关闭屏幕，请按住电源按钮，直到屏幕电源打开或关闭。</p> <ul style="list-style-type: none">• 要关闭本产品电源，请按住电源按钮 5 秒钟以下。• 要打开本产品电源，请按电源按钮。 <p> 有关省电功能的详细信息，请参阅“更多信息”部分的省电功能。长期不用本产品时，建议拔下电源插头以尽可能减少能耗。</p>
亮度、对比度和自动调整	<p>要使用亮度、对比度或自动调整功能，请按住电源按钮 5 秒钟或以上。</p> <div data-bbox="488 1267 968 1413"></div> <p>要从菜单屏幕选择菜单项，请按住电源按钮直到选中菜单项。要移至其他菜单项，请短按电源按钮。</p> <div data-bbox="488 1520 745 1662"></div>

什么是 MagicTune?



MagicTune 是一个可帮助用户调节显示器的软件程序，它提供了完整的显示器功能说明以及通俗易懂的操作指南。用户无需使用产品的操作按钮，只需通过鼠标和键盘便可调节显示器。

安装软件

1. 请到三星官方网站下载最新的 MagicTune 软件
[HTTP://WWW.SAMSUNG.COM](http://www.samsung.com)
2. 根据画面上的指示完成接下来的软件安装步骤。

- 安装完毕后若不重启计算机，软件可能无法正常工作。
- 由于计算机系统和产品规格不同，可能不会出现 MagicTune 图标。
- 如果未出现快捷方式图标，可按 F5 键。

安装 MagicTune™ 的限制条件和问题

MagicTune™ 的安装可能受到显卡、主板和网络环境的影响。

系统要求

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

删除软件

在 Windows 系统内，仅可通过["Add or Remove Programs" (添加或删除程序)]来删除 MagicTune™

如要删除 MagicTune™，请完成以下步骤。

1. 单击["Start" (开始)]，选择["Settings" (设置)]，然后从菜单中选择["Control Panel" (控制面板)]。
对于 Windows XP，请单击["Start" (开始)]，然后从菜单中选择["Control Panel" (控制面板)]。
2. 双击控制面板中的"Add or Remove Programs" (添加或删除程序) 图标。
3. 在["Add/Remove" (添加/删除)]窗口中，找到并选中 MagicTune™。
4. 单击["Change or Remove Programs" (更改或删除程序)]，删除软件。
5. 单击["Yes" (是)]，开始删除 MagicTune™。
6. 稍后会出现一个消息框，告诉您软件已完全删除。

- 如需 MagicTune™ 相关的技术支持、FAQ (常见问题解答) 或软件升级信息，请访问我们的 [网站](#)。

4 故障排除

4-1 显示器自诊断


- 您可使用自诊断功能检查本产品是否工作正常。
- 如果产品与 PC 正确连接后出现空白画面，则请根据以下步骤执行自诊断功能。

1. 关闭本产品和 PC 的电源。
2. 从本产品上拔下信号缆线。
3. 打开本产品电源。
4. 如果本产品工作正常，则会出现 <检测信号线> 图标。



这种情况下，如果再次出现了空白画面，则请确保 PC 和连接没有问题。本产品是工作正常的。

4-2 常见故障检查

 在要求售后服务前请进行以下检查。如该问题仍然存在，请联系离您最近的三星电子服务中心。

出现空白画面/无法打开本产品电源	
电源线是否连接正确？	检查电源线的连接情况。
屏幕上是否出现了 <检测信号线> 的图标？ 	检查 PC 与本产品之间的缆线连接。
屏幕上是否出现了 <最佳分辨率> 的图标？ 	在显卡输出信号超过本产品支持的最大分辨率或最高频率时会 出现这种情况。 在这种情况下，请为产品设置适当的分辨率和频率。
屏幕是否显示 <省电模式> 图标并在五秒钟后变黑？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 当进入省电模式之前会出现这个图标。单击鼠标或按任意键便可恢复屏幕显示。 2. 当进入省电模式之后按按钮，立即显示<省电模式>的图标，5秒钟后再次进入省电模式。 3. 当显示<省电模式>图标的时候按按钮，显示器关闭。
颜色显示不正常/图片黑白显示	
整个屏幕是否只显示同一颜色，就像透过玻璃纸看屏幕一样？	检查计算机的缆线连接。 重新将显卡完全插入计算机中。
显卡是否正确配置？	请参考《用户手册》设置显卡。
显示区域突然移至边缘或中间。	
是否更换过显卡或驱动程序？	请按按钮运行自动调整功能
是否更改了适合本产品的分辨率和频率？	请将显卡的分辨率和频率设置为适当值。 请参阅（标准信号模式表）
显卡是否正确配置？	请参考《用户手册》设置显卡。
图片失焦。	
是否更改了适合本产品的分辨率和频率？	请将显卡的分辨率和频率设置为适当值。 请参阅（标准信号模式表）

色彩显示模式为 16 位（16 色）。更换显卡后屏幕色彩发生了变化。

是否安装了本产品的设备驱动程序？

Windows XP: 通过选择控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 设置来重新设置色彩。

Windows ME/2000: 通过选择“Control Panel”（控制面板）→ “Display”（显示）→ “Settings”（设置）来重新设置色彩。

Windows Vista: 选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置更改色彩设置。

Windows 7: 选择 控制面板 → 外观和个性化 → 显示 → 调整分辨率 → 高级设置 → 监视器更改色彩设置。

(更多信息, 请参阅计算机 Windows 系统的《用户手册》。)

显卡是否正确配置？

根据新的显卡驱动程序重新配置色彩。

启动计算机时出现哗哗的声音。

如果在启动计算机时这样的声音出现了 3 次或 3 次以上, 则请寻求计算机的售后服务。

常见问题解答	请尝试以下方法！
<p>如何更改视频信号的频率（刷新率）？</p>	<p>您必须更改显卡的频率。</p> <p>Windows XP: 若要更改频率，可选择 控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 设置 → 高级 → 监视器，然后在 监视器设置下更改刷新率。</p> <p>Windows ME/2000: 若要更改频率，可选择 Control Panel（控制面板） → Display（显示） → Settings（设置） → Advanced（高级） → Monitor（监视器），然后在 Monitor Settings（监视器设置）下更改刷新率。</p> <p>Windows Vista: 若要更改频率，请依次选择 控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置 → 高级设置 → 监视器，然后在 监视器设置下更改刷新率。</p> <p>Windows 7: 若要更改频率，请依次选择 Control Panel（控制面板） → Appearance and Personalization（外观和个性化） → Display（显示） → Adjust resolution（调整分辨率） → Advanced settings（高级设置） → Monitor（监视器），然后在 Monitor Settings（监视器设置）下更改刷新率。</p> <p>（更多信息，请参阅计算机或显卡的《用户手册》。）</p>
<p>如何更改分辨率？</p>	<p>Windows XP: 通过选择“Control Panel”（控制面板） → “Appearance and Themes”（外观和主题） → “Display”（显示） → “Settings”（设置）来更改分辨率。</p> <p>Windows ME/2000: 通过选择“Control Panel”（控制面板） → “Display”（显示） → “Settings”（设置）来更改分辨率。</p> <p>Windows Vista: 选择 控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置 更改分辨率。</p> <p>Windows 7: 选择 Control Panel → Appearance and Personalization → Display → Adjust resolution 更改分辨率。</p> <p>（更多信息，请参阅计算机或显卡的《用户手册》。）</p>
<p>如何使用省电功能？</p>	<p>Windows XP: 通过选择“Control Panel”（控制面板） → “Appearance and Themes”（外观和主题） → “Display”（显示） → “Screen Saver Setting”（屏幕保护程序）进行配置，或在计算机 BIOS 设置中进行配置。</p> <p>Windows ME/2000: 通过选择“Control Panel”（控制面板） → “Display”（显示） → “Screen Saver Setting”（屏幕保护程序）进行配置，或在计算机 BIOS 设置中进行配置。</p> <p>Windows Vista: 选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序以更改设置。也可使用 PC 上的 BIOS SETUP 菜单。</p> <p>Windows 7: 选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序以更改设置。也可使用 PC 上的 BIOS SETUP 菜单。</p> <p>（更多信息，请参阅计算机 Windows 系统的《用户手册》。）</p>

5 更多信息

5-1 规格

型号名称		S19A10N
面板	大小	18.5英寸 (47厘米)
	显示区域	40.98厘米 (水平) x23.04厘米 (垂直)
	像素间距	0.300 mm毫米 (水平) x0.300 mm毫米 (垂直)
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7 M
分辨率	最佳分辨率	1366x768 @ 60 Hz
	最大分辨率	1366x768 @ 60 Hz
输入信号, 终端		RGB 模拟 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、SOG TTL 等级 (V 高 ≥ 2.0V, V 低 ≤ 0.8V)
最大像素时钟频率		89MHz (模拟)
电源		本产品支持的电压为 100-240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同, 请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线, 可分离
尺寸 (宽 X 高 X 深)/重量		44.34 x 28.30 x 6.57 厘米 (不含支架) 44.34 x 36.66 x 21.42 厘米 (含支架) / 2.9 千克
使用环境	运行	工作温度: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 湿度: 10 % ~ 80 %, 无凝结
	存储	存储温度: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) 湿度: 5 % ~ 95 %, 无凝结
倾斜		-1° ~ 21°

 设计和规格可能会有所更改, 恕不另行通知。

 本设备是 B 类数字设备。

5-2 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。PowerSaver 系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
功耗 (典型值)	24 瓦	0.3 瓦	0.3 瓦

 如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

LCD

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有毒有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商提供的情报和内部检查结果为基础制作的。部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代正不懈地努力着。

LED

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	×	○	○	○	○
电缆组件	×	×	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	×	○	○	○	○
金属部件	×	×	○	○	○	○
显像管	×	×	○	○	○	○

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有毒有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商提供的情报和内部检查结果为基础制作的。部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代正不懈地努力着。

1. 我们承诺:

- 接收消费者寄回的或送回的报废产品。
具体地址请拨打: 400-810-5858 进行咨询。
注: 消费者承担邮费, 快递等相关费用。
- 2. 本产品已经取得中国环保标志认证。
- 环境标志表示本产品与同类产品相比, 具有低毒少害, 节约资源环境优势。
对保护人体健康及生态环境更有益。
- 您可以登陆 www.sepa.gov.cn 查询中国环境标志相关信息。

5-4 联系 SAMSUNG WORLDWIDE

- 如果您对 Samsung 的产品有任何疑问或意见，请与 SAMSUNG 的客户服务中心联系。

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, €0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 €0,14/ Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/ (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
Turkey	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864)for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com