

沃·3G
精彩在沃

中国联通定制手机
用户手册
GT-S5838



使用本说明书

感谢您选购三星设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供极高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设置。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于 Google Android 操作系统，可能会有所不同，具体取决于用户的操作系统。

- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对设备的软件进行升级。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告— 可能伤及自己或他人。



小心— 可能损坏本设备或其它设备。



注意— 注释、使用提示或附加信息。



参照— 具有相关信息的页面。例如：
▶ 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。



下一步— 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **关于手机** (表示先选择**设置**，下一步选择**关于手机**)。



方括号— 设备按键。例如：[⓪] (表示电源开/关/锁定键)。



版权

版权 © 2011 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

如果未事先书获得 Samsung Electronics 的书面许可，本使用说明书的任何部分都可能无法以任何形式或任何方式 (电子版本或机械版本) 复制、分发、翻译或传输，包括复印件、记录或存储于任何信息存储器或检索系统中的数据。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 标识是 SAMSUNG Electronics 的注册商标。
- Android 标识是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
-  和  是 SRS Labs 公司的商标。CS Headphone 和 WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。
- 其它全部商标和版权归各自的所有人所有。



目录

| | |
|--------------------------|----|
| 安装 | 10 |
| 配件介绍 | 10 |
| 安装 SIM 或 USIM 卡和电池 | 10 |
| 电池充电 | 12 |
| 插入存储卡 (选配) | 16 |
| 系上手带 (选配) | 18 |
| 入门指南 | 19 |
| 开机和关机 | 19 |
| 了解设备 | 20 |
| 使用触摸屏 | 24 |
| 锁定或解锁触摸屏和按键 | 26 |
| 逐步了解待机屏幕 | 27 |
| 访问应用程序 | 29 |
| 自定义设备 | 31 |
| 输入文本 | 36 |
| 通信 | 40 |
| 通话 | 40 |
| 信息 | 48 |
| 动感信息 | 50 |
| 乐媒 | 51 |

| | |
|-------------------|-----------|
| 电子邮件 | 52 |
| 手机QQ | 55 |
| 手机邮箱 | 55 |
| 社交圈 | 55 |
| 休闲娱乐 | 56 |
| 相机 | 56 |
| 图库 | 65 |
| 音乐 | 67 |
| FM 收音机 | 71 |
| 个人信息 | 75 |
| 联系人 | 75 |
| 日历 | 79 |
| 备忘录 | 81 |
| 录音机 | 82 |
| 网络 | 83 |
| 浏览器 | 83 |
| 支付宝 | 87 |
| 开心网 | 87 |
| 影视圈 | 87 |
| 手机营业厅 | 88 |
| 高德导航 | 88 |
| 悦读圈 | 88 |

| | |
|--------------------|------------|
| 人人网 | 89 |
| Samsung Apps | 89 |
| 新浪微博 | 90 |
| 同花顺 | 90 |
| UC浏览器 | 90 |
| 沃-3G | 91 |
| 沃商店 | 91 |
| 连接功能 | 92 |
| 蓝牙 | 92 |
| WLAN | 94 |
| 娱乐共享 | 95 |
| 移动网络共享 | 98 |
| 个人电脑连接 | 99 |
| VPN 连接 | 101 |
| 工具 | 103 |
| 时钟 | 103 |
| 计算器 | 104 |
| 词酷 | 104 |
| 客服热线 | 105 |
| 我的文件 | 106 |
| 搜索 | 107 |
| USIM卡应用 | 107 |

| | |
|------------------------|------------|
| 任务管理器 | 107 |
| ThinkFree Office | 108 |
| 116114 | 110 |
| 设置 | 111 |
| 访问设置功能表 | 111 |
| 无线和网络 | 111 |
| 通话设置 | 113 |
| 声音 | 116 |
| 显示 | 117 |
| 位置和安全 | 117 |
| 应用程序 | 119 |
| 帐户和同步 | 120 |
| 隐私权 | 120 |
| SD卡和手机内存 | 120 |
| 语言和键盘 | 121 |
| 可访问性 | 122 |
| 日期和时间 | 122 |
| 关于手机 | 123 |
| 应用程序概述 | 124 |
| 故障排除 | 126 |
| 安全注意事项 | 132 |

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备 x 1
- 电池 x 1
- 充电器 x 1
- 使用说明书 x 1
- 3G 国际漫游用户手册 x 1



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 随设备提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

- 1 如果设备开启，按住 [⏻]，然后选择**关机** → **确定**将其关闭。
- 2 取下后盖。

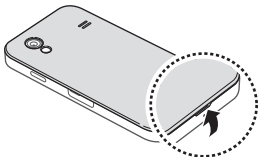


⚠ 取下后盖时，小心不要弄伤指甲。

- 3 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

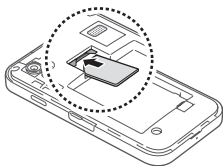


- 使 SIM 或 USIM 卡的金色触点面向下，将其插入设备中。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，则仅能使用设备的部分功能。

4 插入电池。

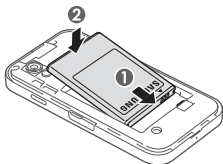


5 装回后盖。

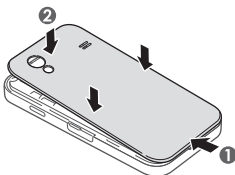


电池充电

首次使用设备之前，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将设备与电脑相连，以对设备进行充电。


 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的设备。



- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。



› 用旅行充电器充电

- 1 打开多功能插口的盖子。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

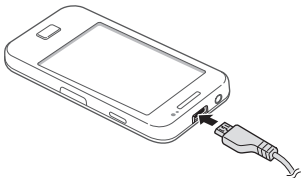



旅行充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

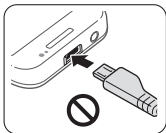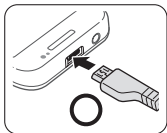

3 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。



- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当设备正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

4 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开旅行充电器与设备的连接，然后将其从电源插座中拔下。



请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏设备。

为完全放电的电池进行充电可能需要大约 4 个小时。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1350 毫安。



如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，所以必须从插座中拔下旅行充电器以停止充电。使用时，旅行充电器应保持紧贴插座。

› 用 USB 数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

- 1 打开多功能插口的盖子。
- 2 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多功能插口。
- 3 将 USB 数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。



根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。


- 4 当电池充满电 (电池图标不再移动) 时，断开 USB 数据线与设备的连接，然后将其从电脑上拔下。


› 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。同时，不使用设备时，还可以缩短背景灯时间和降低显示亮度或按下 [⓪] 切换到休眠模式。

插入存储卡 (选配)


如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本设备可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB (取决于存储卡制造商和类别)。

 三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

-  • 设备仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
 - 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在 sdcard 文件夹中。

1 打开设备侧面存储卡插槽的外盖。


2 将存储卡插入设备，使其金色触点面向下。

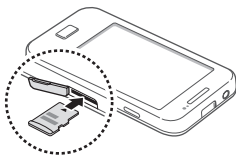


- 3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 4 合上存储卡插槽的外盖。

› 取出存储卡


取出存储卡前，先卸载 SD 卡以便安全取出。


- 1 在待机模式下，选择  → **设置** → **SD卡和手机内存** → **卸载SD卡** → **确定**。
- 2 打开设备侧面存储卡插槽的外盖。
- 3 轻推存储卡直到其脱离设备。
- 4 从存储卡插槽中取出存储卡。
- 5 合上存储卡插槽的外盖。

 设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。

› 格式化存储卡


在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。仅在设备上格式化存储卡。格式化 SD 卡前，先卸载 SD 卡。

在待机模式下，选择  → **设置** → **SD卡和手机内存** → **卸载SD卡** → **确定** → **格式化SD卡** → **格式化USB存储器** → **全部删除**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

系上手带 (选配)

- 1 取下后盖。
- 2 滑动手带使其穿过凹槽并将其钩在凸起上。

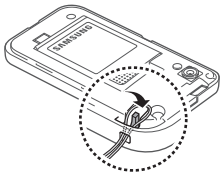

- 3 装回后盖。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [ⓘ]。


如欲关机，按住 [ⓘ]，并选择**关机** → **确定**。








- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [ⓘ] 并选择**飞行模式**。

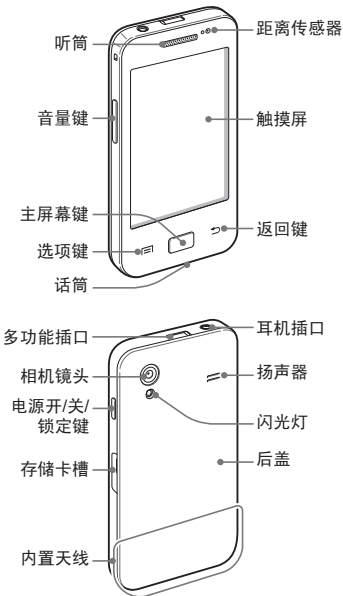了解设备


› 设备部位图







› 按键

| 按键 | 功能 |
|---|-------------------------------|
|  电源开/关/ 锁定键 | 开机 (按住); 进入快速功能表 (按住); 锁定触摸屏。 |
|  选项键 | 打开当前屏幕上可用的选项列表。 |
|  主屏幕键 | 返回到待机屏幕; 打开最近应用程序的列表 (按住)。 |
|  返回键 | 返回到上一屏幕。 |
|  音量键 | 调整设备铃声音量。 |

› 指示符图标

 屏幕上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

| 图标 | 定义 |
|---|-------------|
|  | 无信号 |
|  | 信号强度 |
|  | 已连接 GPRS 网络 |
|  | 已连接 UMTS 网络 |

| 图标 | 定义 |
|---|-----------------|
|  | 开放 WLAN 可用 |
|  | 已启动 WLAN |
|  | 已启动蓝牙 |
|  | 已连接蓝牙耳机 |
|  | 已启动 GPS |
|  | 正在通话 |
|  | 保持通话 |
|  | 已启动免提功能 |
|  | 未接来电 |
|  | 已与 Web 同步 |
|  | 正在上传数据 |
|  | 正在下载数据 |
|  | 已启动语音呼叫转移 |
|  | 已启动 USB 网络分享 |
|  | 已启动 WLAN 热点 |
|  | 无 SIM 卡或 USIM 卡 |
|  | 新短信或彩信 |

| 图标 | 定义 |
|---|---------------|
|  | 新电子邮件 |
|  | 新语音留言信息 |
|  | 已启动闹钟 |
|  | 事件通知 |
|  | 漫游中 (在正常服务区外) |
|  | 已启动静音模式 |
|  | 已启动飞行模式 |
|  | 已启动振动模式 |
|  | 正在播放音乐 |
|  | 已暂停播放音乐 |
|  | 在后台打开 FM 收音机 |
|  | 发生错误或需要注意 |
|  | 电池电量 |
| 10:00 | 当前时间 |

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：


- **点击：**用手指轻触一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。



- **点住：**点住项目 2 秒钟以上，可打开弹出选项列表。



- **拖动：**点住一个项目并移动至所需位置。

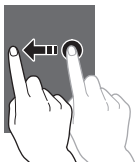

- **双击：**快速的点击一个项目两次。



- 滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。




- 合拢：将两根手指撑开，然后再合拢到一起。




- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下 [⓪] 或主屏幕键。
- 可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **屏幕超时**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。

如欲锁定，按下 [⓪]。如欲解锁，打开触摸屏并向右拖动  直至其接触到点。

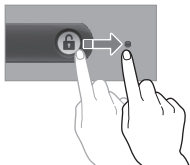

您可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您设备中的个人数据和信息。

► 第 34 页

逐步了解待机屏幕

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看设备的状态和访问应用程序。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。

► 将项目添加到待机屏幕

可以添加应用程序或应用程序中的项目、小组件或文件夹的快捷方式来自定待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **添加**或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
 - **窗口小部件**：添加小组件。小组件是小型应用程序，可在待机屏幕上提供便捷功能和信息。

- **快捷方式**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签、联系人。
- **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
- **壁纸**：设置背景图像。

› 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住项目，直至项目显示为灰色。
- 2 将项目拖至所需的位置。

› 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。
回收站出现在待机屏幕底部。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 当项目变成红色时，松开项目。

› 使用快捷方式面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开快捷方式面板。您可以启动或取消无线连接功能，并访问各种通知的列表，例如，信息、通话、事件或处理状态。如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。

在快捷方式面板中，可使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 连接功能。
▶ 第 94 页

- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。
▶ 第 92 页
- **数据连接**：启动或取消数据连接功能。
- **声音/振动**：启动或取消振动模式。
- **自动旋转**：启动或取消自动旋转。



可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 在待机屏幕中添加或移除面板

可以根据个人喜好和需要，在待机屏幕中添加或移除面板以管理小组件。

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 使用以下功能添加或移除面板：
 - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
 - 如欲添加新面板，选择 **+**。
 - 如欲更改面板次序，点住面板缩略图并将其拖至所需的位置。
- 3 完成后，按下 [↩]。

访问应用程序

如欲访问设备的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择 **田** 访问应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动选择其他应用程序屏幕。
- 3 选择应用程序。



可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷方式。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。

4 按下 [↩] 返回上一个屏幕；按下主屏幕键返回待机屏幕。



设备拥有可检测设备方向的内置动作传感器。如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面会自动切换为横屏显示。如欲设定界面不随设备旋转而改变，在应用程序列表，选择**设置** → **显示** → **自动旋转屏幕**。

管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序。
- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。
可将应用程序图标移动到其他应用程序屏幕。
- 4 按下 [≡] → **保存**。

如欲更改主应用程序屏幕的次序：

- 1 在应用程序列表中，用两个手指点住屏幕并合拢手指。
- 2 点住屏幕缩略图并将其拖至所需的位置。

› 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
- 2 选择要访问的应用程序。

› 使用任务管理器

设备具有多任务功能。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **运行中的应用程序**。
显示设备当前运行的所有应用程序的列表。
- 2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部结束**。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备可实现更多功能。

› 设置当前日期和时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **日期和时间**。
- 2 设定时间和日期并更改其他选项。

› 打开或关闭选择按键音


在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **选择按键音**。




› 调整铃声音量

按下上或下音量键，以调节铃声音量。

› 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择  → **拨号盘**并点住 **#**。
- 打开屏幕顶部的快捷方式面板并选择**声音**。
- 按住 [⓪]，然后选择**静音模式**。

 可以设定设备在静音模式下提醒各种事件。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **振动** → **总是**或**仅静音模式**。切换到静音模式后，会显示 ，而非 。

› 更改铃声

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **手机铃声**。
- 2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

› 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **动画** → **部分动画**或**所有动画**。

› 选择待机屏幕的壁纸

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **壁纸** → **选项**。
- 2 选择图片。
- 3 选择**保存**、**设置墙纸面板**或**设置壁纸**。



对设备中提供的预置图像或壁纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **亮度**。
- 2 拖动滑块以调整亮度的级别。
- 3 选择**确定**。



显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

可以使用解锁图案或密码来锁定触摸屏，以防止他人未经允许使用设备。



- 设置屏幕锁定后，在每次开机或解锁触摸屏时都会要求输入解锁码。
- 如果忘记 PIN 码或密码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设定解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和范例样式并选择**下一步**两次。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。
- 4 选择**继续**。
- 5 重新绘制图案以确认。
- 6 选择**确认**。

设定解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN 码**。
- 2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入新 PIN 码并选择**确认**。

设定解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。
- 2 设置新密码 (字母数字) 并选择**继续**。
- 3 再次输入新密码并选择**确认**。

▶ 锁定 SIM 或 USIM 卡

可通过激活随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置 SIM 卡锁** → **锁定 SIM 卡**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。




无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为一种支持的语言。

► 第 121 页

► 使用三星键盘输入文本

1 可以在键盘上向左或向右滚动切换键盘类型。

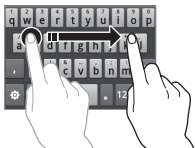

2 通过选择数字字母按键或在屏幕上手写来输入文本。

也可使用以下按键：



| 数字 | 功能 |
|----|------------------------------|
| ① | 访问键盘设定；更改文本输入法（点住）。 |
| ② | 切换至拼音、英文或韩文模式；可用的输入法因所选语言而异。 |
| ③ | 清除输入。 |
| ④ | 另起一行。 |
| ⑤ | 切换为数字 / 符号模式。 |
| ⑥ | 插入空格。 |







在手写模式下，可使用以下手势：

| 功能 | 手势 |
|----|----|
| 空格 | |
| 回车 | |
| 退格 | |










使用九宫格键盘输入文本时，可使用以下模式：

| 模式 | 功能 |
|----|--|
| 拼音 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择输入模式键切换至拼音模式（）。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 选择拼音（如有必要）。 4. 选择 ，然后选择字符。 |

| 模式 | 功能 |
|-------|--|
| 笔画 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择输入模式键切换至笔画模式 (笔画)。 2. 选择相应的虚拟键输入笔画。如果不确定要输入哪个笔画，选择 6，设备会插入一个占位符。 3. 选择 ，然后选择字符。 |
| ABC | <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择输入模式键切换至英文模式 (Ab)。 2. 选择相应的虚拟键可输入字符。 <p> 选择  启动智能输入功能 (字词补全和字词组合)。</p> |
| 韩文 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择输入模式键切换至韩文模式 (가)。 2. 选择相应的虚拟键可输入字符。 |
| 数字/符号 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择  切换至数字/符号模式。 2. 向上或向下滚动并选择数字或符号。 |

› 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标悬停在欲复制的位置。
- 2 选择 .
- 3 选择  或 .
- 4 拖动  或  以选择所需的文字。
- 5 选择  进行复制，或选择  将文本剪贴到剪贴板。
- 6 在另一个应用程序中，将光标悬停在欲粘贴文本的位置。
- 7 选择  →  将文本从剪贴板插入到文本字段中。

通信

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。


› 拨打和接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用触摸屏。



- 当打开距离传感器，设备会自动关闭并锁定触摸屏，以防止设备紧贴脸部时意外输入。▶ 第 116 页
- 身体或衣物释放的静电可能会在通话期间对距离传感器造成干扰。

拨打电话

1 在待机模式下，选择  → 拨号盘。



| 数字 | 功能 |
|----|-----------|
| ① | 访问通话记录。 |
| ② | 打开拨号屏幕。 |
| ③ | 拨打电话。 |
| ④ | 拨打 IP 电话。 |
| ⑤ | 访问常用联系人。 |
| ⑥ | 访问联系人列表。 |
| ⑦ | 清除输入。 |
| ⑧ | 发送信息。 |

2 输入区号和电话号码。


3 选择  拨打电话。

4 如欲结束通话，选择**挂断**。




- 可使用联系人保存经常拨打的号码。

 - ▶ 第 75 页

- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择  → **通话记录**。

接听电话


1 来电时，向右拖动  直至其接触到点。

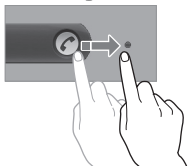


当设备铃声响起时，按下音量键可使设备静音。


2 如欲结束通话，选择**挂断**。

拒绝来电

来电时，向左拖动  直至其接触到点，来电者将听到繁忙提示音。

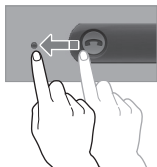


如欲在拒绝来电时发送一则信息，向上拖动**短信拒接**。

 首先，设置要发送给来电者的信息。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **短信拒接**。

拨打 IP 电话

1 在待机模式下，选择  → **拨号盘**，然后输入区号和电话号码。

2 选择 。

 可以更改为其他预设号码并添加新 IP 电话前缀号码。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **IP电话列表**。

拨打国际长途

- 1 在待机模式下，选择  → **拨号盘**，然后点住 **0** 以插入 **+** 号。
- 2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后选择  进行拨打。


› 使用耳机

将提供的耳机插入设备，可接听电话且可控制通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒绝电话，按住耳机按钮。
- 如欲在通话过程中保持通话或恢复保持中的通话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

› 在通话中使用选项

进行通话时可使用以下选项：

- 如欲调整语音音量，按下上或下音量键。
- 如欲保持通话，选择**保持**。如欲返回保持的通话，选择**取消保持**。
- 如欲拨打第二个电话，选择**添加呼叫**，然后拨打新号码。
- 如欲接听第二个电话，在呼叫等待音响起时，向右拖动  直至其接触到点。设备会询问结束或保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开拨号屏幕，选择**拨号键盘**。

- 如欲通过蓝牙耳机与对方通话，选择**蓝牙**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲启动免提电话功能，选择**免提**。



在嘈杂环境中，使用免提可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 如欲在两个通话间进行切换，选择**交换**。
- 如欲进行多方通话 (电话会议)，拨打或接听第三方电话，并在接通第三方时，选择**合并呼叫**。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 查看和拨打未接来电

您的设备将显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码，开启快捷方式面板并选择未接来电通知。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒接、固定拨号 (FDN) 模式、呼叫转移或限制。

设置自动拒接

使用自动拒接可自动拒接特定号码的来电。如欲启动自动拒接和设置拒接列表：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **自动拒接**。
- 2 选择**打开自动拒接**旁的复选框。
- 3 选择**自动拒接号码列表**。

- 4 按下 [≡] → **创建**。
- 5 输入欲拒接的号码并选择**保存**。
- 6 如欲添加更多号码，重复步骤 4-5。

使用固定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除存储在 FDN 列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **固定拨号** → **启用固定拨号**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 3 选择**固定拨号列表**，然后添加在固定拨号模式下使用的联系人。

设定呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 设置此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **呼叫转移**。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫转移的目的号码并选择**启用**。
设置将发送至网络。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **通话设置** → **呼叫限制**。
- 2 选择要限制的呼叫类型。
- 3 输入呼叫限制密码并选择 **确定**。
设置将发送至网络。



设置来电等待


来电等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **通话设置** → **其他设置** → **来电等待**。设置将发送至网络。


查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

- 1 在待机模式下，选择  → **通话记录**。
- 2 按下 [] → **查看方式** → 选项以排序通话记录。

 可向左或向右滑动联系人，以从通话记录直接向联系人拨打电话或发送信息。



- 3 选择欲查看其详细信息的记录。

 在细节视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到联系人或拒绝列表中。


信息




了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 发送短信


- 1 在待机模式下，选择  → **新信息**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，也可从记录或群组中选择。
- 3 选择联系人并选择**添加**。
- 4 选择**输入内容**，然后输入信息文字。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。
 - 如欲插入文本模板，选择 。
- 5 选择**发送**以发送信息。

› 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择  → **新信息**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，也可从记录或群组中选择。
输入电子邮件地址时，设备会将信息更改为彩信。
- 3 选择联系人并选择**添加**。
- 4 选择**输入内容**，然后输入信息文字。
 - 如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入笑脸符号**。



- 如欲插入文本模板，选择 。
- 5 选择  → 选项，并添加项目。
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
 - 6 按下 [] → **添加主题**，然后添加信息主题。
 - 7 选择**发送**以发送信息。

› 查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择 。
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 2 选择联系人。
- 3 从信息对话中选择短信或彩信。

› 听取语音邮件信息


如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择  → **拨号盘**，然后点住 **1**。
 - 2 按照语音信箱服务器的提示操作。
-  访问语音信箱服务器前，必须先保存语音信箱号码。服务提供商可提供此号码。






动感信息

了解如何创建和发送带动画的信息。

› 发送信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**动感信息** → **新信息**。
- 2 选择  以更改工具类型。可以使用以下工具：

| 选项 | 功能 |
|------|----------------------------------|
| 钢笔 | 在触摸屏书写文字或绘图。可以选择线条类型、线条粗细和颜色。 |
| 图形 | 插入图形。可以选择图形、线条粗细和颜色。 |
| 文本 | 输入插入的文本。可以更改字体大小和颜色。 |
| 放大输入 | 在放大模式下书写文本或绘图。 |
| 小图像 | 可以选择存储卡上的照片、制作小图像或选择一个预设小图像。 |
| 背景 | 设置背景。可选择一幅预设的背景或存储卡上的照片，或更改背景颜色。 |

- 3 书写文本或插入图形。
- 4 使用其它选项完成信息内容。
 - 选择  消除所选的文本和图形。如欲清除所有输入内容，按下 [≡] → **清除**。
 - 选择  取消最近一个操作。
 - 选择  再次执行最近一个操作。
 - 选择  预览信息。
- 5 完成后，选择 。
- 6 选择**联系人**。
可手动输入号码，或从最近联系人或联系人群组中进行选择。
- 7 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
- 8 选择**发送**以发送信息。


› 查看信息

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**动感信息**。
- 2 选择信息框 → **信息**。

乐媒

可创建新图像、声音或视频，然后将其附在信息中发送。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**乐媒**。

- 2 选择**录音、拍照或录像**，并进行录音、拍照或录像。
- 3 完成后设备自动转到信息编写界面，然后选择 。
可手动输入号码。
- 4 选择联系人并选择**添加**。
- 5 选择**输入文本**并输入信息文本。
- 6 选择**发送**以发送信息。

电子邮件


了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择欲使用的电子邮件服务名称，如果是其它电子邮件帐户，则选择**其它邮箱**。
- 3 输入电子邮件地址和密码。
- 4 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户) 或**手动设置** (对于其他公司电子邮件帐户)。
- 5 按照屏幕提示进行操作。

完成电邮帐户设置后，电邮信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；按下 [≡] → **帐户**，然后选择一个欲提取邮件的帐户。

› 发送电子邮件


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **电子邮件** → 电子邮件帐户。
 - 2 按下 [≡] → **编写**。
 - 3 选择**联系人**。
可手动输入电子邮件地址或从记录或联系人分组中进行选择。
 - 4 选择联系人并选择**添加**。
 - 5 选择抄送/暗送字段并添加更多收件人。
 - 6 选择主题字段并输入主题。
 - 7 选择文本输入字段并输入电子邮件正文。
 - 8 选择**附件**并附加文件。
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
 - 9 选择**发送**以发送信息。
-  如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息对话列表中。

› 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **刷新**更新信息列表。
- 3 选择电子邮件。

在信息查看中，可使用以下选项：

- 如欲回复信息，按下 [≡] → **回复**。
- 如欲将信息转发给其他联系人，按下 [≡] → **转发**。
- 如欲删除信息，按下 [≡] → **删除**。
- 如欲将信息移至其它文件夹，按下 [≡] → **移动到文件夹**。
- 如欲从信息载入图像，按下 [≡] → **显示图片**。
- 如欲更改文本大小，按下 [≡] → **更多** → **文本大小**。
- 如欲将发件人的电子邮件地址添加至联系人，按下 [≡] → **更多** → **添加到联系人**。
- 如欲将信息保存为日历事件，按下 [≡] → **更多** → **存储到日历**。
- 如欲查看附件，向下拖动屏幕，然后选择附件项目。如欲将附件储存至存储卡，选择 。

手机QQ

了解如何使用 QQ 信使，通过文字与朋友和家人聊天。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机QQ**。
- 2 输入帐号和密码，然后登录。
- 3 与朋友和家人即时聊天。

手机邮箱

您可以从服务提供商分配的预设帐户接收电子邮件，并在新邮件到达时及时回复。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机邮箱**。

手机邮箱默认开启自动推送业务。在自动推送业务开启后，会产生数据流量，相关资费标准请咨询当地运营商。您可以通过进入菜单**手机邮箱** → **设置** → **其他设置** → **邮件自动推送设置** → **我要关闭**关闭自动推送业务。

社交圈

了解如何登录 Social Hub™ 这一集电子邮件和信息于一体的综合式通信应用程序。有关详细信息，请访问 socialhub.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**社交圈**。
- 2 查看和使用来自社交圈的内容。

休闲娱乐

相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素 (500 万像素) 的照片和最高分辨率为 640 x 480 像素的视频。

如欲使用相机，必须先插入存储卡。



- 相机界面仅在横屏下显示。
- 点击屏幕可以隐藏或显示取景器中的图标。
- 如果未使用相机的时间达到指定时间长度，相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。



| 数字 | 功能 |
|----|---|
| ① | 检查相机状态和设置。 <ul style="list-style-type: none">• 5M: 分辨率• A: 曝光测量类型• 55%: 可拍摄照片的数量 (取决于可用存储空间)• 存储图标: 存储位置 |
| ② | 更改拍摄模式。 |
| ③ | 更改场景模式。 |
| ④ | 更改闪光灯设置; 可手动开启或关闭闪光灯, 或者设置相机在需要时自动使用闪光灯。 |
| ⑤ | 更改相机设置。 |

| 数字 | 功能 |
|----|----------|
| 6 | 切换到摄像机。 |
| 7 | 拍摄照片。 |
| 8 | 查看拍摄的照片。 |



4 按下音量键可放大或缩小。



如果使用最大分辨率进行拍摄，则无法使用缩放功能。

5 选择  进行拍照。
照片会自动保存。


拍照后，选择  可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，点击屏幕，然后选择  或 。也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。
- 如欲将照片发送给他人，选择**共享**。
- 如欲将照片设置为壁纸或联系人的来电显示图像，选择**设为**。
- 如欲删除照片，选择**删除**。

› 使用各种场景预置的选项进行拍照



相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜景模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择 **SCN** → 场景。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  进行拍照。

› 在微笑拍摄模式下拍照



相机可识别人物的面孔，这有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择  → **笑脸快拍**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择 。

- 6 将相机镜头对准对象。
设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸，检测到笑脸时，设备会自动拍照。


› 连拍


可轻松对移动对象进行连拍。拍摄儿童玩耍的情景或体育活动时，此功能非常有用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择  → **连续**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 点住 ，相机会连续拍摄照片，直至松开该键。

› 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择  → **全景模式**。

- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  拍摄第一张照片。
- 6 将设备缓慢移动到任意方向，然后将绿色边框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，相机会自动拍摄下一张照片。
- 7 重复步骤 6 以完成全景照片。

› 自定义相机设置

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：


| 选项 | 功能 |
|------|------------------------|
| 曝光值 | 设置曝光值。 |
| 对焦模式 | 拍摄近景照片或将相机设置为自动对焦拍摄对象。 |
| 定时器 | 选择相机开始拍照前的延迟时间。 |
| 分辨率 | 更改分辨率选项。 |
| 白平衡 | 根据照明条件调整色彩平衡。 |
| 效果 | 应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。 |
| ISO | 调整相机图像传感器的敏感度。 |
| 测光 | 选择曝光测量类型。 |

| 选项 | 功能 |
|---------|-------------------|
| 自动对比度调整 | 自动调整拍摄对象与背景间的对比度。 |
| 图像质量 | 设置照片的质量级别。 |
| 调整 | 调节对比度、饱和度和锐度。 |


拍摄照片之前，选择  →  访问以下设置：

| 设置 | 功能 |
|------|------------------|
| 指南 | 在查看屏幕上显示构图线。 |
| 查看 | 设置相机显示拍摄的图像。 |
| 快门声音 | 设置相机快门在拍照时发出的声音。 |
| 重置 | 重置相机设置。 |

▶ 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择相机。
- 2 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 3 选择  切换到摄像机。

4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

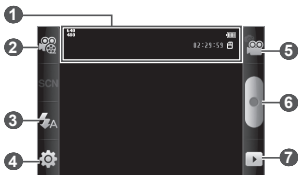

| 数字 | 功能 |
|----|---|
| ① | 检查摄像机的状态和设置。 <ul style="list-style-type: none">• 640/480: 分辨率• 02:29:59: 可录制的视频长度 (取决于可用存储空间)• 📁: 存储位置 |
| ② | 更改录制模式 (用于附加到彩信或用于正常保存)。 |
| ③ | 更改闪光灯设置; 可手动开启或关闭闪光灯, 或者设置相机在需要时自动使用闪光灯。 |
| ④ | 更改摄像机设置。 |
| ⑤ | 切换到相机。 |
| ⑥ | 录制视频。 |
| ⑦ | 查看最新录制的视频。 |

5 按下音量键可放大或缩小。

6 选择  开始录制。

7 选择  结束录制。

视频会自动保存。

 传输速度较慢时，相机可能无法正常将视频保存在存储卡中。

录制视频后，选择  查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。
- 如欲播放视频，选择**播放**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  →  访问以下选项：

| 选项 | 功能 |
|------|--------------------|
| 定时器 | 选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。 |
| 分辨率 | 更改分辨率选项。 |
| 白平衡 | 根据照明条件调整色彩平衡。 |
| 效果 | 应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。 |
| 视频质量 | 设置视频的画质级别。 |
| 调整 | 调节对比度、饱和度和锐度。 |

录制视频之前，选择  →  访问以下设置：

| 设置 | 功能 |
|------|---------------|
| 指南 | 在查看屏幕上显示构图线。 |
| 音频录音 | 开启或关闭音频。 |
| 查看 | 设置摄像机显示录制的视频。 |
| 重置 | 重置相机设置。 |

图库

了解如何查看保存在存储卡中的图片及播放其中的视频。



› 支持的文件格式

| 类型 | 格式 |
|----|--|
| 图片 | 扩展名：bmp、gif、jpg、png、wbmap |
| 视频 | <ul style="list-style-type: none">• 扩展名：3gp、mp4• 编解码器：MPEG4、H.263、H.264、RV30、RV40 |





- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。


› 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 。
- 4 选择要查看的照片 (无图标)。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，点击照片并选择  或 。也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指 (合拢手指会缩小显示)。
- 如欲在选定文件夹中启动幻灯片演示，选择**播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲使用照片的附加功能，例如分享、删除和编辑选项，请选择**菜单**。

› 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择要播放的视频 (带  图标)。
- 3 逆时针旋转设备进入横屏模式。
- 4 使用虚拟按键控制播放过程。

› 分享图像或视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 按下 [≡]，然后选择图像或录像文件。
- 4 选择**分享** → 分享选项。

音乐

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、ogg、aac。

如欲使用音乐播放器，必须先插入存储卡。



- 如果从**我的文件**、彩信或网络浏览器打开，还可以播放以下格式的文件：mid、xmf、rtttl、imy、rtx、ota、amr、wav、mxmf。
- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

► 向存储卡添加音乐文件


首先将文件传输到存储卡中：

- 从无线 Web 下载。► 第 83 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 99 页
- 通过蓝牙接收。► 第 94 页
- 复制到存储卡。► 第 100 页

► 播放音乐

将音乐文件传输到存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择音乐。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。
- 3 使用下列按键控制播放过程：

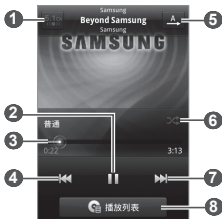

| 数字 | 功能 |
|----|------------------------|
| 1 | 连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。 |

| 数字 | 功能 |
|----------------|---------------------------|
| ② | 暂停播放；选择▶继续播放。 |
| ③ ¹ | 拖动该栏以移动到文件中的特定点。 |
| ④ | 重新开始播放或返回上一文件；在文件中快退（点住）。 |
| ⑤ | 更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。 |
| ⑥ ¹ | 启动随机播放模式。 |
| ⑦ | 跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。 |
| ⑧ | 开启播放列表。 |

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。



- 可以使用耳机控制音乐播放器。在待机模式下，按住耳机按钮启动音乐播放器。按下耳机按钮开始播放或暂停播放。
- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

› 新建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择类别 → 音乐文件。
- 3 按下 [≡] → **添加到播放列表** → **新建播放列表**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。
- 5 如欲将更多音乐文件添加到播放列表，播放文件并按下 [≡] → **添加到播放列表** → **新播放列表**。

› 使用派对随机播放功能

当打开派对随机播放功能，设备将随机选择并播放音乐文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 按下 [≡] → **派对随机播放**。
- 3 如欲关闭派对随机播放功能，按下 [≡] → **关闭派对随机播放**。

› 自定义音乐播放器设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐**。
- 2 选择类别 → 音乐文件。
- 3 按下 [≡] → **设置**。
- 4 调整以下设置以自定义音乐播放器：

| 选项 | 功能 |
|-------|-------------------------------|
| 5.1声道 | 设置在连接耳机时是否启动虚拟 5.1 声道环绕立体声系统。 |
| 均衡器 | 选择默认均衡器类型。 |

FM 收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机，必须连接提供的耳机 (该耳机用作收音机天线)。

› 收听 FM 收音机

- 1 将提供的耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**FM 收音机**。
FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开 FM 收音机时，设备会开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

3 使用下列按键控制 FM 收音机：



| 数字 | 功能 |
|----|---------------|
| ① | 关闭或打开 FM 收音机。 |
| ② | 微调频率。 |
| ③ | 搜索可用电台。 |
| ④ | 将当前电台添加到收藏列表。 |
| ⑤ | 调整音量。 |

› 自动存储电台

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 按下 [≡] → **扫描** → **搜索** 选项。
FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。

› 将电台添加到收藏列表中

- 1 将耳机插入设备中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 3 滚动到所需电台。
- 4 选择 **+**，加入收藏列表。



可以为电台添加名称或删除电台：在收藏列表中点住一个电台并选择**移除**或**重命名**。

› 自定义 FM 收音机设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按下 [≡] → **设定**。

3 调整以下设置来自定义 FM 收音机：


| 选项 | 功能 |
|-----------|--|
| 地区 | 选择所在地区。 |
| 背景播放 | 设定是否在使用其他应用程序时在后台运行 FM 收音机。如果开启此功能，可以从快捷方式面板控制 FM 收音机。 |
| FM收音机自动关闭 | 设置 FM 收音机在指定时间后自动关闭。 |


个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。




› 新建联系人

1 在待机模式下，选择 。

2 选择 。

3 选择存储位置。


4 输入联系人信息。

 • 如欲添加新项目，选择 。如欲删除项目，选择 。

- 如果在 SIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名和电话号码。

5 选择**保存**，将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人：


1 在待机模式下，选择  → **拨号盘**。

2 输入电话号码。

3 选择**添加到联系人** → 。

- 4 选择存储位置。
- 5 输入联系人信息。
- 6 选择**保存**，将联系人添加到存储器。


› 查找联系人


- 1 在待机模式下，选择 。
- 2 在联系人列表中上下滚动。
- 3 选择联系人的名称。

找到联系人后，可以：


- 选择号码呼叫该联系人。
- 选择**信息**发送信息。
- 选择 **IP**呼叫拨打 IP 电话。
- 选择电子邮件地址发送电子邮件信息。
- 按下 [≡] → **编辑**编辑该联系人的信息。
- 选择 **★** 将联系人设为收藏。

› 设置快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择 。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **快速拨号**。
- 3 选择位置号码 → 联系人。
- 4 选择电话号码 (如有必要)。

 从拨号屏幕点住位置号码可快速拨打此号码。

› 新建名片


- 1 在待机模式下，选择 。
- 2 按下 [≡] → **我的名片**。
- 3 输入个人详细信息。
- 4 选择**保存**。



可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。


› 从社交帐户检索联系人

可以查看社交网站帐户的列表，然后选择一个帐户以将网站联系人添加为设备联系人。

- 1 在待机模式下，选择 。
- 2 按下 [≡] → **获取朋友**。
- 3 选择帐户。


› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组：


- 1 在待机模式下，选择  → **群组**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入名称并为群组选择铃声。
- 4 选择**保存**。

› 复制联系人

如欲从 SIM 或 USIM 卡向设备复制联系人：


- 1 在待机模式下，选择 。
- 2 按下 [≡] → 导入/导出 → 从 SIM 卡导入。
- 3 选择要复制的联系人并选择导入。

如欲从设备向 SIM 或 USIM 卡复制联系人：


- 1 在待机模式下，选择 。
- 2 按下 [≡] → 导入/导出 → 导出到 SIM 卡。
- 3 选择要复制的联系人并选择导出 → 是。

› 导入或导出联系人

如欲从存储卡向设备导入联系人文件 (vcf 格式)：


- 1 在待机模式下，选择 。
- 2 按下 [≡] → 导入/导出 → 从 SD 卡导入。
- 3 选择导入一个、多个或全部联系人文件的选项，然后选择确定。
- 4 选择欲导入的联系人文件，然后选择确定。

如欲将设备中的联系人导出至存储卡：

- 1 在待机模式下，选择 。
- 2 按下 [≡] → 导入/导出 → 导出到 SD 卡。
- 3 选择要导出的联系人并选择确定。
- 4 选择确定进行确认。


› 查看通讯记录

可查看通话、信息、电子邮件或 SNS 线程的通讯记录。

- 1 在待机模式下，选择  → **历史**。
- 2 选择欲查看的项目。

› 查看社交网络活动


可以查看联系人近期在社交网络服务中的活动，如开心网和人人网。

- 1 在待机模式下，选择  → **活动**。
- 2 选择欲查看的项目。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设置闹钟来提醒自己。

› 新建事件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 按下 [] → **更多** → **新建活动**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**保存**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **天、周或月**。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有活动的日期标有蓝色条。
 - 如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **更多** → **转到**，通过选择 + 或 - 输入日期，然后选择**设置**。
 - 如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。

› 关闭事件闹钟

如果为日历活动设置闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的快捷方式面板。
- 2 选择提醒以查看事件的更多详细内容。
- 3 如欲再响或关闭提醒，选择**全部延迟**或**全部关闭**。



备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

› 新建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**点击以创建**。
- 3 输入备忘录文本。
- 4 按下 [↵] 隐藏键盘。
- 5 选择一种颜色以更改背景颜色。
- 6 选择**保存**。

› 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲编辑备忘录，选择 。
 - 如欲删除备忘录，选择  → **确定**。



可以通过点住备忘录并选择**发送方式** → 选项，将其发送给其他人。

录音机

了解如何使用设备的录音机。

如欲使用录音机，必须先插入存储卡。

› 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**录制**开始录音。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成语音备忘录录制后，选择**停止**。
设备会自动保存语音备忘录。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，从屏幕底部选择**录制**。

› 播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择**列表**。
- 3 选择要播放的语音备忘录。



如欲将语音备忘录发送给其他人，可按下 [≡] → **共享** → **选项**。

网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。

浏览器

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

› 浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**进入指定主页。

如欲访问特定网页，选择 URL 输入字段，输入网页地址，然后选择 。

2 使用下列按键浏览网页：



| 数字 | 功能 |
|----|----------------------------|
| ① | 输入欲访问网页的网址。 |
| ② | 打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录列表。 |


浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲放大或缩小，双击屏幕。您还可以使用两个手指缩放：将两个手指放在屏幕上，缓慢合拢或分开。
- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。
- 如欲查看当前活动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。
- 如欲重新加载当前的网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。

- 如欲收藏当前网页，按下 [≡] → **添加书签**。
- 如欲将当前网页作为快捷方式添加至待机屏幕，按下 [≡] → **更多** → **添加主页快捷键**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **在页面上查找**。
- 如欲查看网页详细信息，按下 [≡] → **更多** → **网页信息**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，按下 [≡] → **更多** → **共享页面**。
- 如欲查看下载历史，按下 [≡] → **更多** → **下载列表**。
- 如欲自定义浏览器设定，按下 [≡] → **更多** → **设定**。

› 将喜好的网页收藏为书签


如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**或按下 [≡] → **将上次查看的页面标记书签**。
- 4 输入网页名称和网址。
- 5 选择**确定**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，选择**添加主页快捷键**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，选择**共享链接**。
- 如欲复制网页的网址，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设为首页**。

› 访问经常访问的页面或近期历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。
- 2 选择  → **访问最多或历史记录**。
- 3 选择欲访问的网页。



可通过选择右方的星号图标，将网页添加到书签列表。

支付宝

了解如何访问方便、安全、可靠的在线付费服务。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**支付宝**。

开心网

开心网是社交网络站点。在开心网中，您可以与朋友和家人进行聊天。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**开心网**。
- 2 输入账号和密码，然后登录。

影视圈

了解如何使用综合媒体整合器以访问各种多媒体。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**影视圈**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明信息并选择**接受**。
- 3 选择多媒体服务。
- 4 从网上商店搜索并下载多媒体。

手机营业厅

了解如何访问服务提供商客户服务的主页。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机营业厅**。

高德导航

了解如何使用导航功能查找所处位置，从在线地图上搜索街道或城市，以及获取路线。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**高德导航**。



导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。

悦读圈

了解如何使用综合的悦读圈以访问各种阅读材料。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**悦读圈**。
- 2 阅读免责声明并选择**确认** (如有必要)。
- 3 选择阅读的材料。
- 4 从网上商店搜索并下载阅读材料。

人人网

人人网是社交网络站点。可以在人人网与认识的人保持联系。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**人人网**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明信息并选择**同意**。
- 3 输入帐号和密码，然后登录。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的流动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。



有关详细讯息，请访问
www.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**Samsung Apps**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明信息并选择**接受**。
- 3 根据需要搜索和下载应用程序。

新浪微博

新浪微博是中国的在线社区网站。可以访问新浪微博 (微博) 并与其他人分享您的兴趣和感受。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**新浪微博**。

同花顺

了解如何访问服务提供商预置的在线证券服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**同花顺**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明信息并选择**同意**。
- 3 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

UC浏览器

您可以通过 UC 浏览器浏览网页。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **UC浏览器**。

沃-3G

了解如何访问服务提供商网络服务的主页。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**沃-3G**。

沃商店

可以下载游戏、铃声或其他应用程序。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**沃商店**。

连接功能

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。

› 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置**。
- 2 选择 **蓝牙** 启动蓝牙无线功能。

› 查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **扫描搜索设备**。

2 选择一个设备。

3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码(如果有)，并选择**确定**。也可以选择**接受**以匹配本设备与其它设备的密码。

当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码(如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人或媒体文件。

2 按下 [≡] → **分享、共享、发送方式**或**发送名片** → **蓝牙**。

3 搜索已启用蓝牙的设备并为之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **可见**。
设备对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。
- 2 出现提示时，输入蓝牙无线功能密码，然后选择**确定** (如有必要)。也可以选择**接受**以匹配设备与设备的密码。
- 3 选择**接收**确认愿意从该设备接收数据。

已接收的数据保存在 bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。


WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN设置** → **WLAN**。

 后台运行 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 查找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN设置**。
设备将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 在 **WLAN网络**下选择网络。
- 3 输入网络密码 (如有必要)。
- 4 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN设置** → **添加 WLAN网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设置安全设置。
- 4 选择**存储**。

娱乐共享


了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务；借助此项服务，可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 配置。

► 第 94 页

› 自定义共享媒体文件的 DLNA 设置


如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问设备上的媒体文件，必须启动媒体共享。

 某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**设置**。
- 3 调整以下设置以自定义 DLNA 功能：

| 选项 | 功能 |
|---------|--|
| 媒体服务器名称 | 输入用作媒体服务器的设备的名称。 |
| 共享媒体文件 | 开启与其他启用 DLNA 的设备之间的视频文件共享、图像文件共享或音频文件共享。 |
| 热点网络 | 选择用于 DLNA 连接的 WLAN AP。 |
| 从其它设备上传 | 设置是否接受从其他设备上传。 |

› 在其他启用了 DLNA 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
 - 2 选择用**其他播放器播放我手机上的文件**。
 - 3 选择媒体类型并选择需要播放的文件。
 - 4 选择**添加到播放列表**。
 - 5 选择用来播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
 - 6 使用设备图标控制播放。
-  播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

› 在一个设备上播放另一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择用**其他播放器播放服务器上的文件**。
设备会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类型并选择需要播放的文件。
- 5 选择**添加到播放列表**。
- 6 选择用来播放媒体文件的播放器。
在所选播放器上开始播放。
- 7 使用设备图标控制播放。

移动网络共享

了解如何将设备设置为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，并了解如何共享设备的移动网络连接。

› 通过 USB 共享设备的移动网络

- 1 使用 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 3 选择 **USB网络分享**可启动 USB 网络分享功能。

您的电脑将共享您设备上的移动网络连接。

如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享** 旁边的复选框。



电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

› 通过 WLAN 共享设备的移动网络连接

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **网络分享和便携式热点**。
- 2 选择**移动接入点**以启动 WLAN 网络分享功能。

- 3 选择 **Mobile AP设置** → **配置Mobile AP**，然后将网络设置配置为将设备用作接入点。

| 选项 | 功能 |
|---------|---------------------|
| 网络 SSID | 查看和编辑将向外部设备显示的设备名称。 |
| 安全 | 选择安全类型。 |

- 4 完成后，选择**存储**。
- 5 在其他设备上，在可用连接列表中找到您设备的名称，然后连接到网络。

个人电脑连接

了解如何使用选配的 USB 数据线以不同的 USB 连接模式将设备连接到电脑。通过将设备连接到电脑，可以在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsung.com/kies) 下载该程序。

- 1 使用选配的 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能自动启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。
- 2 将文件从电脑复制到设备。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 作为大容量存储设备连接

可以将设备作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在设备中插入存储卡，也可以将设备用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。



使用此功能前请先从三星网站 (www.samsung.com/cn) 下载相关型号的 USB 驱动程序并安装。

- 1 如果要与存储卡传输文件，请在设备中插入存储卡。
- 2 使用选配的 USB 数据线，将设备的多功能插口与电脑相连。
- 3 打开快捷方式面板。
- 4 选择 **USB 已连接** → **打开 USB 存储设备** → **确定**。
- 5 打开文件夹以查看文件。
- 6 将文件从电脑复制到存储卡。
- 7 完成后，选择**关闭 USB 存储设备**。



如欲断开设备与电脑的连接，请单击 Windows 任务栏上的 USB 设备图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。

VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。



设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。

› 设置 VPN 连接

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **VPN设置** → **添加VPN**。
- 2 选择 VPN 类型。
- 3 自定义连接信息。



可以使用的选项因 VPN 类型而异。

| 选项 | 功能 |
|--------------|--------------------|
| VPN名称 | 输入 VPN 服务器名称。 |
| 设置VPN服务器 | 输入 VPN 服务器的 IP 地址。 |
| 启动 加密 | 设置 VPN 服务器加密。 |
| 设置IPsec预共享密钥 | 输入预共享密钥。 |
| 启动 L2TP秘密 | 设置使用 L2TP 安全密码。 |

| 选项 | 功能 |
|----------|--|
| 设置L2TP秘密 | 输入 L2TP 安全密码。 |
| 设置用户证书 | 选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。 |
| 设置CA证书 | 选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网上下载。 |
| DNS搜索域 | 输入域名服务器 (DNS) 地址。 |

4 完成后，按下 [≡] → 存储。

› 连接至私人网络





- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **VPN设置**。
- 2 选择连接的私人网络。
- 3 输入用户名和密码并选择**连接**。

工具

时钟

了解如何为重要事件设置和控制闹钟。

› 使用时钟显示

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟**。
- 2 当使用时钟显示时，使用以下功能：
 - 如欲新建或删除闹钟，选择 .
 - 如欲以幻灯片形式播放图片库中的照片，选择 .
 - 如欲启动音乐播放器，选择 .
 - 如欲返回待机屏幕，选择 .

› 设置新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟**。
- 2 按下 [≡] → **添加闹钟**。
- 3 设置闹钟详细信息。
- 4 完成后，选择**完成**。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 选择**取消**可关闭闹钟。
- 选择**暂停再响**可在指定时间长度后重新响起闹钟。

计算器

了解如何在设备上直接执行数学计算。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。
- 3 按下 [≡] → **高级面板**以使用科学计算器。

词酷

了解如何在词典中查找英文字词或汉字。

› 查找字词

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明信息并选择**接受**。

- 3 输入中文或英文字词。
- 4 选择所需字词。
如欲向词典添加字词，选择 **+** 或按下 [≡] → **添加生词**。

› 查看您的生词典

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **词酷**。
- 2 按下 [≡] → **生词本**。
- 3 从您的词典中选择字词。

客服热线

可以直接拨打服务提供商的客户服务号码 10010。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **客服热线**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问存储卡上存储的所有图像、录像、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。
- 2 选择文件夹。
 - 如欲在文件目录中向上移动一级，选择**向上**。
 - 如欲返回主目录，选择**主界面**。
- 3 选择要打开的文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲通过彩信、电子邮件或蓝牙无线功能等给他人发送文件，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**创建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排列方式**。
- 如欲使用文件的附加功能，例如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

搜索

可搜索设备上的应用程序和文件以及网络上的指定数据。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**搜索**。
- 2 输入数据的一个字母或一个字词进行搜索。
- 3 选择欲访问项目。
- 4 对于网络搜索，选择一种服务以访问网站。

USIM卡应用

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的SIM卡或USIM卡而定，此功能表可以使用，但标签可能不同。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**USIM卡应用**。

任务管理器

可使用任务管理器查看当前运行的应用程序、应用程序包的大小、存储信息，并监控RAM存储。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器**。

2 使用以下选项：


- **运行中的应用程序**：查看设备当前运行的所有应用程序的列表。
- **安装程序**：查看设备上安装的应用程序包的大小。
- **RAM管理器**：检查并管理设备的 RAM 存储。
- **摘要**：查看设备和存储卡的已用存储量和可用存储量。
- **帮助**：查看有关延长电池寿命的帮助信息。

ThinkFree Office

了解如何在设备上创建并查看文档文件。如果拥有 ThinkFree 网络服务的帐户，则可在线管理文档。

› 新建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 如果首次启动此应用程序，选择**接受**以确认。
- 3 选择**立即激活** → **关闭** (如有必要)，启动 ThinkFree Office。
- 4 选择**我的文档**。

- 5 按下 [≡] → **新建** → 文档类型。
- 6 输入文档的名称并选择**确定**。
- 7 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。
- 8 完成编辑后，选择工具栏上的  或按下 [≡] → **文件** → **保存**。

▶ 查看并编辑设备中的文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**我的文档** → 文档。
- 3 选择文本编码类型 (如有必要)。
- 4 按需要查看和编辑文档。
 - 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上，缓慢合拢或分开。
 - 如欲打开工具栏以编辑文档 (word、文本或 excel 文件)，按下 [≡] → **编辑**。
- 5 完成编辑后，存储文档。

› 在线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**联机**。
- 3 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择**登录**。
- 4 按需要查看和管理服务器上的文档。

116114

可以使用 116114 服务来获得本地资讯。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **116114**。

设置

访问设置功能表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择设置。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接的设置。

› 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。▶ 第 94 页
- **网络通知**：设置设备在开放网络可用时进行通知。
- **添加WLAN网络**：手动添加 WLAN 接入点。

› 蓝牙设置

- **蓝牙**：开启或关闭蓝牙无线功能。▶ 第 92 页
- **设备名称**：为设备设置蓝牙名称。
- **可见**：设置设备以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **扫描搜索设备**：搜索可用的蓝牙设备。

› 网络分享和便携式热点

- **USB网络分享**：启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
▶ 第 98 页
- **移动接入点**：启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。▶ 第 98 页
- **Mobile AP设置**：
 - **移动接入点**：启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。▶ 第 98 页
 - **配置Mobile AP**：配置网络设置以将设备用作接入点。

› VPN设置

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。▶ 第 101 页

› 移动网络

- **已启用数据**：设置此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。
- **数据漫游**：将设备设置成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称**：设置接入点名称 (APN)。
- **网络模式**：选择网络频段。
- **网络运营商**：搜索可用网络。

通话设置

自定义通话功能设置。

› 固定拨号

- **启用固定拨号**：启动或取消固定拨号模式；启动该模式后设备仅能拨打固定拨号列表上的号码。
- **更改 PIN2**：更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。如果 SIM 卡或 USIM 卡被锁定，该功能表更改为**解锁 PIN2**。
- **固定拨号列表**：设置固定拨号的联系人列表。

› 短信拒接

选择拒接来电后给来电人发送的信息。

› 自动拒接

启用或禁用自动拒接功能并指定要自动拒接的呼叫者列表。

› 接听电话

- **应答模式**：设置设备在指定时间之后是否自动接听来电。
- **应答键**：将设备设置为按下主屏幕键接听来电。
- **自动**：设置为在一段指定的时间后自动接听 (仅在连接耳机时可用)。

› 前缀拨号

启动前缀拨号和设置前缀号码。

› 通话提示

启动或取消通话时的提示。

› IP电话列表

添加或管理 IP 电话前缀号码。

› 来电归属地

设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。



从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

› 语音信箱服务

选择服务提供商的语音信箱服务。

› 语音信箱号码

输入号码以访问语音信箱服务。可以从服务提供商处获取此号码。

› 呼叫状态提示

启动或取消通话连接提示音、分钟提示音或通话结束提示音。

› 呼出电话震动提示

设置设备在对方接听电话时进行震动。

› 自动回拨

启动自动回拨以便自动重拨未接通或挂断的电话。

› 呼叫限制

阻止呼入或拨出电话。

› 呼叫转移

将来电转移到另一个号码。

› 其他设置

- **显示本机号码：**拨打电话时向对方显示自己的号码。
- **来电等待：**进行通话时允许来电提示。
- **打开距离传感器：**设置在通话中打开距离传感器。

声音

更改设备不同的声音设置。

- **静音模式：**启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟提示音外的所有声音。
- **振动：**设置设备在某些情况下振动。
- **自动静音模式：**设置设备在特定时间自动切换至静音模式。
- **音量：**调整所有通话铃声、音乐和视频、闹钟铃声、系统声音和通知铃声的音量。
- **手机铃声：**选择来电提示铃声。
- **通知铃声：**选择活动提示铃声，如收到新信息。
- **打开按键音：**设置设备在拨号盘上触摸按键时发出声音。
- **选择按键音：**设置设备在选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音：**设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改显示设置。

- **墙纸**
 - **主屏幕墙纸**：选择待机屏幕的背景图像。
 - **锁屏墙纸**：选择屏幕锁定下的背景图像。
- **手机字体**：更改显示文本的字体类型。
- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕**：设置是否在旋转设备时自动旋转内容。
- **动画**：设置设备在切换窗口时播放动画。
- **屏幕超时**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **水平校准**：校准加速仪以调整设备的水平轴，以加强运动识别。

位置和安全

更改设备、SIM 或 USIM 卡以及 GPS 功能的安全设置。

- **使用GPS卫星**：设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。



如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。

- **设置屏幕锁定：**设置解锁安全码。如果已设置安全码，该选项更改为**更改屏幕锁**。
 - **无：**取消屏幕锁定。
 - **图案：**设置用于解锁屏幕的解锁图案。
 - **PIN 码：**设置 PIN 码 (数字) 解锁屏幕。
 - **密码：**设置密码 (字母数字) 以解锁屏幕。
- **设置 SIM 卡锁：**
 - **锁定 SIM 卡：**启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
 - **更改 SIM 卡的 PIN 码：**更改用于访问 SIM 或 USIM 数据的 PIN 码。
- **可见密码：**可设置设备在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理员：**查看设备上安装的管理员。
- **使用安全证书：**使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。

- **从SD卡安装：** 安装存储在存储卡中的加密证书。
- **设置密码：** 创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储器：** 删除设备中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

更改已安装应用程序的管理设置。

- **未知来源：** 选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从 Market 下载应用程序。
- **管理应用程序：** 访问设备已安装的应用程序列表，查看应用程序资讯。
- **运行中的服务：** 查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **内存使用：** 查看可用的内存以及设备上的应用程序所使用的内存。
- **电池使用：** 查看设备所消耗的电量。
- **开发：**
 - **USB调试：** 选择此项可通过电脑数据线将设备连接到电脑。此项用于开发应用程序。
 - **保持唤醒：** 将设备设为在充电时保持唤醒状态。
 - **允许模拟位置：** 允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。

- **Samsung Apps:** 选择网络连接 (仅WLAN 或手机数据和 WLAN), 以获取 Samsung Apps 的更新通知。



此功能可能无法使用, 具体取决于所在的地区或服务提供商。

帐户和同步

更改自动同步功能的设置或管理要同步的帐户。

- **背景数据:** 选择此设置以使用自动同步功能。自动同步将在后台运行, 不用打开应用程序和同步数据。
- **自动同步:** 设置设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

隐私权

恢复出厂设置: 将各种设置重置为出厂默认值。

SD卡和手机内存

检查存储卡和设备上的存储信息, 还可格式化存储卡。

语言和键盘

更改文本输入设置。

› 选择区域

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

› 选择输入方法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

› 三星键盘

- **键盘类型**：选择默认输入法。例如，Qwerty 键盘、传统键盘或手写屏幕。
- **按键振动提示**：设置设备在触摸按键时振动。
- **按键声音提示**：设置设备在触摸按键时发出声音。
- **语言设置**：选择文本输入的语言。也可以选择**中文设置**更改以下设置：
 - **中文言语设置**：设置一种中文字符：简体中文或繁体中文。
 - **使用模糊音**：启动模糊输入功能时，可以轻松输入语音拼写相近的中文汉字。
 - **模糊音设置**：选择模糊拼音组。
- **抬笔等待时间**：选择手写模式的识别时间。

- **笔迹粗细：**为手写模式选择线条粗细。
- **笔迹颜色：**为手写模式选择线条颜色。
- **使用推荐词：**设置设备在您输入文本时显示建议。
- **详细设置：**自定义三星键盘设置，例如字词建议、拼写检查、以及选中**使用推荐词**时的自动空格。
- **关于：**显示三星键盘信息。
- **帮助：**了解如何使用三星键盘输入文本。

可访问性

更改可访问功能的设置。

- **可访问性：**启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **电源键结束通话：**将设备设置为按下 [⓪] 时结束通话。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式。



如果电池一直没有充电或已从设备取下，日期和时间将被重置。

- **自动：**在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期：**手动设置当前日期。

- **选择时区：**选择本地时区。
- **设置时间：**手动设置当前时间。
- **使用24小时制：**设置以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式：**选择日期格式。

关于手机

访问有关设备的信息和检查设备的状态。

应用程序概述

下表显示了设备中的可用应用程序。应用程序顺序可能因设备软件的不同而异，但用户可以更改顺序。提供的应用程序可能随服务提供商或 SIM 或 USIM 卡而异。

| | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 沃-3G | ▶ 91 | 电子邮件 | ▶ 52 |
| 沃商店 | ▶ 91 | 图库 | ▶ 65 |
| 乐媒 | ▶ 51 | 手机邮箱 | ▶ 55 |
| 手机营业厅 | ▶ 88 | 搜索 | ▶ 107 |
| 时钟 | ▶ 103 | FM 收音机 | ▶ 71 |
| 日历 | ▶ 79 | 音乐 | ▶ 67 |
| 浏览器 | ▶ 83 | 设置 | ▶ 111 |
| 116114 | ▶ 110 | 我的文件 | ▶ 106 |
| 相机 | ▶ 56 | 备忘录 | ▶ 81 |

| | |
|--------------|-------|
| 动感信息 | ▶ 50 |
| 客服热线 | ▶ 105 |
| 社交圈 | ▶ 55 |
| 影视圈 | ▶ 87 |
| 悦读圈 | ▶ 88 |
| Samsung Apps | ▶ 89 |
| 手机QQ | ▶ 55 |
| 开心网 | ▶ 87 |
| 人人网 | ▶ 89 |
| UC浏览器 | ▶ 90 |
| 新浪微博 | ▶ 90 |
| 支付宝 | ▶ 87 |

| | |
|----------------------|-------|
| ThinkFree Office | ▶ 108 |
| 高德导航 | ▶ 88 |
| 录音机 | ▶ 82 |
| 词酷 | ▶ 104 |
| 娱乐共享 | ▶ 95 |
| 任务管理器 | ▶ 107 |
| 计算器 | ▶ 104 |
| 同花顺 | ▶ 90 |
| USIM卡应用 ¹ | ▶ 107 |

1. 可用性 & 标签因所用的 SIM 卡或 USIM 卡而异。

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

| 代码 | 尝试使用此方法解决问题： |
|------------------|---|
| 设备锁 | 如果启动了设备锁功能，则必须输入为设备设置的密码。 |
| 输入PIN码 | 首次使用设备或启用要求提供PIN码时，必须输入随SIM或USIM卡提供的PIN码。使用 锁定SIM卡 可禁用该功能。 |
| 输入PUK码 解锁SIM卡 | 如果SIM或USIM卡被锁，通常是因为PIN码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的PUK码。 |
| 输入PIN2 | 当访问需要输入PIN2码的功能表时，必须输入随SIM或USIM卡提供的PIN2码。有关详细信息，请联系服务提供商。 |

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住 [⓪] 8 至 10 秒。设备将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **隐私权** → **恢复出厂设置** → **重置手机** → **全部删除**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

三星设备上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是设备需要进行维修。请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为了保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

在驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿使用耳机

- 否则可能造成严重的事故；在某些地区也可能受法律禁止。
- 在马路上行走或跑步，或者过马路时使用耳机可能会造成严重的事故。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池（如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状）。然后用毛巾擦干设备并将其送往服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20°C 至 50°C 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80°C，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0°C 至 40°C 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用
接近眼睛使用闪光灯(如果有)可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

| 时间 ¹ | 类型 | 标准电池 (1350 mAh) | |
|-------------------|----|-----------------|-----------|
| | | GSM | W-CDMA |
| 待机时间 | | 最长 640 小时 | 最长 420 小时 |
| 通话时间 ² | | 最长 660 分钟 | 最长 390 分钟 |

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10 dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用设备，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用设备上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用设备。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

使用设备通话时：

- 保持设备呈垂直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触设备的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致设备发送超过所需的无线电频率。

使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机：在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让孩子玩设备，因为他们可能会伤害到自己和他入、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件 | X | O | O | O | O | O |
| 塑料 | O | O | O | O | O | O |
| 金属 | X | O | O | O | O | O |
| 电池 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | X | O | O | O | O | O |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下(包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符,取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同,取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.687 W/kg,符合国家标准**GB21288-2007**的要求。

- 天津三星通信技术有限公司

地址:天津市西青区微电子工业区微五路9号
(邮编:300385)

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街
2号三星科健园(邮编:518057)

- 惠州三星电子有限公司

地址:中国广东省惠州市陈江镇(邮编:516029)



中国印刷

GH68-35334A

