



中国印刷
编码：GH68-23480A
中文 07/2009 版本 1.1



中国联通定制手机用户手册

GT-B5210U



中国联通定制手机用户手册

GT-B5210U

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速开始使用，请参照快速学习指南。

指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本说明书中的图标：



警告 - 可能伤及自己或他人。






小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。



参照 - 具有相关信息的页面。例如：▶ 12（表示参照 12 页）。

- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：按下 [] → **影音工具** → **音乐播放** (表示 []，下一步**影音工具**，下一步**音乐播放**)。
- [] **方括号** - 手机按键。例如：[] (表示电源开 / 关 / 结束 / 功能表退出键)。
- < > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **确认** > (表示**确认**软键)。

版权和商标

本机采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本机包括 Symbian 有限公司  公司特许使用的软件。©1998-2008 Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian 有限公司的商标。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。 
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B014128。

目录

安全和使用信息	2
快速学习指南	10
电池充电	16
根据需要设定手机	20
通信	22
通话	22
信息	24
记录	39
媒体	43
音乐播放器	43
照相机	45
多媒体	47
影片编辑器	48
浏览 & 编辑器	51
收音机	54
RealPlayer®	55
录音机	56
PC Studio	56

管理目录	58	单位换算	78
名片夹	58	词典	80
日历	62	管理器	81
Adobe® Reader®	63	团队经理	81
记事本	64	文件管理	83
网络	65	应用程序管理器	84
浏览网页	66	许可证管理器	86
改变浏览器设置	67	连接管理	87
添加书签	67	设置	88
使用书签	68	常规设置	88
存储网页并脱机查看网页	68	手机设置	93
从网络下载文件	69	连接设置	95
连接	70	应用程序设置	98
使用蓝牙无线功能	70	故障排除	a
通过 USB 连接	73		
与手机同步	74		
附加程序	76		
计算器	76		
时钟	77		

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童或宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并时常休息。



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只允许使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。
- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。根据说明处置欲废弃电池。



小心

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。

- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

小心



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池寿命

以下信息基于充足电的电池

时间 ¹	类型	标准电池（1000 mAh）
通话时间 ²		最长 400 分钟
待机时间		最长 270 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

电池的实际通话时间和待机时间可能不同，并且可能会比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下待机时间减少：

- 频繁离开服务区。

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失，也可能会损坏手机或存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。

- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

快速学习指南

本快速学习指南指导你了解手机的功能和特点。

配件介绍

包装盒中可能有下列物品：

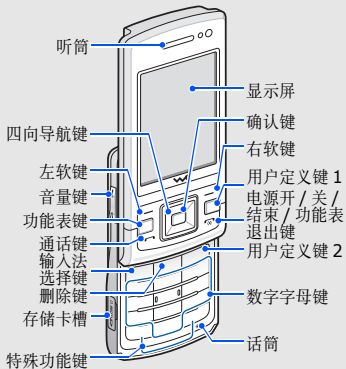
- 手机
- 耳机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- PC 数据线
- 三星 PC Studio CD



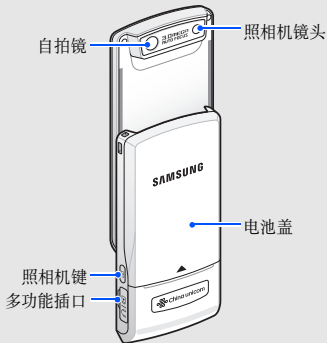
- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

前视图













后视图



按键

按键	说明
	完成显示屏最下一行指示的操作。
	打开主功能表；显示所有启用的应用程序（按住）。
	滚动列表或功能表；向上、向下、向左或向右移动光标。
	确认选择。
	在待机模式下，启动 WAP 浏览器。
	拨打或接听电话；在待机模式下，访问电话记录。

按键	说明
	打开或关闭手机（按住大约 3 秒的时间）；进入快捷功能表（按住大约 2 秒的时间）；结束通话；退出应用程序。
	显示输入模式列表。
	删除。
	打开自定义程序或书签。
 	输入字母和字符；在待机模式下，按住 [1] 访问语音信箱。
	输入国际长途区号前缀或暂停符；显示符号列表。

按键	说明
	更改文本输入法；更改字体；在待机模式下，启用或取消无声模式（按住）。
	在待机模式下，调节按键音量；在通话中，调节听筒音量；在来电期间，调节铃声音量。
	打开照相机（按住）；在照相机模式下，拍照或录像。

图标

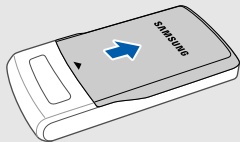
图标	说明
	信号强度（GSM/GPRS 网络）
	启用闹铃
	新短信
	新语音信息
	新电子邮件
	发送信息
	启用呼叫转接（如果有多条线路，会有数字提示要转移的线路）

图标	说明
2	激活线路 2
	未接电话
	启用蓝牙
	连接立体声耳机
	连接单声道耳机
	连接到计算机上
	在生活服务区
	键盘锁
	插入储存卡
	电池电量

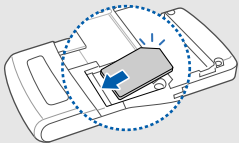
手机的安装和准备

插入 SIM 卡和电池

1. 取下电池盖。

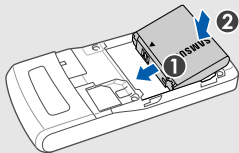


2. 插入 SIM 卡。

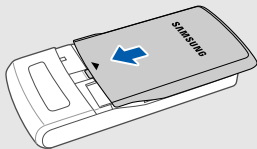


- 金色触点面向手机将卡插入。
- 在插入或取出 SIM 卡时要先取下电池。

3. 插入电池。

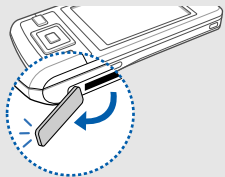


4. 装回电池盖。

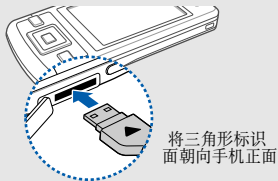


电池充电

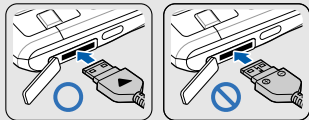
1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。



2. 把旅行充电器的小端插头插入多功能插口。



充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误操作造成的损坏，将不给予保修。

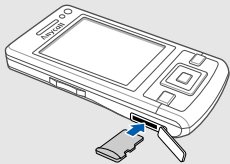


3. 把旅行充电器与标准交流电源插座连接。
4. 当电池充足电时，从电源插座拔下旅行充电器。
5. 从手机拔下旅行充电器。
6. 合上多功能插口的外盖。

插入存储卡（选配）

插入存储卡，即可存储多媒体文件和信息，或备份重要信息。手机接受多达4GB（取决于存储卡制造商和类型）的 microSD™ 存储卡。

1. 打开手机侧面存储卡槽的外盖。
2. 标签面向上，插入存储卡。



3. 将存储卡推入卡槽，直到锁定到位为止（有咔嚓声发出时）。
4. 合上存储卡槽的外盖。



按照如下步骤取出存储卡


在取出存储卡时，小心按照如下步骤进行，以免发生数据丢失或存储卡损坏。

- 1 按住 [⏻] 大约 2 秒并选择**取出存储卡**。
- 2 按下 <是> 确认。
- 3 打开存储卡槽的外盖，轻推存储卡，直到从手机脱开（有咔嚓声发出时）存储卡为止。
- 4 然后从卡槽拉出存储卡。
- 5 按下 <确认>。
- 6 合上存储卡槽的外盖。



如果在完成安装一个应用程序，您必须重新启动手机时，在启动未完成前一定不要取出存储卡，否则，您的应用程序文件将会受到损坏或消失。

第一次开机



1. 按住 [] 打开手机。
2. 按照显示屏提示设置区域、当前时间和日期，手机将会自动连接到无线网络。

外部按键解锁



当合上手机时，外部按键将会自动锁定。如欲解锁，按下 < **开锁** > 并再按下确认键。

使用基本通话功能

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号及电话号码。
2. 按下 [] 拨打电话。
3. 如欲结束通话，按下 []。






接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 []。
2. 如欲结束通话，按下 []。

输入文本

改变文本输入法

按下 [#] 在下列输入法之间切换：

-  拼音词组 - 拼音词组输入法
-  笔画词组 - 笔画词组输入法
-  Abc - 标准输入法（首字母大写）
-  abc - 标准输入法（小写字体）
-  123 - 数字输入法

要使用符号，按下 [*]。

要使用数字，按住 [#]。

要使用拼音词组输入法，按下 < 选项 > → 编辑语言 → 简体中文。

用拼音词组输入法输入文本

拼音词组输入法是用拉丁字母按照语音拼写（如何发音）来输入汉字的系统。

1. 按下相应的数字字母键输入拼音。
2. 向左或向右滚动选择拼音。
3. 按下确认键。每一个汉字左上角都有一个数字。
4. 向上或向下滚动选择汉字。
5. 按下数字字母键输入相应汉字。
6. 完成时，按下 < 取消 >。

用笔画词组输入法输入文本

按照从上到下，从左到右的书写次序，可以用笔画词组输入法输入单个汉字笔画。

1. 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。不确定输入哪一个笔画时，按下 [6]，插入一个占位符。
2. 向左或向右滚动选择汉字。每个汉字左上角都有一个相应的数字。
3. 按下数字字母键输入相应汉字。
4. 完成时，按下 < 取消 >。

根据需要设定手机

手机包括用于控制铃声、按键音和提示的预设模式以及用于控制屏幕显示、墙纸和功能表版式的主题。可以针对不同场合激活模式，设定个性化模式，应用主题以及从网络下载新主题。

启动情景模式

1. 在待机模式下，按下 [⏏] → 设置 → 情景模式。
2. 滚动到所需模式，并按下 < 选项 > → 启动。



在待机模式下，当前模式显示在显示屏顶部（除标准模式外）。要快速更改模式，按住 [⏏] 约 2 秒，并选择不同的模式。

设定个性化模式

1. 在待机模式下，按下 [**设置**] → **设置** → **情景模式**。
2. 滚动到一个情景模式。
3. 按下 < **选项** > → **个性化选择**。
4. 按需要更改设置。
5. 完成后，按下 < **返回** >。

应用主题

1. 在待机模式下，按下 [**工具**] → **工具** → **主题模式**。
2. 滚动选择类型并按下确认键：
 - **标准**：选择显示屏皮肤。
 - **功能表视图**：选择显示屏布局图。
 - **待机状态**：选择待机模式下图标栏的状态。

- **壁纸**：选择待机模式的背景图片。
 - **来电图像**：为来电呼叫用户选择图片。
3. 滚动选择主题或图像，并按下确认键。

通信

本机允许通过无线网络和互联网发送和接收多种类型的呼叫和信息。

通话


学会使用本机的通话功能。如欲了解基本通话功能，见快速学习指南。▶10

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按下 [*****] 两次，插入 + 号（该项代替国际长途区号前缀）。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [**↵**] 拨号。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

利用联系人列表拨打电话

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **名片夹**，可打开联系人列表。
2. 滚动选择联系人或通过输入联系人名字的前几个字符查找。

3. 按下 [, 可拨打联系人的默认电话号码。



还可按下确认键，以打开联系人信息，并选择不同的号码或通话类型。

插入暂停符

当呼叫自动话务系统时，可以在设备号码和另一组数字之间插入暂停符。


如欲插入暂停符，按下 [*****] 可选择暂停符类型：

- **P**（自动暂停）- 按下 [*****] 三次可插入自动暂停符。本机将暂停两秒，在暂停后自动发送数字。
- **W**（手动暂停）- 按下 [*****] 四次，可插入手动暂停符。在暂停后，必须按下 **< 发送 >** 才可发送其余数字。



查看和回复未接来电

手机在显示屏上显示未接来电。

如欲回复未接来电：

1. 按下 **< 显示 >**。
2. 滚动选择未接来电。
3. 按下 [, 拨号。


拨打最近拨打的号码

1. 在待机模式下，按下 [, 可显示最近拨打的号码列表。
2. 滚动选择号码，并按下 []。

呼叫转接

此服务能否实现取决于服务提供商。

如欲将来电转移到另一个电话号码上：


1. 在待机模式下，按下 [] → **设置** → **电话设置** → **手机** → **呼叫转接**。

2. 滚动选择呼叫类型，并按下确认键。
3. 滚动选择转接类型，并按下 **< 选项 >** → **启动**。
4. 对于语音呼叫，滚动选择转移位置（转至语音信箱或转至其它号码），并按下确认键。
5. 必要时，输入电话号码并按下 **< 确认 >**。

呼叫限制（阻止）

如欲启用本功能，需要服务提供商提供的限制密码。

如欲限制特定号码的来电：

1. 在待机模式下，按下 [
 3. 输入限制密码，并按下 **< 确认 >**。



如果连续三次输错限制密码，手机会锁住。请与服务提供商联系。


信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”▶19。关于对选项的解释，见“更改信息选项”▶35。

信息文件夹

当打开信息程序时，显示**写信息**功能和文件夹列表：

- **收件箱**：收到的信息，电子邮件和小
区信息除外。
- **我的文件夹**：信息模板和已存信息。

- **新信箱**：收到的电子邮件；当创建邮箱时，此处显示指定的名称。
 - **草稿**：尚未发送的信息。
 - **发出的信息**：最近发送的信息。
 - **发件箱**：待发信息的临时存储处。
 - **发送情况报告**：短信息和彩信的发送报告；在发送前必须在信息选项中申请发送报告。
-  • 在草稿或已发文件夹中不存储通过蓝牙发送的信息。
- 如果向电子邮件地址发送彩信，可能收不到彩信的发送报告。

收件箱图标

在收件箱中，在信息旁边可能显示下列图标：

图标	说明
	未读短信息
	彩信提示
	未读彩信
	未读智能信息
	未读服务信息
	通过蓝牙连接接收的数据
	未知信息类型

发件箱状态

当处于服务区之外或未连接到网络或电子邮件服务器上时，信息始终留在发件箱内，直到重新建立连接为止。发件箱状态说明信息留在发件箱中的原因：

- **正在发送**：正在连接设备，将立即发送信息。
- **正在等待**：信息排于另一条信息之后，将尽快发送信息。
- **（时间）时重发**：信息发送失败，将在指定时间发送信息。
- **发送推迟**：安排在日后发送信息。
- **发送失败**：手机多次设法发送信息，但发送失败。

短信息



短信息超过 160 个字符时，将分两次或多次发送，并可能会另外收费。

发送短信息

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **写信息** → **信息**。
2. 输入电话号码，或按下确认键可选择联系人。
3. 向下滚动并输入文字。
4. 按下 **< 选项 >** → **发送**，可发送信息。

查看短信息

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **收件箱**，
2. 滚动选择信息，并按下确认键。

从 SIM 卡取回信息

如果短信息存于 SIM 卡上，必须将短信息复制到手机上，才可查看。

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **< 选项 >** → **SIM 卡信息**。
2. 按下 **< 选项 >** → **标记 / 取消标记** → **标记**（选择一项）或 **标记全部**（选择所有项目）。
3. 按下 **< 选项 >** → **复制** → **收件箱** 或 **我的文件夹**。

现在可以从手机上的文件夹查看信息。

彩信

必须定义接入点之后，才可发送彩信。

设置接入点

服务提供商可通过智能信息提供接入点设置。如欲使用智能信息自动设置接入点，见“将智能信息数据或设置存到手机上”。▶34

如欲手动设置接入点：

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **设置** → **电话设置** → **连接** → **承载方式** → **MMS**。
2. 按下确认键可选择现有接入点，或按下 **< 选项 >** → **新接入点**。
3. 依据服务提供商的说明设置接入点选项。

发送彩信

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **写信息** → **信息**。
2. 输入电话号码，或按下确认键可选择联系人。
3. 向下滚动，并输入文字。
4. 如欲插入现有多媒体项目，按下 **< 选项 >** → **插入内容** → **多媒体类型** → **自多媒体资料**。如欲创建和插入新多媒体项目，按下 **< 选项 >** → **插入内容** → **多媒体类型** → **新建**或**新增**。
5. 完成后，按下 **< 选项 >** → **发送**，可发送信息。



只可添加分辨率为 176x144 或以下的图像。

编辑彩信

可以编辑彩信，之后再发送：

- 如欲在信息标题上添加字段，按下 **< 选项 >** → **信息标题栏位** → 字段类型。
- 如欲改变信息版式，按下 **< 选项 >** → **将文字置于最前**或**将文字置于最后**。
- 如欲删除项目，按下 **< 选项 >** → **移除** → 项目。



可以在幻灯片上添加图像、声音或视频，但是，每个幻灯片只可添加一类媒体类型。

查看彩信


1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **收件箱**。

2. 滚动选择信息，并按下确认键。

收听语音信息

如果服务提供商预设语音信箱号码，按住 [1] 即可查看语音信息。

如果未预设语音信箱号码，或如果需要改变语音信箱号码：

1. 在待机模式下，按下 [] → **工具** → **留言信箱** → **< 选项 >** → **定义号码** 或 **更改号码**。
2. 输入服务提供商提供的语音信箱号码。
3. 按下 **< 确认 >**。
在待机模式下按住 [1]，即可查看语音信息。

电子邮件

必须创建邮箱，才可发送或接收电子邮件。

创建邮箱

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **< 选项 >** → **设置** → **电子邮件** → **信箱**。
2. 按下确认键，可启动邮箱设置向导，并遵循屏幕上的说明。
在信息程序中自动显示新邮箱。如欲改变当前邮箱，返回电子邮件设置，并将“**使用的信箱**”切换到另一个邮箱（上述步骤 1 和 2）。



如果使用 POP3 协议，当在线时不会自动更新邮箱。必须断开，然后重新连接，才可查看新信息。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **写信息** → **电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址，或按下确认键选择联系人。
3. 向下滚动，并输入主题。
4. 向下滚动，并输入文字。
5. 按下 **< 选项 >** → **插入** → 附件类型（可选）。
6. 按下 **< 选项 >** → **发送**。

如果脱机或在服务区以外，将信息保存在发件箱中，直到在线以及处于服务区内时为止。

查看电子邮件

当打开邮箱时，可以脱机查看以前取回的电子邮件或连接到电子邮件服务器上查看新信息。在取回电子邮件后，可以脱机查看。

如欲在线查看新信息：


1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **邮箱**。
2. 按下 **< 选项 >** → **连接**。
3. 按下 **< 选项 >** → **提取电子邮件**。

如欲脱机查看新信息：

1. 重复上述步骤 1-3。
2. 按下 **< 选项 >** → **断开连接**。

查看或存储电子邮件附件



电子邮件附件（）可能含有病毒，病毒可能会损坏手机。如欲保护手机，只有当信任发件人时，才可打开附件。如欲了解详细信息，见“证书管理”。▶92

如欲查看附件：

1. 从打开的电子邮件：按下 **< 选项 >** → **附件**。
2. 滚动选择附件，并按下确认键。
用相应的应用程序打开附件。

如欲存储附件：

1. 从打开的电子邮件，按下 **< 选项 >** → **附件**。
2. 滚动选择附件，并按下 **< 选项 >** → **储存**。

删除电子邮件

可以只从手机上删除电子邮件，或从手机和邮件服务器上删除。

如欲只从手机删除信息：

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **邮箱**。
2. 滚动选择电子邮件，并按下 **< 选项 >** → **删除** → **仅从手机**。



电子邮件标题仍旧保存在邮箱中，直到从邮件服务器删除信息为止。

如欲既从手机又从邮件服务器删除信息：

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **邮箱**。

- 滚动选择电子邮件，并按下 **< 选项 >** → **删除** → **从手机和服务器**。



如果脱机，则下次连接时从服务器删除信息。如果使用 POP3 协议，当断开邮箱连接时，清除删除的信息。

音频信息

可以发送带有语音备忘录或声音片段的音频信息。如欲录制语音备忘录或声音片段，见“录音机”。▶56

发送音频信息

- 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **写信息** → **声音信息**。
- 按下 **< 选项 >** → **增加收信人**。
- 滚动选择收件人，并按下 **→ < 确认 >** → **号码**（必要时）。
- 如欲插入现有声音片段：
 - 按下 **< 选项 >** → **插入声音片段** → **自多媒体资料**。
 - 滚动选择声音片段，并按下确认键（跳到第 6 步）。
- 如欲录制和插入新声音片段：
 - 按下 **< 选项 >** → **插入声音片段** → **新声音片段**。
 - 当录制完成时，按下 **< 停止 >**，可自动将声音片段附到音频信息上。
- 按下 **< 选项 >** → **发送**。

广播信息

如果服务提供商支持，可以申请广播信息功能，该功能提供自动提示或新闻快讯。如欲了解现有广播信息功能，请与服务提供商联系。

添加广播信息栏目

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **< 选项 >** → **广播信息**。
2. 按下 **< 选项 >** → **栏目** → **手动增加**。
3. 输入栏目名称和号码，然后按下 **< 确认 >**。

订阅广播信息

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **< 选项 >** → **广播信息**。
2. 滚动选择栏目，并按下 **< 选项 >** → **订阅**。

现在手机自动接收新信息。

3. 如欲取消订阅，按下 **< 选项 >** → **取消订阅**。



一些连接设置，可能会阻止广播信息。请与服务提供商联系，了解合适的连接设置。

查看广播信息栏目

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **< 选项 >** → **广播信息**。
2. 滚动选择栏目文件夹，并按下确认键。
3. 滚动选择栏目，并按下确认键。

设置新广播信息的自动提示

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **< 选项 >** → **广播信息**。

2. 滚动选择栏目，并按下 **< 选项 >** → **标为热门栏目**。
3. 如欲停止自动提示，按下 **< 选项 >** → **删除热门栏目**。

智能信息

手机可接收多种智能信息，包括名片、铃声、日历事件、浏览器书签和设置。服务提供商可发送可用于将设置装入手机的智能信息。

将智能信息数据或设置存到手机上

1. 在待机模式下，按下 **< 信息 >** → **收件箱**。
2. 滚动选择信息，并按下确认键。
3. 按下 **< 选项 >**，并依据智能信息类型存储数据或设置：

- 名片：选择**存入名片夹**。
- 铃声：选择**储存声音片段**。
- 日历条目：选择**存入日历**。
- WAP 短信：选择**添加到书签或存储到联系人**。
- 短信息服务号码：选择**存储**。
- 语音信箱号码：选择**存储到语音信箱**。
- 接入点设置：选择**存储到设置**。
- 电子邮件设置：选择**存储到电子邮件设置**。

也可接收电子邮件提示，电子邮件提示告知远程邮箱中存有多少新电子邮件。

服务信息

可以接收服务提供商发来的服务信息，到期时自动删除服务信息。可从收件箱查看服务信息（必须从服务提供商那里下载信息）。如欲了解关于服务信息的详情，请与服务提供商联系。

更改信息选项

更改短信选项

在待机模式下，按下 < 信息 > → < 选项 > → 设置 → 短信息 来更改下列选项：

- **信息中心：**查看所有已定义的信息中心，添加新中心（按下 < 选项 > → 新信息中心）。
- **使用中的信息中心：**当发送短信时，设置要使用的信息中心。

- **字符编码方式：**设置字符编码类型（支持全部字符会将最大信息长度减小约一半）。
- **接收报告：**在信息被转交时，设置接收报告。
- **信息有效期：**设置信息有效的期限；如果信息不能在特定时间内递交，会从信息中心取消。
- **信息发送格式：**设置将短信转换成另一种格式。
- **首选连接：**设置网络连接类型。
- **经相同信息中心回复：**设置接收回信时使用相同的信息中心。

更改彩信选项

在待机模式下，按下 < 信息 > → < 选项 > → 设置 → 彩信 来更改下列选项：

- **图像大小**：设置要添加到彩信的图像大小（当发送信息到电子邮件地址时，大小自动设置为小）。
- **彩信编写模式**：设置创建彩信的模式。
- **使用的接入点**：设置发送彩信时使用的接入点。
- **彩信提取方式**：设置接收彩信的选项。
- **允许匿名信息**：设置允许或拒绝匿名发件人的信息。
- **接收广告**：设置接收或阻止广告。
- **接收报告**：设置递交信息时接收报告。
- **不允许发送报告**：设置拒绝彩信递交报告。

- **信息有效期**：设置信息有效的期限；如果在特定时间内，信息不能递交，会从信息中心取消。

更改电子邮件选项

在待机模式下，按下 < 信息 > → < 选项 > → 设置 → 电子邮件 来更改下列选项：

- **信箱**：查看已定义邮箱列表；可以对每个邮箱设置下列选项：

连接设置

- **接收电子邮件**：设置接收电子邮件信息选项。
- **发送电子邮件**：设置发送电子邮件信息选项。

用户设置

- **我的名称**：设定用户姓名。
- **发送信息**：设定立刻发送的电子邮件，或者下一次连接到服务器的时间。
- **给自己发送副本**：设置储存发送电子邮件信息。
- **包括签名**：创建包括在新电子邮件信息中的签名。
- **新电子邮件提示**：设置接收新电子邮件时显示的图标。
- **电子邮件删除**：在手机上设置删除邮件功能或从你的手机邮件服务器上直接删除。
- **回复地址**：设置一个邮件回复地址，以便接收回复的邮件。

提取设置

- **电子邮件提取**：设置取回电子邮件标题或全文（可以设定仅标题、大小限制或邮件和附件）。
- **提取数量**：设置一次取回标题的最大数量。
- **IMAP4 文件夹路径 (IMAP4)**：设置与服务器同步的文件夹的路径。
- **订阅文件夹 (IMAP4)**：连接到邮箱并更新文件夹。

自动提取

- **电子邮件通知**：设置在接收新电子邮件信息时的通知。
- **电子邮件提取**：设置从服务器自动取回电子邮件。

- **使用的信箱：**设置邮箱信息。

更改同步电子邮件选项

在待机模式下，按下 < 信息 > → < 选项 > → 设置 → 同步电子邮件 来更改下列选项：

- **信箱：**查看自定义邮箱列表。
- **使用的信箱：**设置为同步邮箱。

更改服务信息选项

在待机模式下，按下 < 信息 > → < 选项 > → 设置 → 服务信息 来更改下列选项：

- **服务信息：**设置接收服务信息。
- **下载信息：**设置自动或手动下载新服务信息。

更改广播信息选项

在待机模式下，按下 < 信息 > → < 选项 > → 设置 → 广播信息 来更改下列选项：

- **广播信息接收：**设置接收小区广播信息。
- **语言：**设置用全部语言、所选语言或其他语言接收小区广播信息。
- **栏目检测：**设置在接收不属于已有栏目的小区广播信息时，自动储存栏目数量。

更改其他信息选项

在待机模式下，按下 < 信息 > → < 选项 > → 设置 → 其他 来更改下列选项：

- **储存已发信息**：设置储存已发送信息的副本。
- **信息存储数量**：设置储存在已发送文件夹中的最大储存信息量；在新信息储存时，旧信息被删除。
- **使用的存储**：设置储存信息的储存位置。

记录


学会查看关于通话、分组数据和其他通信事件的记录信息。

最近通话


可以查看和删除最近未接来电、已接来电或已拨电话的记录。

查看最近通话记录

如欲查看最近未接来电、已接来电或已拨电话：

1. 在待机模式下，按下 [] → **通讯记录** → **最近通话**。
2. 滚动选择通话类型，并按下确认键。




如欲从通话记录拨号，滚动选择号码，并按下 []。

删除最近通话记录

可以一次删除所有最近通话记录，删除单个通话记录，或从记录删除单个号码。

如欲删除所有最近通话记录：

1. 在待机模式下，按下 [] → **通讯记录** → **最近通话**。

2. 按下 **< 选项 >** → **清除近期通话**。

3. 按下 **< 是 >** 确认。

如欲删除单个通话记录：

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **通讯记录** → **最近通话** → 通话类型。

2. 按下 **< 选项 >** → **清除列表**。

3. 按下 **< 是 >** 确认。

如欲从记录删除单个号码：

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **通讯记录** → **最近通话** → 通话类型。

2. 滚动选择号码，并按下 [**C**] 或按下 **< 选项 >** → **删除**。

3. 按下 **< 是 >** 确认。

通话时间

如欲查看最后通话、已拨电话、已接来电或所有通话的持续时间，按下 [**☰**] → **通讯记录** → **通话时间**。

如欲重置通话计时器：

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **通讯记录** → **通话时间**。


2. 按下 **< 选项 >** → **计时器清零**。

3. 输入锁定代码（默认锁定代码为 **00000000**），然后按下 **< 确认 >**。

分组数据

如欲查看发送或接收的分组数据量，按下 [**☰**] → **通讯记录** → **分组数据**。


如欲将分组数据计数器置零：

1. 在待机模式下，按下 [] → **通讯记录** → **分组数据**。
2. 按下 < **选项** > → **计数器清零**。
3. 输入锁定代码（默认锁定代码为 **00000000**），然后按下 < **确认** >。

通讯记录

可以查看通信详情，并用通讯记录过滤记录。


查看通讯记录

1. 在待机模式下，按下 [] → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到通讯记录。




一些事件，如拆分为多个部分的短信息，会显示为一个通讯事件。

过滤记录事件

1. 在待机模式下，按下 [] → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到通讯记录。
3. 按下 < **选项** > → **筛选**。
4. 滚动选择过滤类型，并按下确认键。

删除通讯记录


如欲永久删除所有记录内容：

1. 在待机模式下，按下 [] → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到通讯记录。
3. 按下 < **选项** > → **清除记录**。
4. 按下 < **是** > 确认。

记录持续时间

可以改变记录中存储通信事件的持续时间。在该时间后，自动删除事件，以腾出存储器空间。

如欲设置记录持续时间：

1. 在待机模式下，按下 [

如果选择**不保存记录**，记录中不存储通讯事件。

媒体

学会使用手机上的媒体应用程序：
音乐播放器、照相机、多媒体、
影片编辑器、浏览 & 编辑器、收音机、
RealPlayer 和录音机。

音乐播放器

使用音乐播放器，可以播放 MP3、AAC 或 WMA 音乐文件。

在手机上添加文件

从互联网下载音乐文件或通过 PC Studio（见 PC Studio 帮助）、microSD 存储卡从计算机传送音乐文件，即可在手机上添加音乐文件。

将文件添加到音乐库中

如欲自动将文件添加到音乐库中：

1. 将音乐文件添加到手机上。
2. 在待机模式下，按下 [,] → **影音工具** → **音乐播放** → **< 选项 >** → **音乐库**。
3. 按下 **< 选项 >** → **更新音乐库**。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下 [,] → **影音工具** → **音乐播放** → **< 选项 >** → **音乐库**。

2. 选择播放列表。
3. 滚动选择文件并按下确认键。
4. 在播放过程中使用下列按键：

按键	功能
确认	暂停或继续播放
导航 (向左)	重新开始播放；返回上一个文件（3秒内按下）；在文件中快退（按住）
导航 (向右)	跳到下一个文件；在文件中快进（按住）
导航 (向上)	返回到播放列表
导航 (向下)	停止播放
音量	调高或调低音量

还可选用下列选项：

- 如欲随机播放乐曲，按下 <选项> → **随机播放** → **开**。

- 如欲重复播放乐曲或所有乐曲，按下 <选项> → **重复播放** → **一首** 或 **全部**。
- 如欲关闭音乐播放器，但仍在后台播放音乐，按下 <选项> → **后台播放**。

创建播放列表



如欲创建定制播放列表：

1. 在待机模式下，按下 [⏏] → **影音工具** → **音乐播放**。
2. 按下 <选项> → **音乐库** → **播放列表**。
3. 按下 <选项> → **新建播放列表** → 存储器类型（必要时）。
4. 输入播放列表的名称，并按下确认键。
5. 滚动选择乐曲，并按下 <选项> → **选择**，乐曲添加到播放列表中。

照相机

手机可拍摄数字照片（jpg 格式）或录制录像（mp4 格式）。

拍照

1. 按住 [] 打开照相机。
2. 将手机沿逆时针方向（向左）旋转 90 度。
3. 将镜头对准拍摄对象，并进行调节（见“在照相机模式下使用键盘”）。
4. 按下确认键或 [] 拍照。

在照相机模式下使用键盘

按键	功能
导航（向上或向下）	放大或缩小
导航（向右）	切换到摄像机模式
1	在连拍模式和通常模式之间切换
3	改变存储照片的存储器
4	调节亮度
5	调节对比度
6	改变白平衡模式
7	改变色调
*	见调节快捷键
0	改变照相机设置（见“照相 / 摄像”，▶99）
#	在屏幕上隐藏或显示图标

查看照片

1. 在待机模式下，按下 [] → **影音工具** → **多媒体** → **图像**。
2. 滚动选择图片，并按下确认键。

录像

1. 按住 [] 打开照相机。
2. 将手机沿逆时针方向（向左）旋转 90 度。
3. 按下 < **选项** > → **视频模式**，可启动摄像机。
4. 将镜头对准拍摄对象，并进行调节（见“在摄像机模式下使用键盘”）。
5. 按下确认键或 [] 开始录制。
6. 按下 < **停止** > 或 [] 可停止录制。

在摄像机模式下使用键盘

按键	功能
导航（向上或向下）	放大或缩小
导航（向左）	切换到照相机模式
1	关闭或打开声音
3	改变存储录像的存储器
4	调节亮度
5	调节对比度
6	改变白平衡模式
7	改变色调
*	见调节快捷键
0	改变摄像机设置（见“照相/摄像”，▶99）
#	在屏幕上隐藏或显示图标

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [**⏮**] → **影音工具** → **多媒体** → **视频片段**。
2. 滚动选择录像，并按下确认键。

多媒体

可以从多媒体管理所有媒体文件和流媒体互联网链接。

打开媒体文件

1. 在待机模式下，按下 [**⏮**] → **影音工具** → **多媒体**。
自动按文件类型编排媒体文件。
2. 滚动选择媒体文件夹，并按下确认键。
3. 滚动选择媒体文件，并按下确认键。

在多媒体中添加流媒体互联网链接

1. 在待机模式下，按下 [**⏮**] → **影音工具** → **多媒体** → **流媒体链接**。
2. 按下 < **选项** > → **新建链接** → 存储器类型（必要时）。
3. 输入名称和网址，并按下确认键。

从互联网播放流媒体内容

1. 在待机模式下，按下 [**⏮**] → **影音工具** → **多媒体** → **流媒体链接**。
2. 滚动选择链接，并按下确认键。
RealPlayer 会启动，并询问是否想连接到服务器上。
3. 按下 < **是** >。

影片编辑器

使用影片编辑器，通过组合照片或视频，即可编辑或制作视频，此功能不支持视频格式为 176x144 的录像。

裁剪视频

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **影片编辑器** → **编辑视频**。
2. 选择视频文件。
3. 按下 < **选项** > → **播放**，可开始播放。
4. 标出新视频的开头和末尾：
 - 在欲设新视频开始之处按下 < **选项** > → **设置起始点**。
 - 在欲设新视频结束之处按下 < **选项** > → **设置结束点**。
5. 按下 < **选项** > → **设置**，可更改视频文件存储属性，如清晰度、长度、默认文件名及已用内存。


6. 完成后，按下 < **返回** > → < **选项** > → **保存**。
7. 为视频输入新文件名并按下 < **确认** >。
在存储新视频后，手机自动播放视频。

插入文本

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **影片编辑器** → **编辑视频**。
2. 选择视频文件。
3. 按下 < **选项** > → **添加字幕**。
4. 按下 < **选项** > → **播放**。
5. 在欲设添加文本之处按下确认键。
6. 输入文本并插入。
7. 按下确认键并重新设置文本。
如欲更改文本的字体大小、风格或颜色，按下 < **选项** > → **选择选项**。

8. 完成后，按下 < **完成** >。
9. 在欲设取消文本之处按下确认键。
10. 按下 < **选项** > → **设置**，可更改视频文件存储属性，如清晰度、长度、默认文件名及已用内存。
11. 完成后，按下 < **返回** > → < **选项** > → **保存**。
12. 为视频输入新的文件名称并按下 < **确认** >。
在存储新视频后，手机自动播放视频。

在视频中添加音频

1. 在待机模式下，按下 [] → **影音工具** → **影片编辑器** → **编辑视频**。
2. 选择视频文件。
3. 按下 < **选项** > → **音频**，并选择下列选项之一：
 - **音频配音**：添加已存声音。
 - **现场配音**：通过录制新声音，来添加音频。
4. 按下 < **选项** > → **播放**。
5. 按下确认键，并选择一段声音或在想要添加声音的地方开始录制。
6. 在想要停止加添声音的地方按下确认键。
7. 按下 < **选项** > → **设置**，可更改视频文件存储属性，如清晰度、长度、默认文件名及已用内存。
8. 完成后，按下 < **返回** > → < **选项** > → **保存**。
9. 为视频输入新的文件名称并按下 < **确认** >。
在存储新视频后，手机自动播放视频。

制作影片

可以组合照片，用喜欢的照片制作影片。

1. 在待机模式下，按下 [⏏] → **影音工具** → **影片编辑器** → **制作影片**。
2. 选择所需照片，并按下 < **完成** >。
3. 选择一段声音。
4. 在浏览图片时，按下 < **选项** > 并使用下列选项：

选项	功能
自定义	为幻灯片的播放更换设置
修改 → 相片或音乐	更换相片或声音
设置	更改视频文件存储属性，如清晰度、长度、默认文件名及已用内存

5. 完成后，按下 < **选项** > → **保存**。

6. 为视频输入新的文件名称并按下 < **确认** >。

在存储新视频后，手机自动播放视频。

制作情节提要

可以组合照片和视频，制作情节提要。

1. 在待机模式下，按下 [⏏] → **影音工具** → **影片编辑器** → **情节提要**。
2. 选择所需照片和视频，并按下 < **完成** >。
3. 在查看情节提要时，按下 < **选项** > 并使用如下选项。

选项	说明
效果	更换色调或使用特殊效果
预览	预览幻灯片

选项	说明
插入→插入媒体文件或插入文字片段	插入媒体文件或文本
过渡	更改一个幻灯片如何过渡到另一个幻灯片
配音→插入或插入时保留原音	添加声音到幻灯片
持续时间	设置幻灯片的周期
删除→删除已选择的或删除全部删除	删除图片或视频片断

选项	说明
设置	更改视频文件存储属性，如清晰度、长度、默认文件名及已用内存。

- 完成后，按下 < 选项 > → 保存。
- 为视频输入新的文件名称并按下 < 确认 >。

浏览 & 编辑器

可以浏览存储在手机和存储卡上的图片和视频，并使用各种选项。

查看图片或视频

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **浏览 & 编辑器**。
2. 滚动到图片或视频并按下确认键。

查看幻灯片

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **浏览 & 编辑器**。
2. 滚动到图片并按下 **< 选项 >** → **幻灯片**。

编辑图片

编辑图片并添加有趣的效果。

转换图片

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **浏览 & 编辑器**。
2. 滚动到图片并按下 **< 选项 >** → **编辑**。


3. 将手机沿逆时针方向（向左）旋转 90 度。
4. 选择 **旋转 & 翻转**。
5. 根据需要旋转或翻转图片。
6. 完成后，按下 **< 完成 >** → **< 选项 >** → **保存**。

切割图片


1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **浏览 & 编辑器**。
2. 滚动到图片并按下 **< 选项 >** → **编辑**。
3. 将手机沿逆时针方向（向左）旋转 90 度。
4. 向下滚动到 **裁剪** 并按下确认键。
5. 使用导航键和确认键，直角区域切割您所需的图片部分并按下 **< 完成 >**。

6. 完成后，按下 < **选项** > → **保存**。

调整图片大小


1. 在待机模式下，按下 [] → **影音工具** → **浏览 & 编辑器**。
2. 滚动到图片并按下 < **选项** > → **编辑**。
3. 将手机沿逆时针方向（向左）旋转 90 度。
4. 向下滚动到 **调整大小** 并按下确认键。
5. 使用导航键，调整图片大小。
6. 完成后，按下 < **完成** > → < **选项** > → **保存**。

调节图片


1. 在待机模式下，按下 [] → **影音工具** → **浏览 & 编辑器**。
2. 滚动到图片并按下 < **选项** > → **编辑**。

3. 将手机沿逆时针方向（向左）旋转 90 度。
4. 向下滚动到 **亮度 & 对比度**，**自动增强**，或 **颜色** 并按下确认键。
5. 使用导航键，按照需求调节图片并按下 < **完成** >。
6. 完成后，按下 < **选项** > → **保存**。

给图片增添效果

1. 在待机模式下，按下 [] → **影音工具** → **浏览 & 编辑器**。
2. 滚动到图片并按下 < **选项** > → **编辑**。
3. 将手机沿逆时针方向（向左）旋转 90 度。
4. 向下滚动到 **效果** 并按下确认键。
5. 使用导航键，滚动选择增添效果并按下 < **完成** >。
6. 完成后，按下 < **选项** > → **保存**。


插入视觉特点

1. 在待机模式下，按下 [] → **影音工具** → **浏览 & 编辑器**。
2. 滚动到图片并按下 **< 选项 >** → **编辑**。
3. 将手机沿逆时针方向（向左）旋转 90 度。
4. 向下滚动到 **边框、添加剪贴画、添加文本** 或 **添加表情** 并按下确认键。
5. 滚动到视觉特点（边框、剪贴画或表情），或输入文本，并按下 **< 完成 >**、**< 确认 >** 或 **< 选择 >**。
6. 使用导航键，重新布置视觉特点并按下 **< 选项 >** → **完成**（必要时）。如欲改变尺寸或翻转视觉特点，或更换字体大小或文本的色彩，按下 **< 选项 >** → 选择选项。
7. 完成后，按下 **< 选项 >** → **保存**。

收音机

可以使用 FM 收音机收听喜欢的电台。

收听 FM 收音机

1. 将耳机插入多功能插口。
2. 在待机模式下，按下 [] → **影音工具** → **收音机**。
3. 向左或向右滚动，可选择现有无线电台。
4. 使用下列选项：
 - 如欲通过人工输入频率收听无线电台，按下 **< 选项 >** → **手动搜索**。
 - 如欲调节音量，按下音量键。
 - 如欲将声音输出切换到扬声器，按下 **< 选项 >** → **启动扬声器**。

- 如欲在收听收音机时使用其它功能，按下 **< 选项 >** → **后台播放**。

设置喜欢的无线电台列表

设置电台列表后，从收音机屏幕向上或向下滚动选择，即可收听电台。

通过自动调谐存储无线电台

1. 从收音机屏幕，按下 **< 选项 >** → **电台**，可查看电台列表。
2. 按下 **< 选项 >** → **自动保存电台**。
3. 按下 **< 是 >** 确认（该项将替代现有电台）。
4. 完成后，按下 **< 返回 >**。

手动存储无线电台

1. 从收音机屏幕，滚动选择所需无线电台。
2. 按下 **< 选项 >** → **保存电台**。
3. 选择空白位置。
4. 输入电台名称，并按下 **< 确认 >**。

RealPlayer®

手机包括用于查看多种媒体文件以及从互联网播放流媒体内容的 RealPlayer。RealPlayer 支持带有下列扩展名的文件：3gp、mp4、rm、ram、ra 和 rv。

在 RealPlayer 中播放媒体文件

1. 在待机模式下，按下 [55

2. 找到媒体文件，并按下确认键。

用 RealPlayer 播放 WAP 流媒体内容

当通过 WAP 浏览器打开 WAP 流媒体内容的链接时，RealPlayer 会缓冲并播放内容（见“浏览网页”▶66）。然后，可使用软键和音量键控制流媒体内容选项。

录音机

可以使用录音机录制和播放语音备忘录和声音片段。

录制声音片段

1. 在待机模式下，按下 [↵] → **影音工具** → **录音器**。
2. 按下确认键，可开始录音。

3. 当录制完成时，按下 < **停止** >。
自动存储声音片段。

播放声音片段

1. 在待机模式下，按下 [↵] → **影音工具** → **录音器**。
2. 按下 < **选项** > → **进入多媒体资料**。
3. 滚动选择声音片段，并按下确认键。
自动开始播放。

PC Studio

PC Studio 光盘上装有 PC Studio，PC Studio 是基于 Windows 的程序，可以管理个人信息，并将文件同步传送到手机上。如欲了解详情，请安装该程序，并参照 PC Studio 帮助。

安装 PC Studio

1. 将 PC Studio 光盘插入 Windows 兼容计算机。
2. 选择安装程序语言。
3. 按屏幕上的指示操作。



在安装过程中，安装程序自动安装所需 USB 驱动程序。

使用 PC Studio

如欲通过 PC Studio 将手机连接到计算机上，必须改变手机的 USB 模式（见“使用 PC Studio”▶73）。



管理目录

学会管理名片夹，安排日历事件，使用 Adobe Reader 及记事本。


名片夹

学会使用名片夹和分组存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

创建新联系人

可以在话机存储器或 SIM 卡上存储联系人。

在话机存储器中创建新联系人

1. 在待机模式下，按下 [] → **名片夹**。
2. 按下 < **选项** > → **新名片**。
3. 输入联系人信息。



如欲插入附加信息字段，按下 < **选项** > → **增加详情** → 详情类型。

4. 当输完信息时，按下 < **完成** >，可存储联系人。

在 SIM 卡上创建新联系人

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **名片夹** → **< 选项 >** → **设置** → **要显示的名片夹** → **SIM 卡存储** → **< 确认 >** → **默认存储** → **SIM 卡存储** → **< 返回 >**。
2. 按下 **< 选项 >** → **新名片**。
3. 输入联系人信息。
4. 当输完信息时，按下 **< 完成 >**，可存储联系人。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **名片夹**。
2. 在搜索框中输入联系人姓名的前几个字符。
列出联系人，加亮显示与输入最相符的姓名。
3. 滚动选择联系人，并且按下确认键，可打开联系人。

复制联系人

如欲将联系人从一个存储位置复制到另一个：

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **名片夹**。
2. 滚动选择联系人，并按下 **< 选项 >** → **复制** → **手机存储** 或 **SIM 卡存储**。

设置默认号码或地址

一些联系人可能包括一个以上号码或地址。

如欲将单个号码或地址设为默认值：

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **名片夹**。
2. 滚动选择联系人，并且按下确认键。
3. 按下 **< 选项 >** → **默认值**。
4. 滚动选择默认类型，并按下确认键。

5. 滚动选择号码或地址，并按下确认键。
6. 完成时，按下 < 返回 >。

向联系人分配快速拨号号码

最多可以向八个联系人（[2] 至 [9]）分配快速拨号号码；[1] 预留为语音信箱快速拨号号码。

如欲分配快速拨号号码：

1. 在待机模式下，按下 [☰] → **名片夹**。
2. 滚动选择联系人，并按下确认键。
3. 滚动选择电话号码，并按下 < **选项** > → **设定单键拨号**。
4. 滚动选择快速拨号号码，并按下确认键。
5. 按下 < **是** >。（必要时）

向联系人或分组分配铃声

可以向任何联系人或分组分配铃声。


1. 在待机模式下，按下 [☰] → **名片夹**。
2. 滚动选择联系人，并按下确认键。或者，向右滚动切换到分组列表并选择一个组。
3. 按下 < **选项** > → **来电铃声**。
4. 滚动选择铃声，并按下确认键。



对于单个联系人，手机使用最后分配给联系人的铃声。例如：如果向分组分配铃声，然后向分组内的联系人分配另一个铃声，则当联系人呼叫时手机使用分配给联系人的铃声。


创建联系人分组

可以创建联系人分组，并向整个分组发送电子邮件或信息。

1. 在待机模式下，按下 [] → **名片夹**。
2. 向右滚动切换到分组列表。
3. 按下 < **选项** > → **新建分组**。
4. 按下 < **是** >。
5. 输入名称，并按下确认键。
6. 滚动选择新分组，并按下确认键，可打开新分组。
7. 按下 < **选项** > → **增加成员**。
8. 滚动选择要添加的各联系人，并按下确认键。
9. 当选择完联系人时，按下 < **确认** >，可将联系人存储到分组中。
10. 按下 < **是** >。（必要时）

联系人同步

如欲使用当前同步模式使联系人同步：

1. 在待机模式下，按下 [] → **名片夹**。
2. 滚动到所需联系人，并按下 < **选项** > → **同步** → **开始**。
3. 滚动选择同步模式或设备，并按下确认键。



如欲改变同步模式或设置，见“与手机同步”。▶74

日历

使用日历可记录约会、生日或其他事件。

创建日历事件

1. 在待机模式下，按下 [⏏] → **办公室** → **日历**。
2. 滚动选择日期，并按下 < **选项** > → **新日历项** → 事件类型：
 - **会议** - 在具体日期和时间提示
 - **备忘** - 普通文本
 - **纪念日** - 每年提示特殊日期
 - **待办事项** - 关于特定事项的注释
3. 填写字段，并调节事件设置。

4. 完成时，按下 < **完成** >，可存储条目。



在**同步**字段中，可以指定事件是**不公开**（只有您可以看到）、**公开**（在同步后查看数据的任何人可以看到）还是**不同步**（不同步）。

改变日历查看方式

1. 在待机模式下，按下 [⏏] → **办公室** → **日历**。
2. 按下 < **选项** > → 查看方式。

关闭事件闹钟

如果设定日历事件的闹钟，则闹钟在设定时间响铃一分钟。如欲关闭闹钟，按下 < **停止** >。

改变日历选项

在查看日历时，按下 < 选项 > → 设置，可改变下列选项：

- **日历闹铃铃声**：设置个性化的闹钟提示音。
- **闹铃重响时间**：设置日历闹钟的再响时间。
- **默认视图**：设置打开日历时默认显示的查看方式。
- **星期开始日**：设置按周查看时第一个显示的日子。
- **周视图标题**：将按周查看标题设为周序号或一周起止时间。
- **农历**：设置是否显示农历。

Adobe® Reader®

使用 Adobe Reader，可以打开和查看 PDF 文档。

1. 在待机模式下，按下 [⌘] → **办公室** → **Adobe PDF**。
2. 按下 < 选项 > → **浏览文件** → 存储位置。
3. 滚动选择文件类型，并按下确认键。
4. 查看文档时，按下 < 选项 >，可使用下列选项：

选项	说明
缩放	放大或缩小文档的一部分
查找	搜索文字
视图	采用全屏查看或旋转文档
选择	选择查看页码

记事本

使用记事本，可以编写文字注释，并将注释与其它设备同步。

编写注释

1. 在待机模式下，按下 [↵] → **办公室** → **记事本**。
2. 按下 < **选项** > → **新建笔记** 并完成一个新注释。
3. 输入文字。
4. 当输完文字时，按下 < **完成** >，可存储注释。

将注释与其它设备同步

1. 在待机模式下，按下 [↵] → **办公室** → **记事本**。
2. 滚动选择注释，并按下 < **选项** > → **同步** → **开始**。
3. 滚动选择同步模式或设备，并按下确认键。



如欲改变同步模式或设置，见“与手机同步”。▶74

网络

手机可通过内置 WAP 浏览器连接到无线网络上。如欲连接到网络上，必须：

- 申请支持数据呼叫的无线网络
- 启用针对 SIM 卡的数据服务
- 向服务提供商索要互联网接入点
- 定义 WAP 设置



手机预设为接入无线网络。如果无法连接到网络上，请与服务提供商联系，以下载新浏览器设置。

浏览网页

1. 在待机模式下，按下 [] → **手机上网**。
2. 浏览网页时 (WAP 不适用)，按住确认键，可显示或隐藏工具栏：

图标	说明
	常用链接
	网页概览
	重新载入
	查找

3. 如欲关闭连接，按下 < **选项** > → **退出**。



- 如果手机显示“超出存储器”，关闭其他运行的应用程序，以腾出系统存储器，然后重新启动浏览器。
- 建立加密连接时，手机显示安全指示图标 ()。

在浏览时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **打开链接**：打开所选链接。
- **输入网址**：移动到输入的网页。
- **书签**：打开书签列表。
- **存为书签**：为当前网页创建新书签。
- **旋转屏幕**：切换到宽屏查看模式。

- **导航选项**：查看最近访问的网页的屏幕截图，或重新载入当前网页。
- **窗口**：在浏览无线网络时阻止所有弹出窗口，或允许在浏览器上弹出显示。
- **清除保密数据**：删除浏览无线网络时传送的数据，如 cookie、缓冲存储、历史记录以及表格 / 密码数据。
- **工具**：存储网页以备脱机查看，发送网页，或查看关于网页的信息。
- **设置**：改变浏览器设置。
- **标准**：设置接入点、主页、历史记录、安全警告和 Java/ECMA 脚本选项等。
- **页面**：设置 WAP 内容装载和显示选项。
- **加密**：设置最近访问的网页、表格数据存储和 cookie 选项
- **网络订源**：设为自动更新网页。

添加书签

1. 在待机模式下，按下 [.] → **手机上网**。
2. 按下 < **选项** > → **书签** → < **选项** > → **书签管理器** → **新增书签**。
3. 如果需要可输入书签名称、地址、接入点以及用户名和密码。
4. 按下 < **选项** > → **储存**。

改变浏览器设置

从浏览器，按下 < **选项** > → **设置**，可选用下列选项：

使用书签

浏览时，也可使用书签（见“添加书签”▶67）。按下 < **选项** > → **书签**，可以选用下列选项：

图标	说明
	主页（接入点起始页）
	自动书签文件夹
	自创文件夹
	默认文件夹
	网络订阅源文件夹
	书签


存储网页并脱机查看网页

当存储网页后，不必连接到网络上，即可脱机查看网页副本。不会自动更新已存副本，所以必须定期重新连接到网络上，以取回当前版本。

存储网页

1. 使用浏览器浏览网页（见“浏览网页”▶66）。
2. 按下 < **选项** > → **工具** → **储存网页**。将网页存到手机上。

查看已存网页

1. 在待机模式下，按下 [] → **手机上网**。
2. 按下 < **选项** > → **书签** → **已存的网页**。

3. 滚动选择已存网页，并按下确认键。
4. 如欲更新网页，按下 < 选项 > → 导航选项 → 重新载入。

从网络下载文件

当从网络下载文件时，手机将文件存入多媒体中的相应文件夹中。例如：手机将下载的图片存入图片文件夹。



小心

从网络下载的文件可能含有病毒，病毒会损坏手机。如欲降低风险，只从信任的来源下载文件。



一些媒体文件包括数字权限管理功能以保护版权。这种保护功能可防止下载、复制、更改或传送一些文件。




连接

学会通过蓝牙无线功能或 PC 数据线向手机
或从手机传送数据。


使用蓝牙无线功能






可以在 10 米（30 英尺）范围内与其它具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其它障碍物可能妨碍或影响无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，按下 [] → **设置** → **连接功能** → **蓝牙**。
2. 为您的手机编辑名称并按下 **< 确认 >**（必要时）。
3. 滚动选择 **蓝牙**，并按下确认键。
4. 如欲允许其它设备找到本手机，滚动选择 **本手机可见性**，并按下确认键。
5. 选择可见模式选项，并按下确认键。

搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 [

图标	设备类型
	手机
	计算机
	免提车载套件
	耳机或音频设备
	未知设备

4. 滚动选择设备，并按下确认键。
5. 输入蓝牙密码，并按下确认键。



如欲与其它蓝牙设备对接，两台设备必须使用相同的密码。耳机或免提套件可能会使用固定密码，如 **0000**。

6. 如欲允许手机未经确认即发送和接收数据，按下 **< 是 >**。否则，按下 **< 否 >**，可要求确认。

改变配对设备选项

从配对设备列表，按下 **< 选项 >**，可選用下列选项：

- **新配对设备**：搜索另一台蓝牙设备。

- **设定别名：**设置配对设备的别名。
- **设为授权设备 / 设为未授权设备：**设为允许另一台设备自动连接或设为需要同意。
- **禁止：**阻碍手机的连接。
- **删除：**从列表删除设备。
- **删除全部：**从列表删除所有设备。
- **退出：**关闭配对设备列表。


通过蓝牙无线功能发送数据

1. 选择要发送的文件或项目。
2. 按下 **< 选项 >** → **发送名片**或**发送**→**经蓝牙**。
3. 滚动选择配对设备，并按下确认键。
4. 输入密码并按下 **< 确认 >**。（必要时）

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 当另一台设备试图访问本手机时，按下 **< 是 >** 允许连接。
2. 再次按下 **< 是 >** 确认从设备接收数据（必要时）。



接收的项目置于收件箱中。 图标表示通过蓝牙接收的信息。

打印数据

如欲通过蓝牙无线特点打印图片、信息、联系人信息及日历项目，

1. 在待机模式下，按下 **[.☰]** → **应用程序** → **打印 OTG** → **项目类型** → **选择项目**。

2. 按下 **< 选项 >** → **打印**。
手机会自动搜索可用蓝牙设备并显示可用蓝牙列表。
3. 选择**更多设备**。（必要时）
4. 滚动到打印机并按下确认键。
5. 按下 **< 是 >** （必要时）。

通过 USB 连接

设置 USB 连接默认操作

如欲将手机设为在用 PC 数据线将手机连接到计算机上时执行默认操作：

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **设置** → **连接功能** → **USB** → **USB 连接模式**。

2. 设置默认 USB 模式（**PC Studio**、**大容量存储**、**图像传送**或**多媒体传送**）。



也可将手机设为**连接时询问**，而不使用默认 USB 模式。如果使用该设置，每次连接到计算机上时手机会提示选择 USB 模式。


使用 PC Studio

1. 将 USB 连接模式改为 **PC Studio**。
2. 用 PC 数据线将手机连接到计算机上。
3. 运行 PC Studio，并管理个人数据和媒体文件。
如欲了解详情，请参照 PC Studio 帮助。

将文件复制到存储卡上

1. 将存储卡插入手机。
2. 将 USB 连接模式改为**大容量存储**。
3. 用 PC 数据线将手机连接到计算机上。
4. 当计算机上显示弹出窗口时，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 从计算机将文件复制到存储卡上。
6. 完成后，从计算机断开手机。

打印图片

1. 将 USB 连接模式改为**图像传送**。
2. 用 PC 数据线将手机连接到打印机上。
3. 在待机模式下，按下 [] → **影音工具** → **多媒体** → **图像** → 选择图像。


4. 按下 < **选项** > → **打印** → **PictBridge**。
5. 设置打印选项。
6. 按下确认键并打印图片。

与手机同步


学会使手机上的数据与计算机或其它无线设备上的数据同步。

创建新同步模式

手机包括用于 PC Studio 的同步模式。如欲创建新同步模式：

1. 在待机模式下，按下 [] → **设置** → **连接功能** → **同步**。
2. 按下 < **选项** > → **新同步情景模式**。
3. 按下确认键开始进行同步模式向导并按照屏幕说明操作。

同步数据

1. 将手机连接到另一台蓝牙无线设备上（见“搜索并对接蓝牙设备”▶71）。
2. 按下 [] → **设置** → **连接功能** → **同步**。
3. 按下 < **选项** > → **同步**。
4. 滚动选择设备，并按下确认键（必要时）。

手机在屏幕最下一行上显示进度。





同步完成后，按下 < **选项** > → **查看记录**，即可查看同步数据的记录。



附加程序

学会使用计算器、时钟、单位换算和词典。


计算器

1. 在待机模式下，按下 [] → **办公室** → **计算器**。
2. 使用数字字母键和导航键，进行基本算术运算。
 按下 [**#**] 可插入小数点。按下 [**C**] 可清除结果。按下 [*****] 可切换功能。
3. 当进行计算时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：
 - **上一个结果**：插入前一次计算得出的结果。
 - **记忆**：储存、提取或清除计算器的临时记忆。
 - **清除屏幕**：清除屏幕上的所有计算信息。


时钟

在时钟应用程序中，可以调节时钟设置、设置闹铃以及创建世界时钟。

改变时钟设置

1. 在待机模式下，按下 [] → **办公室** → **时钟**。
2. 按下 < **选项** > → **设置**（见“日期和时间”▶90）。

设置新闹铃

1. 在待机模式下，按下 [] → **办公室** → **时钟**。
2. 向右滚动选择 **闹铃**。
3. 按下 < **选项** > → **新闹铃**。
4. 设置闹铃细节。
5. 按下 < **完成** >。

关闭闹铃

当闹铃响起时，按下 < **停止** > 可关闭闹铃，或按下 < **重响** >，闹铃在设定时间后重复闹响。最多可延迟闹铃（再响）五次。




当前模式设置不会影响闹铃音量。

创建世界时钟

使用世界时钟，可以查看其它城市或地区的时间。

如欲创建世界时钟：

1. 在待机模式下，按下 [] → **办公室** → **时钟**。
2. 向右滚动选择 **世界时钟**。
3. 按下 < **选项** > → **增加地点**。
4. 滚动选择城市并按下确认键；或者输入城市名称的前几个字符以搜索列表，并按下确认键。

5. 滚动到城市并按下确认键（必要时）。
6. 重复第 3 到 5 步添加更多城市。（必要时）
7. 添加完城市，按下 < 退出 >。

单位换算

使用单位换算，可以将度量衡或货币从一个单位换算为另一个。如欲换算货币，必须首先设定基准货币和汇率。

添加货币和汇率



基准货币的值始终为 1。必须按照与一个单位基准货币的关系，输入其它货币的汇率。汇率经常变化。为确保准确换算，必须输入当前汇率。

如欲设置基准货币

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **办公室** → **单位换算**。
2. 向右滚动，直到单位换算类型显示**货币**。（必要时）
3. 按下 < **选项** > → **汇率**。
4. 滚动选择货币，并按下 < **选项** > → **重命名货币**。
5. 输入基准货币名称，并按下确认键。
6. 按下 < **选项** > → **设为基本货币**。
7. 按下 < **是** >。（必要时）

如欲添加其它货币和汇率：

1. 重复上述步骤 1-4。
2. 输入新货币名称，并按下确认键。
3. 滚动选择新货币，并输入汇率。
4. 按下 < **选项** > → **储存**。

换算货币

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **办公室** → **单位换算**。
2. 向右滚动，直到类型显示**货币**。（必要时）
3. 向下滚动到**单位**，并向右滚动选择要换算的货币。
4. 向下滚动到**数量**，并输入要换算的数量。
5. 向下滚动到**单位**，并向右滚动选择换算后的货币。
手机显示换算结果。

换算度量衡

1. 在待机模式下，按下 [**☰**] → **办公室** → **单位换算**。
2. 向右滚动可改变度量衡类型。
3. 向下滚动到**单位**，必要时向右滚动可改变基准单位。
4. 向下滚动到**数量**，并输入要换算的数量。
5. 向下滚动到**单位**，必要时向右滚动可改变换算单位。
手机显示换算结果。

词典

使用词典，可以查单词，词典是否可用取决于所在的地区。

查词

1. 在待机模式下，按下 [↵] → **办公室** → **词典**。
2. 输入英文单词并按下确认键。

更改词典

1. 在待机模式下，按下 [↵] → **办公室** → **词典** → **< 选项 >** → **更改词典** …。
2. 选择词典。

更换词典选项

在待机模式下，按下 [↵] → **办公室** → **词典** → **< 选项 >** → **设置** → **屏幕显示**，设置如下内容。

- **字号**：设置显示文本的字体大小。
- **字体主题**：设置显示文本的文本类型。
- **内容视图**：设置为完整视图或简明视图。


管理器

学会管理团队、文件、应用程序、许可证和连接。


团队经理

有了团队经理，您可以选择人员建立团队并能同时给他们发送信息。

建立团队

1. 在待机模式下，按下 [] → **办公室** → **团队经理**。
2. 按下 < **选项** > → **新建团队**。
3. 输入团队详情。
4. 完成后，按下 < **确认** >。

团队添加成员

1. 在待机模式下，按下 [] → **办公室** → **团队经理** → 选择团队。
2. 按下 < **选项** > → **添加新成员**。
3. 标记要选择的联系人，并按下 < **确认** >。

给各成员发送信息

1. 在待机模式下，按下 [⏏] → **办公室** → **团队经理**。
2. 滚动到一个团队。
3. 按下 < **选项** > → **创建消息** → 信息类型。
4. 选择联系人号码（必要时）。
5. 输入信息内容。
6. 按下 < **选项** > → **发送** 并发送信息。

给各成员发送邀请函

1. 在待机模式下，按下 [⏏] → **办公室** → **团队经理**。
2. 滚动到一个团队。
3. 按下 < **选项** > → **设置任命**。
4. 输入任命的详细内容。
5. 完成后，按下 < **完成** >。
6. 选择联系人号码（必要时）。
7. 输入信息内容。
8. 按下 < **选项** > → **发送** 并发送信息。

文件管理

使用文件管理，可以搜索和管理文件或文件夹。

搜索文件或文件夹

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **办公室** → **文件管理**。
2. 按下 < **选项** > → **查找**。
3. 滚动选择存储器类型，并按下确认键。
4. 选择所需文件夹，并在搜索字段中输入文字，并按下确认键。
5. 如欲从搜索结果打开文件，滚动选择文件，并按下确认键。

创建新文件夹

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **办公室** → **文件管理** → 存储器类型。
2. 按下 < **选项** > → **整理** → **新建文件夹**。
3. 输入文件夹名称，并按下确认键。


将文件复制到文件夹中

1. 在待机模式下，按下 [**⏏**] → **办公室** → **文件管理** → 存储器类型。
2. 滚动选择文件或文件夹，并按下 < **选项** > → **整理** → **复制至文件夹** → 存储器类型。
3. 滚动选择文件夹，并按下确认键。
4. 滚动选择子文件夹，并按下确认键。（必要时）
5. 按下确认键。

格式化存储卡




手机支持 FAT16 或 FAT32 文件系统。

1. 插入存储卡（见“插入存储卡（选配）”▶17）。
2. 在待机模式下，按下 [] → **办公室** → **文件管理** → 插入的存储卡。
3. 按下 < **选项** > → **存储卡选项** → **格式化**。
4. 按下 < **是** > 确认。

查看存储器详情

如欲查看存储卡上已用和可用存储容量。

1. 在待机模式下，按下 [] → **办公室** → **文件管理** → 插入的存储卡。
2. 按下 < **选项** > → **详情** → **存储卡、存储或文件夹**。

应用程序管理器

手机支持为 Symbian OS 和 Java 平台 Micro Edition (J2ME™) 制作的应用程序。手机不支持为其它操作系统或 Java 平台（包括 PersonalJava™）制作的应用程序。如欲将应用程序下载到手机上，见“从网络下载文件”。▶69

安装新应用程序

1. 在待机模式下，按下 [↵] → **应用程序** → **程序管理** → **安装文件**。
2. 滚动选择应用程序，并按下 < **选项** > → **安装**。
3. 遵循屏幕上的提示和指示。



程序管理自动设法在安装期间验证应用程序的数字签名和证书，并且如果应用程序不符合通常的安全要求，则显示警告。为保护手机和数据，请不要安装没有有效数字签名或证书的应用程序。

改变安装选项

在待机模式下，按下 [↵] → **应用程序** → **程序管理** → < **选项** > → **设置**，可选用下列选项：

- **软件安装**：设为全部或仅限已注册的程序。
- **在线证书检查**：设为在安装应用程序时检查网上证书。
- **默认网址**：设置默认网址，以检查网上证书。


删除应用程序

1. 在待机模式下，按下 [↵] → **应用程序** → **程序管理** → **已安装的程序**。
2. 滚动选择应用程序，并按下 < **选项** > → **卸载**。
3. 按下 < **是** > 确认。

许可证管理器

当下载数字内容时，可能需要从允许使用文件的网站购买激活密钥。


查看许可证

1. 在待机模式下，按下 [

恢复到期的激活密钥

当激活密钥到期时，必须购买附加权限，才能使用媒体文件。

如欲恢复到期的激活密钥：

1. 在待机模式下，按下 [86

连接管理

使用连接管理，可以查看数据连接细节，并关闭开通的连接。

查看连接细节

1. 在待机模式下，按下 [**左键**] → **设置** → **连接功能** → **连接管理**。
2. 滚动选择连接，并按下 < **选项** > → **详情**，可选用下列选项：
 - **名称**：当前接入点或调制解调器（如果使用拨号连接）。
 - **方式**：数据连接类型。
 - **状态**：连接状态。
 - **总计**：接收和发送的数据总量。
 - **已接收**：接收的数据量。
 - **已发出**：发送的数据量。


- **时间**：连接开通时间长短。
- **速度**：当前上传和下载速度。
- **接入点**：所用接入点名称。
- **共享**：使用同一连接的应用程序的数量。

关闭开通的连接

1. 在待机模式下，按下 [**左键**] → **设置** → **连接功能** → **连接管理**。
2. 滚动选择连接，并按下 < **选项** > → **断开连接**。
3. 按下 < **是** > 确认。

设置

了解手机设置。如欲查看手机设置：

1. 在待机模式下，按下 [] → **设置** → **电话设置**。
2. 滚动选择类型（**常规**、**手机**、**连接**或**应用程序**），并按下确认键。



也可从其他菜单查看一些设置：
按下 < **选项** > → **设置**。

常规设置

个性化选择

控制屏幕显示和其他键、待机状态模式、铃声以及语言（关于**主题模式**设置，见快速学习指南 ▶21）。

屏幕显示

- **自动亮度** - 打开或关闭自动亮度。
- **亮度** - 设置显示屏亮度。
- **字体大小** - 设置显示屏字号。
- **开机问候语或图案** - 设置手机开机时显示的问候语或图像。
- **屏幕背光超时** - 设置背景灯变暗之前的延迟时间。
- **变暗时间** - 设置变暗的背景灯关闭之前的延迟时间。

待机状态模式

- **快捷方式** - 设置待机模式的软键和应用程序快捷键。
- **待机主题模式** - 设置待机模式下应用程序快捷键的显示方式。

铃声

- **来电铃声** - 设置语音来电铃声。
- **视频通话铃声** - 设置视频来电铃声。
- **铃声类型** - 设置铃声类型。
- **铃声音量** - 设置铃声和信息提示音音量。
- **信息提示音** - 设置发来的短信息或彩信的提示音。
- **电子邮件提示音** - 设置发来的邮件的提示音。
- **日历闹铃铃声** - 设置日历事件提示音。

- **时钟闹铃铃声** - 设置闹钟提示音。
- **振动提示** - 设置来电和发来信息时的振动提示。
- **按键音** - 设置按键音量。
- **警告音** - 设置手机发出警告提示音（例如，当电池电量不足时）。

语言

- **手机显示语言** - 设置显示语言（适用于所有功能表和应用程序）。
- **编辑语言** - 设置信息编写语言（适用于所有文本编辑器和词典）。
- **预想输入** - 打开或关闭预测文本（适用于所有文本编辑器）。
- **默认输入法** - 设置默认输入法。

日期和时间

控制日期、时间和闹钟的外观和性能。

- **时间** - 设置当前时间（当时间格式为12小时制时，按下[C]，可在am和pm之间切换）。
- **时区** - 设置时区。
- **日期** - 设置当前日期。
- **日期格式** - 设置日期格式。
- **日期分隔符** - 设置日期分隔符。
- **时间格式** - 设置时间格式。
- **时间分隔符** - 设置时间分隔符。
- **时钟显示类型** - 设置显示屏时钟类型。
- **时钟闹铃铃声** - 设置闹钟提示音。
- **闹铃重响时间** - 设置闹钟重复响起的延迟时间。
- **工作日** - 设置一周的工作日。
- **自动更新时间** - 设为网络自动更新时间和日期。

增强型配件

将手机设为将耳机或车载配件用作默认增强附件：按下 **< 选项 >** → **设为默认**。可以改变下列增强设置：

- **默认情景模式** - 设置默认增强模式。
- **自动应答** - 将增强附件设为自动应答来电（当连接到手机上时）。
- **灯光** - 将增强附件设为自动开灯。

安全性设置

设置安全密码，并管理安全证书和安全模块。

手机和 SIM 卡

- **开机 PIN 码** - 将手机设为每次开机时要求输入 PIN 码。

- **PIN 码** - 设置手机的 PIN 码。
- **PIN2 码** - 设置 PIN2 码（随一些 SIM 卡提供）。
- **手机自动锁闭前的时间** - 设置手机自动锁定之前的延迟时间。
- **锁码** - 设置手机锁定码。
- **SIM 卡改变时锁闭** - 设为当更换 SIM 卡时自动锁定手机。
- **远程手机锁定** - 设为在所接收的信息包含锁定信息时自动锁定手机。
- **关闭滑盖时锁定键盘** - 设为在合上手机滑盖时自动锁定按键。
- **封闭用户组** - 将手机设为仅限于与选定的用户群之间拨打和接听电话。
- **确认 SIM 卡服务** - 设置手机在使用 SIM 卡服务时显示确认信息。

证书管理

手机使用数字证书验证各种在线服务和软件的身份和真实性。这些证书有助于确保个人数据安全，并协助防范病毒和其它危险软件。在证书管理过程中，可以查看证书详情、删除证书或改变信任设置。

受保护的内容

- **许可证获取** - 在接收到许可证时，设置为**自动**或**先确认**。
- **跟踪被保护的對象** - 设置内容追踪保护。

安全模块

管理手机上的安全模块。

出厂设置

将设置重设为工厂默认值。必须输入锁码，才可重设手机。在输入锁码后，手机会重启。

定位

控制手机检索全球定位信息所用方法和服务器。

定位方法

- **蓝牙 GPS**- 将手机设为使用蓝牙功能检索全球定位信息。


首选标记法

- **度量系统** - 设置系统。
- **坐标格式** - 设置坐标格式。

手机设置

通话

控制手机如何使用呼叫方 ID、呼叫等待、快速拨号和其它呼叫设置处理呼叫。

- **发送本手机号码** - 设为依据您的爱好或网络设置发送您的呼叫方 ID。
- **呼叫等待** - 设为在通话过程中提示您有新来电。
- **通过信息拒绝通话** - 设为向拒绝的呼叫方发送短信息。
- **短信息** - 编辑向拒绝的呼叫方发送信息的内容。
- **已接来电的自定义视频** - 设置是否显示自定义视频。
- **视频通话中显示图像** - 设置显示图像。
- **自动重拨** - 设为自动重拨未接通的电话。
- **显示通话时间** - 设为显示通话持续时间。
- **通话报告** - 设为在通话后显示摘要。
- **单键拨号** - 设为允许快速拨号。
- **任意键接听** - 设为按下任意键（[]、左/右软键和侧键除外）即可接听来电。
- **侧音量键** - 设为在来电期间按住侧音量键时关闭铃声或拒接来电。
- **滑上** - 设为打开手机滑盖即可接听来电。

呼叫转接

将来电转移到另一个号码上。当转移呼叫时，必须指定接收的号码或转移呼叫的延迟时间。

语音通话

- **所有语音来电** - 设为所有语音呼叫都转移。
- **手机占线时** - 设为您正在与其他人通电话时，来电转移。
- **无人接听时** - 设为无人应答来电时，来电转移。
- **无网络或关机时** - 设为手机在服务区以外或关机时，来电转移。
- **无法接通时** - 设为手机无法接通时，来电转移。

数据和视频通话

- **所有数据和视频通话** - 设为所有数据和视频呼叫都转移。

- **手机占线时** - 设为您正在与其他人通电话时，来电转移。
- **无人接听时** - 设为无人应答来电时，来电转移。
- **无网络或关机时** - 设为手机在服务区以外或关机时，来电转移。
- **无法接通时** - 设为手机无法接通时，来电转移。

呼叫限制

- **禁止拨出电话** - 设为禁止拨打电话。
- **禁止拨出国际长途** - 设为禁止拨打国际长途电话。
- **除本国外的国际长途** - 设为除向本国拨打电话外禁止拨打国际长途电话。
- **禁止所有来电** - 设为禁止来电。
- **漫游时禁止来电** - 设为在归属服务区以外时，禁止来电。

网络

控制网络模式和选择方法。

- **网络模式** - 设置网络模式。



如欲在另一网络上接收服务，必须选择与归属网络签署了漫游协议的网络。

- **小区信息显示** - 设置手机在微型蜂窝网中使用时指示。

连接设置

蓝牙

控制蓝牙无线功能。

- **蓝牙** - 打开或关闭蓝牙功能。

- **本手机可见性** - 可允许或不允许手机在其它蓝牙设备上显示出来，并设置手机在其它蓝牙设备上显示多久。
- **我的手机名称** - 设置手机名称。

USB

控制将手机连接到计算机上时手机的反应方式。

- **USB 连接模式** - 设为**多媒体传送**（当与 Windows Media Player 同步以复制媒体文件时）、**PC Studio**（当使用 PC Studio 使文件同步时）、**图像传送**或**大容量存储**（当使用存储卡传送文件时）。
- **连接时询问** - 设为连接到计算机上时询问要使用哪个模式。

承载方式

控制接入点连接、密码和主页。

- **连接名称** - 设置接入点连接名称。
- **数据承载方式** - 设置数据传输方式。
- **接入点名称** - 设置接入点网址。
- **用户名** - 设置用户名。
- **提示输入密码** - 设为连接到接入点上时要求输入密码。
- **密码** - 设置接入点密码。
- **鉴定** - 设置认证模式。
- **主页** - 设置与 WAP 服务连接的接入点的主页。
- **使用接入点** - 在使用接入点时，设置为**自动**或**确认之后**。

也可为接入点定义高级设置：按下 **< 选项 >** → **高级设置**。

- **网络类型** - 设置网络类型（IPv6 或 IPv4）。
- **手机 IP 地址**（仅限于 IPv4） - 设置手机的 IP 地址。
- **DNS 地址**（IPv4） - 设置主和次级域名服务器（DNS）地址，或设为 0.0.0.0 以便自动检测。
- **DNS 地址**（IPv6） - 设置主和次级域名服务器（DNS）地址，或设为**自动**（使用自动检测）或**已知地址**（使用已知的 IPv6 地址）。
- **代理服务器地址** - 设置代理服务器的 IP 地址。
- **代理端口号码** - 设置代理服务器端口号码。

分组数据

使用 GPRS 网络时，控制分组数据连接。

- **分组数据连接**：设置打开打包数据连接，**当需要时**（如果应用程序需要发送打包数据）或**当可用时**（连接到 GPRS 网络上的打包数据随时可用）。
- **接入点**：设置发送打包数据到电脑（见 PC Studio 帮助）上的接入点。

视频共享

视频分享服务的使用控制。

- **视频共享**：打开或关闭视频分享服务。
- **SIP 模式**：为视频分享服务设置默认的 SIP 模式。

- **视频储存**：在使用视频分享服务时，设置是否储存视频。
- **优先使用的存储**：给视频设置存储位置。
- **对方手机性能提示音**：在通话时为视频分享服务设置提示音。

远程驱动器

设置远程驱动：< 选项 > → **新驱动器**。

- **名称**：设置名称。
- **地址**：设置网络地址。
- **接入点**：选择接入点。
- **用户名**：设置用户名称。
- **密码**：设置密码。

配置

查看从服务提供商接收的网络配置。如欲采用配置，按下 < 选项 > → **存储**。

应用程序设置

RealPlayer

控制播放视频或流媒体时 RealPlayer 如何反应。

视频

- **默认播放视图** - 设置默认播放观看模式。
- **对比度** - 设置视频播放对比度。
- **重复播放** - 设为循环播放视频。

流媒体（代理）

- **使用代理** - 设为使用代理服务器。
- **代理服务器地址** - 设置代理服务器地址。
- **代理端口号码** - 设置代理服务器端口号码。

流媒体（网络）

- **默认接入点** - 设置默认接入点。
- **在线时间** - 设置当 RealPlayer 暂停不用时仍旧在线的时间。
- **最低UDP端口** - 设置服务器端口范围的低端。
- **最高UDP端口** - 设置服务器端口范围的高端。

录音器

控制语音片段的质量和存储位置。

- **录音质量** - 设为标准、高或兼容彩信的语音片段。
- **使用的存储** - 设置新语音片段的存储位置。

照相 / 摄像

控制拍照或录像时照相机如何反应。

图像

- **图像质量** - 设为拍摄高、中或一般质量的图像。
- **显示拍摄的图像** - 设为在返回照相机模式之前查看拍到的图像。
- **图像分辨率** - 设置新图像的分辨率。
- **默认图像名称** - 设置新图像的默认标签。
- **使用的存储** - 设置新图像的存储位置。

视频

- **长度** - 设为拍摄短或最长的视频。
- **视频分辨率** - 设置新视频的分辨率。
- **默认视频名称** - 设置新视频的默认标签。

- **使用的存储** - 设置新视频的存储位置。

程序管理

控制当安装新应用程序时手机如何反应。

- **软件安装** - 设为只安装已注册的程序，或设为安装全部程序。
- **在线证书检查** - 设为要求应用程序通过安全证书检查。
- **默认网址** - 设置检查安全证书时所用默认网址。

通讯记录

记录保存时间 - 设置记录程序将呼叫和分组数据信息存储多久。

故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
请插入 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
锁码	<p>自动锁定功能已有效。必须按下开锁软键并输入锁定码，才可使用手机。如欲取消自动锁定功能：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按下 [⏏] → 设置 → 电话设置 → 常规 → 安全性设置 → 手机和 SIM 卡。2. 将手机自动锁闭前的时间设为无。

信息	试一下该方法以解决问题：
PIN 码	<p>首次使用手机时或启用 PIN 码要求功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。如欲取消 PIN 码要求功能：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 按下 [⏏] → 设置 → 电话设置 → 常规 → 安全性设置 → 手机和 SIM 卡。2. 将开机 PIN 码设为关。
输入 PIN2 码	当进入需要 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。
请输入 PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机未显示信号（网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记了安全、PIN 或 PUK 码

默认锁定码为 00000000。如果忘记或丢失锁定码或其它密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并存储电话号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能无法接收。移到其它地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

手机提示删除一些数据

可用存储容量不足。将数据移动到存储卡或从应用程序删除旧项目。

应用程序死机（无反应）

1. 按住 [**⌘**]，可打开应用程序列表。
2. 滚动选择死机的应用程序，并按下 [**C**]，然后按下 < **是** >。
3. 再次启动应用程序。

找不到蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的可见模式未设为**隐藏**。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。

- 本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本手册中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.520W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP1595
- 进网许可证号：02-5827-901836

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）

网址

<http://www.samsungmobile.com.cn>