

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2008CP1742
■ 进网许可证号: 02-5827-800968
■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
■ 邮编: 300385

本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于手机软件或服务提供商。
手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-18687A
中文 06/2008. 版本 1.1

SGH-G818E 使用说明书



使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本说明书中的图标：



警告 - 可能伤及自己或他人。



小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。

▶ **参照** - 具有相关信息的页面；例如：▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：按下 [功能表] → **信息** → **写信息**（表示 [功能表]，下一步 **信息**，下一步 **写信息**）。

[] **方括号** - 手机按钮；例如：[⓪]（表示电源开 / 关键）。

< > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键；例如：< **确认** >（表示 **确认** 软键）。

版权和商标

本手机采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本机包括 Symbian 公司许可使用的软件。

© 1998-2008 Symbian

和 Symbian OS 是 Symbian 公司的商标。

symbian
OS

- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。



- Bluetooth®是世界各地Bluetooth SIG公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B014205
- Windows Media Player®是Microsoft公司的注册商标。

目录

安全和使用信息	5
---------------	---

1. 手机简介	11
----------------------	-----------

配件介绍	11
------------	----

手机部位图	11
-------------	----

2. 手机的安装和准备	15
--------------------------	-----------

插入 SIM 卡和电池	15
-------------------	----

电池充电	16
------------	----

插入存储卡（选配）	17
-----------------	----

3. 基本功能	18
----------------------	-----------

开机和关机	18
-------------	----

输入文本	18
------------	----

使用应用程序	20
--------------	----

根据需要设定手机	21
----------------	----

4. 通信	23
--------------------	-----------

通话	23
----------	----

信息	26
----------	----

更改信息选项	37
--------------	----

通讯记录	41
------------	----

5. 媒体	46
--------------------	-----------

音乐播放器	46
-------------	----

照相机	48
-----------	----

多媒体资料	51
-------------	----

视频编辑器	52
-------------	----

图像编辑器	54
-------------	----

收音机	56
-----------	----

RealPlayer®	58
-------------------	----

咪客	59
----------	----

录音器	59
-----------	----

PC Studio	60	从网络下载文件	74
6. 管理目录	61	8. 连接	75
名片夹	61	使用蓝牙无线功能	75
日历	65	通过 USB 连接	78
Quickoffice®	67	手机同步	80
Adobe® Reader™	68	9. 附加程序	82
注释	69	雀神传说	82
7. 网络	70	计算器	82
浏览网页	70	时钟	82
更改浏览器设置	72	单位换算	84
添加书签	72	词典	86
使用书签	73	GPS 数据	86
储存网页并脱机查看	73	标记	88

大智慧	88
V8 书客	88

10. 管理器..... 89

文件管理器.....	89
程序管理	90
设备管理	91
启动密钥	92
存储卡	93
连接管理	95

11. 设定 97

常规设置	97
手机设置	101
连接设置	104
应用程序设置	106

12. 故障排除 109

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成重伤或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）可以减少按下按钮的必要次数，并注意时常休息。



小心

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只允许使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。

- 切勿使用损坏的充电器或电池。
- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。根据说明处置欲废弃电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。

- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号（RF），可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机上端内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池寿命

以下信息建立在电池已充满电的基础上。

类型	标准电池 (1200 mAh)
时间	
通话时间*	最长 9.5 小时
待机时间	最长 380 小时

*. 时间测量标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际操作时间，取决于您如何使用手机，其时间长短不一致。在下列情况下，待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长时间不在服务区。
- 频繁使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失，也可能会损坏手机或卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。

- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。在偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

了解手机的部位图、配件、按键及图标。


配件介绍

包装盒中有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 耳机
- PC 数据线
- 存储卡

手机部位图

前视图

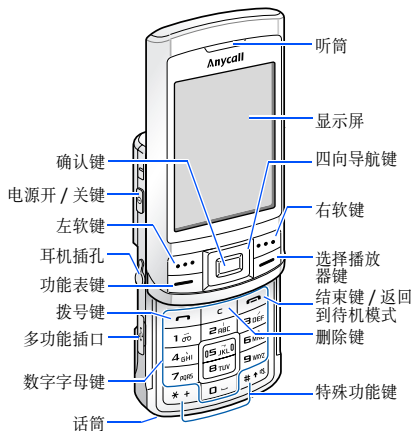

后视图

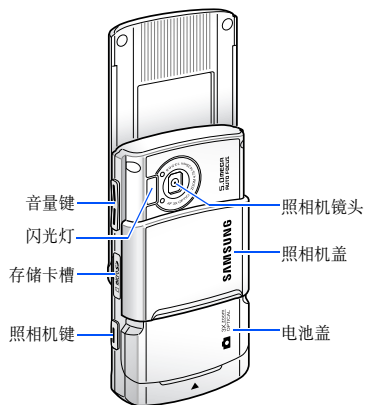

按键

按键	说明
	打开或关闭手机（按住）。
	完成显示屏最下一行指示的功能。
	滚动列表或功能表；向上、向下、向左或向右移动光标。
	确认选择。
	打开主功能表；显示所有启用的应用程序（按住）。
	显示播放器列表。
	拨打或接听电话；在待机模式下，进入电话记录。

按键	说明
	删除显示屏显示的字符或应用程序中选定的项目。
	结束通话，退出应用程序。
	输入字母和字符；在待机模式下，按住 [1] 可进入语音信箱。
	输入国际长途区号前缀或暂停符；显示符号列表（在文本输入时按住）。
	更改文本输入法；在待机模式下，启用或取消无声模式（按住）。
	在待机模式下，调节按键音量；在通话中，调节听筒音量；在来电时，调节铃声音量。

按键	说明
	打开照相机（按住）；在照相机模式下，拍照或录像。

图标


图标	说明
	信号强度（GSM/GPRS 网络）
	启用闹钟
	新短信
	新语音信息
	新电子邮件
	发送信息
	激活线路
	未接电话

图标	说明
	启用蓝牙
	连接耳机
	连接到电脑上
	键盘锁
	插入储存卡
	电池电量

首次使用手机时，从安装和设置手机开始。


■ 插入 SIM 卡和电池

1. 取下电池盖。

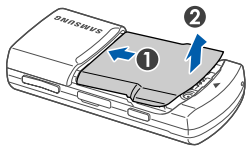


如果手机开机，按住开 / 关机键关机。

2. 插入 SIM 卡。

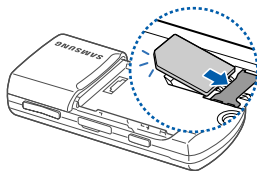


金色触点面向下将卡插入手机。

3. 插入电池。

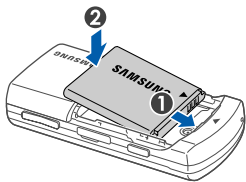


4. 装回电池盖。

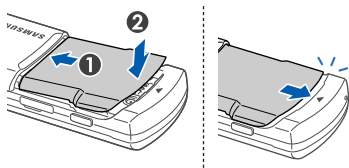


■ 电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。

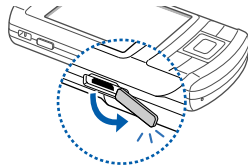

2. 把旅行充电器较小的一端插入手机插口。

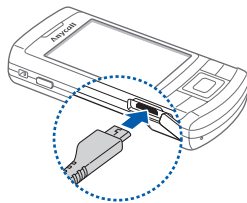

3. 把旅行充电器较大的一端插入标准电源插座。
4. 当电池充足电时（图标不再移动），从电源插座拔下旅行充电器。
5. 从手机拔下旅行充电器。
6. 合上多功能插口外盖。




- 给电池充电时，可以使用手机，但是这会使电池充电速度减慢。
- 当电池电量过低时，插入充电器不会马上进行充电，可能需等待约 2 分钟。

■ 插入存储卡（选配）

插入存储卡，即可存储多媒体文件和信息，或备份重要信息。手机接受多达 4GB（取决于存储卡制造商和类型）的 microSD™ 存储卡。

1. 打开手机侧面存储卡槽的外盖。
2. 标签面向下，插入存储卡。

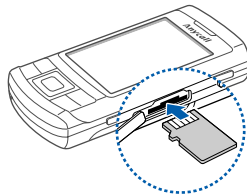

3. 将存储卡推入卡槽，直到锁定到位为止。如欲取出存储卡，轻推存储卡，直到从手机脱开存储卡为止，然后从卡槽拉出存储卡。
4. 合上存储卡槽。

学会如何进行基本操作，以及使用手机的主要功能。

■ 开机和关机

如欲打开手机：

1. 按住 [⓪]。
2. 输入 PIN 码（必要时），并按下 < 确认 >。
3. 遵循屏幕上的指示，可以设定地区、城市、当前时间以及日期。

如欲关机，重复上述第 1 步。

■ 输入文本

改变文本输入法

按下 [#] 在下列输入法之间切换：

-  拼音：智能拼音输入法
-  笔画：智能笔画输入法
-  Abc：预想输入法（首字母大写）
-  abc：预想输入法（小写字体）
-  Abc：标准输入法（首字母大写）
-  ABC：标准输入法（大写字体）
-  abc：标准输入法（小写字体）
-  123：数字输入法

如欲使用符号，按住 [*]。

使用拼音和笔画输入法，按下 < 选项 > → 编辑语言 → 简体中文。

用智能拼音输入法输入文本

拼音输入法是用拉丁字母按照语音拼写（如何发音）来输入汉字的系统。

1. 按下相应的按键输入拼音。
2. 向左或向右滚动选择拼音。
3. 按下确认键。每一个汉字左上角显示数字。
4. 向上或向下滚动选择汉字。
5. 按下数字键输入相应汉字。
6. 完成时，按下 < 取消 >。

用智能笔画输入法输入文本

按照从上到下，从左到右的书写次序，可以用笔画输入法输入单个汉字笔画。

1. 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。
不确定输入哪一个笔画时，按下 [6] 插入占位符。
2. 向左或向右滚动选择汉字。每个汉字左上角显示数字。
3. 按下数字键输入相应汉字。
4. 完成时，按下 < 取消 >。

用预想输入法输入文本

用预想输入法，手机可以预测正在输入的单词，以节约时间和减少按键。

用预想输入法输入单词：

1. 按下每个字母所需的按键一次。
2. 输入整个单词之后，再对单词进行确认或修改。手机会设法预测单词，所以直到输完整个单词，才可显示正确单词。
3. 如果手机显示了正确的单词，向右滚动确认该单词。
4. 如果手机显示了错误的单词，按下[✖]查看其他与所输条目匹配的单词，或者添加单词到词典中（参看下一节）。

添加单词到词典

在使用预想输入法时，可以添加新单词到词典。

1. 按下 < 拼写 >。
2. 用标准输入法输入单词，并按下 < 确认 >。

使用应用程序

打开应用程序或文件夹

1. 在待机模式下，按下[功能表]。
2. 滚动应用程序，并按下确认键。

切换应用程序

手机允许同时运行多个程序。

如欲从一个启动的应用程序切换到另一个：

1. 按住 [功能表] 打开应用程序列表。
2. 滚动选择应用程序，并按下 < 选择 >。

关闭应用程序

如欲关闭当前应用程序，按下 []。

如欲关闭在后台中运行的应用程序：

1. 按住 [功能表] 打开应用程序列表。
2. 滚动应用程序，并按下 [C]。
3. 按下 < 是 > 退出应用程序。

根据需要设定手机

根据需要设定手机的铃声、按键音、主题模式以及功能表格式。可以激活所需的情景模式，也可从 web 上下载新的主题。

启动情景模式

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **情景模式**。
2. 滚动选择模式，并按下 < **选项** > → **启动**。



在待机模式下，当前模式显示在显示屏上部（标准模式除外）。如欲快速更改模式，按下 [⓪]，并选择不同的模式。

设定个性化模式

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **情景模式**。
2. 按下 < **选项** > → **个性化选择**。
3. 按需要更改设置。
4. 完成设置时，按下 < **返回** >。

应用主题

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **设定** → **常规** → **个性化选择** → **主题模式**。
2. 滚动选择类型并按下确认键：
 - **标准**：选择显示屏主题模式。
 - **功能表格式**：选择显示屏格式。
 - **壁纸**：选择待机模式的背景图片。
3. 滚动选择主题或图像，并按下确认键。

本机允许通过无线网络和互联网发送和接收多种类型的呼叫和信息。

通话

学会使用本机的通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 拨打电话号码。
3. 如欲结束通话，按下 []。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 []。
2. 如欲结束通话，按下 []。

拨打国际电话号码

1. 在待机模式下，按下 [] 键两次，输入 + 号（该项代替国际接入字）。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号以及电话号码），然后按下 [] 拨打。
3. 欲结束通话，按下 []。

利用联系人列表拨打电话

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹** 打开联系人列表。
2. 滚动选择联系人或通过输入联系人姓名的前几个字符查找联系人。
3. 按下 []，呼叫默认的联系号码。



也可以按下确认键打开联系人信息，并选择不同的号码。

插入暂停符

当呼叫自动话务系统时，可以在电话号码和另一组数字之间插入暂停符。

如欲插入暂停符，在待机模式下，按下 [*] 选择暂停符类型：

- **p**（自动暂停符）：按下 [*] 三次，插入自动暂停符。手机会暂停两秒，然后在暂停后自动发送余下的号码。
- **W**（手动暂停符）：按下 [*] 四次，插入手动暂停符。在暂停后，必须按下 < **发送** > 才能发送余下的号码。

查看和回复未接电话

手机会在显示屏上显示未接电话。

按下 < **显示** >，可查看未接来电。

如欲回复未接电话：

1. 滚动未接电话。
2. 按下 [] 拨打。

拨打最近已拨电话

1. 在待机模式下，按下 [] 可查看最近联系人。
2. 滚动选择号码，并按下 []。

呼叫转移

服务提供商或网络可能支持也可能不支持该项功能，取决于服务提供商。

如欲将来电转移到另一个号码上：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **设定** → **手机** → **呼叫转接** → **语音通话**。
2. 滚动选择转移类型，并按下 < **选项** > → **启动**。
3. 滚动选择转移位置（语音信箱或其它号码），并按下确认键。
4. 如果需要时，输入电话号码，并按下 < **确认** >。

呼叫限制（阻止）

启用该项功能，需要服务提供商提供的限制密码。

如欲限制特殊来电：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **设定** → **手机** → **呼叫限制**。
2. 滚动选择限制类型，并按下 < **选项** > → **启动**。
3. 输入限制密码，并按下 < **确认** >。



如果连续三次输错限制密码，手机会锁定。请联系服务提供商。

■ 信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”。▶18 页

如欲了解选项说明，见“更改信息选项”。▶40 页

信息文件夹

打开**信息**时，可以见到**写信息**功能和文件夹列表：

- **收件箱**：接收信息，除了电子邮件和小区广播信息。
- **我的文件夹**：信息模板和储存的信息。
- **信箱**：接收电子邮件信息；当创建邮箱时，会出现指定的名称。

- **草稿**：没有发送的信息。
- **发出的信息**：最近已发送的信息。
- **发件箱**：等待发送而暂时储存的信息。
- **发送情况报告**：短信和彩信的发送报告；在发送信息前，必须请求发送报告。



- 通过蓝牙无线功能发送的信息不储存在**草稿**或**发出的信息**文件夹中。
- 如果发送彩信到电子邮件地址上，可能不会收到彩信的发送报告。

收件箱图标

在收件箱中，在信息旁边可能显示下列图标：

图标	说明
	未读短信
	未读彩信通知
	未读彩信
	未读智能信息
	未读服务信息
	通过蓝牙连接接收的未读数据
	未知信息类型

发件箱状态

不在服务区或者没有网络或电子邮件服务器连接时，信息可能存在发件箱，直到重新建立连接。发件箱状态说明为何信息被保存在发件箱里：

- **正在发送：**手机正在连接，信息立即被发送。
- **正在等待：**提示信息在另一个信息之后，很快就被发送。
- **重新发送于（时间）：**信息发送失败，将在特定时间发送。按下 < 选项 > → **发送**，立即重发送信息。
- **发送推迟：**信息按期在稍后时间发送。
- **发送失败：**手机尝试多次发送信息，但没有发送成功。

短信息



超过 160 字符长的短信会以两条或两条以上的信息发送，并会产生额外费用。

发送短信息

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **写信息** → **短信息**。
2. 输入电话号码或按下确认键，并选择联系人。
3. 向下滚动输入文本。
4. 按下确认键 → **发送**，发送信息。

查看短信息

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **收件箱**。
2. 滚动信息，按下确认键。

从 SIM 卡取回信息

如果有短信储存在 SIM 卡里，在查看这些信息之前必须复制到手机上。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **SIM 卡信息**。
2. 按下 **< 选项 >** → **标记 / 取消标记** → **标记**（选择一个）或 **标记全部**（选择所有）。
3. 按下 **< 选项 >** → **复制** → **收件箱** 或 **我的文件夹**。

现在可以在相应文件夹里查看信息。

彩信

在发送彩信之前，必须定义接入点。

设置接入点

服务提供商会通过智能信息提供接入点。欲通过使用智能信息自动设置接入点，见“储存智能信息数据或手机设置。” ▶ 36 页

如欲手动设置接入点：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **设定** → **连接** → **接入点**。
2. 向下滚动并按下确认键，选择现有接入点或按下 **< 选项 >** → **新增接入点**。

3. 根据服务提供商提供的说明，设置接入点。

发送彩信

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **写信息** → **彩信**。
2. 输入电话号码或按下确认键，选择联系人。
3. 向下滚动，输入主题。
4. 向下滚动，输入正文。
5. 要插入现有多媒体项目，按下 < **选项** > → **插入对象** → 项目类型。欲创建和插入新多媒体项目，按下 < **选项** > → **插入新文件** → 项目类型。
6. 按下确认键 → **发送**，发送信息。



只能添加清晰度为 176 X 144 或清晰度更低的视频。

编辑彩信

在发送彩信前，可以编辑彩信：

- 欲添加字段到信息标题上，按下 < **选项** > → **地址栏位** → 类型。
- 如欲更改信息格式，按下 < **选项** > → **将文字置于最后**或**将文字置于最前**。
- 如欲预览信息，按下 < **选项** > → **预览**。
- 如欲取消项目，按下 < **选项** > → **移除** → 项目。



可以添加图像、声音片段或视频片段。每一个幻灯片只可以添加一种媒体类型。

查看彩信

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **收件箱**。
2. 滚动到信息，并按下确认键。

收听语音信息

如果手机服务提供商预设了语音信箱号码，在待机模式下，可以按住 **[1]** 进入语音信箱。

如果没有预设语音信箱号码，或者需要更改语音信箱号码。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **语音信箱**。
2. 输入服务提供商提供的语音信箱号码。

3. 按下 **< 确认 >**。

在待机模式下，按住 **[1]** 进入语音信箱。

电子邮件信息

在发送或接收电子邮件信息之前，必须创建邮箱。

创建邮箱

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **设置** → **电子邮件**。
2. 滚动到**使用的信箱**并按下确认键。
3. 按下 **< 是 >**。
4. 按下确认键开始邮箱向导，并遵循屏幕上的指示。

新邮箱会自动出现在信息中。欲更改当前邮箱，返回电子邮件设置，并切换“使用的信箱”到另一个信箱。



如果使用 POP3 协议，联机时，邮箱不会自动升级。必须断开网络，然后重新连接查看新信息。

发送电子邮件信息

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **写信息** → **电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址，或按下确认键，选择联系人。
3. 向下滚动，输入主题。
4. 向下滚动，输入正文。
5. 按下 < **选项** > → **插入** → 附件类型（可选）。

6. 按下 < **选项** > → **发送**。

如果脱机或者不在服务区，信息会保留在发件箱，直到在服务区并联机。

查看电子邮件信息

当打开邮箱时，可以脱机查看以前取回的电子邮件，或者连接到电子邮件服务器上查看新信息。在取回电子邮件信息之后，可以脱机查看。

如欲连接查看新信息：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **邮箱**。
2. 按下 < **选项** > → **连接**。
3. 按下 < **选项** > → **提取电子邮件** → **新信息**。

如欲脱机查看新信息：

1. 重复上述第 1-3 步。
2. 按下 < 选项 > → **断开连接**。

查看或储存电子邮件附件



电子邮件附件（）可能含有损坏手机的病毒。要保护手机，仅打开信任发件人的附件。要获得更多信息，见“证书管理”▶100 页

如欲查看附件：

1. 在打开的电子邮件中，按下 < 选项 > → **附件**。
2. 滚动到附件，并按下确认键。
用相应的应用程序打开附件。

如欲储存附件：

1. 在打开的电子邮件中，按下 < 选项 > → **附件**。
2. 滚动到附件，并按下 < 选项 > → **储存**。

删除电子邮件

可以只从手机或者从手机和邮件服务器上删除电子邮件信息。

如欲只从手机删除信息：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **邮箱**。
2. 滚动到电子邮件，并按下 < 选项 > → **删除** → **仅手机**。



电子邮件标题会一直保留在邮箱中，直到从邮件服务器上删除信息为止。

要从手机和邮件服务器上删除信息：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → 邮箱。
2. 滚动到电子邮件，并按下 < **选项** > → **删除** → **手机和服务**。



如果在脱机模式下，下次连网时，信息会从服务器删除。如果使用 POP3 协议，当关闭邮箱链接时，被删除的信息会被撤销。

语音信息

可以用语音备忘录或声音片段发送语音信息。要录制语音备忘录或声音片段，见“录音器”。▶59 页

发送语音信息

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **写信息** → **语音信息**。
2. 按下 < **选项** > → **增加收信人**。
3. 滚动收件人，并按下确认键 → < **确认** > → 号码（如有需要）。
4. 如欲插入已有声音片段：
 - a. 按下 < **选项** > → **插入声音片段** → **自多媒体资料**。
 - b. 滚动声音片段，并按下确认键（跳到第 6 步）。
5. 如欲录制和插入新声音片段：
 - a. 按下 < **选项** > → **插入声音片段** → **新声音片段**。

- b. 完成录制时，按下 **< 停止 >** 自动将声音片段添加到语音信息。

6. 按下 **< 选项 > → 发送**。

广播信息

如果服务提供商支持该项功能，可以申请小区广播提供自动通知或更新新闻。要了解现有的小区广播，请联系服务提供商。

添加小区广播主题

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 > → 广播信息**。
2. 按下 **< 选项 > → 栏目** → **手动增加**。
3. 输入栏目名称和号码，然后按下 **< 确认 >**。

申请广播信息

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 > → 广播信息**。
2. 滚动栏目，并按下 **< 选项 > → 订阅**。
手机现在可以自动接收新信息。
3. 欲取消订阅，按下 **< 选项 > → 取消订阅**。



一些连接设置可能会阻止广播信息。请向联系服务提供商寻求适当的连接设置。

查看广播信息

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **广播信息**。
2. 滚动栏目文件夹，并按下确认键。
3. 滚动主题，并按下确认键。

设置新广播信息的自动通知

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **广播信息**。
2. 滚动栏目并按下 **< 选项 >** → **标为热门栏目**。
3. 如欲关闭自动通知，按下 **< 选项 >** → **删除热门栏目**。

智能信息

手机可以接收多种智能信息，包括商务卡、铃音、日历事件、浏览器标签以及设置。服务提供商可能会发送智能信息，可以用来下载设置到手机上。

储存智能信息数据或手机设置

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **收件箱**。
2. 滚动信息并按下确认键。
3. 按下 **< 选项 >**，并依据智能信息类型储存数据或设置：
 - **商务卡**：选择**储存商务卡**。
 - **铃音**：要储存到**多媒体资料**，选择**储存**。
 - **日历条目**：选择**储存到日历**。

- **WAP 信息：**选择**添加到书签**或**储存到目录**。
- **短信服务号码：**选择**储存**。
- **语音信箱号码：**选择**储存到联系人**。
- **接入点设置：**选择**储存**。
- **电子邮件设置：**选择**储存**。

也可能接收到电子邮件通知，告知您在远程邮箱有多少新电子邮件。

服务信息

从服务提供商可能接收到服务信息，到期后会自动删除。可以从收件箱中查看服务信息（可能必须从服务提供商处下载信息）。要了解服务信息的详情，请联系服务提供商。

■ 更改信息选项

更改短信选项

在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **设置** → **短信息**来更改下列选项：

- **信息中心：**查看所有已定义的信息中心，添加新中心（按下 **< 选项 >** → **新信息中心**）。
- **使用中的信息中心：**当发送短信时，设置要使用的信息中心。
- **字符编码方式：**设置字符编码类型（**支持全部字符 / 支持简化字符**，会将最大信息长度减小约一半）。
- **接收报告：**在信息被转交时，设置接收报告。

- **信息有效期：**设置信息有效的期限；如果信息不能在特定时间内递交，会从信息中心取消。
- **信息发送格式：**设置将短信转换成另一种格式。
- **首选连接：**设置网络连接类型。
- **经相同信息中心回复：**设置接收回信时使用相同的信息中心。

更改彩信选项

在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **设置** → **彩信**来更改下列选项：

- **图像大小：**设置要添加到彩信的图像大小（当发送信息到电子邮件地址时，大小自动设置为小）。

- **彩信编写模式：**设置创建彩信的模式。
- **使用的接入点：**设置发送彩信时使用的接入点。
- **彩信提取方式：**设置接收彩信的选项。
- **允许匿名信息：**设置允许或拒绝匿名发件人的信息。
- **接收广告：**设置接收或阻止广告。
- **接收报告：**设置递交信息时接收报告。
- **不允许发送报告：**设置拒绝彩信递交报告。
- **信息有效期：**设置信息有效的期限；如果在特定时间内，信息不能递交，会从信息中心取消。

更改电子邮件选项

在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **设置** → **电子邮件** 来更改下列选项：

- **信箱**：查看已定义邮箱列表；可以对每个邮箱设置下列选项：

连接设置

- **接收电子邮件**：设置接收电子邮件信息选项。
- **发送电子邮件**：设置发送电子邮件信息选项。

用户设置

- **我的名称**：设定用户姓名。
- **发送信息**：设定立即发送电子邮件，或者下一次连接时发送。

- **给自己发送副本**：设置储存发送电子邮件信息。
- **包括签名**：设为在电子邮件中包括签名。
- **新电子邮件提示**：设置接收新电子邮件时显示图标。

提取设置

- **可提取的电子邮件**：设置取回电子邮件标题或全文（可以设定全文大小限制）。
- **提取数量**：设置一次取回标题的最大数量。
- **IMAP4 文件夹路径 (IMAP4)**：设置与服务器同步的文件夹的路径。
- **订阅文件夹 (IMAP4)**：连接到邮箱并更新文件夹。

自动提取

- **电子邮件通知**：设置在接收新电子邮件信息时的通知。
- **电子邮件提取**：设置从服务器自动取回电子邮件。
- **使用的信箱**：为信息设置信箱。

更改服务信息选项

在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **设置** → **服务信息** 来更改下列选项：

- **服务信息**：设置接收服务信息。
- **下载信息**：设置自动或手动下载新服务信息。

更改广播信息选项

在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **设置** → **广播信息** 来更改下列选项：

- **广播信息接收**：设置接收小区广播信息。
- **语言**：设置用**全部语言**、**所选语言**或其他语言接收小区广播信息。
- **栏目检测**：设置在接收不属于已有主题的小区广播信息时，自动储存栏目号码。

更改其他信息选项

在待机模式下，按下 [功能表] → **信息** → **< 选项 >** → **设置** → **其他**来更改下列选项：

- **储存已发信息**：设置储存已发送信息的副本。
- **信息存储数量**：设置储存在已发送文件夹中的最大储存信息量；在新信息储存时，旧信息被删除。
- **使用的存储**：设置储存信息的储存位置。

通讯记录

学会查看通话、分组数据以及其他通讯事件的记录信息。

最近通话

可以查看和删除最近未接电话、已接电话或者已拨号码的记录。

查看最近通话记录

如欲查看最近未接电话、已接电话或已拨电话：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录** → **最近通话**。

2. 滚动选择呼叫类型并按下确认键。



如欲从通讯记录中呼叫电话号码，滚动选择号码并按下 [**↵**]。

清除最近通话记录

可以一次性清除最近通话记录，清除单个通话记录或者从通话记录中删除单个号码。

如欲删除所有最近通话记录：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录** → **最近通话**。
2. 按下 < **选项** > → **清除近期通话**。
3. 按下 < **是** > 确认。

如欲清除单个通话记录：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录** → **最近通话** → 呼叫类型。
2. 按下 < **选项** > → **清除列表**。
3. 按下 < **是** > 确认。

如欲从记录中清除单个号码：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录** → **最近通话** → 呼叫类型。
2. 滚动选择号码并按下 [**C**]。
3. 按下 < **是** > 确认。

通话时间

如欲查看最后通话、已拨电话、已接来电或所有通话的通话时间。在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录** → **通话时间**。

如欲清零通话计时：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录** → **通话时间**。
2. 按下 < **选项** > → **计时器清零**。
3. 输入锁码（默认锁码是 **00000000**），然后按下 < **确认** >。

分组数据

如欲查看已发送或已接收的分组数据。

在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录** → **分组数据**。

如欲清除分组数据计数器：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录** → **分组数据**。
2. 按下 < **选项** > → **计数器清零**。
3. 输入锁码（默认锁码是 **00000000**），然后按下 < **确认** >。

通讯记录

可以查看通信详情，并筛选通讯记录。

查看通讯记录

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到通讯记录。



一些事件，如拆分为多个部分的信息，会显示为一个通话事件。

筛选记录事件

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到通讯记录。
3. 按下 < **选项** > → **筛选**。
4. 滚动筛选类型，并按下确认键。

清除通讯记录

如欲清除所有日志内容：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到通讯记录。
3. 按下 < **选项** > → **清除记录**。
4. 按下 < **是** > 确认。

记录保存时间

可以更改通信事件储存在通讯记录中的时间长短。在更改后，事件自动清除以释放出存储空间。

如欲设定记录保存时间：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **通讯记录**。
2. 按下 < **选项** > → **设置**。
3. 按下 < **选项** > → **更改**。
4. 滚动保存时间，并按下确认键。



如果选择**不保存记录**，通信事件就不会储存在通讯记录中。

学会使用手机上的应用程序：音乐播放器、照相机、多媒体资料、视频编辑器、图像编辑器、收音机、RealPlayer®、咪客、录音器以及 PC Studio。

■ 音乐播放器

使用音乐播放器，可以播放 mp3 或 aac 音乐文件。

添加文件到手机上

用下列方式添加音乐文件到手机上：

- 用提供的 PC Studio 软件从电脑上下载文件。
- 复制文件到 microSD™ 存储卡，并将卡插入手机。

- 从无线网络下载文件（见“从网络下载文件”▶ 74 页）
- 用蓝牙接收（见“通过蓝牙无线功能接收数据”▶ 77 页）
- 与 Windows Media Player 11 同步（见“与 Windows Media Player 11 同步”▶ 79 页）

添加文件到音乐库

如欲自动添加文件到音乐库：

1. 添加音乐文件到手机。
2. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **音乐播放器**。

3. 按下 < 选项 > → 音乐库。
4. 按下 < 选项 > → 更新音乐库。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → 影音工具 → 音乐播放器。
2. 按下 < 选项 > → 音乐库。
3. 滚动播放列表。
4. 按下 < 选项 > → 播放。
5. 在播放中，使用下列按键：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
导航键 (上)	重新开始播放或返回上一个文件；快退（按住）

按键	功能
导航键 (下)	跳到下一个文件；快进（按住）
导航键（左 / 右） / 音量键	调节音量大小
0	停止播放

可以选用下列选项：

- 如欲随机播放乐曲，按下 < 选项 > → **随机播放** → 开。
- 如欲重复播放一首乐曲或重复播放所有乐曲，按下 < 选项 > → **自动循环播放** → 一首或全部。
- 如欲关闭播放器，而让音乐在后台播放，可以按下 < 选项 > → **后台播放**。

创建播放列表

如欲创建自定义播放列表：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **音乐播放器**。
2. 按下 < **选项** > → **音乐库** → **曲目列表**。
3. 按下 < **选项** > → **新建曲目列表** → 储存位置（如有必要）。
4. 输入播放列表的名称，并按下确认键。
5. 滚动曲目并按下确认键，添加曲目到播放列表。

照相机

使用照相机，可以拍摄数字照片（jpg 格式）或录像（mp4，3gpp 格式）。

拍照

1. 打开照相机盖，照相机自动打开。如果盖已打开，在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **照相机** 或按住照相机键。
2. 将手机沿逆时针方向旋转 90 度（向左）。
3. 将镜头对准拍摄对象，并进行调节（见“使用照相机模式键”）。
4. 按下照相机键拍摄图像。

使用照相机模式键

按键	功能
导航键 (上)	打开快速浏览
导航键 (下)	打开闪光灯设置
导航键 (左)	打开计时器设置
导航键 (右)	隐藏或显示屏幕上的图标
1	切换到摄像模式
2	更改拍摄模式

按键	功能
3	打开计时器设置
*	打开闪光灯设置
0	打开或关闭宏观功能
#	隐藏或显示屏幕上的图标

查看照片

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **多媒体资料** → **图像**。
2. 滚动选择照片，并按下确认键。

录像

1. 打开照相机盖，照相机自动打开。如果盖已经打开，在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **照相机** 或按住照相机键。
2. 将手机沿逆时针方向旋转 90 度（向左）。
3. 按下 [**1**] 键三次启动摄像机。
4. 将镜头对准拍摄对象，并进行调节（见“使用摄像模式键”）。
5. 按下照相机键，可开始录制。
6. 按下 <  > 或照相机键，可停止录像。

使用摄像模式键

按键	功能
导航键（上）	打开快速浏览
导航键（下）	静音或取消静音
导航键（左）	打开计时器设置
导航键（右）	隐藏或显示屏幕上的图标
1	切换到照相模式
3	打开计时器设置
#	隐藏或显示屏幕上的图标

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **多媒体资料** → **视频片段**。
2. 滚动选择录像，并按下确认键。

■ 多媒体资料

可以用多媒体资料管理所有的媒体文件和流媒体链接。

打开媒体文件

1. 如欲打开多媒体资料，按下 [功能表] → **影音工具** → **多媒体资料**。
媒体文件自动按文件类型归类。
2. 滚动选择媒体文件夹，并按下确认键。
3. 滚动选择媒体文件，并按下确认键。

添加流媒体链接到多媒体资料

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **多媒体资料** → **流媒体链接**。
2. 按下 < **选项** > → **新建链接** → 储存位置 (如有需要)。
3. 输入名称和网址，并按下 < **确认** >。

从 Internet 播放流媒体内容

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **多媒体资料** → **流媒体链接**。
2. 滚动链接并按下确认键。
RealPlayer 会登录并询问是否要连接到无线网络。
3. 按下 < **是** >。

■ 视频编辑器

使用视频编辑器，可以结合照片或视频编辑或制作录像。

剪切视频

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **Video Editor** → **编辑视频**。
2. 选择视频文件。
3. 按下确认键，打开视频文件。
4. 标记新视频的开头和结尾部分：
 - 在欲开始新视频的地方按下 < **开始** >。
 - 在欲结束新视频的地方按下 < **结束** >。
5. 按下 < **选项** > → **设置** 并更改储存视频文件的属性，例如清晰度、长度、默认文件名以及已用内存。
6. 当完成时，按下 < **选项** > → **保存**。

在储存新视频后，手机自动播放视频。

添加声音到视频

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **Video Editor** → **编辑视频**。
2. 选择视频文件。
3. 按下确认键开始播放。
4. 按下 < **选项** > → **音频** 并选择下列选项之一：
 - **音频配音**：添加已储存的声音。
 - **现场配音**：添加录制的新声音。
 - **删除音轨**：删除所选视频文件的音轨。
5. 如欲添加现有声音，按下 < **选项** > → **音频** → **音频配音**，然后按下 < **配音** > 选择文件。

如欲添加新声音，按下 < **选项** > → **音频** → **现场配音**，然后按下 < **录音** >，录制声音。

在添加声音后，手机自动播放视频。

6. 按下 < **返回** >。

7. 按下 < **选项** > → **设置**，并改变正储存视频文件的属性，比如清晰度、长度、默认文件名以及已用内存。

8. 当完成时，按下 < **选项** > → **保存**。

在储存新视频后，手机自动播放视频。

制作图片影片

可以结合收藏的照片制作幻灯片。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **Video Editor** → **制作图片影片**。

2. 选择所需图片，并按下 < **完成** >。

3. 在查看照片时，按下 < **选项** > 使用下列选项：

选项	说明
效果	更改色调或应用特殊效果
插入 → 插入图片文件 或 插入文字片段	插入照片或文本
过渡	更改一个幻灯片如何过渡到另一个幻灯片
配音 → 插入	添加声音到幻灯片
持续时间	设置幻灯片的持续时间
删除	删除幻灯片
移动	改变幻灯片次序

选项	说明
设置	更改正储存的视频文件的属性，例如清晰度、长度、默认文件名以及已用内存

4. 完成时，按下 < 选项 > → 保存。

在储存新视频之后，手机自动播放视频。

制作情节提要

可以结合照片和录像制作情节提要。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → 影音工具 → **Video Editor** → 情节提要。
2. 选择所需照片和视频，并按下 < 完成 >。
可以使用与制作幻灯片一样的选项。

另外，可以用**编辑片段**来剪切选定的视频，或添加声音到视频。

3. 当完成时，按下 < 选项 > → 保存。

在储存新视频后，手机自动播放视频。

■ 图像编辑器

使用图像编辑器，可以编辑图像和应用娱乐效果。

应用效果到图像

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → 影音工具 → 图像编辑器。
2. 按下 < 选项 > → 新图片 → 打开或拍照。
3. 选择图像，或拍摄新照片。

4. 按下 < **选项** > → **效果** → 效果选项。
5. 选择不同的应用效果，并按下 < **已完成** >。
6. 当完成时，按下 < **选项** > → **另存为**。
7. 输入图像新文件名，并按下 < **确认** >。

调整图片

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **图像编辑器**。
2. 按下 < **选项** > → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图像或拍摄新照片。
4. 按下 < **选项** > → **调整** → 调节选项（自动调平、亮度、对比度或者颜色）。
5. 使用导航键，按需要调整图像，并按下 < **已完成** >。

6. 当完成时，按下 < **选项** > → **另存为**。
7. 输入图像新文件名，并按下 < **确认** >。

转换图像

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **图像编辑器**。
2. 按下 < **选项** > → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图像，或拍摄新照片。
4. 按下 < **选项** > → **改变** → **旋转或翻动**。
5. 使用导航键，按需要旋转或翻转图像，并按下 < **已完成** >。
6. 当完成时，按下 < **选项** > → **另存为**。
7. 输入图像的新文件名，并按下 < **确认** >。

插入视觉功能

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **图像编辑器**。
2. 按下 < **选项** > → **新图片** → **打开或拍照**。
3. 选择图像或拍摄新照片。
4. 按下 < **选项** > → **插入** → 视觉功能（像框、图像、剪贴画、表情图释或者文本）。
5. 选择要添加的视觉功能，并按下 < **选择** >。
6. 按下 < **已完成** > 或 < **选项** > → **已完成**。
7. 当完成时，按下 < **选项** > → **另存为**。
8. 输入图像的新文件名，并按下 < **确认** >。

收音机

可以使用 FM 收音机收听喜欢的电台。

收听收音机

1. 将耳机插入耳机插口。
2. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **收音机**。
3. 选择  或 ，可搜索现有无线电台。
4. 使用下列选项：
 - 手动输入频率，访问广播电台，按下 < **选项** > → **手动搜索**。
 - 要调整音量大小，按下音量键。
 - 如欲将声音输出切换到扬声器，按下 < **选项** > → **启动扬声器**。

- 在收听广播的时候，要访问其他功能，按下 < 选项 > → 后台播放。

设置喜欢的无线电台列表

当设置了电台列表，可通过  或  在收音机屏幕选择收听电台。

设置喜欢的无线电台列表

1. 从收音机屏幕，按下 < 选项 > → 频道，可查看电台列表。
2. 按下 < 选项 > → 自动储存频道。
3. 按下 < 是 > 确认（该项将代替已有电台）。
4. 当完成时，按下 < 返回 >。

手动存储无线电台

1. 从收音机屏幕，滚动选择所需无线电台。
2. 按下 < 选项 > → 储存频道。
3. 选择空白电台。
4. 输入电台名称，并按下 < 确认 >。

录制收音机片段

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → 影音工具 → 收音机。
2. 选择 ，并按下确认键开始录音。
3. 录音完成时，按下确认键。收音机片段将自动保存。

播放收音机片段

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **多媒体资料** → **曲目**。
2. 滚动到收音机片段并按下确认键。自动开始播放。
3. 使用屏幕上指示的按键控制播放。

RealPlayer®

手机包含查看多种类型媒体文件和无线网络上流媒体内容的 RealPlayer。RealPlayer 支持具有下列扩展名的文件：3gp、mp4、rm、ram、ra 以及 rv。

用 RealPlayer 播放媒体文件

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **RealPlayer**。
2. 按下 < **选项** > → **打开** → **最近播放片段或已存的片段**。
3. 找到媒体文件，并按下确认键。

用 RealPlayer 播放流媒体内容

当通过 Web 浏览器打开流媒体内容的链接时，RealPlayer 会缓冲并播放内容（见“浏览网页”► 70 页）然后可以用软键和音量键来控制流媒体内容选项。

■ 咪客

咪客提供多媒体传输服务。通过咪客可向朋友发送各类多媒体文件或预置网站，并可向网站备份个人数据，如短信息，联系人等。详情请咨询服务提供商。

在待机模式下，按下 [功能表] → **安装** → **咪客**。

■ 录音器

可以用录音器录制和播放语音备忘录和声音片段。

录制语音片段

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **录音器**。

2. 按下确认键开始录制。
3. 当完成录制时，按下 < **停止** >。
语音片段自动储存。

播放语音片段

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **影音工具** → **录音器**。
2. 按下 < **选项** > → **进入多媒体资料**。
3. 滚动选择语音片段，并按下确认键。
播放自动开始。
4. 使用屏幕指示按钮控制播放。

PC Studio

PC Studio 包含在 PC Studio CD-ROM 内，是基于 Windows 的程序，允许管理个人信息和手机的同步文件。要了解更多详细信息，请安装该程序，并参见 PC Studio 帮助。

安装 PC Studio

1. 将 PC Studio CD 插入与 Windows 兼容的电脑上。
2. 选择安装的语言。
3. 遵循屏幕上的说明。



在安装过程中，安装程序会自动安装必要的 USB 驱动。

使用 PC Studio

将手机与带有 PC Studio 的电脑连接，必须更改手机 USB 模式（参见“使用 PC Studio ► 79 页”）。

学会使用联系人、日程、日历事件、创建注释，以及使用 QuickOffice 和 Adobe® Reader™。

名片夹

学会使用联系人和分组存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

创建新联系人

可以储存联系人在手机存储器或 SIM 卡上。

在手机存储器上创建新联系人

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹**。

2. 按下 < **选项** > → **新名片**。

3. 输入联系人信息。



如欲插入附加信息字段，按下 < **选项** > → **增加详情** → 详细类型。如欲设定图像到联系人，按下 < **选项** > → **增加微缩图像** → 图像。

4. 当完成输入信息后，按下 < **完成** > 来储存联系人。

在 SIM 卡上创建新联系人

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹**。
2. 按下 < **选项** > → **SIM 卡名片** → **SIM 卡电话簿** (SIM 卡)。

3. 按下 < 选项 > → **新 SIM 卡名片**。
4. 输入联系人信息。
5. 当完成输入信息时，按下 < **完成** > 来储存联系人。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹**。
2. 输入所查找联系人姓名的前几个字符。
3. 滚动选择联系人，并按下确认键。

复制联系人

如欲从储存位置将联系人复制到另一位置：

1. 打开联系人列表：
 - a. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹**（手机储存器）。
 - b. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹** → < 选项 > → **SIM 卡名片** → **SIM 卡电话簿**（SIM 卡）。
2. 滚动选择联系人，并按下 < 选项 > → **复制至名片夹**或**复制至 SIM 卡电话簿**。



如果已经插了存储卡，也可以在联系人和卡之间进行复制。按下 < 选项 > → **复制** → **至存储卡**或**从存储卡**。

设定默认号码或地址

一些联系人可能包含超过一个号码或地址。

如欲分配单个号码或地址作为默认号码或地址。

1. 打开联系人列表（见“复制联系人”
▶ 62 页）
2. 滚动选择联系人，并按下确认键。
3. 按下 < 选项 > → **默认值**。
4. 滚动选择默认类型，并按下确认键。
5. 滚动选择一个号码或地址，并按下确认键。
6. 当完成时，按下 < 返回 >。

将快速拨号号码分配到联系人

可以分配快速拨号号码到八个联系人（从 [2] 到 [9]）；[1] 被保留作为语音信箱的快速拨号号码。

如欲分配快速拨号号码：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹**。
2. 滚动选择联系人，并按下确认键。
3. 滚动选择电话号码，并按下 < 选项 > → **设定单键拨号**。
4. 滚动快速拨号号码，并按下确认键。
5. 按下 < 是 >（如有必要）。

分配铃声到联系人或分组

可以分配铃声到任何联系人或分组。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹**。
2. 滚动联系人或分组，并按下确认键。
3. 按下 < **选项** > → **来电铃声**。
4. 滚动铃声，并按下确认键。



对于单个联系人，手机使用最后被分配给联系人的铃声。例如，如果分配铃声给一个分组，然后分配另一个铃声给该组内的联系人，当联系人呼叫时，手机就使用分配给联系人的铃声。

创建联系人分组

可以创建联系人分组，并发送信息给整个组。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹**。
2. 向右滚动切换到分组列表。
3. 按下 < **选项** > → **新建分组**。
4. 输入名称，并按下确认键。
5. 滚动选择分组，并按下确认键打开该组。
6. 按下 < **选项** > → **增加成员**。
7. 滚动欲添加的每个联系人，并按下确认键。
8. 当完成选择联系人时，按下 < **确认** > 来储存联系人到分组。

同步联系人

使用下列同步模式同步联系人。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **名片夹**。
2. 滚动选择联系人，并按下 < **选项** > → **同步** → **开始**。
3. 滚动选择同步模式或设备，并按下确认键。



如欲更改同步模式或设置，见“手机同步” ► 80 页

日历

使用日历可记录约会、生日或其他事件。

创建日历事件

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **日历**。
2. 滚动选择日期，并按下 < **选项** > → **新日历项** → 事件类型：
 - **会议**：在特定日期和时间提醒。
 - **备忘**：一般文本。
 - **纪念日**：特殊日期的年度提醒。
 - **待办事项**：特殊任务的注释。

3. 填写字段，并调节事件设置。

4. 当完成时，按下 < **完成** > 储存条目。



在**同步**字段，可以指定事件是否为**不公开**（仅自己可见）、**公开**（同步后任何访问数据的人都可见），或者**不同步**（没有同步）。

改变日历查看方式

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理** → **日历**。
2. 按下 < **选项** > → 查看类型。

关闭闹钟事件

如果您为日历事件设置了闹钟，闹钟会在指定时间的一分钟内响起。要关闭闹钟，按下 < **停止** >。要设置闹钟再次短时响起，按下 < **关铃声** > → < **重响** >。

更改日历选项

从任何日历查看方式，按下 < **选项** > → **设置** 来更改下列选项：

- **日历闹铃**：设置个性化的闹钟铃声。
- **闹铃重响时间**：设置日历闹钟重响间隔时段。
- **农历**：设置显示农历信息。
- **默认视图**：设置打开日历时显示的查看方式。

- **星期开始日**：设置一周内查看显示的起始日期。
- **周视图标题**：将按周查看标题设为周序号或日期。

Quickoffice®

用 Quickoffice，可以打开手机上的 word、Excel 以及 PowerPoint。

打开 Quickoffice 文档

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **Quickoffice**。
2. 向右滚动切换应用程序（Quickword、Quicksheet 以及 Quickpoint）。
3. 滚动选择文档，并按下确认键。

4. 在查看文档的时候，按下 < **选项** > 可使用下列选项：

选项	说明
缩放	放大或缩小文档，可调整查看文档的比例
数据表	切换到另一个工作表
搜索选项	搜索文本
转到	跳到文档的顶部、底部或特殊部位
启动自动滚动	自动滚动浏览文档
调整大小	调整列或行的大小，或者将列调整为最大
全屏	用全屏查看

更新 Quickoffice

用 Quickmanager，可以下载更新程序、新 Quickoffice 产品，或者特殊项目。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **Quickoffice**。
2. 向右滚动切换到 **Quickmanager**。
3. 滚动选择 Quickmanager 项目并按下确认键。

Adobe® Reader™

用 Adobe Reader，可以打开并查看 PDF 文档。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **Adobe PDF**。

2. 按下 < **选项** > → **浏览文件**。
3. 滚动到储存位置，并按下确认键。
4. 滚动到文件类型，并按下确认键。
5. 滚动到文件，并按下确认键。
6. 在查看文档的时候，按下 < **选项** > 使用下列选项：

选项	说明
缩放	放大或缩小文档，可调整查看文档的比例
查找	查找文字
视图	用全屏查看或旋转文档
选择	跳到指定页面

■ 注释

使用注释，可以创建文本注释，并将其与其他设备同步。

创建记事本

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **记事本**。
2. 按下 < **选项** > → **新建笔记**。
3. 输入文本。
4. 在完成输入文本后，按下 < **完成** >，储存注释。

将记事本与其他设备同步

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **记事本**。
2. 滚动选择注释，并按下 < **选项** > → **同步** → **开始**。
3. 滚动到同步设备，并按下确认键。

手机可用内置的网络浏览器连接到无线网络。如欲连接到网络：

- 向支持数据通话的无线网络提出申请。
- 启动 SIM 卡的数据服务。
- 从服务提供商那里获取 internet 接入点。
- 定义网络设置。



手机预设为访问无线网络。如果不能连接到网络，请与服务提供商联系下载新的浏览器设置。

■ 浏览网页

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **网络**。
手机显示书签和文件夹列表。
2. 访问网页：
 - 滚动书签或文件夹，并按下确认键。
 - 输入网址，并按下确认键。
3. 在浏览网页时，按住确认键显示或隐藏工具栏：

图标	说明
	常用链接
	网页预览

图标	说明
	重新载入
	查找

4. 如欲关闭网络连接，按下 < 关闭 >。



- 如果手机显示“储存不足”，关闭其他在运行的应用程序，然后重新打开浏览器。
- 无论是否建立加密连接，手机会显示安全指示图标（）。

在浏览过程中，按下 < 选项 > 访问下列项目：

- 进入网址：**转移到输入的网页。
- 书签：**打开书签列表。

- 存为书签：**创建当前网页的新书签。
- 旋转屏幕：**切换到宽屏查看。
- 导航选项：**查看最近已访问网页或刷新当前网页的屏幕截图。
- 缩放选项：**缩放网页。
- 窗口：**在浏览无线网络的时候，阻止所有弹出提示，或允许浏览器弹出提示。
- 清除保密数据：**删除浏览无线网络过程中传输的数据，比如 cookies、缓存数据、历史，以及表格和密码数据。
- 工具：**保存脱机查看的网页，发送网页，或者查看网页信息。
- 查找：**在网页上搜索文字、电话号码或电子邮件地址。
- 设置：**更改浏览器设置。

■ ■ 更改浏览器设置

从浏览器上，按下 < 选项 > → 设置，进入下列项目：

- **标准：**设置接入点、主页、历史记录、安全警告，以及 Java 选项。
- **页面：**设置下载和显示网页内容的选项。
- **加密：**设置书签和 cookie 选项。
- **网络订阅源：**设置自动更新网页。

■ ■ 添加书签

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → 网络。
2. 按下 < 选项 > → 书签管理器 → 新增书签。
3. 输入书签名称、地址以及接入点，和用户名以及所需密码。
4. 按下 < 选项 > → 储存。

■ 使用书签

在浏览过程中，也可以访问书签（见“新增书签”▶72页）。按下<选项>→**书签**来访问下列项目：

图标	说明
	接入点起始网页
	自动书签
	已存的网页
	默认文件夹
	网络订阅源
	书签

■ 储存网页并脱机查看

当储存网页时，可以查看没有连接到网络时的脱机网页副本。储存的网页不会自动更新，所以必须重新定期连接到网络以返回当前版本。

储存网页

1. 使用浏览器访问网页（见“浏览网页”▶70页）。
2. 按下<选项>→**工具**→**储存网页**。
网页储存到手机。

查看储存的网页

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **网络**。
2. 滚动选择**已存的网页**并按下确认键。
3. 滚动选择网页并按下确认键。
4. 要更新网页，按下 < **选项** > → **导航选项** → **重新载入**。

■ 从网络下载文件

在从网络下载文件时，手机会将它们储存在多媒体资料的相应文件夹里。例如，手机会将下载的图像储存在**图像**文件夹里。



从网络下载的文件可能含有病毒，会损坏手机。为减少冒险，仅从信任来源下载文件。



一些媒体文件包含保护版权的数据权利管理。该项保护可能阻止下载、复制、修改或转移一些文件。

学会通过蓝牙无线功能或电脑数据线向手机或从手机传送数据。

■ 使用蓝牙无线功能

可以在 10 米（30 英尺）范围内与其它具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其它障碍物可能妨碍或影响无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **连接功能** → **蓝牙**。
2. 滚动到 **蓝牙**，并按下确认键。
3. 要使手机对其他人可见，滚动到 **本手机可见性** 模式，并按下确认键。
4. 选择可见选项，并按下确认键。

搜索并配对蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **连接功能** → **蓝牙**。
2. 向右滚动打开配对设备列表。

3. 按下 < 选项 > → 新配对设备。

手机搜索并显示蓝牙设备列表：

图标	设备类型
	手机
	电脑
	耳机
	免提车载套件
	声音设备
	未知设备

4. 滚动选择设备，并按下确认键。

5. 输入蓝牙通行码，并按下确认键。



要对接另一个蓝牙设备，两台设备必须使用相同的通行码。耳机或免提车载套件可能使用固定的通行码，例如

0000。

6. 要让设备未确认就发送和接收数据，按下 < 是 >，否则，按下 < 否 > 要求确认。

更改配对设备选项

从配对设备列表，按下 < 选项 > 访问下列项目：

- **新配对设备：**搜索另一个蓝牙设备。
- **设定别名：**为配对设备设置别名。

- **设为授权设备 / 设为未授权设备:** 设置允许另外的设备自动连接或需要许可。
- **删除:** 从列表上取消设备。
- **删除全部:** 从列表上删除全部设备。
- **退出:** 关闭配对设备列表。

通过蓝牙无线功能发送数据

1. 选择要发送的文件或项目。
2. 按下 **< 选项 > → 发送 → 经蓝牙**。
3. 滚动到配对设备，并按下确认键。

4. 输入通行码，并按下 **< 确认 >**（如有必要）。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 在另一台设备尝试访问您的手机时，按下 **< 是 >** 允许连接。
2. 再次按下 **< 是 >** 确认接收来自设备的数据（如有必要）。



已接收项目放在收件箱。 图标表示通过蓝牙接收的未读信息。

启动远程 SIM 卡模式

要用兼容的免提车载套件使用远程 SIM 卡模式，

1. 从授权的免提车载套件连接到手机。
2. 在待机模式下，按下 [功能表] → **连接功能** → **蓝牙** → **远程 SIM 卡模式** → **开**。

现在可以通过手机 SIM 卡使用已连接的免提车载套件拨打或接听电话。

取消该模式，按下 [功能表] → **连接功能** → **蓝牙** → **远程 SIM 卡模式** → **关**。

通过 USB 连接

设置 USB 连接的默认操作

用电脑数据线将手机连接到电脑上时，要设置设备执行的默认操作：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **连接功能** → **USB** → **USB 模式**。
2. 设置 USB 默认模式（**媒体播放器**、**PC Studio** 或 **数据传送**）。



也可以设置手机**连接时询问**，代替使用默认的 USB 模式。如果使用这个设置，每次连接到电脑时，都会提示手机选择 USB 模式。

使用 PC Studio

1. 将 **USB 模式** 更改为 **PC Studio**。
2. 用电脑数据线将手机连接到电脑。
3. 运行 PC Studio，管理个人数据和媒体文件。

要了解更多详情，参考 PC Studio 帮助。

与 Windows Media Player 11 同步

可以通过与 Windows Media Player 11 同步，将音乐文件复制到手机上。

1. 将 **USB 模式** 更改为 **媒体播放器**。
2. 用电脑数据线将手机连接到电脑。

3. 当电脑上出现弹出窗口时，选择 **将数字媒体文件同步到此设备**。
4. 输入设备名称，并点击 **完成**。
5. 选择并拖动所需音乐文件到同步列表上。
6. 点击 **开始同步**。
7. 当同步完成时，将手机从电脑上断开。

复制文件到储存卡

1. 将储存卡插入手机。
2. 将 **USB 模式** 更改为 **数据传送**。
3. 用电脑数据线连接手机到电脑。

4. 电脑上出现弹出窗口时，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 从电脑上复制文件到存储卡。
6. 当完成时，将手机从电脑断开。

手机同步

学会将手机上的数据与电脑或其他无线设备的数据进行同步。

创建新同步模式

手机包含 PC Studio 的同步模式。

如欲创建新同步模式：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **连接功能** → **同步处理**。
2. 按下 < **选项** > → **新同步情景模式**。
3. 按下 < **是** > 从已有模式复制设置，或按下 < **否** > 定义新设置。
4. 定义下列选项：
 - **同步情景模式名称**：设置模式名称。
 - **应用程序**：设定同步的应用程序。
 - **连接设置**：设置连接到网络的选项。
5. 按下 < **返回** > 储存新模式。

数据同步

1. 将手机与另一个蓝牙无线设备连接（见“搜索并配对蓝牙设备” ► 75 页）。
2. 在待机模式下，按下 [功能表] → **连接功能** → **同步处理**。
3. 按下 < **选项** > → **同步**。
4. 滚动设备，并按下确认键（如有必要）。
在手机显示屏底部显示进度条。



完成同步后，可以按下 < **选项** > → **查看记录** 查看已改变的数据列表。

学会使用游戏、计算器、时钟、单位换算、词典、GPS 数据、标记、大智慧及 V8 书客等。

雀神传说

玩麻将游戏。

在待机模式下，按下 [功能表] → **安装** → **雀神传说**。

计算器

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **计算器**。

2. 使用数字字母键和导航键完成基本算术运算。



按下 [#] 插入小数点。按下 [C] 清除结果。按下 [*] 切换功能。

3. 当完成计算时，按下 < **选项** > 访问下列项目：

- **上一个结果**：插入最后一个计算结果。
- **记忆**：储存、提取或清除计算器临时储存。
- **清除屏幕**：清除屏幕上所有的计算。
- **退出**：退出计算器。

时钟

可以调节时钟设置、设定闹钟以及创建世界时钟。

更改时钟设置

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **时钟**。
2. 按下 < **选项** > → **设置**（见“日期和时间”► 99 页）。

设定新闹钟

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **时钟**。
2. 向右滚动到 **闹铃**。
3. 按下 < **选项** > → **新闹铃**。
4. 设置闹钟细节。
5. 按下 < **完成** >。

关闭闹钟

当闹钟响起时，按下 < **停止** > 关闭闹钟，或按下 < **重响** > 在指定时间内重响闹钟。可以延迟闹钟（重响）多达五次。



当前模式设置不会影响闹钟响铃音量。

创建世界时钟

使用世界时钟，可以设置另外城市或国家的时间。

如欲创建世界时钟：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **时钟**。
2. 向右滚动到 **世界时钟**。
3. 按下 < **选项** > → **增加城市**。

4. 滚动选择城市，并按下确认键或者输入搜索列表中城市名的前几个字符。
5. 重复第 3 和第 4 步，添加更改城市（如有必要）。
6. 当完成添加城市时，按下 < 退出 >。

单位换算

使用单位换算，可以从一个单位到另一个单位转换度量衡或货币。要转换货币，必须预先设定基本货币和汇率。

添加货币和汇率



基本货币的价值是 1。必须输入与基本货币单位相关的相对于其他货币的汇率。汇率常常改变。要确保精确的转换，必须输入当前汇率。

1. 要设定基本货币，在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **单位换算**。
2. 向右滚动直到显示**货币**。
3. 按下 < 选项 > → **汇率**。
4. 滚动到货币，并按下 < 选项 > → **重命名货币**。
5. 输入基本货币名称，并按下确认键。
6. 按下 < 选项 > → **设为基本货币**。
7. 按下 < 是 > 确认。

欲添加其他货币和汇率：

1. 重复上述第 1 到第 4 步。
2. 输入新货币名称，并按下确认键。
3. 滚动到新货币，并输入汇率。
4. 按下 < 选项 > → **储存**。
5. 完成时，按下 < 完成 >。

转换货币

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **单位换算**。
2. 向右滚动直到显示**货币**类型。
3. 向下滚动到**单位**，并向右滚动选择要转换的货币。
4. 向下滚动到**数量**，并输入要转换的数量。

5. 向下滚动到**单位**，并向右滚动选择被转换的货币。

手机显示转换结果。

度量衡转换

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **单位换算**。
 2. 向右滚动改变度量衡的类型。
 3. 向下滚动到**单位**，并向右滚动改变基本单位（如有必要）。
 4. 向下滚动到**数量**，输入要转换的数量。
 5. 向下滚动到**单位**，并向右滚动改变转换单位（如有必要）。
- 手机显示转换结果。

■ ■ 词典

使用词典，可以随时随地查英文或中文词组。

查词

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **词典**。
2. 在输入字段中输入词组。
3. 选择词组或短语。
 - 如欲改变词典，按下 < **选项** > → **选择词典 ...** → < **选择** >。
 - 如欲在词汇表中添加词组，按下 < **选项** > → **添加到生词本** → < **是** >。

查看词汇表

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **词典**。

2. 按下 < **选项** > → **生词本**。

如欲删除词组，滚动选择词组，并按下 < **选项** > → **删除**。如欲删除词汇表，选择 **全部删除**。

■ ■ GPS 数据

可以查看 GPS 数据来帮助导航显示位置，或者监控旅行细节。在使用 GPS 数据之前，必须通过蓝牙无线连接或无线网络连接启用定位方式。



- 欲了解关于移动导航的信息，请参考 <http://samsung.navigon.com>。这项服务可能不可获得，取决于国家或服务提供商。
- 第一次使用此功能时，需要安装 SIS 文件（随机附送存储卡中的文件），请勿将此存储卡插入其他手机。如果更换了 IMEI，GPS 数据功能可能无法正常运行。

启用定位方式

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **GPS 数据**。
2. 按下 < **选项** > → **定位设置**。
3. 滚动到定位方法 (**集成 GPS、蓝牙 GPS 或基于网络**)，并按下 < **选项** > → **启动**。



- 如果启动了蓝牙 GPS，必须配对蓝牙设备（见“搜索并配对蓝牙设备”▶ 75 页）。一旦启动了定位方式，在登录 GPS 数据时，手机会尝试打开连接。
- 如果使用集成 GPS，必须安装 XTRA 数据文件（见“标记”▶ 88 页）。

GPS 数据导航

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **GPS 数据** → **导航**。
2. 按下 < **选项** > → **设定目的地** → **坐标**。

3. 输入目的地纬度和经度，并按下确认键。
手机会显示目的地的方向、当前的速度，以及旅行距离。
4. 要关闭 GPS 导航，按下 < **选项** > → **停止导航**。

查看当前位置

在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **GPS 数据** → **位置**。

监控旅行细节

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **GPS 数据** → **旅行距离**。
2. 按下 < **选项** > → **启动**。
手机会跟踪旅行细节，包括距离、时间以及速度。
3. 如欲结束旅行细节监控，按下 < **选项** > → **退出**。

■ 标记

使用标记，可以储存当前位置，或者手动输入新位置。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **标记**。
2. 按下 < **选项** > → **新标记** → **当前位置** 或 **手动输入**。



要自动添加当前位置，手机必须连接成功。

3. 输入标记细节（如有必要）。
4. 当完成输入标记信息时，按下 < **完成** >。

■ 大智慧

大智慧是 Windows 手机软件为移动手机提供的在线股票交易服务。详情请咨询服务提供商。

在待机模式下，按下 [功能表] → **安装** → **大智慧**。

■ V8 书客

V8 书客是一款手机阅读应用程序，提供电子书阅读，评论和交流服务。详情请咨询服务提供商。

在待机模式下，按下 [功能表] → **安装** → **V8 书客**。

学会使用文件管理器、程序管理、设备管理、存储卡以及连接管理。

■ 文件管理器

使用文件管理器，可以搜索并组织文件或文件夹。

搜索文件或文件夹

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **文件管理器**。
2. 按下 < **选项** > → **查找**。
3. 滚动选择储存位置，并按下确认键。
4. 在搜索字段输入文本，并按下确认键。

5. 如欲打开搜索结果中的文件或文件夹，滚动到所需文件或文件夹并按下确认键。

创建新文件夹

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **文件管理器**。
2. 按下 < **选项** > → **新建文件夹**。
3. 输入文件夹名称，并按下确认键。

转移文件到文件夹

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **文件管理器**。
2. 滚动选择文件或文件夹，并按下 < **选项** > → **移至文件夹** → 储存位置（如有必要）。

3. 滚动到文件夹，并按下确认键。
4. 滚动到子文件夹，并按下确认键（如有必要）。
5. 按下确认键。

■ 程序管理

手机支持 Symbian OS 和 Java 平台、Micro Edition (J2ME™) 的应用程序。手机不支持其他操作系统或 Java 平台（包括 PersonalJava™）。要从手机下载应用程序，见“从网络下载文件”。► 74 页

安装新应用程序

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **安装** → **程序管理**。
2. 滚动应用程序，并按下 < **选项** > → **安装**。

3. 遵循屏幕说明。



程序管理自动检验安装过程中的应用程序的数字签名和认证，并在应用程序不满足正常安全需求的时候，显示警告。为保护手机和数据，请不要安装无效数字签名和认证的应用程序。

更改安装选项

在待机模式下，按下 [功能表] → **安装** → **程序管理** → < **选项** > → **设置**，进入下列选项：

- **软件安装**：设置允许或屏蔽安装程序。
- **在线证书检查**：设置安装应用程序时检查在线证书。
- **默认网址**：为检查在线证书设置默认网址。

删除应用程序

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **安装** → **程序管理**。
2. 滚动应用程序，并按下 < **选项** > → **删除**。
3. 按下 < **是** > 确认。



如果手机剩余内存小于 120KB，应用程序可能不能正常运行或降低手机运行的速度。

■ 设备管理

此功能是给基于网络的，不是从服务提供商那里获得。如有适用，设备管理允许服务提供商给予设备配置的援助。在开始配置会话前，必须定义服务器情景模式。

定义服务器情景模式

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **设备管理**。
2. 按下 < **选项** > → **新服务器情景模式**。
3. 根据服务提供商提供的说明，设置下列服务器选项：
 - **服务器名称**：为此模式设定名称。
 - **服务器识别码**：设置远程服务器识别码。
 - **服务器密码**：设定必须用于设备管理与手机同步的密码。
 - **接入点**：设定接入点。
 - **主机地址**：设备管理服务器 URL。
 - **端口**：设定用于设备管理器的端口。
 - **用户名**：设定该模式的用户名称。
 - **密码**：设定该模式的用户密码。
 - **允许配置**：设定手机配置服务器。

- **自动接受所有请求：** 设置是否自动接受所有请求。
- **网络鉴定：** 设置是否使用认证功能上网。

4. 当完成设置选项时，按下 < 返回 >。

开始配置会话

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **设备管理**。
2. 滚动到服务器情景模式，并按下 < 选项 > → **开始配置**。
3. 按下 < 是 > 确认。
4. 滚动接入点，并按下确认键（如有必要）。

启动密钥

在下载数字内容时，可能需要购买启动密钥，可以从拥有此类权利的网站购买此类密钥。

查看启动密钥

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **启动密钥**。
2. 滚动到文件夹，并按下确认键：
 - **有效密钥：** 显示所有有效启动密钥。
 - **无效密钥：** 显示到期的启动密钥。
 - **停用密钥：** 显示当前不在话机存储器中的媒体文件的启动密钥。
3. 滚动密钥，并按下确认键。

恢复过期启动密钥

当启动密钥过期，必须购买使用此媒体文件的附加权利。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **工具** → **启动密钥**。
2. 滚动到**无效密钥**，并按下确认键。
3. 滚动到启动密钥，并按下 < **选项** > → **获取新密钥**。
4. 按下 < **是** > 确认。
5. 遵循屏幕说明。

存储卡

使用存储卡管理器，可以备份和恢复数据，用密钥保护存储卡，或者查看储存详情。

在第一次使用存储卡之前，必须将卡格式化。

格式化存储卡



手机支持 FAT16 或 FAT32 文件系统。

1. 插入存储卡（见“插入存储卡（选配）”
▶ 17 页）。
2. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **存储卡**。
3. 按下 < **选项** > → **格式化存储卡**。
4. 按下 < **是** > 确认。

备份数据到存储卡

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **存储卡**。
2. 按下 < **选项** > → **备份手机存储**。
3. 按下 < **是** > 确认。

从存储卡恢复数据

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **存储卡**。
2. 按下 < **选项** > → **从存储卡中恢复**。
3. 按下 < **是** > 确认。

用密钥保护存储卡



不支持此项功能的设备，比如计算机，在密钥保护打开时，不能读取存储卡。要使用手机的存储卡，取消密钥保护。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **存储卡**。
2. 按下 < **选项** > → **设定密码**。
3. 输入并确认密码（可多达 8 个字符）。
4. 如欲取消密码，按下 < **选项** > → **删除密码**。
5. 输入并确认密码。

查看存储详情

可以查看存储卡上已用和可用的储存。

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **事务管理器** → **存储卡**。
2. 按下 < **选项** > → **存储详情**。

连接管理

使用连接管理，可以查看数据连接细节，并关闭打开的连接。

查看连接功能

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **连接功能** → **连接管理**。

2. 滚动连接，并按下 < **选项** > → **详情**进入下列项目：

- **名称**：所用互联网接入点名称，或者调制解调器连接（如果为拨号连接）。
- **方式**：数据连接类型。
- **状态**：当前连接状态。
- **总计**：数据发送和接收总量。
- **已接收**：手机接收的数据量。
- **已发出**：手机发送的数据量。
- **时间**：连接开通时间。
- **速度**：当前的数据发送和接收速度。
- **接入点**：所用接入点名称。
- **共享**：使用同一连接的应用程序的数量。

关闭已开连接

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **连接功能** → **连接管理**。
2. 滚动到连接，并按下 < **选项** > → **断开连接**。
3. 按下 < **是** > 确认。

了解手机设置。如欲使用手机设置：

1. 在待机模式下，按下 [功能表] → **设定**。
2. 滚动到类型（**常规、手机、连接或应用程序**）并按下确认键。



也可以从其他功能使用设置：按下
< 选项 > → **设置**。

■ 常规设置

个性化选择

设置屏幕显示、待机状态模式、铃声、主题模式以及语言。

屏幕显示

- **亮度**：用于改变显示屏亮度。
- **字体大小**：选择文字显示字号。
- **开机问候语或图案**：可以改变每次开机时，短暂显示的问候语或图像。
- **背光亮灯时间**：设置背景灯持续照亮的时间。
- **变暗时间**：设置在暗淡模式下显示屏持续开启的时间。

待机状态模式

- **当前待机模式**：设置待机模式下显示应用程序的快捷方式和日程事件。
- **快捷方式**：设置待机模式的软键快捷方式。

- **当前模式的应用程序**：设置待机模式下显示的应用程序快捷方式。

铃声

- **来电铃声**：设定来电铃声。
- **铃声类型**：设定铃声类型。
- **铃声音量**：设置铃声和信息提示音音量。
- **信息提示音**：设定发来短信或彩信的铃声。
- **电子邮件提示音**：设定电子邮件铃声。
- **日历闹铃**：设置日历事件的铃声。
- **时钟闹铃铃声**：设定时钟闹铃铃声。
- **振动提示**：设置手机在来电和发来短信和彩信时振动提示。
- **按键音**：设置按键音音量。

- **警告音**：设置手机发出警告提示音或 Java 游戏音。例如，当电池电量用尽时发出警告提示音。

主题模式

- **标准**：选择显示屏外表。
- **功能表格式**：选择显示屏版式。
- **壁纸**：选择待机模式背景图像。

语言

- **手机显示语言**：设置显示语言。（所有功能表和应用程序）
- **编辑语言**：设置手机书写语言。（所有文字编辑器和词典）
- **预想输入**：可以启用或关闭手机中所有文字编辑器的预想文字输入法。
- **默认输入法**：设置默认输入法。

时间和日期

设置日期、时间和闹钟的外观和操作。

- **时间**：设置当前时间（在 12 小时制时，按下 [C] 在 am 和 pm 之间切换）。
- **时区**：设定时区。
- **日期**：设定当前日期。
- **日期格式**：设定日期格式。
- **日期分隔符**：设定日期分隔符。
- **时间格式**：设定时间格式。
- **时间分隔符**：设定时间分隔符。
- **时钟显示类型**：设定显示的时钟类型。
- **时钟闹铃铃声**：设定时钟闹铃铃声。
- **闹铃重响时间**：设定闹铃重复的延迟时间。
- **工作日**：设定周闹钟响铃的日期。

- **网络运营商时间**：设定网络自动更新时间和日期。

增强型配件

将手机设为将话务式耳机、单听式耳机、无线车载配件或电视输出用作默认增强配件。

按下 < 选项 > → **设为默认**。可以更改下列增强设置：

- **默认情景模式**：设置增强的默认模式。
- **自动应答**：设置增强自动接听来电。（当连接到手机时）
- **电视画面纵横比**：设置电视屏幕比例。
- **电视制式**：设置电视系统模式。

安全性设置

设置安全码和管理安全证书或安全模块。

手机和 SIM 卡

- **开机 PIN 码：**当启用本设置时，每次打开手机时，必须输入 PIN 码。
- **PIN 码：**为手机设定 PIN 码。
- **PIN2 码：**设定 PIN2 码（随一些 SIM 卡提供）。
- **自动锁闭前等待时间：**可以设定自动锁定期间，在此期间后自动锁定手机。
- **锁码：**为手机设定锁定码。
- **SIM 卡改变时锁闭：**设定当 SIM 卡更换时，手机自动锁定。
- **封闭用户组：**可以设定您可呼叫以及可以呼叫您的联系人。
- **确认 SIM 卡服务：**可以设置手机在使用 SIM 卡服务时显示确认信息。
- **关闭滑盖时锁定键盘：**设定当手机关闭滑盖时，自动锁定键盘。

证书管理

手机使用数字证书验证各种联机服务和软件的身份和权威。这些证书可帮助保留个人数据，并可帮助避免病毒和其他危险软件。在证书管理，可以查看证书、删除证书或者更改下列信任设置：

选择权限证书并按下 < 选项 > → **信任设置**。根据证书，显示可以使用选定证书的应用程序的列表。

- **国际互联网：**设置使用该证书的手机验证 Web 服务器。
- **在线证书检查：**证书能够证实访问证书撤销清单上的证书。
- **VPN：**设定手机验证使用该证书的 VPN 服务器。

安全模块

可以管理手机上的各种功能的安全模块。

原厂配置

可以将某些设置重设为原始默认值。所以需要输入锁定码。在重设设置后，必须重启手机。

定位

设置手机使用的方法和服务器，以取回全球定位信息。

定位方法

- **集成 GPS：**设置手机使用内置 GPS，取回全球定位信息。
- **蓝牙 GPS：**设置手机使用蓝牙无线功能，取回全球定位信息。
- **基于网络：**设置手机使用蜂窝网络，取回全球定位信息。

定位服务器

- **接入点：**设置全球定位服务器的接入点。
- **服务器地址：**设置全球定位服务器的网址。

手机设置

通话

设置手机如何处理呼叫方号码、呼叫等待、单键拨号和其他通话设置的通话。

- **发送本手机号码：**根据爱好和网络设置，设置发送本手机号码。
- **呼叫等待：**如果网络服务允许，在您通话过程中提示您有新来电。

- **通过短信息拒绝通话：**设定发送短信来拒绝来电。发送信息会额外收取费用。
- **短信息：**设定输入拒绝来电时发送的文字。
- **自动重拨：**设置自动重拨未接通的电话。
- **显示通话时间：**设置显示通话的时间。
- **通话报告：**设置在结束通话后显示报告。
- **单键拨号：**设置允许快速拨号。
- **任意键接听：**设置按下除 [⓪]、左或右软键、音量键和 [≡] 以外的任意键，即可接听来电。
- **通话中提示：**设置手机在通话过程中收到信息或闹铃闹响时发出提示音。
- **侧面音量键：**设置在来电时按住该键，手机如何作出反应。

- **滑盖打开：**设置当打开手机滑盖时是否自动接听来电。
- **滑盖拉下：**设置当合上手机滑盖时手机是否保持正在使用的功能表。

呼叫转接

将来电转移到您指定的另一台话机上。在转移电话时，必须指定被转移电话的接收号码或延迟时间。

语音通话

- **所有语音来电：**所有语音来电都转移。
- **手机占线时：**如果您正在与其他人通电话时，则来电转移。

- **无人接听时：**无人应答来电时，则来电转移。
- **无网络或关机时：**如果您在您的服务区以外，则来电转移。
- **无法接通时：**手机无法接听时，则来电转移。

呼叫限制

- **禁止拨出电话：**设定禁止拨打电话。
- **禁止拨出国际长途：**设定禁止拨打国际长途电话。
- **除本国外的国际长途：**当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国进行呼叫。

- **禁止所有来电：**禁止来电。
- **国际漫游时禁止来电：**当您在归属服务区以外时，禁止来电。

网络

设置网络模式和选择方式。

- **运营商选择：**设定手机自动或手动选择蜂窝网络列表。



如欲接收另一网络的服务，必须选择与归属网络有漫游协议的网络。

- **小区信息显示：**设置显示手机用于微型蜂窝网络。

■ ■ 连接设置

蓝牙

设置蓝牙无线功能。

- **蓝牙**：启用或取消蓝牙功能。
- **本手机可见性**：使手机对其他蓝牙设备可见或隐藏。
- **我的手机名称**：设定手机名称。
- **远程 SIM 卡模式**：从连接到手机的免提车载套件启用远程 SIM 模式。

USB

可以改变 USB 与电脑的连接设置选项：

- **USB 模式**：设定为**媒体播放器**（在与 Windows Media Player 11 同步复制媒体文件），**PC Studio**（在用 PC Studio 同步时），或者**数据传送**（在用存储卡传输文件时）。
- **连接时询问**：在将手机连接到计算机上时手机会询问要使用哪项功能。

接入点

设置接入点连接、密码和主页。

- **连接名称**：设置连接描述名称。
- **接入点名称**：设置接入点的网址。
- **用户名**：设置用户名。

- **提示输入密码：**设置连接到接入点时询问密码。
- **密码：**设置接入点密码。
- **鉴定：**设置用户认证模式。
- **主页：**设置连接到网络服务器的接入点主页。

也可以定义接入点的高级设置：按下 < 选项 > → **高级设置**。

- **网络类型：**设置网络类型（IPv6 或 IPv4）。
- **手机 IP 地址（IPv4）：**设置手机的 IP 地址。
- **DNS 地址（IPv4）：**设置主和次 DNS（域名服务器）地址，或者自动检测设置成 0.0.0.0。

- **DNS 地址（Ipv6）：**设置主和次 DNS（域名服务器）地址，或者设置成**自动**（IP 地址将从网络自动取回）或**已知地址**（由服务提供商提供的标准名称的服务器地址）。
- **代理服务器地址：**设置代理服务器的 IP 地址。
- **代理端口号码：**设置代理服务器端口号。

分组数据

使用 GPRS 网络时，设置分组数据连接。

- **分组数据连接：**设置打开分组数据连接，**当需要时**（如果应用程序需要发送分组数据）或**有网络信号时**（连接到 GPRS 网络上的分组数据随时可用）。
- **接入点：**设置发送分组数据到电脑（见 PC Studio 帮助）上的接入点。

配置

查看从服务提供商接收的网络配置。要应用配置，按下 < **选项** > → **储存**。

应用程序设置

RealPlayer

修改播放视频或流媒体时 RealPlayer 的配置。

视频

- **对比度**：设定视频播放的对比度。
- **自动循环播放**：设置视频循环播放。

流媒体（代理）

- **使用代理**：设置使用代理服务器。
- **代理服务器地址**：设置代理服务器地址。
- **代理端口号码**：设置代理服务器端口号码。

流媒体（网络）

- **默认接入点**：设置默认接入点。
- **在线时间**：设置 RealPlayer 播放时，保持在线的时间。
- **最低 UDP 端口**：设置最低范围的服务器端口。
- **最高 UDP 端口**：设置最高范围的服务器端口。

录音器

设置质量和语音片段储存位置。

- **录音质量：**设置录制高质量或兼容彩信的语音片段。
- **使用中的存储：**设置储存位置储存新语音片段。

照相机

设置拍照或录像时的照相机配置。

基本

- **扩展的数码变焦：**设置扩大缩放比例。
- **对比度：**设置新图像和视频的对比度。
- **饱和度：**设置图像和视频的饱和度。

- **清晰度：**设置图像和视频的清晰度。
- **预设档案名：**预设档案名为日期或正文。
- **默认存储：**设置储存新图像和视频的储存位置。
- **GPS 关 / 开：**设置 GPS 开启或关闭。

图像

- **质量：**设置拍摄高、正常、低质量的图像。
- **ISO：**设置控制手机敏感性的感光度。
- **测光：**设置使用矩阵、点或者中心重点测光。
- **自动聚焦：**设置为自动调焦模式。
- **单次拍摄模式：**设为自动储存新图片。

视频

质量：设为高、正常或低质量视频。

程序管理

设置或安装新应用程序时的手机配置。

- **软件安装：**设置仅限已注册的程序或安装所有的程序。
- **在线证书检查：**设置要求应用程序通过安全认证检验。
- **默认网址：**检验安全认证时，设置默认使用网址。

通讯记录

设置记录保存的时间。

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，之后再与维修专业人员联系。

与服务中心联系

如果您尝试了故障排除解决办法，但手机仍有问题，请记下下列信息，并与当地经销商或三星售后服务部门联系：

- 手机型号
- 手机序列号
- 对故障的清楚说明

当与三星联系时，使用您所在地区的联系电话号码、网址或邮寄地址。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
离线	确保正确安装 SIM 卡。
锁码	自动锁定功能已有效。必须输入锁定码，才可使用手机。如欲取消本功能： 1. 在待机模式下，按下 [功能表] → 设定 → 常规 → 安全性设置 → 手机和 SIM 卡。 2. 将自动锁闭前等待时间设为无。

信息	试一下该方法以解决问题：
PIN 码	当首次使用手机或 PIN 码需要激活时，您必须输入随 SIM 卡提供的个人身份识别码（PIN）。如欲取消 PIN 码功能： 1. 在待机模式下，按下 [功能表] → 设定 → 常规 → 安全性设置 → 手机和 SIM 卡。 2. 将开机 PIN 码设为关。
PUK 码	连续几次输错 PIN 码，导致手机被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机未显示信号（网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记了安全、PIN 或 PUK 码

默认锁码是 **00000000**。如果忘记或丢失锁定码或其它密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号键：[]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并存储电话号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机顶端内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

手机提示删除一些数据

内存容量太小。转移一些数据到存储卡上，或者从应用程序删除一些项目。

应用程序（没有反应）

1. 按住 [功能表]，即可打开应用程序列表。

2. 滚动选择没有反应的应用程序，并按下 **[C]**，然后按下 **< 是 >**。

3. 重新打开应用程序。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙无线功能。
- 确保设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许其它设备找到设备。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。