

本手册仅用于提供信息。本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。Samsung Electronics 对本手册中的变更不负有任何责任，无论这种变更是直接的还是间接的，是由本手册的使用引起的还是与本手册的使用相关的。

© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有权利。

- SF-450 和 Samsung 标志是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商标。
- Microsoft、Windows、Windows 9x、Windows Me、Windows 2000 和 XP 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Adobe 是 Adobe System, Inc. 的商标。
- 所有其它标志或产品名称是其各自公司或组织的商标。

重要预防措施和安全信息

使用本款传真机时，应始终遵循以下基本安全预防措施，以避免火灾、电击以及对人员造成伤害。

- 1 阅读并了解所有说明。
- 2 注意使用电子设备的常识。
- 3 遵循产品上标注的，以及附带的文字材料中的所有警告和说明。
- 4 如果操作说明与安全信息冲突，请留心安全信息。您可能曲解了操作说明。如果您无法解决冲突，请与销售代表或服务代表联系，以寻求帮助。
- 5 清洁之前，请从墙上的交流电插座和电话插孔中拔出传真机。请勿使用液体或气雾清洁剂。只能使用湿布进行清洁。
- 6 请勿将传真机放置在不牢固的推车、架子或桌子上。机器可能会坠落，从而导致严重受损。
- 7 请勿将传真机放置在散热器、加热器、空调或通风设备之上或靠近这些设备。
- 8 不要在电源线或电话线上放置任何物品。不要将传真机放置在电缆会被他人踩到的位置。不要将机器放置在电源线或电话线可能弯曲的位置。以上任何情况都可能导致危险或功能异常。
- 9 请勿超出插座和延长电线的负荷。以上情况会降低性能，并可能导致火灾或电击。
- 10 请勿让宠物撕咬交流电源线、电话线或 PC 接口连接线。
- 11 请勿将任何物品通过外壳或机壳开口放入传真机内部。它们可能会碰到有危险电压的位置，从而引起火灾或电击。请勿将任何液体洒在传真机上或传真机内部。
- 12 为了避免电击的危险，请勿拆卸传真机。如果需要修理，请联系专业技术服务人员。打开或拆卸盖板会使您受到危险电压的电击或产生其它危险。不正确的安装会在随后使用设备时产生电击的危险。
- 13 如果要使用其它制造商生产的电话线，该电话线必须是 AWG #26 或更小的型号，否则可能会影响设备的操作。

14 如发生以下情况，请拔掉电话线、PC 连接线和交流电源线，并向专业服务人员寻求帮助：

- 电源线、插头或连接电缆的任何部分损坏或磨损。
- 液体洒到产品内部。
- 产品曾经淋雨或进水。
- 按照说明进行操作但产品无法正常运转。
- 产品曾经坠地或外壳破损。
- 产品性能突然发生显著的变化。

15 请仅对操作说明介绍的控制项进行调整。对其它控制项的不正确调整会导致产品的损坏，即使是专业技术服务人员欲使产品运转恢复正常也需要大量的时间。

16 避免在雷雨天气下使用传真机。闪电可能会导致雷击的危险。如果可能，请在雷雨期间拔掉交流电源线和电话线。

17 不要将机器安装在潮湿的环境中。否则会增加火灾或电击的危险。

18 请将这些说明保存于安全之处，以便日后参考。

目录

第 1 章：概述

Samsung SF-450 概观	1.2
前方	1.2
内部	1.3
后部	1.3
前面板概述	1.4
菜单概述	1.6
使用节省模式	1.7
省墨模式	1.7
更改国家	1.7
使用 Samsung 管理器 2.0 软件更好地利用 Samsung SF-450	1.7
打开 Samsung 管理器 2.0	1.8

第 2 章：装入纸张和原件

打开和关闭 Samsung SF-450	2.2
打开和关闭文档纸盘	2.2
打开和关闭纸盘	2.3
纸张类型和大小	2.4
纸张要求	2.5
特殊介质要求	2.5
装纸	2.6
装入全尺寸纸张	2.6
装入信封	2.7
装入 4 x 6 in. (10 x 15 cm) 带裁边照片纸	2.8
装入明信片、索引卡、或 Hagaki 卡	2.9
设置纸张类型	2.11
复印纸类型设置	2.11
设置复印纸张类型	2.11
设置纸张大小	2.12

用于复印的纸张大小设置	2.12
用于接收传真的纸张大小设置	2.12
避免卡纸	2.13
装入原件	2.13

第 3 章：使用复印功能

概述	3.2
使用前面板复印功能	3.2
提高复印速度或质量	3.2
更改默认复印设置	3.3
复印两页黑白文档	3.4
将同一原件复印多份	3.5
复印照片到整页	3.6
将 legal 尺寸的文档复印到 letter 纸上	3.8
复印褪色的原件	3.9
复印传真过多次的文档	3.10
增强副本的浅色区域	3.11
复印颜色模糊的文档	3.12
停止复印	3.12

第 4 章：使用扫描功能

使用 Samsung 管理器 2.0 扫描原件图像	4.2
停止扫描	4.4

第 5 章：使用传真功能

发送传真	5.2
启用传真确认	5.2
发送基本传真	5.3
发送彩色原件或照片传真	5.3
使用速拨和单触拨号按钮发送传真	5.4
使用重拨发送传真	5.5
预先安排传真	5.5
取消预先安排的传真	5.6
从内存发送传真	5.6
从电话手动发送传真	5.7
发送广播传真	5.8
设置接收模式	5.9
从前面板更改接收模式	5.9
接收传真	5.11
设置应答前的响铃次数	5.11
从电话手动接收传真	5.12
从前面板手动接收传真	5.13
使用附属的话筒手动接收传真	5.13
预约接收传真	5.13
使用附属的话筒	5.14
使用话筒接听来电	5.14
使用话筒拨打电话	5.14
使用话筒接收传真	5.15
使用话筒发送传真	5.15
设置传真标题	5.15
使用前面板输入文本	5.16
打印报告	5.18
自动生成报告	5.18
手动生成报告	5.19
设置速拨	5.20
创建个人速拨项	5.20
添加组速拨项	5.21
更新速拨项	5.22
删除速拨项	5.22
更改传真分辨率和较浅 / 较深设置	5.23

更改传真分辨率	5.23
更改较浅 / 较深设置	5.24
设置新的默认值	5.24
设置传真选项	5.26
设置日期和时间	5.26
为接收的传真设置纸张大小	5.27
设置音频或脉冲拨号	5.27
调整铃声音量	5.28
调整电话线监听音量	5.28
将传真转发到另一个号码	5.28
编辑或取消传真转发	5.28
自动重拨占线或无应答号码	5.29
为接收的传真设置自动缩小	5.30
使用纠错模式	5.30
设置传真速度	5.30
设置备份传真接收	5.32
节省话费模式	5.32
重新打印内存中的传真	5.34
停止传真	5.34

第 6 章：通过计算机进行打印

在 Windows 中安装打印机软件	6.2
系统要求	6.2
安装打印机软件	6.2
卸载打印机软件	6.5
从软件应用程序进行打印	6.6
设置打印选项	6.6
针对将来所有作业更改打印设置	6.6
针对当前打印作业更改打印设置	6.7
停止打印作业	6.7

第 7 章：维护

清洁玻璃板	7.2
清洁白色条	7.3
清洁外部	7.3
处理墨盒	7.4
检查墨水量	7.4
打印自测报告	7.4
操作墨盒	7.6
更换墨盒	7.7
使用照片墨盒	7.10
使用墨盒匣	7.10
校准墨盒	7.11
清洁墨盒	7.12
清洁墨盒触点	7.13
更换电话线	7.14
恢复出厂默认设置	7.14
设置滚动速度	7.15
设置提示延迟时间	7.15
自我维护声音	7.15
LCD 错误信息	7.16

第 8 章：技术信息

规格	8.2
ITU #1 表的一个示例（缩小到 60.5%）	8.4

索引

1

概述

Samsung SF-450 随时可供使用，Samsung SF-450 的许多特性和功能可以在不打开计算机的情况下使用。发送传真、复印文档或照片等任务可从 Samsung SF-450 的前面板快速轻松地完成。


通过使用最初安装期间安装在计算机上的 Samsung 管理器 2.0，可以更好地使用 Samsung SF-450。Samsung 管理器 2.0 能够增强复印和扫描功能，并提供了疑难排解提示和联机帮助。有关使用 Samsung 管理器 2.0 的详细信息，请参见第 1 章第 7 页中的“使用 Samsung 管理器 2.0 软件更好地利用 Samsung SF-450”。

本节包括以下主题：


- Samsung SF-450 概观
- 前面板概述
- 菜单概述
- 使用节省模式
- 更改国家
- 使用 Samsung 管理器 2.0 软件更好地利用 Samsung SF-450

Samsung SF-450 概观


前方

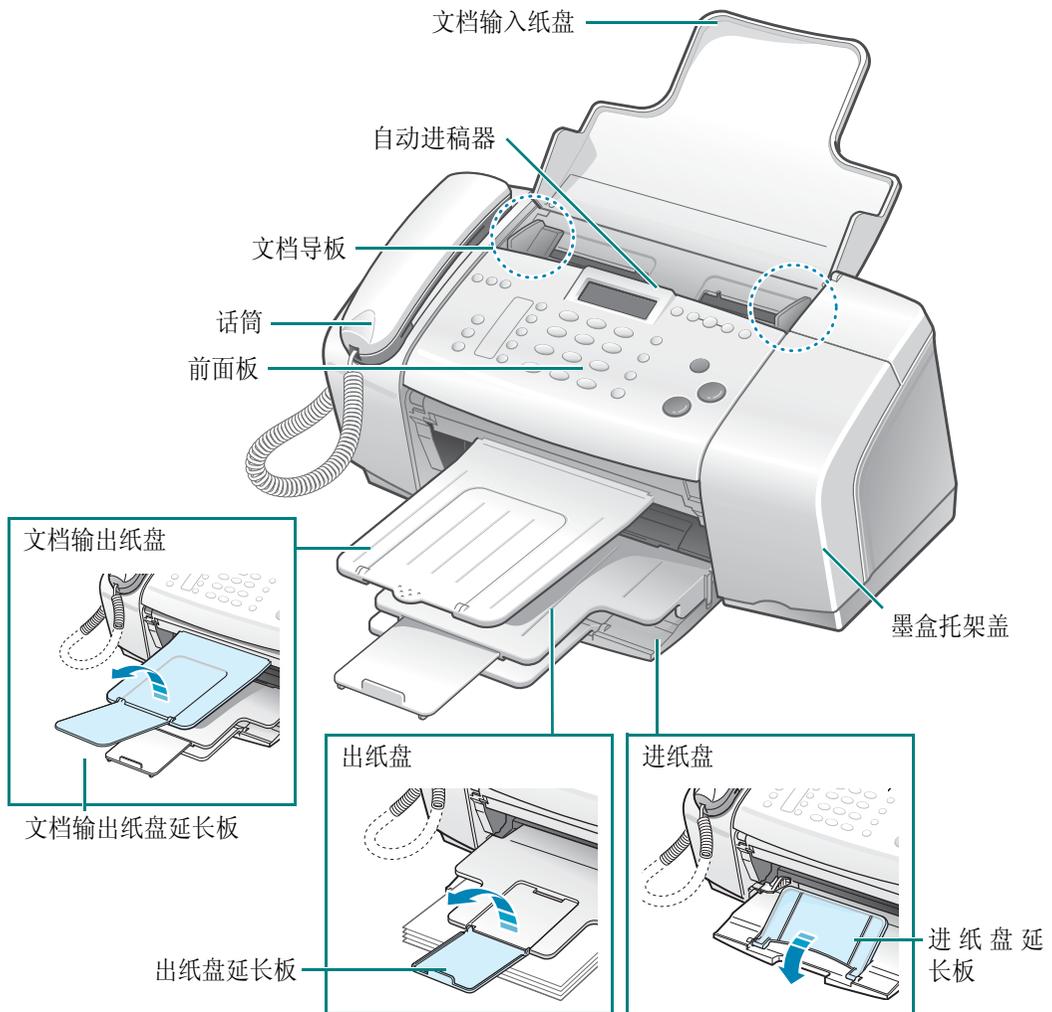

内部

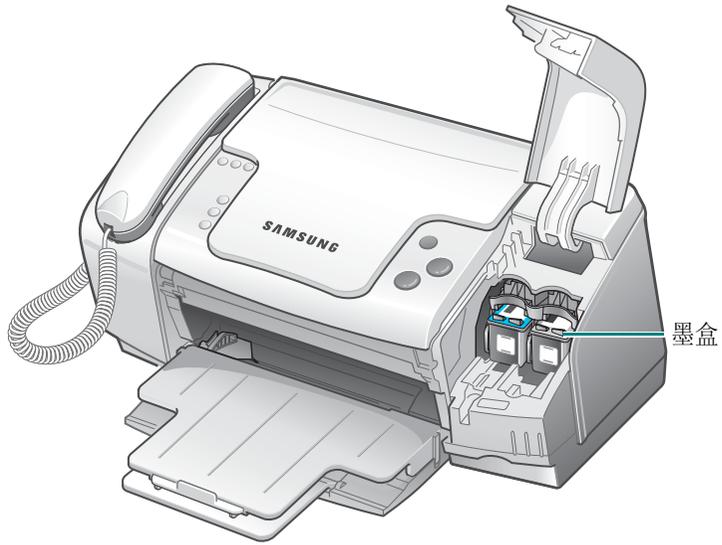

后部

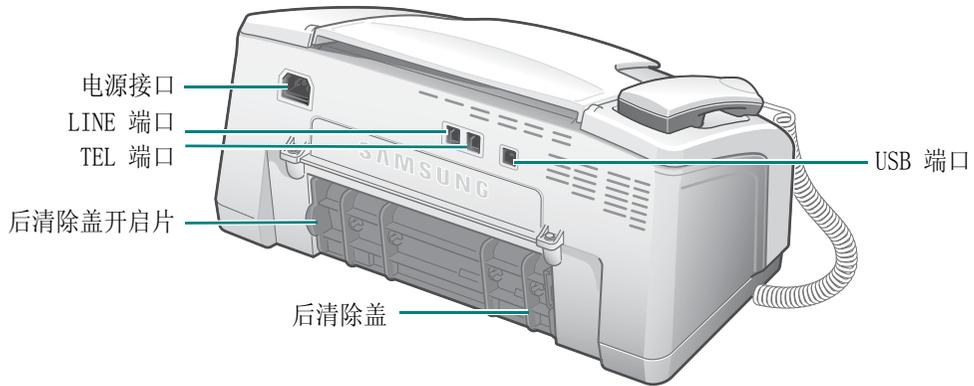

前面板概述



1	 照片扩大复印	调整照片尺寸，保持比例不变，以适合全尺寸页面的打印范围大小。
2 节省	 墨水	通过减少打印文档的墨水用量来节省墨水。
	 话费	通过在预设的优惠话费时段发送传真，节省话费。使用此功能，可以利用夜间长途话费降低的时段。
3	 传真	选择传真功能。
	 扫描	选择扫描功能。重复按扫描按钮，可在扫描菜单设置中滚动。
	 复印	选择复印功能。重复按复印按钮，可在复印菜单设置中滚动。
4	 菜单	访问传真设置、传真功能、高级传真、单触拨号设置、速拨设置、报告、音量、机器设置和维护等菜单系统。
		增大数值，或在前面板显示屏上查看设置时向前移动。
	 确定/Enter	选择前面板显示屏上的当前菜单设置。也可用来响应前面板显示屏上的提示。
		减小数值，或在前面板显示屏上查看设置时向后移动。
	 上一级	上一级：返回上一级菜单。
5	 闪挂	执行切换指令的操作。

6		开始黑白或彩色传真、复印或扫描作业。
	停止/清除 	停止作业、退出菜单、退出设置或退出速拨菜单。
7		查看菜单、提示信息、状态消息和错误消息。
		输入传真号码、数值或文本。
8 传真		通过按下单触拨号按钮快速拨打传真号码。
	接收模式 	在传真模式、电话 (Tel) 模式、传真电话 (FaxTel) 模式、应答机 (AnswerMachine) 模式和特别铃声服务 (DRPD) 模式这五种应答设置之间切换。有关对这些设置的说明, 请参见第 5 章第 9 页中的 “设置接收模式”。
	传真 分辨率 	选择发送传真的分辨率。
	重拨/暂停 	重拨最近一次拨打的传真号码。也可用于在输入电话号码时插入一个暂停。
	# 速拨 	从已经编制的速拨项中选择一个号码。使用前面板上的速拨按钮、箭头或键盘数字, 可以查找某个速拨传真号码。
	免提拨号 	接通电话线路。

菜单概述

下面提供了 Samsung SF-450 前面板显示屏中顶层菜单的快速一览表。

复印	
Number of Copies	▶
Copy Quality	▶
Lighter/Darker	▶
Reduce/Enlarge	▶
Paper Type	▶
Copy Paper Size	▶
Enhancements	▶
Color Intensity	▶
Set New Defaults	▶

传真	
Phone Number	▶
Resolution	▶
Lighter/Darker	▶
How to Fax	▶
Set New Defaults	▶

扫描	
Photo & Imaging Gallery	
注意： 此菜单的内容可能因计算机上的扫描目标数量不同而有变化。	

菜单	
1:Fax Setup	
-Ring to Answer	
-Busy Redial	
-No Ans Redial	
-Fax Paper Size	
-Dial Mode	
-Auto Journal	
-Rx Reduction	
2:Fax Feature	
-Broadcasting	
-Reprint Faxes	
3:Advanced Fax	
-Fax Forwarding	
-Toll Save	
-Fax Speed	
-ECM Mode	
-Backup Fax	
4:Speed Dial Set	
-Individual	
-Group	
-Delete	
5:Reports	
-Last Transaction	
-Fax Log	
-Phonebook	
-Self-Test Report	
6:Volume	
-Speaker	
-Ringer	
7:Machine Setup	
-Machine ID	
-Date & Time	
-Country	
-Scroll Speed	
-Prompt Delay	
8:Maintenance	
-Clean Head	
-Align Head	
-Defaults	

使用节省模式

省墨模式

使用“节省墨水”按钮，可以在使用过程中减少每页纸的墨水用量。激活此模式，与普通模式相比可以延长墨盒的使用寿命，但会降低打印质量。

要打开或关闭省墨模式，请按**节省墨水**。

- 如果打开该按钮，省墨模式即被激活，机器打印文档时将减少墨水用量。
- 如果关闭该按钮，省墨模式即被停用，机器将以正常质量打印。

更改国家

通常，国家 / 地区是在首次设置 Samsung SF-450 时进行设置的。您可以通过以下步骤在任何时候更改这些设置：

- 1 按**菜单**直到出现“Machine Setup（机器设置）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Country（国家 / 地区）”，并按**确定 / Enter** 进入所选菜单。
- 3 按 **▶** 国家。
- 4 按**确认**保存选择。

使用 Samsung 管理器 2.0 软件更好地利用 Samsung SF-450

当在安装期间首次将 Samsung SF-450 软件安装到计算机上时，Samsung 管理器 2.0 会自动安装到您的计算机上。

您可以快速并轻松地扩展 Samsung SF-450 的功能。请注意整个手册中类似的提示框，其中提供了与主题相关的提示，以及针对您的项目的有用信息。

打开 Samsung 管理器 2.0

1 执行下面的一个操作：

- 双击桌面上的 Samsung 管理器 2.0 图标。
- 在 Windows 任务栏中，单击“开始”，指向“程序”或“所有程序” (XP)，再指向 Samsung，然后选择“Samsung SF-450_CF-450 Series”。

2 选择 Samsung 管理器 2.0。

3 Samsung 管理器 2.0 仅显示与所选设备相关的图标。



注意：

- 在您的计算机上，显示的 Samsung 管理器 2.0 图像可能不同。Samsung 管理器 2.0 会根据所选的 Samsung 设备进行自定义。如果您的设备未配备某项特定功能，该功能的图标将不会显示在计算机上的 Samsung 管理器 2.0 中。
- 如果计算机上的 Samsung 管理器 2.0 不包含任何图标，则软件安装过程可能有错误。要解决这个问题，请使用 Windows 的“控制面板”完全卸载 Samsung 管理器 2.0 软件，然后重新安装 Samsung 管理器 2.0。



功能	用途
① 设置	使用此功能查看或更改 Samsung SF-450 的各种设置，如打印、扫描、复印或传真。
② 状态	使用此功能显示 Samsung SF-450 的当前状态。
③ 选择设备	使用此功能从安装的 Samsung 设备列表中选择要使用的设备。

功能	用途
④ 扫描文档	使用此功能扫描文本并在选定的文本编辑软件程序中显示。
⑤ 扫描图片	使用此功能扫描图像并在“View & Print（查看和打印）”中显示。
⑥ 查看和打印	使用此功能显示“照片及成像图库”，您可以在其中查看和编辑图像、打印多种尺寸的照片、制作和打印相册、通过电子邮件或网站共享图像，或者制作多媒体 CD。
⑦ 复印	使用此功能显示“Copy（复印）”对话框并在其中选择复印质量、份数、颜色、大小，然后开始复印。
⑧ 帮助	使用此功能访问“Help（帮助）”，其中包含软件帮助，以及 Samsung SF-450 的疑难排解信息。
⑨ 箭头	单击此箭头显示工具提示，这些提示用于解释 Samsung 管理器 2.0 的各个选项。

备注



2

装入纸张和原件

Samsung SF-450 允许您在 Samsung SF-450 中装入不同类型和大小的纸张，包括 letter、照片纸和信封。还可以更改纸张类型和纸张大小的设置以使 Samsung SF-450 输出最佳质量的副本。

本节包括以下主题：


- 打开和关闭 Samsung SF-450
- 纸张类型和大小
- 装纸
- 设置纸张类型
- 设置纸张大小
- 避免卡纸
- 装入原件

打开和关闭 Samsung SF-450

Samsung SF-450 的纸盘设计为可以关闭以节省办公室空间。以下步骤说明了如何打开和关闭纸盘和文档纸盘。



注意：可以在文档输入纸盘和文档输出纸盘关闭时打印并自动接收传真，如下图所示。

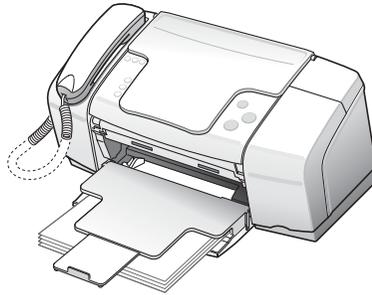


本节包括以下主题：

- 第 2 章第 2 页中的“打开和关闭文档纸盘”
- 第 2 章第 3 页中的“打开和关闭纸盘”


打开和关闭文档纸盘

文档输入纸盘必须打开，才能复印、发送传真和扫描。但可以在关闭文档输入纸盘时打印和接收传真。

1 掀开文档输入纸盘。

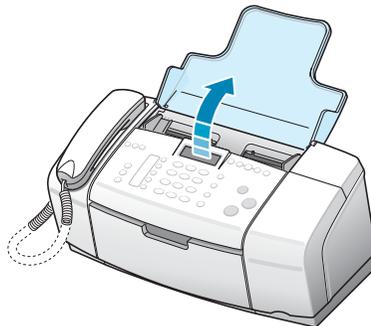

2 安装文档输出纸盘，打开文档输出纸盘延长板。

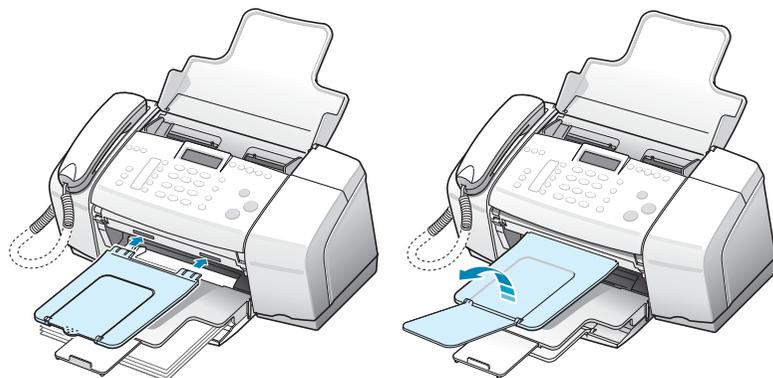


2

打开和关闭纸盘


用 Samsung SF-450 打印、复印和接收传真时，必须打开进纸盘并装入纸张。

1 打开纸盘盖。

2 打开进纸盘。

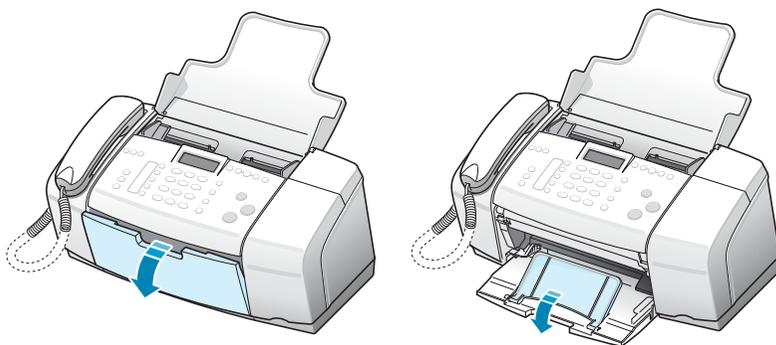

3 安装出纸盘，并打开延长板。

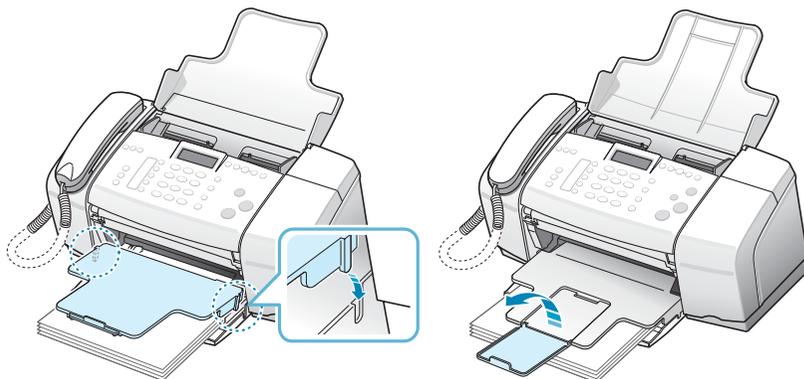

纸张类型和大小

目前市场上有多种普通纸可提供满意的打印和接收质量。但普通纸的质量会有千差万别，请在大量购纸之前，先测试一下其打印质量。

由于纸张的物理性质各有不同，因此即使各纸包内的纸都是同一类型，每个纸包的打印效果也会有悬殊。如果打印的效果不尽理想，请尝试从纸张的另一边进行打印，或者换用其它类型的纸张或另一包同类型的纸张。

请勿将下列类型的纸张用于本机器：

- 连续报表纸
- 合成纸
- 热敏纸
- 多页表格和文档
- 经过化学处理的纸张
- 带有凹凸文字的纸张

本款机器可以使用下列打印介质：

纸张大小	尺寸	重量
A4	210 X 297 mm	70 ~ 90 g/m ² (20 ~ 24 lb)
Letter	216 X 279 mm	
Legal	216 X 356 mm	

您的打印机能接受多种打印介质。

类型	载量	注意
普通纸	100 张	使用 A4、Letter 和、Legal 大小的纸。
幻灯片	1 张	仅使用建议在喷墨打印机上使用的幻灯片。
卡片和更小尺寸	1 张	使用满足纸张大小要求的卡片。
照片纸	1 张	仅使用建议在喷墨打印机上使用的照片纸。
特殊介质	1 张	要获得最佳的打印效果，请参见第 2 章第 5 页。

纸张要求

在装入纸张、信封或其它特殊介质时，请牢记下列要求：

- 使用受潮、卷曲、起皱或撕裂的纸打印可导致卡纸或者降低打印质量。
- 只使用高品质的喷墨或复印纸。避免使用有压纹、孔洞或材质过于光滑或粗糙的纸。
- 在用纸时再打开包装。将纸箱放在货盘或架子上，不要放在地上。不管纸张有无包装，都不要在上面放置重物。不要将纸张放在潮湿或其它可能导致纸张起皱或打卷的环境。
- 存放时应使用防潮包装（塑料容器或袋子），避免使纸张接触到灰尘和湿气。
- 只使用构造合理、棱角平整的信封。
- 不要使用有按扣或挂钩的信封。
- 不要使用有开孔、涂层、封口胶或其它合成材料的信封。
- 不要使用已破损或劣质信封。

特殊介质要求

请务必阅读特殊纸张附带的说明。这些说明提供了要获得最佳打印效果应如何使用纸张的重要信息。

- 建议您在使用特殊类型的纸张时，每次只装入一张。
- 对于幻灯片和光面照片纸，请遵循以下要求：
 - 待印好的介质完全干透之后再存放。
 - 待介质完全干透，在上面覆盖一张普通纸之后再存放。即使在幻灯片或塑料文件夹中存放介质，也建议您这样做。
 - 不要将幻灯片长时间搁置在出纸盒中。幻灯片上聚集的灰尘可导致打印的胶片上出现许多斑点。
 - 处理幻灯片和涂层纸时要小心，以免指纹弄脏幻灯片。
 - 不要将打印好的幻灯片长时间暴露在阳光下，以免褪色。
- 保存未使用的介质。在用纸时再打开保护包装。

装纸

以下步骤介绍如何将不同大小和类型的纸张装入纸盘进行打印和复印。

本节包括以下主题：

- 第 2 章第 6 页中的 “装入全尺寸纸张”
- 第 2 章第 7 页中的 “装入信封”
- 第 2 章第 8 页中的 “装入 4 x 6 in. (10 x 15 cm) 带裁边照片纸”
- 第 2 章第 9 页中的 “装入明信片、索引卡、或 Hagaki 卡”

装入全尺寸纸张


以下步骤介绍如何将 letter、legal 和 A4 大小的纸张装入纸盘。装入某些类型的纸张和信封时需要特殊考虑。看完此步骤之后，请参见第 2 章第 7 页中的 “装入信封” 和第 2 章第 8 页中的 “装入 4 x 6 in. (10 x 15 cm) 带裁边照片纸”。

要获得最佳效果，每次更改纸张类型或大小时都要调整纸张设置。有关详细信息，请参见第 2 章第 11 页中的 “设置复印纸张类型”。




注意： 将所有介质平放在一个可重新封口的袋子里有助于防止纸张裂开、起皱、卷曲或卷边。如果介质保存不妥当，温度和湿度变化过大时，会造成纸张卷曲而无法供 Samsung SF-450 正常使用。

- 1 打开纸盘盖和进纸盘。请参见第 2 章第 3 页中的 “打开和关闭纸盘”。
- 2 将纸张导板滑动到最外侧位置。
- 3 在平坦的表面上轻拍纸张使其边缘对齐，然后检查所有纸张的大小和类型是否相同。
- 4 将纸张短边插入纸盘（打印面朝下），直至停止移动。为避免纸张卷曲，请确保不要将纸张推入太深或过于用力。如果使用信笺，请先插入页面顶端。

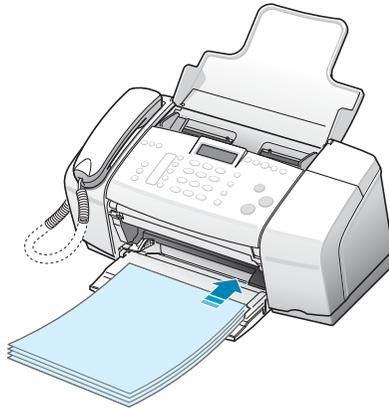

- 5 滑动纸张导板直至其在纸张边缘处停止。确保纸张平放在纸盘中，并且卡在纸张导板厚度限制器的下面。

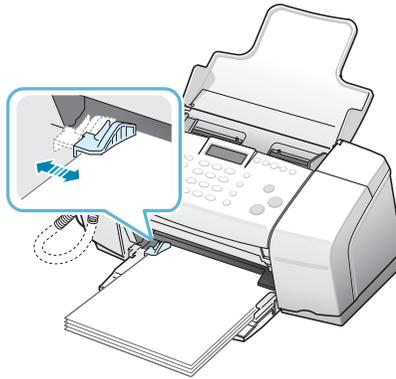

装入信封

以下步骤介绍如何将信封装入 Samsung SF-450 中。您可以在进纸盘中装入一个或多个信封。要获得最佳效果，可考虑使用标签作为回信地址。不要使用有光泽或有凹凸图案的信封，或是有按扣或挂钩的信封。




注意：请参考字处理软件的帮助文件，获取有关如何在打印信封时调整文本格式的专门信息。

- 1 从进纸盘中取出所有纸张。
- 2 将一个或多个信封插入纸盘右侧，封口朝上并位于左侧。向里滑动信封直到其停止。



- 3 滑动纸张导板使其靠紧信封（纸张导板不应导致信封弯曲）。确保信封正好位于纸张导板厚度限制器的下面。

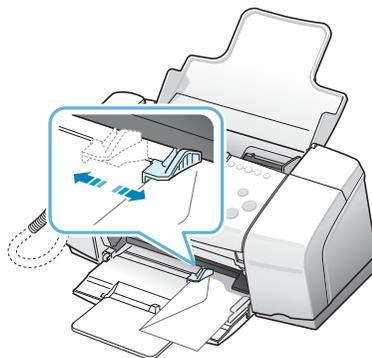

装入 4 x 6 in. (10 x 15 cm) 带裁边照片纸

以下步骤介绍如何将 4 x 6 in. (10 x 15 cm) 带裁边照片纸装入 Samsung SF-450。请勿使用不带裁边的 4 x 6 in. (10 x 15 cm) 照片纸。


**注意：**

- 要获得最佳效果，请使用推荐的 4 x 6 in. (10 x 15 cm) 带裁边照片纸。有关详细信息，请参见第 2 章第 4 页中的“纸张类型和大小”。另外，要获得最佳效果，需要在打印前设置纸张类型和纸张大小。有关详细信息，请参见第 2 章第 11 页中的“设置复印纸张类型”和第 2 章第 12 页中的“设置纸张大小”。要打印出最佳质量的照片，可能需要照片墨盒。有关详细信息，请参见第 7 章第 10 页中的“使用照片墨盒”。
- 将所有介质平放在一个可重新封口的袋子里有助于防止纸张裂开、起皱、卷曲或卷边。如果介质保存不妥当，温度和湿度变化过大时，会造成纸张卷曲而无法供 Samsung SF-450 正常使用。

- 1 从进纸盘中取出所有纸张。
- 2 以光面（打印面）朝下、裁边指向用户的方式插入一叠照片纸，并使其短边尽量插入纸盘最右前端，直至停止。



- 3 滑动纸张导板使其紧靠照片纸（纸张导板不应使照片纸弯曲）。确保照片纸位于纸张导板厚度限制器的下面。

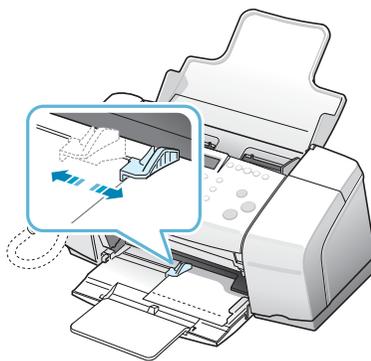

装入明信片、索引卡、或 Hagaki 卡

下面介绍将明信片、索引卡、或 Hagaki 卡装入 Samsung SF-450 进行打印的步骤。




注意：无法复印或传真到小尺寸纸张。

- 1 从进纸盘中取出所有纸张。
- 2 将一叠卡片打印面朝下，尽量滑动至纸盘最右前端，直到其停止。使卡片的长边紧贴纸盘的长边。



- 3 滑动纸张导板，使其紧靠卡片。确保卡片位于纸张导板厚度限制器的下面。

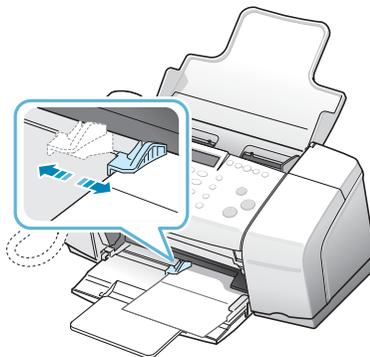

设置纸张类型

更改纸张类型后，请务必在 Samsung SF-450 中设置纸张类型。

复印纸类型设置

选择与所用纸张或幻灯片相匹配的**纸张类型**设置。要获得最佳的复印效果，请使用所列的纸张类型。

纸	前面板设置
复印纸或信头纸	Plain（普通纸）
其他普通纸	Plain（普通纸）
其他喷墨纸	Plain（普通纸）
特殊纸张	Plain（普通纸）
照片纸 ^a	Photo（照片纸）
喷墨幻灯片	Transparency（幻灯片）

a. 不是所有的照片纸都适用。

设置复印纸张类型

以下步骤介绍了如何在 Samsung SF-450 上设置“复印”选项的纸张类型。请选择与所用纸张或透明胶片相匹配的“**纸张类型**”设置。



注意：这是复印时的操作步骤；当从计算机打印时，请在用于打印的软件程序的“打印”或“页面设置”对话框中设置纸张类型属性。

- 1 按**复印**按钮直到出现“Paper Type（纸张类型）”。
- 2 按 **▶** 直到出现相应的纸张类型。
- 3 按**确定** /Enter 选择显示的纸张类型。



注意：作业完成 2 分钟之后，该设置将恢复为默认设置。有关更改默认设置的信息，请参见第 3 章第 3 页中的“更改默认复印设置”。

设置纸张大小

以下步骤介绍如何在 Samsung SF-450 中设置纸张大小。打印时，请在软件中选择“纸张大小”；复印或传真时，请选择与所用纸张或透明胶片相匹配的“纸张大小”设置。

用于复印的纸张大小设置

只能复印到 letter、A4 或 legal 纸。



注意： 作业完成 2 分钟之后，该设置将恢复为默认设置。有关更改默认复印设置的信息，请参见第 3 章第 3 页中的“更改默认复印设置”。

- 1 按**复印**按钮，直到出现“Copy Paper Size（复印纸张大小）”。
- 2 按 **▶** 直到出现相应的纸张大小。
- 3 按**确定** /Enter 选择显示的纸张大小。

用于接收传真的纸张大小设置

您可以为接收的传真选择纸张大小。所选择的纸张大小必须与纸盘中装入的纸张相匹配。另外，传真只能打印在 letter、A4 或 legal 纸上。



注意： 如果接收传真时纸盘中所装纸张大小不正确，将无法打印传真。请装入 letter、A4 或 legal 纸张，然后按**确定** /Enter 打印传真。

- 1 按**菜单**按钮。显示屏上将出现“Fax Setup（传真设置）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Fax Paper Size（传真纸张大小）”并按**确定** / Enter。
- 3 按 **▶** 直到出现相应的纸张大小。
- 4 按**确定** /Enter 选择显示的纸张大小。

避免卡纸

按照以下指南操作有助于避免卡纸：

- 通过将所有未使用的介质平放在一个可重新封口的袋子里可防止纸张卷曲或卷边。
- 经常将打印好的纸张从出纸盘中取出。
- 确保自动进纸器和纸盘中装入的介质是平放的，并且边缘没有弯曲或被撕裂。
- 请勿在自动文档输入纸盘或其他纸盘中混装不同类型和大小的纸张。始终在自动文档输入纸盘或其他纸盘中装入相同类型和大小的纸张。
- 调节自动文档输入纸盘或其他纸盘中的纸张导板使其靠紧所有介质。确保纸张导板不会弄弯介质。
- 不要在进纸盘中强行将介质往前推。
- 使用推荐用于 Samsung SF-450 的纸张类型。

装入原件

您可以将原件装入文档输入纸盘中，进行复印、传真或扫描。以下步骤介绍如何将原件装入 Samsung SF-450 的自动文档输入纸盘中。




注意： 文档输入纸盘最多可装 20 页纸。如果原件文档是照片，该照片上可能会出现划痕。


1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘的中间。



注意： 请始终纵向装入小的原件，即短边先进入 Samsung SF-450。

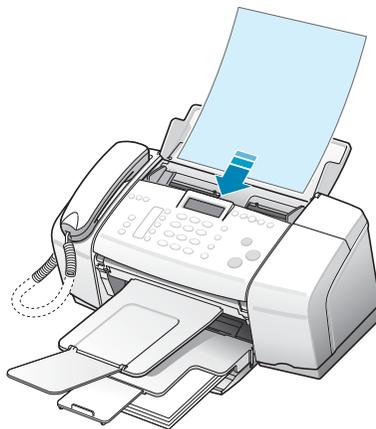

- 2 向内滑动文档导轨，使其贴靠在原件边缘。

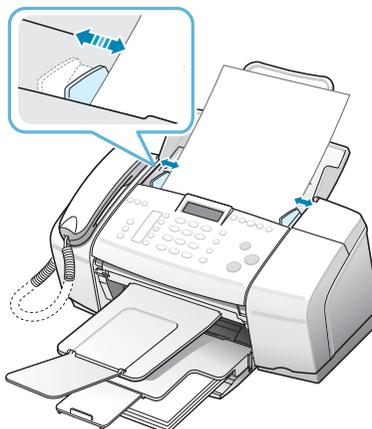

- 3 按前面板上的**复印**、**扫描**或**传真**。

若要更改“**复印**”或“**传真**”设置，或更改“**扫描**”目标，请重复按复印、传真或扫描按钮，直到前面板显示屏上出现相应的设置或目标。出现想要更改的设置后，按 ◀ ▶ 移动到某个特定的值（如特定纸张大小），然后按确定 /Enter 选择该设置或目标。

- 4 按前面板上的**启动黑白**或**启动彩色**启动作业。

有关制作照片副本的详细信息，请参见第 3 章第 6 页中的“复印照片到整页”。



3

使用复印功能

Samsung SF-450 可用于在普通纸、照片纸和透明胶片上制作高质量的彩色和黑白副本。您可以放大或缩小原件尺寸以适合某种指定的纸张大小，调整复印的深浅，并使用特殊功能制作高质量的照片副本，放大到适合整个页面。

本节包括以下主题：

- 概述
- 复印两页黑白文档
- 将同一原件复印多份
- 复印照片到整页
- 将 legal 尺寸的文档复印到 letter 纸上
- 复印褪色的原件
- 复印传真过多次的文档
- 增强副本的浅色区域
- 停止复印

概述

您可以使用 Samsung SF-450 的前面板或计算机上的 Samsung 管理器 2.0 软件进行复印。这两种方法都可以使用许多复印功能。但是，您可能会发现，通过软件使用特殊复印功能会更方便。

本节只描述如何从 Samsung SF-450 的前面板执行普通复印任务。有关从 Samsung 管理器 2.0 执行复印任务的详细信息，请参见软件的联机帮助。

本节包括以下主题：

- 第 3 章第 2 页中的“使用前面板复印功能”
- 第 3 章第 2 页中的“提高复印速度或质量”
- 第 3 章第 3 页中的“更改默认复印设置”

使用前面板复印功能

- 1 装入原件并按前面板上的**复印**按钮。

前面板显示屏中将出现“Copy（复印）”菜单的第一个选项。

- 2 重复按**复印**在菜单选项中滚动。

- 3 当前面板显示屏中出现要更改的选项时，按 ◀ 或 ▶ 按钮滚动查看选项设置。



注意： 要更改多个选项，请在每次设置后按确定 /Enter。

- 4 按**启动黑白**或**启动彩色**。


提高复印速度或质量

Samsung SF-450 提供了三种影响复印速度和质量的选项。

- “Normal（正常）”提供高质量的输出，是大多数复印情况的推荐选项。“Normal（正常）”复印的速度要比“Best（最佳）”快。
- “Fast（快速）”复印比“Normal（正常）”设置的速度要快。文本与“Normal（正常）”设置的质量相当，但图像的质量可能较差。使用“Fast（快速）”设置可以降低更换墨盒的频率，因其使用的墨水较少。
- “Best（最佳）”可在所有纸张上产生最佳的复印质量，并能消除实心区中有时会出现的条带（条纹）效果。“Best（最佳）”复印的速度要比其他质量设置慢很多。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。
- 2 按**复印**直到显示屏顶部出现“Copy Quality（复印质量）”。

“Copy Quality（复印质量）”菜单包括下列可用选项。

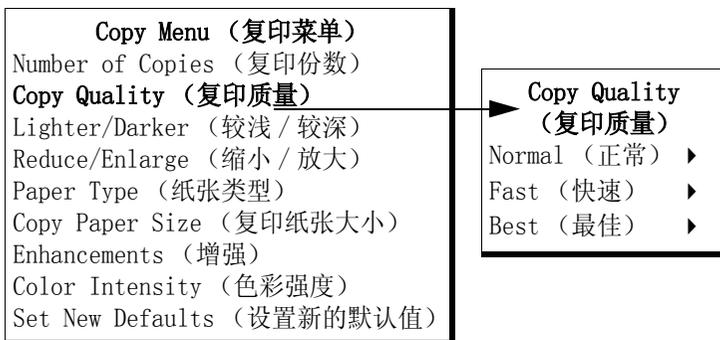


- 3 按 ▶ 直到出现想要的质量设置。
- 4 按**启动黑白**或**启动彩色**。

更改默认复印设置

从前面板或 Samsung 管理器 2.0 更改复印设置只能应用到当前的复印作业中。要将复印设置应用于今后的所有复印作业，可将该设置另存为默认设置。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。
- 2 对“**复印**”菜单中的选项进行更改。
- 3 按**复印**直到显示屏顶部出现“Set New Defaults（设置新的默认值）”。

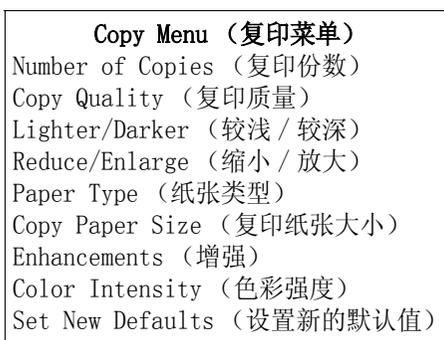

- 4 按 ▶ 直到出现 “Yes (是)”。
- 5 按**启动黑白**或**启动彩色**使用新的默认设置进行复印或按**确定/Enter**保存该设置但不复印。


在这里指定的设置只保存到 Samsung SF-450 本身。不会调整软件中的设置。如果使用 Samsung 管理器 2.0 软件来控制复印设置，则应在“Copy (复印)”对话框中将最常用的设置设为默认值。有关详细信息，请参见软件的联机帮助。

复印两页黑白文档

可以使用 Samsung SF-450 以彩色或黑白的形式复印单页或多页文档。在本例中，使用 Samsung SF-450 来复印两页黑白原件。

- 1 将原件排序，第一页在最上面。
- 2 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。
- 3 按**复印**按钮。
- 4 按**启动黑白**按钮。

将同一原件复印多份

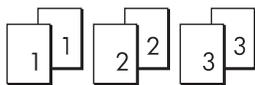

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。
- 2 按**复印**直到显示屏顶部出现“Number of Copies（复印份数）”。
- 3 按 **▶** 或使用键盘输入份数，最高可达最大值。
(最大复印份数是 100 份。)




注意： 按住任一箭头按钮，份数会以 5 为增量变化，从而使多份数设置更加容易。

- 4 按**启动黑白**或**启动彩色**。

如果要从文档输入纸盘复印一叠原件，Samsung SF-450 会将前一页复印多份后再复印下一页。您可能需要自己分拣和装订这些副本。

复印照片到整页

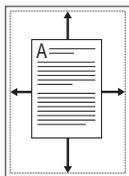

如果希望自动放大原件照片以填满纸盒内纸张的可打印范围时，请使用“照片扩大复印”按钮。

“照片扩大复印”只能放大标准尺寸的照片原件。标准照片尺寸有以下几种：

- 3.5 x 5 英寸 (9 x 13 cm)
- 4 x 6 英寸 (10 x 15 cm)
- 5 x 7 英寸 (13 x 18 cm)
- 6 x 8 英寸 (15 x 20 cm)


对于包含非标准尺寸文本或照片的原件，请使用“Reduce/Enlarge（缩小/放大）”。




注意：

- 如果使用照片墨盒，您可以优化用 Samsung SF-450 打印和复印的照片质量。请取出黑白墨盒并将照片墨盒插入到位。（有关正确的存放信息，请参见第 7 章第 10 页中的“使用墨盒匣”。）安装三色墨盒和照片墨盒后，即具备了一个六色打印墨水系统，可提供增强质量的照片。若要打印常规的文本文档，请换回黑色墨盒。
- 如果原件照片里有很多白色，尤其在照片的边缘部位，则**照片扩大复印**功能可能无法使用。

- 1 将照片原件以面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

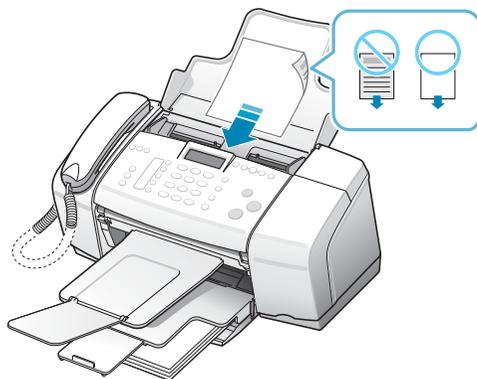

调整照片位置，使其位于文档输入纸盘的中间，并移动纸张导板使其靠紧照片。

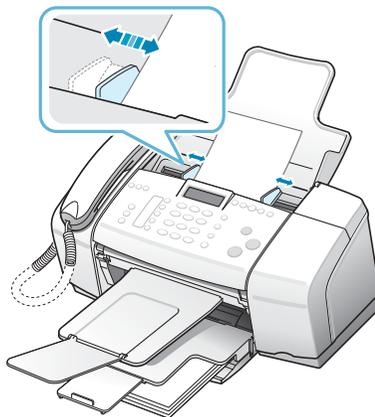

3

2 将 letter 或 A4 纸装入纸盘中。

3 按**照片扩大复印**按钮。

显示屏顶部将出现“Paper Size Type（纸张类型）”。

<p>Paper Size/Type （纸张大小 / 类型） Plain Paper（普通纸） Photo Paper（照片纸）</p>
--


4 按 **▶** 直到出现“Plain Paper（普通纸）”或“Photo Paper（照片纸）”（由实际情况决定）。

5 按**启动彩色**按钮。




注意： 为了将原件调整到整页纸张的可打印区域而不更改原件的比例，Samsung SF-450 可能会在页面四周留出不均匀的空白空间。

将 legal 尺寸的文档复印到 letter 纸上

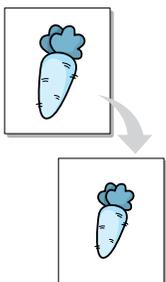

- 1 将 legal 文档以面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。
- 2 按**复印**直到显示屏顶部出现“Reduce/Enlarge（缩小 / 放大）”。

“Reduce/Enlarge（缩小 / 放大）”菜单包含下列可用选项。

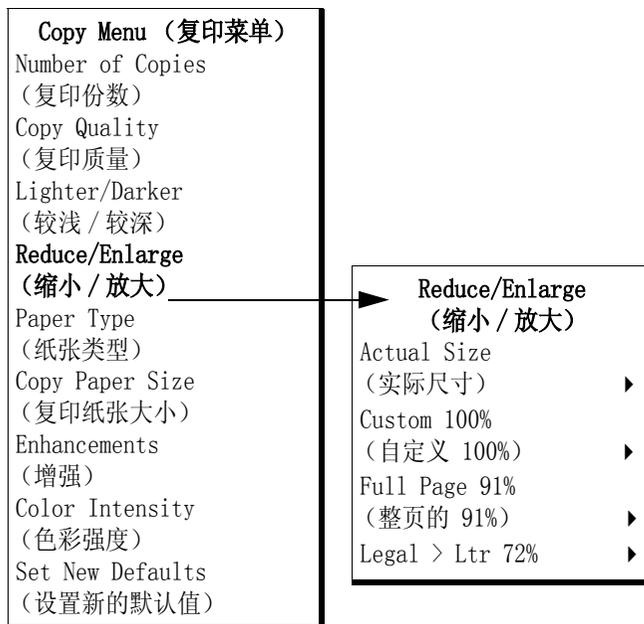

- 3 按 ▶ 直到出现“Legal > Ltr 72%”。
- 4 按**启动黑白**或**启动彩色**。

Samsung SF-450 将缩小原件尺寸，以适合 letter 纸张的可打印区域。

复印褪色的原件

使用“Lighter/Darker（较浅 / 较深）”可以调整复印件的颜色深浅程度。

1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

2 按**复印**直到显示屏顶部出现“Lighter/Darker（较浅 / 较深）”。

“Lighter/Darker（较浅 / 较深）”值的范围将以刻度尺上的圆圈的形式出现在前面板显示屏中。

3 按 **▶** 加深副本的颜色。



注意： 还可以按 **◀** 让副本颜色变浅。

4 按**启动彩色**或**启动黑白**。


复印传真过多次的文档

“Enhancements（增强）”功能通过锐化黑色文本的边缘来自动调整文本文档的质量，或者通过增强浅颜色（否则这些颜色会显示为白色）的方法来自动调整照片的质量。

“Text（文本）”增强是默认选项。使用“Text（文本）”增强可以锐化黑色文本的边缘。使用“Photo（照片）”可以增强照片中的浅颜色，如果原件包含照片和文本，则使用“Mixed（混合）”或“None（无）”关闭所有增强。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第2章第13页中的“装入原件”。
- 2 按**复印**直到显示屏顶部出现“Enhancements（增强）”。

“Enhancements（增强）”菜单包含下列可用选项。

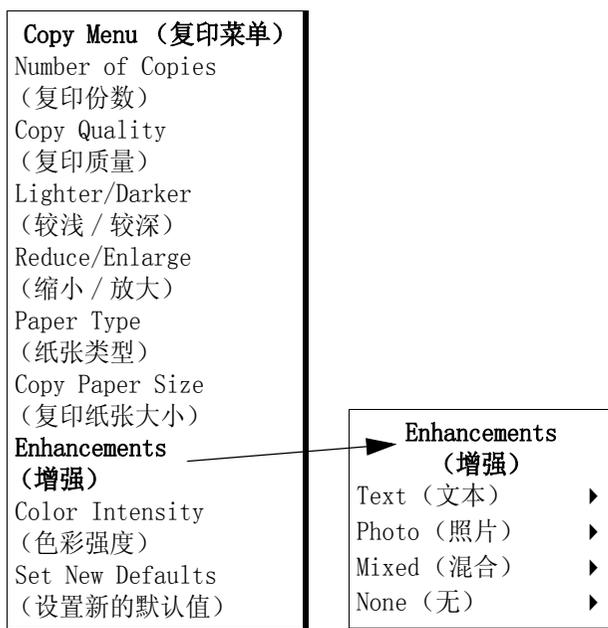

- 3 按 **▶** 直到出现“Text（文本）”。

- 4 按**启动黑白**或**启动彩色**。



注意：如果出现以下情况，可通过选择“Photo（照片）”或“None（无）”来关闭“Text（文本）”增强：

- 在副本上某些文本的周围有一些色点
- 黑色的大字体看上去有污点（不平滑）
- 细小的彩色物体或线条中包含黑白部分
- 浅灰到中灰区域中出现水平纹理或白色条纹

增强副本的浅色区域


使用“Photo（照片）”增强可以增强浅色，否则可能显示为白色。使用“Photo（照片）”增强进行复印还可以消除或减少下列可能在使用“Text（文本）”增强进行复印时发生的问题：

- 在副本上某些文本的周围有一些色点
- 黑色的大字体看上去有污点（不平滑）
- 细小的彩色物体或线条中包含黑白部分
- 浅灰到中灰区域中出现水平纹理或白色条纹

1 将照片原件以面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第2章第13页中的“装入原件”。

2 按**复印**直到显示屏顶部出现“Enhancements（增强）”。

“Enhancements（增强）”菜单包含下列可用选项。

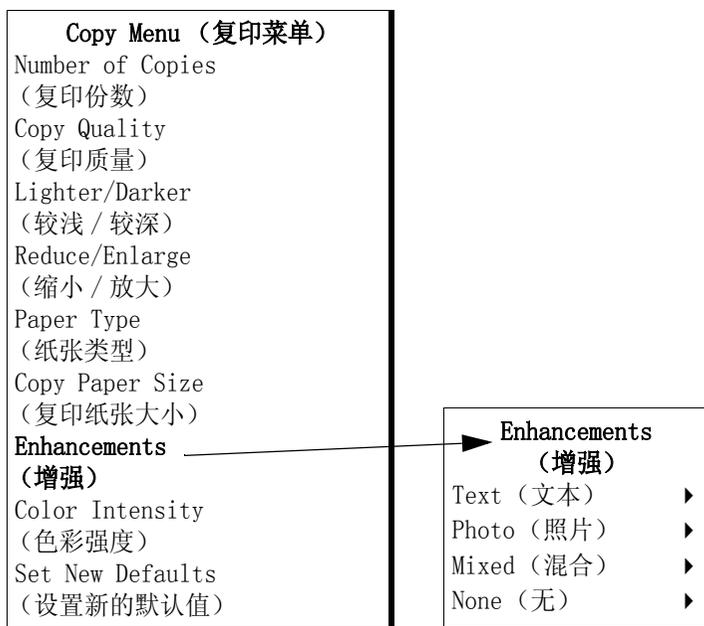

3 按 ▶ 直到出现 “Photo（照片）”。

4 按启动彩色或启动黑白。

复印颜色模糊的文档

使用 “Color Intensity（色彩强度）” 可以调整彩色复印件的强度。

1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的 “装入原件”。

2 按**复印**直到显示屏顶部出现 “Color Intensity（色彩强度）”。

“Color Intensity（色彩强度）” 值的范围将以刻度尺上的圆圈的形式出现在前面板显示屏中。

3 按 ▶ 增强色彩强度。



注意： 还可以按 ◀ 降低色彩强度。

4 按启动彩色按钮。

停止复印

要停止复印，请按前面板上的**停止 / 清除**。

Samsung SF-450 将立即停止打印并送出纸张。



4

使用扫描功能

您可以从计算机或 Samsung SF-450 开始扫描。本节介绍如何从 Samsung SF-450 的前面板进行扫描。

本节包括以下主题：

- 使用 Samsung 管理器 2.0 扫描原件图像
- 停止扫描

扫描是将图片和文本转换成计算机电子格式的过程。您可以扫描照片和文本文档。

要使用扫描功能，Samsung SF-450 必须与计算机连接并且已经开启。同时，扫描之前必须在计算机上安装并运行 Samsung SF-450 软件。要确认 Samsung SF-450 软件是否已在 Windows PC 上运行，可查看屏幕右下方系统盘中的时钟旁边有无 Samsung SF-450 图标。

有关如何从计算机进行扫描以及如何调整、调整大小、旋转、裁剪和增强扫描效果的详细信息，请参见软件随附的联机帮助。



注意： 高分辨率扫描（600 dpi 或更高）需要大量的硬盘空间。如果没有足够的硬盘空间，系统可能会停止运行。打印过的扫描图像可能会不清晰。要获得最佳的图像质量，请复印原件图像。

使用 Samsung 管理器 2.0 扫描原件图像

- 1 打开计算机，双击桌面上的 Samsung 管理器 2.0 图标。或者，在 Windows 任务栏中，单击“开始”，指向“程序”或“所有程序 (XP)”，再指向 Samsung，然后选择 Samsung 管理器 2.0。




- 2 原件应正面朝下放入进纸盘，并先将文件头送入。请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。
- 3 单击**扫描文档**或**扫描图片**。

4 启动扫描程序。



5 扫描后的图像保存在 C:\mydocument\My Pictures 中，而照片及成像图库程序将自动打开。

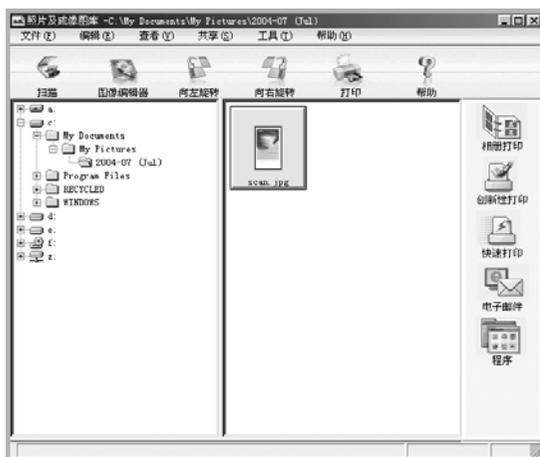

要更改自动保存扫描图像的位置，请单击**设置** ▶ **扫描设置** ▶ **扫描图片设置** ▶ **保存设置**。



停止扫描

要停止扫描，请按前面板上的**停止 / 清除**按钮，或在扫描过程中单击**取消**。



5

使用传真功能

使用 Samsung SF-450，您可以发送和接收传真，包括彩色传真。可以设置快速拨号，向常用号码快捷轻松地发送传真。还可以从前面板设置一系列传真选项，如分辨率。本节包括以下主题：

- 发送传真
- 设置接收模式
- 接收传真
- 使用附属的话筒
- 设置传真标题
- 使用前面板输入文本
- 打印报告
- 设置速拨
- 更改传真分辨率和较浅 / 较深设置
- 设置传真选项
- 重新打印内存中的传真
- 停止传真

发送传真

使用前面板，您可以从 Samsung SF-450 发送黑白或彩色传真。

本节包括以下主题：


- 第 5 章第 2 页中的“启用传真确认”
- 第 5 章第 3 页中的“发送基本传真”
- 第 5 章第 3 页中的“发送彩色原件或照片传真”
- 第 5 章第 4 页中的“使用速拨和单触拨号按钮发送传真”
- 第 5 章第 5 页中的“使用重拨发送传真”
- 第 5 章第 5 页中的“预先安排传真”
- 第 5 章第 6 页中的“取消预先安排的传真”
- 第 5 章第 6 页中的“从内存发送传真”
- 第 5 章第 7 页中的“从电话手动发送传真”

启用传真确认

如果需要打印传真已成功发送的确认消息，请在发送传真之前按以下说明进行操作。

默认传真确认设置是“Every Error（每个错误）”。这意味着 Samsung SF-450 仅在发送或接收传真出现问题时才打印报告。在每次事务处理之后，都会在前面板显示屏中简短地显示一条确认消息，表明某个项目是否已成功发送。要打印每份传真的确认消息，请按以下说明进行操作。有关详细信息，请参见第 5 章第 18 页中的“自动生成报告”。

- 1 按**菜单**按钮。显示屏上将出现“Fax Setup（传真设置）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Auto Journal（自动报告）”并按**确定/Enter**。

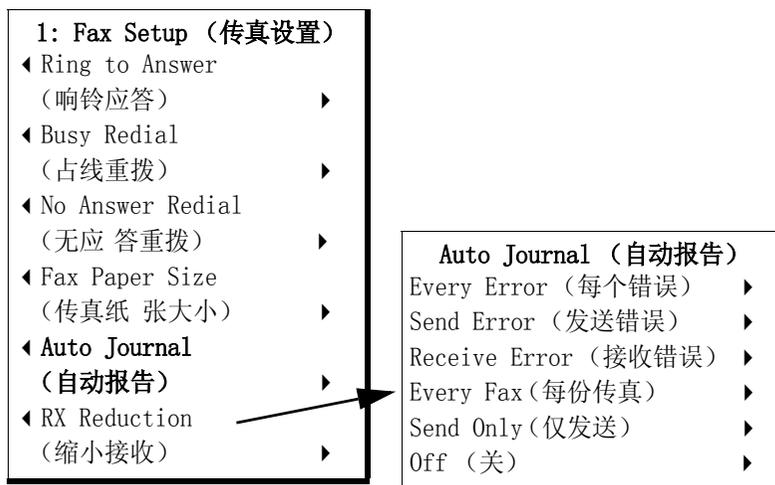

- 按 **▶** 直到显示屏第二行出现 “Every Fax（每份传真）”，然后按 **确定 /Enter**。

每次发送传真后，Samsung SF-450 都将打印一份确认报告以通知您传真是否发送成功。

有关打印报告的详细信息，请参见第 5 章第 18 页中的 “打印报告”。

发送基本传真

本节介绍如何从前面板发送基本的黑白传真。

如果您对发送彩色或照片传真感兴趣，请参见第 5 章第 3 页中的 “发送彩色原件或照片传真”。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的 “装入原件”。

- 2 按 **传真** 按钮。

显示屏顶部将出现 “Phone Number（电话号码）”。

- 3 使用键盘输入传真号码。

- 4 按 **启动黑白** 按钮。



注意： 必须按启动才能发送传真。按 **确定 /Enter** 是用于菜单选择。

发送彩色原件或照片传真

您可以使用 Samsung SF-450 传真彩色原件或照片。如果 Samsung SF-450 确定接收方的传真机只支持黑白传真，Samsung SF-450 将以黑白方式发送传真。

对于彩色传真，建议只使用彩色原件。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的 “装入原件”。

- 2 按 **传真** 按钮。

显示屏顶部将出现 “Phone Number（电话号码）”。

- 3 使用键盘输入传真号码。



注意： 要在传真号码中输入暂停，请按 **重拨 / 暂停**。

- 4 如果要传真照片，请将分辨率更改为“Photo（照片）”。

有关更改分辨率的信息，请参见第 5 章第 23 页中的“更改传真分辨率”。

- 5 按**启动彩色**按钮。



注意：如果接收方的传真机只支持黑白传真，Samsung SF-450 将自动以黑白方式发送传真。传真发出之后，将显示一条消息，说明传真按黑白方式发送。按确定 /Enter 可清除该消息。

使用速拨和单触拨号按钮发送传真

您可以通过按前面板上的**速拨**或单触拨号按钮快速发送传真。

如果尚未设置速拨和单触拨号按钮，它们将不起作用。有关详细信息，请参见第 5 章第 20 页中的“设置速拨”。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

- 2 按**传真**按钮。

显示屏顶部将出现“Phone Number（电话号码）”。

- 3 执行下面的一个操作：

- 按**速拨**直到显示屏顶部出现相应的速拨项。您也可以按 ◀ 或 ▶ 滚动速拨项。
- 按**速拨**，然后从前面板输入速拨项代码。
- 按一个单触拨号按钮。



注意：您可以打印速拨项列表作为参考。有关详细信息，请参见第 5 章第 19 页中的“手动生成报告”。

- 4 按**启动黑白**或**启动彩色**。



注意：如果将传真发送到一组速拨号码或一组单触拨号号码，只能以黑白方式发送。传真会被扫描到内存中，并同时发送到组内的所有号码。如果某个号码占线或无应答，Samsung SF-450 将按照“Busy Redial（占线重拨）”和“No Answer Redial（无应答重拨）”的设置进行操作。如果无法建立某个连接，将生成错误报告供您参考。

您可以使用 Samsung 管理器 2.0 快速轻松地**从计算机上设置速拨项**。有关详细信息，请参见软件的联机“帮助”。

使用重拨发送传真

您可以使用**重拨 / 暂停**按钮发送传真到最后一次拨打的传真号码。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

- 2 按**重拨 / 暂停**按钮。

显示屏中将显示最后一次拨打的号码。

- 3 按**启动彩色**或**启动黑白**。

预先安排传真

您可以预先安排将某一黑白传真在同一天的稍后时间进行发送（比如，在电话不占线时或电话频率不高时）。预先安排传真时，原件必须装入自动进纸器中。

达到指定的时间后，则一旦建立连接，传真即自动发送。



注意：使用前面板才能预先安排稍后发送的传真。如果使用话筒，传真将立即发送。

一次只能预先安排一个要发送的传真。不过，在有预先安排的传真的同时，可以继续正常发送传真。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

- 2 按**传真**按钮。

显示屏顶部将出现“Phone Number（电话号码）”。

- 3 使用键盘输入传真号码，或者按单触拨号按钮，或者按**速拨**直到出现相应的速拨项。

有关单触拨号按钮和速拨的详细信息，请参见第 5 章第 20 页中的“设置速拨”。

若要在传真号码中输入暂停，请按**重拨 / 暂停**。

- 4 按**传真**直到显示屏顶部出现“How to Fax（如何收发传真）”。

- 5 按 **▶** 直到显示屏顶部出现“Send Fax Later（稍后发送传真）”，然后按**确定 / Enter**。

- 6 使用数字键盘输入“Enter Time（发送时间）”。

7 如果出现提示，按“1”选择“AM（上午）”，或按“2”选择“PM（下午）”。

8 按启动黑白按钮。



注意：

- 如果按启动彩色，传真将以黑白方式发送，显示屏上将出现一条消息。
- Samsung SF-450 会将原件扫描到内存中，并在预先安排的时间发送。预先安排的时间会出现在前面板显示屏上。

取消预先安排的传真

您可以取消预先安排的传真，或当前正在处理的传真。一旦预先安排传真，预先安排的时间即会出现在前面板显示屏上。

- 当预先安排的时间出现在显示屏上时，按**停止 / 清除**，然后按“1”。

从内存发送传真

在发送黑白传真之前，Samsung SF-450 可以将其从自动进纸器扫描到内存中。这一功能在对方传真号占线或临时无法接通时非常有用。Samsung SF-450 会将原件扫描到内存中，一旦可以连接之后即将其发送。页面扫描完成之后，可立即将原件从 Samsung SF-450 中取出。



注意： 使用前面板才能从内存发送传真。如果使用话筒，传真将立即发送。

1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

2 按**传真**按钮。

显示屏顶部将出现“Phone Number（电话号码）”。

3 使用键盘输入传真号码，或者按单触拨号按钮，或者按**速拨**直到出现相应的速拨项。

有关单触拨号按钮和速拨的详细信息，请参见第 5 章第 20 页中的“设置速拨”。

若要在传真号码中输入暂停，请按**重拨 / 暂停**。

4 按**传真**直到显示屏顶部出现“How to Fax（如何收发传真）”。

5 按 **▶** 直到显示屏顶部出现“Fax from Memory（从内存发送传真）”。

6 按启动黑白按钮。



注意：

- 如果按“启动彩色”，传真将以黑白方式发送，显示屏上将出现一条消息。
- Samsung SF-450 会将原件扫描到内存中，并在接收传真机可用时发送。

从电话手动发送传真

手动发送传真使您可以在发送传真之前打电话并与接收方通话。要在发送传真之前先告诉接收方，这一点将非常有用。

您可以使用直接连接到 Samsung SF-450 的电话或使用附属的话筒手动发送传真。

电话必须连接到 Samsung SF-450 后部的“TEL”端口。

从连接的电话手动发送传真

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

- 2 使用与 Samsung SF-450 连接的电话上的键盘拨号。



注意： 必须使用电话上的键盘拨号。不要使用 Samsung SF-450 前面板上的键盘。

- 3 执行下面的一个操作：

- 如果拨号后听到传真音，请在 3 秒钟内按**启动黑白**或**启动彩色**。
- 如果接收方接了电话，请告诉对方在听到传真音后按其传真机上的启动按钮。确保在接收方按下接收传真机上的启动之前，您已按 Samsung SF-450 上的**启动黑白**或**启动彩色**。

- 4 挂掉电话。

使用话筒手动发送传真

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

- 2 拿起 Samsung SF-450 附属的话筒并使用前面板上的键盘拨号。

3 执行下面的一个操作：

- 如果拨号后听到传真音，请在 3 秒钟内按**启动黑白**或**启动彩色**。
- 如果接收方接了电话，请告诉对方在听到传真音后按其传真机上的“启动”按钮。确保在接收方按下接收传真机上的启动之前，您已按 Samsung SF-450 上的**启动黑白**或**启动彩色**。

4 挂掉电话。

发送广播传真

您可以使用广播传真功能，将文档发送到多个目的地。文档会自动保存在内存中，并发送到远程机器上。发送之后，文档会自动从内存中删除。

1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

2 按**菜单**直到出现“Fax Feature（传真功能）”。

3 按 **◀** 或 **▶** 选择“Broadcasting（广播）”并按**确定/Enter**。

显示屏顶部将出现“Phone Number（电话号码）”。

4 使用键盘输入传真号码，或者按单触拨号按钮，或者按**速拨**直到出现相应的速拨项。

有关单触拨号按钮和速拨的详细信息，请参见第 5 章第 20 页中的“设置速拨”。

5 出现“Enter Another?（输入另一个？）”后，如果要添加另一个号码，按“1”（是），否则按“2”（否）退出。



注意： 本款机器可以将一个广播传真发送到多个目的地。如果已经设置一个广播传真但尚未完成，“Phone Number（电话号码）”提示将不会出现。您必须等待，直到完成当前的广播。

6 您最多可以添加 10 个目的地，包括 1 个组拨号码。需要注意的是，组拨号码必须首先使用，不能作为另一个传真号码。

7 完成输入传真号码之后，按**启动黑白**按钮。

设置接收模式

默认情况下，Samsung SF-450 将自动应答进入的呼叫并接收传真。您可以根据与 Samsung SF-450 共享同一电话线的设备和服务（如果有）的类型，更改接收模式，以便手动或自动接收传真。本节介绍应答传真呼叫的各种方式。

从前面板更改接收模式

要更改接收模式，请按住**接收模式**三秒钟。再按**接收模式**，直到显示屏上出现合适的接收模式设置。

请参考下表以确定应该使用哪种接收模式设置。从该表的第一列中，选择适用于您的办公室设置的设备和服务的类型。然后在第二列中查找合适的设置。第三列说明了 Samsung SF-450 将如何接收进入的呼叫。

共享传真线路的设备 / 服务	推荐的接收模式设置	说明
无。 (有一条不接听电话的单独传真线路。)	Fax (传真)	Samsung SF-450 使用“Rings to Answer (响铃应答)”设置自动应答所有进入的呼叫。请参见第 5 章第 11 页中的“设置应答前的响铃次数”。
与 Samsung SF-450 共享语音和传真线路，无应答机。	FaxTel (传真电话)	Samsung SF-450 使用“Rings to Answer (响铃应答)”设置自动应答所有进入的呼叫。请参见第 5 章第 11 页中的“设置应答前的响铃次数”。 如果是传真呼叫，Samsung SF-450 将接收传真。如果是电话，Samsung SF-450 将产生特殊的响铃以表明是电话。您将需要使用附属的话筒以接听来电。 如果 Samsung SF-450 确定是电话，只有 Samsung SF-450 将使用特殊的音调发出声音。相同电话线上的其他电话将不会发出声音。您将需要使用附属的话筒以接听来电。
共享语音和传真线路。	Tel (电话)	Samsung SF-450 不会自动接收传真。您需要按 启动黑白 或 启动彩色 来手动接收传真。有关手动接收传真的信息，请参见第 5 章第 11 页中的“接收传真”。 如果电话线上的呼叫主要是电话而很少接收传真，可以使用该设置。

共享传真线路的设备 / 服务	推荐的接收模式设置	说明
电话公司提供语音信箱服务。	Tel (电话)	Samsung SF-450 将不会自动接收呼叫。您需要按 启动黑白 或 启动彩色 来手动接收传真。有关手动接收传真的信息，请参见第 5 章第 11 页中的“接收传真”。
有应答机，并共享语音和传真线路。	AnswerMachine (应答机)	<p>Samsung SF-450 将不会自动接收呼叫。相反，应答机将接收呼叫，而 Samsung SF-450 将监听线路。如果检测到传真音，Samsung SF-450 将接收传真。否则，应答机将记录进入的消息。</p> <p>如果有应答机，建议使用此设置作为默认设置。</p>

接收传真

默认情况下，Samsung SF-450 自动接收并打印进入的传真。

根据接收模式设置，Samsung SF-450 可以自动或手动地接收传真。有关接收模式的详细信息，请参见第 5 章第 9 页中的“设置接收模式”。



注意： 如果将接收模式设置为“Tel（电话）”，您需要手动接收传真并亲自对进入的传真呼叫做出应答。如果设置为“Fax（传真）”、“FaxTel（传真电话）”、“AnswerMachine（应答机）”或“DRPD”，则可以自动或手动接收传真。

可以手动地从下列设备接收传真：

- 直接连接到 Samsung SF-450 的电话（通过“TEL”端口）
- 在相同的电话线路上但并未直接连接到 Samsung SF-450 的电话
- 前面板
- 附属的话筒

请参见下列主题以了解接收传真的信息。

本节包括以下主题：

- 第 5 章第 11 页中的“设置应答前的响铃次数”
- 第 5 章第 12 页中的“从电话手动接收传真”
- 第 5 章第 13 页中的“从前面板手动接收传真”
- 第 5 章第 13 页中的“使用附属的话筒手动接收传真”
- 第 5 章第 13 页中的“预约接收传真”

设置应答前的响铃次数

可以指定 Samsung SF-450 在自动应答电话之前的响铃次数。默认为响铃 2 次（因国家 / 地区而异）。



注意： 只有将接收模式设置为“Fax（传真）”或“FaxTel（传真电话）”时，此设置才适用。

- 1 按**菜单**按钮。显示屏上将出现“Fax Setup（传真设置）”。

- 按 ◀ 或 ▶ 选择 “Ring to Answer (响铃应答)” 并按 **确定 / Enter**。

1: Fax Setup (传真设置)	
◀ Ring to Answer (响铃应答)	▶
◀ Busy Redial (占线重拨)	▶
◀ No Answer Redial (无应答重拨)	▶
◀ Fax Paper Size (传真纸张大小)	▶
◀ Dial Mode (拨号模式)	▶
◀ Auto Journal (自动报告)	▶
◀ RX Reduction (缩小接收)	▶

- 使用键盘输入合适的应答响铃次数。
- 按 **确定 / Enter** 接受该设置。

从电话手动接收传真

可以手动接收传真的电话包括：

- 直接连接到 Samsung SF-450 的电话（通过 “TEL” 端口）
- 在相同的电话线路上但并未连接到 Samsung SF-450 的电话



注意： 如果要使用附属的话筒接收传真，请参见第 5 章第 13 页中的 “使用附属的话筒手动接收传真”。

- 将原件从自动进纸器中取出。
- 将接收模式设置为 “Tel (电话)”，这样 Samsung SF-450 就不会自动应答进入的呼叫。或者将 “Rings to Answer (响铃应答)” 设置为较大的次数，这样您可以在 Samsung SF-450 之前接听来电。

有关设置接收模式的信息，请参见第 5 章第 9 页中的 “设置接收模式”。有关设置响铃应答次数的信息，请参见第 5 章第 11 页中的 “设置应答前的响铃次数”。
- 要手动从电话接收传真，请执行下面的一个操作：
 - 如果电话插入 Samsung SF-450 的后部并听到发送传真机的传真音，请按 **启动黑白**或**启动彩色**。
 - 如果电话未插入 Samsung SF-450 的后部（但在相同电话线路上）并听到发送传真机的传真音，请在电话机上按 “1 2 3”。
 - 如果正在使用连接到 Samsung SF-450 的电话与发送者通话，请告诉他们按其传真机上的 “启动” 按钮。听到发送传真机的传真音后，按 **启动黑白**或**启动彩色**。
- 挂掉电话。

Samsung SF-450 将开始接收传真。

从前面板手动接收传真

您可以手动从前面板接收传真。

- 1 将原件从自动进纸器中取出。
- 2 将接收模式设置为“Tel（电话）”，这样 Samsung SF-450 就不会自动应答进入的呼叫。或者将“Rings to Answer（响铃应答）”设置为较大的次数，这样您可以在 Samsung SF-450 之前接听来电。

有关设置应答模式的信息，请参见第 5 章第 9 页中的“设置接收模式”。有关设置响铃应答次数的信息，请参见第 5 章第 11 页中的“设置应答前的响铃次数”。

- 3 Samsung SF-450 响铃时，按**启动黑白**或**启动彩色**。

Samsung SF-450 将开始接收传真。

使用附属的话筒手动接收传真

您可以使用附属的话筒手动接收传真。

- 1 将原件从自动进纸器中取出。
- 2 将接收模式设置为“Tel（电话）”，这样 Samsung SF-450 就不会自动应答进入的呼叫。或者将“Rings to Answer（响铃应答）”设置为较大的次数，这样您可以在 Samsung SF-450 之前接听来电。

有关设置应答模式的信息，请参见第 5 章第 9 页中的“设置接收模式”。有关设置响铃应答次数的信息，请参见第 5 章第 11 页中的“设置应答前的响铃次数”。

- 3 要手动从电话接收传真，请执行下面的一个操作：
 - 如果 Samsung SF-450 响铃，拿起附属的话筒。听到发送传真机的传真音后，按**启动黑白**或**启动彩色**，然后按“2”。
 - 如果正在使用附属的话筒与发送者通话，请先告诉他们按其传真机上的“启动”按钮。听到发送传真机的传真音后，按**启动黑白**或**启动彩色**。

- 4 挂掉电话。

Samsung SF-450 将开始接收传真。

预约接收传真

预约功能允许 Samsung SF-450 请求其他传真机发送已经位于队列中的传真。使用“Poll to Receive（预约接收）”功能时，Samsung SF-450 将呼叫指定的传真机并请求其发送传真。指定的传真机必须设置成预约状态并且有准备发送的传真。

- 1 按**传真**按钮。

显示屏顶部将出现“Phone Number（电话号码）”。

- 2 输入对方传真机的号码。
- 3 按**传真**直到显示屏顶部出现“How to Fax（如何收发传真）”。
- 4 按 **▶** 直到显示屏底部出现“Poll to Receive（预约接收）”。
- 5 按**启动黑白**或**启动彩色**。

使用附属的话筒

您可以使用附属的话筒接听来电、拨打电话、接收传真和发送传真。当 Samsung SF-450 正在处理其他作业（如复印、扫描或打印）时，您仍然可以使用话筒拨打电话。



注意：如果 Samsung SF-450 正在发送或接收传真数据，您将无法使用话筒拨打电话。如果在传真期间拿起话筒，将听不到拨号音。请等待 Samsung SF-450 完成发送或接收传真，然后再使用话筒。

本节包括以下主题：

- 第 5 章第 14 页中的“使用话筒接听来电”
- 第 5 章第 14 页中的“使用话筒拨打电话”
- 第 5 章第 15 页中的“使用话筒接收传真”
- 第 5 章第 15 页中的“使用话筒发送传真”

使用话筒接听来电

拿起附属的话筒。

使用话筒拨打电话

可以使用附属的话筒拨打电话。使用**重拨 / 暂停**、**速拨**或**单触拨号**按钮可以快速拨号。

- 1 拿起附属的话筒。
- 2 执行下面的一个操作：
 - 使用数字键盘拨号。
 - 按**重拨 / 暂停**拨打最后一次拨出的号码。
 - 按一个单触按钮。

使用话筒接收传真

有关使用附属的话筒接收传真的详细信息，请参见第 5 章第 13 页中的“使用附属的话筒手动接收传真”。

使用话筒发送传真

有关使用附属的话筒发送传真的详细信息，请参见第 5 章第 7 页中的“使用话筒手动发送传真”。

设置传真标题

传真标题在您发送的每份传真的顶部打印出您的名称和传真号码。

一些国家 / 地区的法律可能要求必须具有传真标题信息。

- 1 按**菜单**直到出现“Machine Setup（机器设置）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Machine ID（机器 ID）”并按**确定/Enter**。
- 3 根据提示，输入个人或公司名称。有关从前面板输入文本的详细信息，请参见第 5 章第 16 页中的“使用前面板输入文本”。
- 4 按**确定/Enter**按钮。
- 5 使用数字键盘输入传真号码。
- 6 按**确定/Enter**按钮。

使用前面板输入文本

以下是使用前面板上的键盘输入文本的一些技巧。

- 在键盘上按与名称中的字母相对应的数字。



字母 A、B 和 C 对应于数字 2，以此类推。

- 多次按下同一按钮可以查看可用的字符。



例如，要输入字符： j k l J K L 5

请将 5 按如下次数： 1 2 3 4 5 6 7



注意： 根据国家 / 地区设置的不同，可能还有其他字符。

- 出现正确的字母后，请等待光标自动前进到右边，或按 **▶**。然后按与名称中下一个字母相对应的数字。同样，多次按同一按钮，直到出现正确的字母。单词的第一个字母将自动设置为大写。



注意： 两秒钟后，光标将自动前进到右边。

- 要插入空格，请按“2 下空格 (#) (如按 1 下 #，LCD 将显示 #)”或 **▶**。
- 要输入三秒钟暂停，请按**重拨 / 暂停**。
- 输入 Number 时，要输入某个符号，如 *，请重复按“特殊符号 (*)”可用的符号“* - () W R +”
输入 Name 时，要输入某个符号，如 *，请重复按“特殊符号 (0)”可用的符号“+ - , . ' / * # & 0”。

可用符号：	说明：	用于输入：
*	提供分配给星号字符的双音多频 (DTMF) 音调。	传真标题、速拨项、传真或电话号码以及监听拨号项
-	自动拨号时，Samsung SF-450 在号码序列中输入三秒钟暂停。	传真标题、速拨项以及传真或电话号码
()	显示左括号或右括号以分开数字 (例如区号)，以便阅读。这些符号并不影响拨号。	传真标题、速拨项以及传真或电话号码

可用符号:	说明:	用于输入:
W	自动拨号时,“W”使 Samsung SF-450 在继续拨号时等待拨号音。	传真标题、速拨项以及传真或电话号码
R	自动拨号时,“R”的作用与闪挂按钮相同。	传真标题、速拨项以及传真或电话号码
+	在传真标题中显示加号。	传真标题

- 如果输入有误,请按 ◀ 将其清除,然后输入正确的值。
- 完成输入文本后,请按**确定** /Enter 将其保存。

打印报告

您可以对 Samsung SF-450 进行设置，以自动打印收发的每份传真的错误报告和确认报告。还可以在需要时手动打印系统报告，这些报告提供了有关 Samsung SF-450 的有用的系统信息。

默认情况下，Samsung SF-450 被设置为仅当发送或接收传真出现问题时才打印报告。在每次事务处理之后，都会在前面板显示屏中简短地显示一条确认消息，表明传真是否已成功发送。

本节包括以下主题：

- 第 5 章第 18 页中的“自动生成报告”
- 第 5 章第 19 页中的“手动生成报告”


自动生成报告

该设置允许您将 Samsung SF-450 配置为自动打印错误和确认报告。



注意： 如果需要打印每份传真已成功发送的确认报告，请在发送传真之前按以下说明进行操作。

- 1 按**菜单**按钮。显示屏上将出现“Fax Setup（传真设置）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Auto Journal（自动报告）”并按**确定/Enter**。

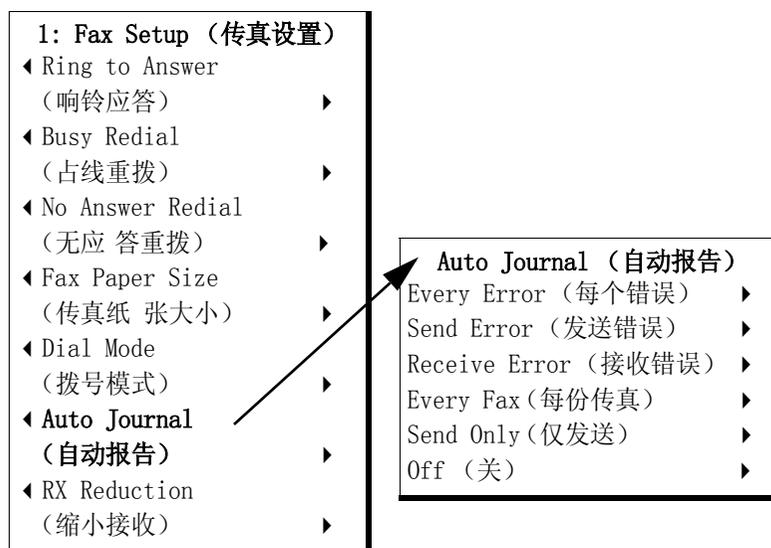

3 按 **▶** 滚动查看下列报告类型:

- “Every Error (每个错误)”：出现任何类型的传真错误时都打印 (默认)。
- “Send Error (发送错误)”：只要有传输错误就打印。
- “Receive Error (接收错误)”：只要有接收错误就打印。
- “Every Fax (每份传真)”：每次收发传真时都进行确认。
- “Send Only (仅发送)”：每次发送传真时都打印。
- “Off (关)”：不打印传真报告。



注意： 如果选择 “Send Only (仅发送)”，在发生任何类型的错误时也会收到错误报告。

4 按**确定** /Enter 选择一种报告。

手动生成报告

您可以手动生成关于 Samsung SF-450 的报告，例如最后发送的传真的状态，编制的速拨项列表，或者用于诊断目的的 “Self-Test Report (自测报告)”。

1 按**菜单**直到出现 “Report (报告)”。

5: Reports (报告)
Last Transaction (上次事务处理)
Fax Log (传真日志)
Phonebook (电话簿)
Self-Test Report (自测报告)

2 按 **▶** 滚动查看下列报告类型:

- **Last Transaction (上次事务处理)**：打印最后一次传真事务处理的详细信息。
- **Fax Log (传真日志)**：打印最后 30 次传真事务处理的日志。
- **Phonebook (电话簿)**：打印编制的速拨项、单触拨号项和组拨项的列表。
- **Self-Test Report (自测报告)**：打印报告以帮助您诊断打印和校准问题。有关详细信息，请参见第 7 章第 4 页中的 “打印自测报告”。

3 按**确定** /Enter 选择一种报告。

设置速拨

您可以给经常使用的传真号码分配速拨项。使用前面板上的单触拨号按钮可快速发送传真。也可以按**速拨**滚动速拨项列表并从中选择。

前 5 个速拨项将自动保存到控制面板上的 5 个单触速拨按钮中。有关使用速拨的信息，请参见第 5 章第 4 页中的“使用速拨和单触拨号按钮发送传真”。

建议使用 Samsung 管理器 2.0 设置速拨；当然，您也可以使用前面板进行设置。

您可以使用 Samsung 管理器 2.0 快速轻松地 from 计算机上设置速拨项。有关详细信息，请参见软件的联机“帮助”。

本节包括以下主题：

- 第 5 章第 20 页中的“创建个人速拨项”
- 第 5 章第 21 页中的“添加组速拨项”
- 第 5 章第 22 页中的“更新速拨项”
- 第 5 章第 22 页中的“删除速拨项”

创建个人速拨项

您可以为经常使用的传真号码创建速拨项。

- 1 按**菜单**直到出现“Speed Dial Set（速拨设置）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Individual（个人）”并按**确定/Enter**。



显示屏上将出现第一个未指定的项。

- 3 按**确定/Enter**选择显示的项。

要选择另一个空项，请按 **◀** 或 **▶**，然后按**确定/Enter**。

- 4 输入要指定给该项的传真号码，然后按**确定/Enter**。

传真号码的长度最高可达 62 位。

若要在传真号码中输入暂停，请按**重拨/暂停**。

- 5 输入名称，然后按**确定 /Enter**。

名称的长度限于 40 个字符。

有关输入文本的详细信息，请参见第 5 章第 16 页中的“使用前面板输入文本”。

- 6 出现“Enter Another? (输入另一个?)”后，如果要设置另一个号码，按“1”（是），否则按“2”（否）退出。

添加组速拨项

此功能允许您创建最多包含 50 个人速拨项的群组，这样就可以使用一个速拨按钮将黑白传真发送到特定组中的所有人。



注意： 只能向群组发送黑白传真，群组传真不支持彩色传真和“Super Fine（非常清晰）”分辨率。

只能将以前输入的速拨号码分配给群组。另外，只能添加个人速拨项，不能将一个组分配给另一组。

- 1 按**菜单**直到出现“Speed Dial Set（速拨设置）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Group（组）”并按**确定 /Enter**。

4: Speed Dial Set (速拨设置)	
◀ Individual (个人)	▶
◀ Group (组)	▶
◀ Delete (删除)	▶

显示屏上将出现第一个未指定的项。

- 3 按**确定 /Enter** 选择显示的项。



注意： 要选择另一个空项，请按 **◀** 或 **▶**，然后按**确定 /Enter**。

- 4 按 **◀** 或 **▶** 选择一个个人速拨项并将其添加到组中。也可以使用前面板输入速拨代码。
- 5 按**确定 /Enter** 按钮。
- 6 出现“Enter Another? (输入另一个?)”后，按“1”（是）添加另一个个人速拨项。
- 7 添加完所有项后，按“2”（否）。

- 8 输入组速拨名称，然后按**确定 /Enter**。

名称的长度限于 40 个字符。

有关输入文本的详细信息，请参见第 5 章第 16 页中的“使用前面板输入文本”。

- 9 出现“Another Group? (另一组?)”后，如果要设置另一个组速拨项，按“1”（是），否则按“2”（否）退出。

更新速拨项

您可以更改个人速拨项的电话号码或名称。



注意： 如果个人速拨项也是速拨组的一部分，速拨组将反映对个人速拨项所做的任何更新。

- 1 按**菜单**直到出现“Speed Dial Set (速拨设置)”。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 选择“Individual (个人)”并按**确定 /Enter**。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 滚动所有项，然后按**确定 /Enter**选择相应项。
- 4 出现当前传真号码时，按 ◀ 将其删除。
- 5 重新输入传真号码。



注意： 若要在传真号码中输入暂停，请按**重拨 / 暂停**。

- 6 按**确定 /Enter**保存新的号码。
- 7 如果需要更改名称，按 ◀ 将其删除，然后使用键盘重新输入名称。
- 8 按**确定 /Enter**按钮。
- 9 按“1”（是）更新另一项，或按“2”（否）退出。

删除速拨项

按照以下步骤删除个人速拨项或组速拨项。

- 1 按**菜单**直到出现“Speed Dial Set (速拨设置)”。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 选择“Delete (删除)”并按**确定 /Enter**。
- 3 按 ▶ 直到出现要删除的速拨项，然后按**确定 /Enter**。也可以使用前面板输入速拨代码。

更改传真分辨率和较浅 / 较深设置

您可以更改要发送文档的分辨率和较浅 / 较深设置。



注意： 这些设置不会影响复印的设置。复印分辨率和复印对比度与传真分辨率和传真对比度是分别设置的。同样，从前面板更改后的设置也不会影响到从计算机发出的传真。

本节包括以下主题：

- 第 5 章第 23 页中的 “更改传真分辨率”
- 第 5 章第 24 页中的 “更改较浅 / 较深设置”
- 第 5 章第 24 页中的 “设置新的默认值”

更改传真分辨率

“传真分辨率”设置影响传真黑白文档的传输速度和质量。Samsung SF-450 只能以接收传真机所能支持的最高分辨率发送传真。您只能更改以黑白方式发送的传真的分辨率。所有彩色传真都将使用“Fine（清晰）”分辨率发送。可以使用的“传真分辨率”设置如下：

- Fine（清晰）：这是默认设置。可提供高质量的文本，适用于传真大多数文档。
- Super Fine（非常清晰）：传真具有非常清晰的细节的文档时使用该设置。如果选择此选项，请注意传真过程需要更长的时间，并且只能发送黑白传真。
- Photo（照片）：发送照片时，该设置可提供最佳的传真质量。如果选择“Photo（照片）”，请注意传真过程需要更长的时间。传真照片时，建议选择“Photo（照片）”。
- Standard（标准）：该设置提供最快的传送速度，而传真质量最低。

1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

2 按**传真分辨率**直到出现所需的分辨率设置。



注意：

- 所选的“传真分辨率”设置将被保留，直到下次更改该设置。
- 您也可以通过按传真按钮，然后使用 ◀ 或 ▶ 滚动传真分辨率，再按确定 /Enter 更改传真分辨率。使用 ◀ ▶ 可滚动至所需设置，再按确定 / Enter。

- 3 使用键盘输入传真号码，或者按单触拨号按钮，或者按**速拨**直到出现相应的速拨项。
- 4 按**启动黑白**按钮。



注意： 如果按启动彩色，传真将使用“Fine（清晰）”设置发送。

更改较浅 / 较深设置

使用该设置可更改传真的对比度，使之比原件看起来更深或更浅。如果传真褪色或是手写的文档，这个功能将非常有用。您可以通过调节对比度来使原件颜色变得更深。

在经过两分钟非活动状态之后，将返回到默认的值，除非您将这些值设置为默认值。有关详细信息，请参见第 5 章第 24 页中的“设置新的默认值”。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。
有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。
- 2 按**传真**按钮。
显示屏顶部将出现“Phone Number（电话号码）”。
- 3 使用键盘输入传真号码，或者按单触拨号按钮，或者按**速拨**直到出现相应的速拨项。
- 4 按**传真**直到显示屏顶部出现“Lighter/Darker（较浅 / 较深）”。
值的范围将以刻度尺上的圆圈的形式出现在显示屏中。
- 5 按 ◀ 使传真变浅，或按 ▶ 使传真加深。
按按钮时，圆圈将左右移动。
- 6 按**启动黑白**按钮。

设置新的默认值

您可以通过前面板更改“Lighter/Darker（较浅 / 较深）”设置的默认值。

- 1 将原件面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘。
有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

2 按**传真**按钮。

显示屏顶部将出现“Phone Number（电话号码）”。

3 使用键盘输入传真号码，或者按单触拨号按钮，或者按**速拨**直到出现相应的速拨项。

有关单触拨号按钮和速拨的详细信息，请参见第5章第20页中的“设置速拨”。

4 按**传真**直到显示屏顶部出现“Lighter/Darker（较浅/较深）”。

5 根据需要进行更改。

6 再次按**传真**直到显示屏顶部出现“Set New Defaults（设置新的默认值）”。

7 按 **▶** 选择“**Yes（是）**”。

8 按**启动黑白**或**启动彩色**。

Samsung SF-450 将使用新的默认设置发送传真。

设置传真选项

您可以设置多个传真选项，例如控制 Samsung SF-450 是否自动重拨某个占线的号码。对下列选项进行更改时，新设置将变成默认设置。有关更改传真选项的信息，请查看本节。

本节包括以下主题：

- 第 5 章第 26 页中的 “设置日期和时间”
- 第 5 章第 27 页中的 “为接收的传真设置纸张大小”
- 第 5 章第 27 页中的 “设置音频或脉冲拨号”
- 第 5 章第 28 页中的 “调整铃声音量”
- 第 5 章第 28 页中的 “调整电话线监听音量”
- 第 5 章第 28 页中的 “将传真转发到另一个号码”
- 第 5 章第 28 页中的 “编辑或取消传真转发”
- 第 5 章第 29 页中的 “自动重拨占线或无应答号码”
- 第 5 章第 30 页中的 “为接收的传真设置自动缩小”
- 第 5 章第 30 页中的 “使用纠错模式”
- 第 5 章第 30 页中的 “设置传真速度”
- 第 5 章第 32 页中的 “设置备份传真接收”

设置日期和时间

您可以从前面板设置日期和时间。发送传真时，当前的日期和时间将和传真标题一起打印。日期和时间的格式取决于国家 / 地区设置。

- 1** 按**菜单**直到出现 “Machine Setup (机器设置)”。
- 2** 按 **◀** 或 **▶** 选择 “Date & Time (日期和时间)” 并按**确定 / Enter**。
- 3** 按键盘上相应的数字，输入月、日和年（仅最后两位数字）。根据您的国家 / 地区设置的不同，您可能需要以不同的顺序输入日期。

每按一次按钮，最初显示在第一位数下面的下划线光标都自动向前移一位。输入最后一位日期之后，时间提示将自动出现。
- 4** 输入小时和分钟。

如果时间显示为 12 小时格式，当您输入时间的最后一位数字后，AM/PM 提示信息将自动显示出来。

- 5 如果出现提示，按“1”选择“AM（上午）”，或按“2”选择“PM（下午）”。

新的时间和日期设置将出现在前面板显示屏中。

为接收的传真设置纸张大小

您可以为接收的传真选择纸张大小。所选择的纸张大小必须与纸盘中装入的纸张相匹配。传真只可以打印在 letter、A4 或 legal 纸上（因国家/地区而异）。



注意： 如果接收传真时纸盘中所装纸张大小不正确，将无法打印传真，显示屏中将出现错误消息。此时应装入 letter、A4 或 legal 纸张，然后按确定 /Enter 打印传真。

- 1 按**菜单**按钮。显示屏上将出现“Fax Setup（传真设置）”。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 选择“Fax Paper Size（传真纸张大小）”并按**确定 /Enter**。
- 3 按 ▶ 选择一个选项，然后按**确定 /Enter**。

5

设置音频或脉冲拨号

您可以将拨号模式设置为音频或脉冲拨号。大多数电话系统使用其中一种拨号模式。如果您的公共电话系统或专用分支交换（PBX）系统需要使用脉冲拨号，可能需要选择“脉冲拨号”。默认设置是“音频拨号”。在使用脉冲拨号时，某些电话系统功能可能无法使用。另外，使用脉冲拨号拨打一个传真号码需要花费更长的时间。如果您无法确定使用哪种设置，请联系当地的电话公司。



注意： 如果电话系统不需要脉冲拨号，建议您使用“音频拨号”默认设置。

- 1 按**菜单**按钮。显示屏上将出现“Fax Setup（传真设置）”。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 选择“Dial Mode（拨号模式）”并按**确定 /Enter**。
- 3 按 ▶ 在“Tone（音频）”和“Pulse（脉冲）”之间进行选择。
- 4 按**确定 /Enter**按钮。

调整铃声音量

Samsung SF-450 提供了四种级别的音量，用于调整有传真或电话呼入时铃声的大小。您可以选择“Off（关）”、“Low（低）”、“Medium（中）”或“High（高）”。默认设置是“Medium（中）”。

- 1 按**菜单**直到出现“Volume（音量）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Ringer（振铃）”并按**确定/Enter**。
- 3 按 **▶** 选择一个选项，然后按**确定/Enter**。

调整电话线监听音量

“电话线监听音量”设置使您可以控制拨号音和传真音的音量。您可以选择“Low（低）”、“Medium（中）”或“High（高）”。默认设置是“Medium（中）”。

- 1 按**菜单**直到出现“Volume（音量）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Speaker（扬声器）”并按**确定/Enter**。
- 3 按 **▶** 选择一个选项，然后按**确定/Enter**。

将传真转发到另一个号码

使用“传真转发”功能可将接收的传真转发到另一个传真号码。在启用“传真转发”期间，Samsung SF-450 将不会打印接收的传真。如果接收到彩色传真，它将以黑白方式转发。

- 1 按**菜单**直到出现“Advanced Fax（高级传真）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Fax Forwarding（传真转发）”并按**确定/Enter**。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 选择“On”并按**确定/Enter**。
- 4 在提示下输入将接收转发传真的传真机的号码。
- 5 按**确定/Enter**按钮。

显示屏中将出现“Fax Forwarding（传真转发）”。

编辑或取消传真转发

启用传真转发后，可能需要更改转发的号码或可能需要取消传真转发设置。请按照下面的步骤编辑或关闭传真转发。

- 1 按**菜单**直到出现“Advanced Fax（高级传真）”。

- 2 按 ◀ 或 ▶ 选择 “Fax Forwarding (传真转发)” 并按 **确定 / Enter**。
- 3 要停用传真转发, 请选择 “Off (关)” 并按 **确定 / Enter**。要激活传真转发, 请选择 “On (开)” 并按 **确定 / Enter**, 然后输入要使用的号码。




注意: 也可以在前面板显示屏中出现 “Fax Forwarding (传真转发)” 时, 按 **停止 / 清除** 然后按 “1” 来取消传真转发。

自动重拨占线或无应答号码

您可以对 Samsung SF-450 进行设置, 使其自动重拨占线或无应答的号码。“Busy Redial (占线重拨)” 的默认设置是 “Redial (重拨)”。“No Answer Redial (无应答重拨)” 的默认设置是 “No Redial (不重拨)”。

- 1 按 **菜单** 按钮。显示屏上将出现 “Fax Setup (传真设置)”。
- 2 执行下面的一个操作:
 - 按 ◀ 或 ▶ 选择 “Busy Redial (占线重拨)” 并按 **确定 / Enter**。
 - 按 ◀ 或 ▶ 选择 “No Answer Redial (无应答重拨)” 并按 **确定 / Enter**。

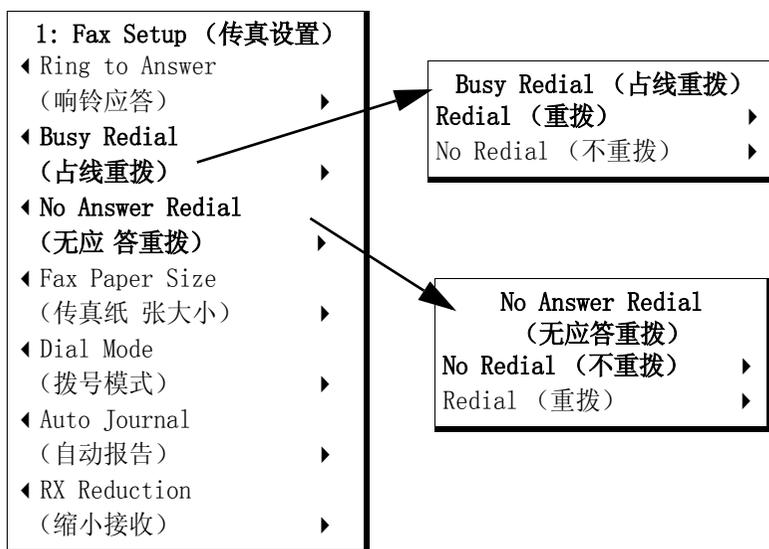

- 3 按 ▶ 选择 “Redial (重拨)” 或 “No Redial (不重拨)”。
- 4 按 **确定 / Enter** 按钮。

为接收的传真设置自动缩小

该设置决定 Samsung SF-450 在收到一份大于默认纸张大小的传真时该如何处理。启用该设置（默认值）时，如果可能，将会缩小图像以适合到一页纸的大小。如果关闭该功能，则将在另一页上打印第一页上放不下的信息。当收到 legal 尺寸的传真而纸盘中装入 letter 尺寸的纸张时，“自动缩小”功能将非常有用。

- 1 按**菜单**按钮。显示屏上将出现“Fax Setup（传真设置）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Rx Reduction（缩小接收）”并按**确定/Enter**。
- 3 按 **▶** 选择“On（开）”或“Off（关）”。
- 4 按**确定/Enter**按钮。

使用纠错模式

“纠错模式”（ECM）通过检测在发送过程中出现的错误并自动请求重新传送出错部分来消除由于电话线路问题而造成的数据丢失。如果电话线路良好，电话费不会受到影响，甚至有可能减少。如果电话线路较差，ECM 会增加发送时间及电话费，但是发送的数据更加可靠。只有当电话费大幅度增加，并且您愿意接收质量稍差的传真以减少话费时，才关闭 ECM（默认设置为开启）。



注意： 如果将“Fax Speed（传真速度）”设置为“Fast（快速）”或发送彩色传真，则 ECM 将总是开启。

- 1 按**菜单**直到出现“Advanced Fax（高级传真）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“ECM Mode（ECM 模式）”并按**确定/Enter**。
- 3 按 **▶** 选择“On（开）”或“Off（关）”。
- 4 按**确定/Enter**按钮。

设置传真速度

您可以设置收发传真时 Samsung SF-450 和其他传真机之间的通信速度。默认传真速度是“Fast（快速）”。

在某些环境中，可能需要将传真速度设置为较慢的速度。例如，在使用下列之一时：

- Internet 电话服务
- PBX 系统
- 通过 Internet 收发传真的协议（FoIP）

- 综合业务数字网 (ISDN) 服务

另外，如果发送和接收传真时遇到问题，可能需要尝试将传真速度设置为“Medium（中）”或“Slow（慢速）”。如果要关闭 ECM 进行发送，必须使用“Medium（中）”或“Slow（慢速）”。可以使用的传真速度如下。

传真速度设置	传真速度
Fast（快速）	v. 34 或 33600 bps
Medium（中）	v. 17 或 14400 bps
Slow（慢速）	v. 29 或 9600 bps

- 1 按**菜单**直到出现“Advanced Fax（高级传真）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Fax Speed（传真速度）”并按**确定/Enter**。
- 3 按 **▶** 选择一个选项，然后按**确定/Enter**。

设置备份传真接收

使用“备份传真接收”功能可将接收的传真存储在内存中。例如，如果墨盒在接收传真时将墨水用完，传真将存储在内存中。一旦重新更换墨盒，就可以打印传真。前面板显示屏会通知您是否有传真存储在内存中需要打印。

默认情况下，“备份传真接收”会被启用。有关打印存储在内存中的传真的信息，请参见第 5 章第 34 页中的“重新打印内存中的传真”。



注意：如果内存已满，Samsung SF-450 将自动覆盖最早已经打印过的传真。所有未打印的传真都将保留在内存中，直到打印出来或者被删除。如果内存中存满了未打印的传真，Samsung SF-450 将不再接收任何传真呼叫，直到未打印的传真被打印出来。要删除内存中的所有传真，包括未打印的传真，请拔下 Samsung SF-450 的电源。

- 1 按**菜单**直到出现“Advanced Fax（高级传真）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Backup Fax（备份传真）”并按**确定/Enter**。
- 3 按 **▶** 选择下列选项之一：
 - On（开）：选择此选项启用“备份传真接收”。
 - Off（关）：选择此选项关闭“备份传真接收”。
- 4 按**确定/Enter**按钮。

节省话费模式

使用控制面板上的**话费节省**按钮，您可以快速设置机器在预先设定的话费较低的时间段内发送存储在内存中的文档。例如，节省话费模式可以帮助您充分利用夜间长途电话费较低这一点。



注意：根据您与长途电话公司的合约，节省话费的时间段可能会有所不同。

设置节省话费时间

- 1 按**菜单**直到出现“Advanced Fax（高级传真）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Toll Save（节省话费）”并按**确定/Enter**。
- 3 使用数字键盘输入机器开始发送节省话费传真的时间。
- 4 要选择 12 小时格式的“Am”或“Pm”，请按“1”或“2”按钮。
- 5 显示屏上的开始时间正确时，按**确定/Enter**。
- 6 使用数字键盘输入结束发送节省话费传真的时间。
- 7 按**确定/Enter**保存设置。

打开省话费模式：

- 1 将原件正面朝下放入进纸盘，并先将文件头送入。
有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。
- 2 按**话费节省**按钮。
- 3 显示“Phone Number（电话号码）”时，输入传真号码。
- 4 显示号码时，按**确定 /Enter**。
- 5 如果要添加另一个号码，请按“**1**”（是）。否则请按“**2**”（否）。
- 6 文档将被扫描到内存中，显示屏中将显示“Toll Save Time（节省话费时间）”。
- 7 要关闭省电话费模式，再按一次**话费节省**按钮，然后按 1 该模式即会停用。

重新打印内存中的传真

“重新打印内存中的传真”用于重新打印内存中保存的传真。传真将以相反的顺序打印，即最新收到的传真将最先打印。如果 Samsung SF-450 开始打印不需要的传真，可以随时按**停止 / 清除**停止打印。Samsung SF-450 将开始打印内存中的下一个传真。要停止打印存储的传真，每次都需要按**停止 / 清除**。

- 1 按**菜单**直到出现“Fax Feature（传真功能）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Reprint Faxes（重新打印传真）”并按**确定 / Enter**。

传真即会从内存中打印出来。

停止传真

要停止正在发送或接收的传真，请按**停止 / 清除**。



6

通过计算机进行打印

大部分打印设置由进行打印的软件应用程序自动处理。只有当更改打印质量、在特定类型的纸张或胶片上打印或使用特殊功能时，才需要手动更改设置。

Samsung SF-450 可以执行某些特殊打印作业，例如打印无边界图像、海报或透明胶片。有关执行特殊打印作业的详细信息，请参见软件的联机帮助。

本节包括以下主题：

- 从软件应用程序进行打印
- 设置打印选项
- 停止打印作业

在 Windows 中安装打印机软件

在安装之前，请确保您的系统满足最低要求。

系统要求

检查以下各项：

- 支持的操作系统：Windows 98/Windows Me/Windows 2000 Professional/ Windows XP Home Edition 或 Professional
- CPU：Pentium III 500 或更高
- 内存：650MB
- 所需软件：Internet Explorer 5.0 以上版本
- 至少 64MB(Windows 98/Me)，128MB(Windows 2000)，或 256MB(Windows XP)



注意： 不支持 Windows NT 4.0 Workstation 和 Server (配有 Service Pack 3)。

安装打印机软件

在开始安装之前，请关闭 PC 上所有的应用程序。



注意： 在安装软件之前，机器不应连接到计算机的 USB 端口。

1 将光盘放入光盘驱动器。安装会自动开始。


如果光盘不自动运行：

从**开始**菜单选择**运行**，在“打开”框中键入 `X:\setup.exe` (X 为光盘驱动器的盘符)，然后单击**确定**。



单击下一步。

2 选中**我接受该许可协议中的条款**，并单击下一步。

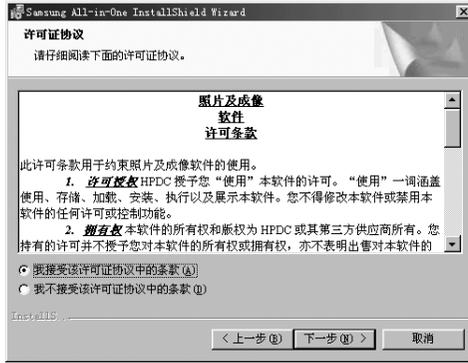

3 安装完成之后，单击**下一步**。



4 出现以下窗口时，将机器连接到您的计算机。



5 连接完成后，单击下一步。




6 单击完成。



如果选中**打印测试页**，在重新启动计算机后将打印一份测试页。

7 桌面上出现 Samsung 管理器 2.0 的图标。

单击**重新启动**。安装即会完成。

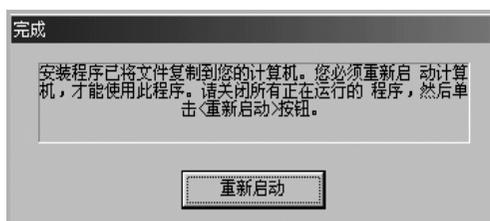


卸载打印机软件

- 1 您可以选择开始 ▸ 程序 ▸ Samsung ▸ Samsung SF-450_CF-450 Series ▸ 卸载。
- 2 选中此产品系列的所有设备，并单击确定。



注意：要继续卸载，请断开打印机与计算机的连接。

- 3 单击**重新启动**。卸载即会完成。

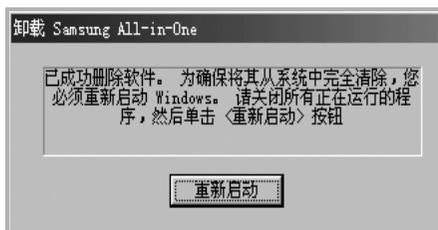

从软件应用程序进行打印

按照以下步骤，从用于创建文档的软件应用程序进行打印。

- 1 向纸盘中装入合适的纸张。

有关详细信息，请参见第 2 章第 13 页中的“装入原件”。

- 2 从软件应用程序的“文件”菜单中，选择“打印”。

- 3 确保选择 Samsung SF-450_CF-450 Series。

如果需要更改设置，请单击用于打开“属性”对话框的按钮（该按钮可能名为“属性”、“选项”、“打印机设置”或“打印机”，这取决于您的软件应用程序），然后使用“纸张/质量”、“完成”、“效果”、“基本”和“颜色”选项卡中的可用功能选择适当的打印作业选项。



注意： 打印照片时，必须选择正确的纸张类型选项和照片增强选项。

- 4 单击“确定”关闭“属性”对话框。

所选的设置仅对当前的打印作业有效。要设置所有作业的打印设置，请参见第 6 章第 6 页中的“设置打印选项”。

- 5 单击“确定”开始打印作业。

设置打印选项

您可以自定义 Samsung SF-450_CF-450 Series 的打印设置以便处理几乎所有打印任务，包括自定义、高质量照片和文档。

要更改打印设置，首先需要确定是针对当前作业，还是针对将来所有的作业。如何显示打印设置取决于您是否希望将该设置设成永久设置。

针对将来所有作业更改打印设置

- 1 在 Samsung 管理器 2.0 中，单击“设置”，再选择“打印设置”然后选择“打印机设置”。

- 2 更改打印设置，然后单击“确定”。

针对当前打印作业更改打印设置

- 1 从软件应用程序的“文件”菜单中，选择“打印”、“打印设置”或“页面设置”。确保所选的打印机是 Samsung SF-450_CF-450 Series。
- 2 单击“属性”、“选项”、“打印机设置”或“打印机”（选项名称因软件应用程序而异）。
- 3 更改设置，然后单击“确定”。
- 4 单击“确定”执行打印作业。

停止打印作业

您可以通过 Samsung SF-450 或计算机停止打印作业，但建议您采用以下方法来获得最佳结果。

要通过 Samsung SF-450 停止打印作业，请按前面板上的**停止 / 清除**。检查前面板显示屏上是否出现“Print Cancelled”（打印已取消）消息。如果没有出现，请再次按**停止 / 清除**。

Samsung SF-450 会打印出已经开始打印的任何页面，然后取消剩余的打印作业。这可能需要花费一点时间。

备注



6.8 通过计算机进行打印

7

维护

Samsung SF-450 需要进行少许维护。有时需要对玻璃板和盖子后面的白色条进行清洁，以便清除表面的灰尘并确保复印和扫描内容保持清晰。还可能需更换、校准或清洁墨盒。本节提供如何使用 Samsung SF-450 保持最佳工作状态的有关说明。请在必要时执行简单的维护步骤。

本节包括以下主题：

- 清洁玻璃板
- 清洁白色条
- 清洁外部
- 处理墨盒
- 更换电话线
- 恢复出厂默认设置
- 设置滚动速度
- 设置提示延迟时间
- 自我维护声音


清洁玻璃板

沾染了灰尘、污迹、头发等的玻璃板会降低性能并影响某些功能的准确性，如“照片扩大复印”、“复印”和“扫描”。

- 1 关闭 Samsung SF-450，拔掉电源线，然后掀开扫描仪盖。



注意：拔下电源线前，请打印内存中存储的所有传真。拔下电源线后，内存中的传真将丢失。请参见第 5 章第 34 页中的“重新打印内存中的传真”。

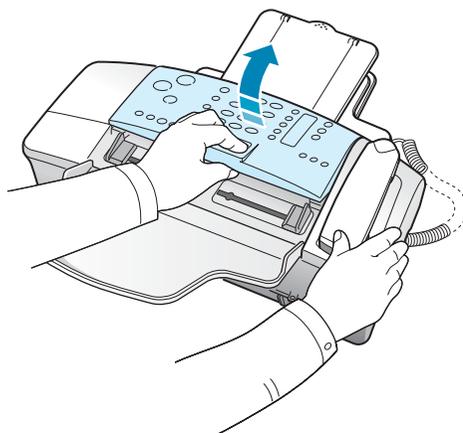


- 2 用蘸有不会造成磨损的玻璃清洁剂的软布或海绵轻轻地清洁玻璃板。



注意：不要在玻璃板上使用研磨剂、丙酮、苯或四氯化碳，否则可能会损坏玻璃板。不要将液体直接倒或喷洒在玻璃板上。否则可能会渗透到 Samsung SF-450 中并造成损坏。

- 3 用软皮或纤维海绵擦干玻璃板以防止出现污点。

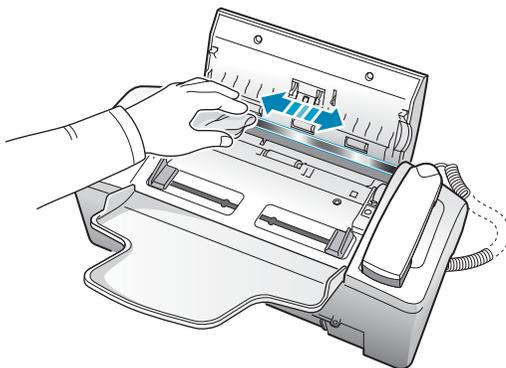

清洁白色条

小碎屑可能堆积在扫描仪盖下面的白色条上。

- 1 关闭设备，拔掉电源线，然后掀开扫描仪盖。



注意： 拔下电源线前，请打印内存中存储的所有传真。拔下电源线后，内存中的传真将丢失。请参见第 5 章第 34 页中的“重新打印内存中的传真”。



- 2 用蘸有中性肥皂温水的软布或海绵轻轻地清洁白色条。
- 3 轻轻地清洗白色条以去掉碎屑；不要使劲擦洗白色条。
- 4 用软皮或软布擦干白色条。



注意： 不要使用纸制品进行擦拭，因为它们可能会划伤白色条。

- 5 如果仍无法彻底清洁白色条，请使用异丙醇（外用酒精）重复上述步骤，并用湿布彻底擦拭白色条以去除残留的酒精。

清洁外部

用软布或轻微蘸湿的海绵擦拭机壳上的灰尘、污迹和斑点。无需清洁设备内部。清洁时，请使液体远离设备内部和前面板。



注意： 为避免损坏 Samsung SF-450 上油漆过的部分，请不要在前面板或设备盖子上使用酒精或含酒精的清洁剂。

处理墨盒

为了确保 Samsung SF-450 获得最佳的打印质量，需要执行一些简单的维护步骤，并在前面板上出现提示消息时更换墨盒。

本节包括以下主题：

- 第 7 章第 4 页中的“检查墨水量”
- 第 7 章第 4 页中的“打印自测报告”
- 第 7 章第 6 页中的“操作墨盒”
- 第 7 章第 7 页中的“更换墨盒”
- 第 7 章第 10 页中的“使用照片墨盒”
- 第 7 章第 10 页中的“使用墨盒匣”
- 第 7 章第 11 页中的“校准墨盒”
- 第 7 章第 12 页中的“清洁墨盒”
- 第 7 章第 13 页中的“清洁墨盒触点”

检查墨水量

您可以轻松地检查墨水量供应以确定多长时间之后需要更换墨盒。墨水量供应会显示墨盒中剩余的大致的墨水量。要检查墨水量，必须开启 Samsung SF-450，并使用 Samsung 管理器 2.0。

1 从 Samsung 管理器 2.0 中选择“设置”，再选择“打印设置”，然后选择“打印机工具栏”。

2 单击“墨水量估计”选项卡。

将显示墨盒的估计墨水量。

墨水的准确余量可能与屏幕上的显示有所不同。


打印自测报告

如果出现打印问题，请在更换墨盒之前先打印一份“自测报告”。该报告提供有关墨盒的有用信息，包括状态信息。


1 装入 letter、A4 或 legal 尺寸的纸张。

2 按菜单直到出现“Reports（报告）”。

- 3 按 ◀ 或 ▶ 选择 “Self-Test Report (自测报告)” 并按**确定 / Enter**。

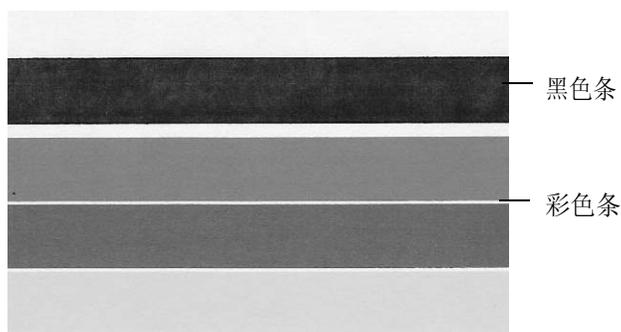

安装了黑色和三色墨盒

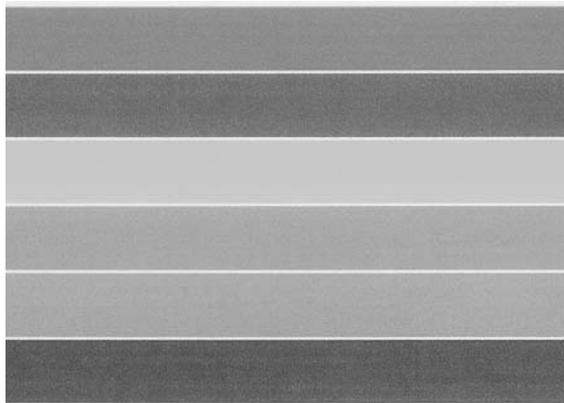


安装了三色和照片墨盒

- 4 检查 “自测报告” 的颜色条中是否有条纹或白线。确保颜色条的色彩一致，而且颜色线条必须贯穿整张纸。
- 如果安装了黑色和三色墨盒，会在自测报告上发现四个颜色条：黑色、青色、品红和黄色。
 - 如果安装了三色和照片墨盒，会在自测报告上发现六个颜色条：三色墨盒的青色、品红、黄色颜色条，以及照片墨盒的淡青色、淡品红和黑色颜色条。

- 若缺少任何颜色条，则表示相应墨盒的墨水已经用完。此时可能需要更换墨盒。有关更换墨盒的详细信息，请参见第 7 章第 7 页中的“更换墨盒”。
- 若出现条纹，则表示墨嘴堵塞或触点不干净。可能需要清洁墨盒或墨盒触点。有关清洁墨盒的详细信息，请参见第 7 章第 12 页中的“清洁墨盒”和第 7 章第 13 页中的“清洁墨盒触点”。切勿使用酒精进行清洁。

操作墨盒

更换或清洁墨盒前，应先了解各部分的名称和墨盒的操作方法。

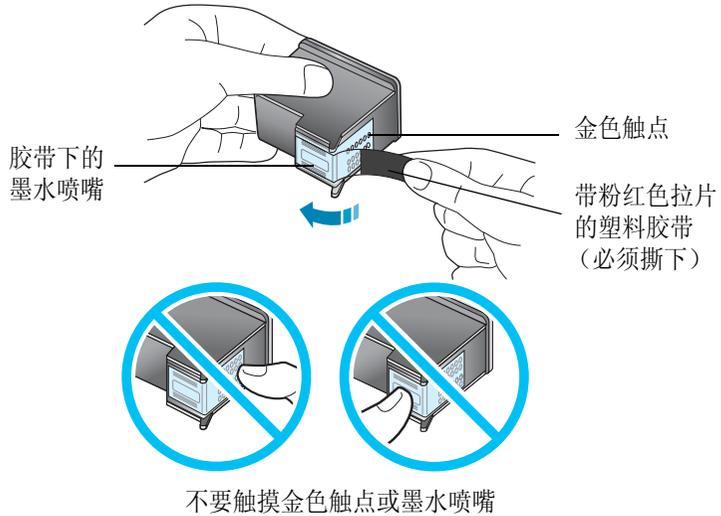


更换墨盒


如果墨盒中的墨水量太低，前面板显示屏中将出现一条消息，告知您墨水量太低。另外，还可以通过计算机上的 Samsung 管理器 2.0 来检查墨水量。有关详细信息，请参见第 7 章第 4 页中的“检查墨水量”。接收到该消息后，建议您准备一个备用墨盒。当看到文本颜色变浅或遇到与墨盒相关的质量问题时，也应更换墨盒。

使用照片墨盒打印高质量照片时，若要卸下黑色墨盒，也需要遵循这些说明。


- 1 开启 Samsung SF-450，然后打开墨盒托架盖。

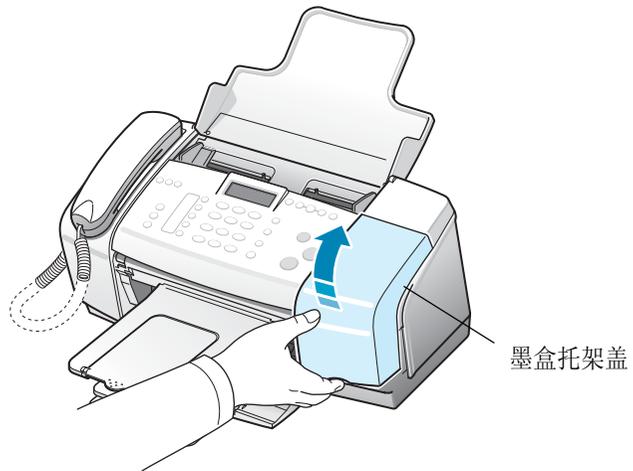

墨盒将会移出。

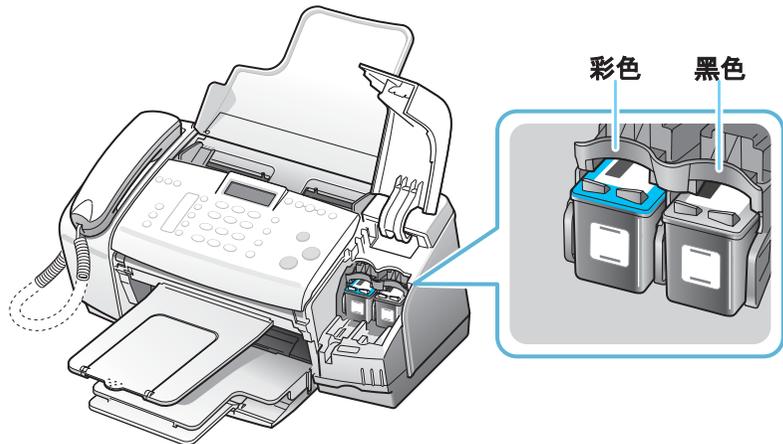


- 2 墨盒停止移动后，压下墨盒的顶端将其松开，然后朝外拉，使其脱离墨盒槽。

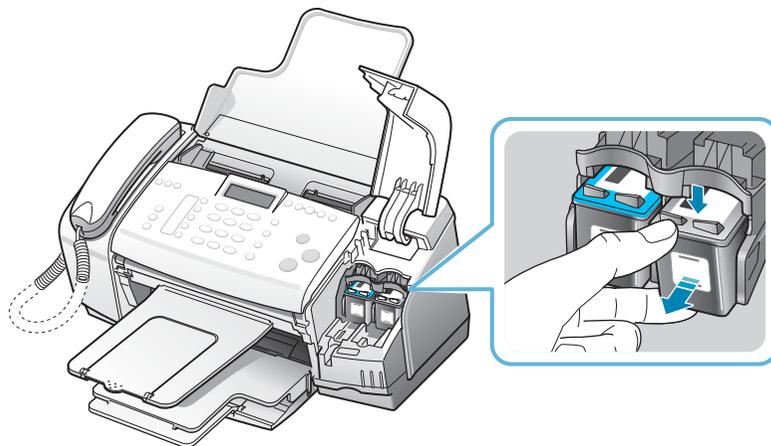

注意：墨盒槽中有积墨是正常现象。

- 3 如果卸下黑色墨盒以安装照片墨盒，请将其保存在墨盒匣中。有关墨盒匣的详细信息，请参见第7章第10页中的“使用墨盒匣”。
- 4 从包装内取出新墨盒（注意只接触黑色塑料），然后使用粉红色拉片轻轻地除去胶带。

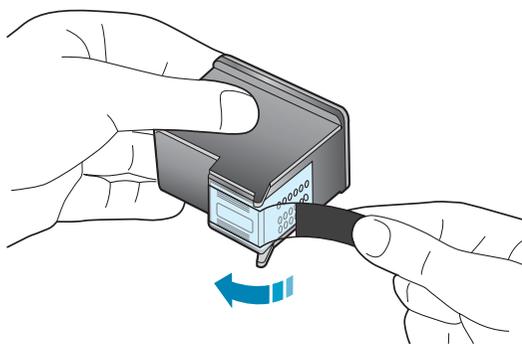


注意：不要触摸金色触点或墨水喷嘴。


撕下塑料胶带后，请立即安装墨盒，以防喷嘴中的墨水变干。

- 5 握住黑色或照片墨盒，使标签朝上。以一个向上的小角度将墨盒滑到墨盒托架的右侧。

用力按，直到墨盒卡入到位。

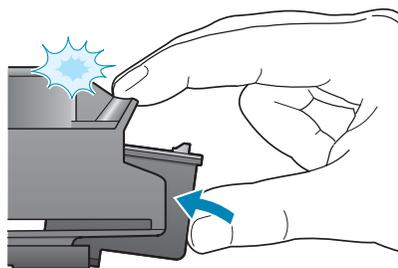

注意： 不要尝试将墨盒径直推入插槽内。一定要以向上的小角度滑入。

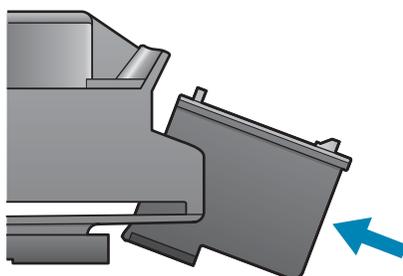

- 6 握住三色墨盒，使标签朝上。以一个小角度将该墨盒滑到墨盒托架的左侧。


用力按，直到墨盒卡入到位。



注意： 不要尝试将墨盒径直推入插槽内。一定要以向上的小角度滑入。



注意： 必须安装两个墨盒，Samsung SF-450 才能正常工作。

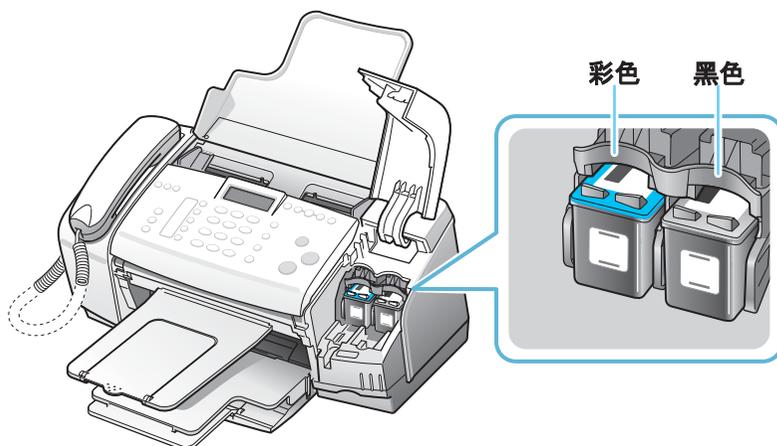

7 合上墨盒托架盖。

显示屏中将出现“Press **Enter** to print Align page（按确定打印校准页）”。

8 按**确定**/**Enter**按钮。

有关校准墨盒的详细信息，请参见第 7 章第 11 页中的“校准墨盒”。

使用照片墨盒

购买照片墨盒后，您可以使 Samsung SF-450 打印的照片质量最佳化。请取出黑白墨盒并将照片墨盒插入到位。安装三色墨盒和照片墨盒后，即具备了一个六色打印墨水系统，可提供增强质量的照片。


在打印一般的文本文件时，请换上黑色墨盒。使用墨盒匣来安全保存墨盒，防止其在不使用时墨水干燥。有关使用墨盒匣的详细信息，请参见第 7 章第 10 页中的“使用墨盒匣”；有关更换墨盒的详细信息，请参见第 7 章第 7 页中的“更换墨盒”。

使用墨盒匣


购买照片墨盒时，您将得到一个墨盒匣。

墨盒匣用于在墨盒不用时安全保存墨盒。它还可以防止墨水变干。每次从 Samsung SF-450 上卸下墨盒时，一定要将其保存在墨盒匣中。

- 若要将墨盒插入墨盒匣，请将墨盒以一个小角度滑入墨盒匣，并使其牢固卡入到位。

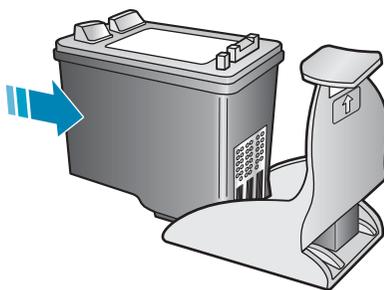

- 要从墨盒匣中取出墨盒，向下、向后按墨盒匣的顶部以松开墨盒，然后将墨盒从墨盒匣中滑出。

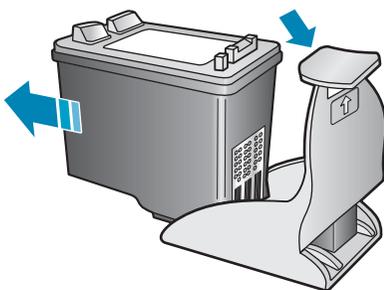

校准墨盒

每次安装或更换墨盒时，Samsung SF-450 都会提示用户校准墨盒。您还可以在任何时候从前面板或 Samsung 管理器 2.0 中校准墨盒。校准墨盒可确保实现高质量的输出。



注意： 如果取下并重新安装同一个墨盒，Samsung SF-450 将不会提示校准墨盒。

从前面板校准墨盒

- 1 要在出现提示时校准墨盒，请按**确定 /Enter**。


Samsung SF-450 将打印一张校准页。

- 2 另外，还可以从前面板手动校准墨盒。按**菜单**直到出现“Maintenance（维护）”。

- 3 按 **◀** 或 **▶** 选择“Align Head（校准喷头）”并按**确定 /Enter**。

Samsung SF-450 将打印一张校准页。

- 4 将校准页朝下装入文档输入纸盘并按**确定 /Enter**。

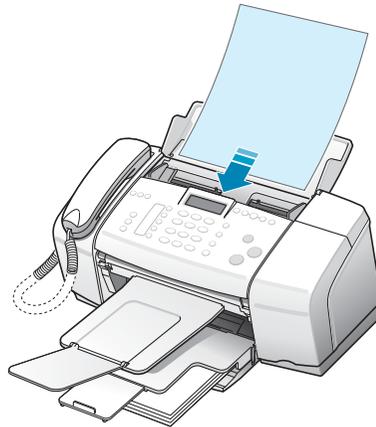

当前面板显示屏中出现“Alignment Complete（校准完成）”时，校准即完成。请回收或丢弃该校准页。

从 Samsung 管理器 2.0 校准墨盒

1 访问 Samsung 管理器 2.0。


有关访问 Samsung 管理器 2.0 的信息，请参见第 1 章第 7 页中的“使用 Samsung 管理器 2.0 软件更好地利用 Samsung SF-450”。

2 执行下面的操作：

- 选择“设置”，再选择“打印设置”，然后选择“打印机工具栏)”
- 单击“设备服务”选项卡。
- 单击“校准打印墨盒，然后单击“打印页面”。

Samsung SF-450 将打印一张校准页。

3 将校准页以面朝下、顶部先入的方式装入文档输入纸盘并按**确定 / Enter**。

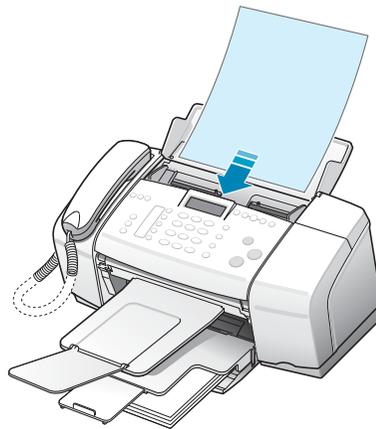


当前面板显示屏中出现“Alignment Complete (校准完成)”时，校准即完成。请回收或丢弃该校准页。

清洁墨盒

当“自测报告”显示任何色条中有条纹或白线时，请使用此功能。不要进行不必要的墨盒清洁。这会浪费墨水并缩短墨水喷嘴的寿命。

1 按**菜单**直到出现“Maintenance (维护)”。

2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Clean Head (清洁喷头)”并按**确定 / Enter**。

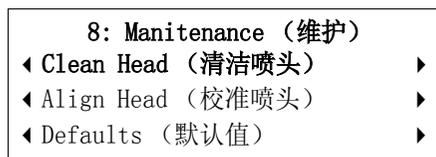

清洁墨盒后，将打印一张测试页。请回收或丢弃该页。

如果清洁墨盒后复印或打印质量仍很差，则在更换受污染的墨盒前，请尝试清洁墨盒触点。有关更换墨盒的信息，请参见第 7 章第 7 页中的“更换墨盒”。

清洁墨盒后，将打印一张测试页。请回收或丢弃该页。

清洁墨盒触点

只有在已经清洁或校准过墨盒后、前面板重复出现提示用户检查墨盒的消息时，才清洁墨盒的触点。

清洁前，卸下墨盒并确认没有东西覆盖在墨盒触点上，然后重新安装该墨盒。如果继续出现检查墨盒的消息，则清洁墨盒触点。



注意： 不要同时取下两个墨盒。每次只能取下并清洁一个墨盒。


确保拥有以下材料：

- 不会散开或留下纤维的干泡沫橡胶棉签、不起毛的布或任何软布。
- 蒸馏水、过滤水或瓶装水（自来水可能含有污染物，会损坏墨盒。）



注意： 请勿使用滚筒清洁剂或酒精清洁墨盒触点。它们可能会损坏墨盒或 Samsung SF-450。

- 1 开启 Samsung SF-450 并打开墨盒托架盖。
- 2 墨盒停止移动后，拔下 Samsung SF-450 后部的电源线。
- 3 往下压墨盒顶部将其松开，然后将其往外拉出插槽。
- 4 检查墨盒触点是否积有墨水和碎屑。
- 5 将干净的泡沫橡胶棉签或不起毛的布浸入蒸馏水中，然后挤出多余的水。
- 6 握住墨盒两侧。
- 7 仅清洁触点。请勿清洁墨水喷嘴。

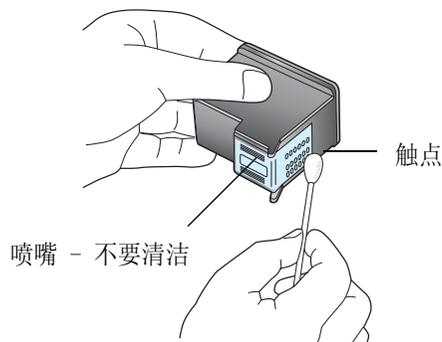

- 8 将墨盒放回墨盒托架。
- 9 如有必要，对另一个墨盒重复上述步骤。
- 10 合上墨盒托架盖并插上 Samsung SF-450 的电源。

更换电话线

在某些国家 / 地区，用户必须使用特殊的电话线将设备连接到电话系统。

恢复出厂默认设置


您可以将机器恢复到购买 Samsung SF-450 时的初始出厂设置。



注意：恢复出厂默认设置不会更改设置好的日期信息，也不会影响到对扫描设置和语言以及国家 / 地区设置所作的任何更改。

只能从前面板执行该操作。

- 1 按**菜单**直到出现“Maintenance（维护）”。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 选择“Defaults（默认值）”并按**确定/Enter**。

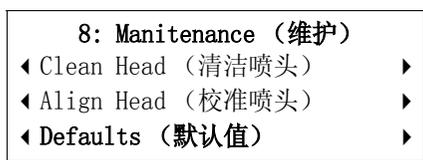

机器即恢复到出厂默认设置。

设置滚动速度

“滚动速度”选项允许用户控制文本消息在前面板显示屏中从右向左滚动显示的速度。例如，如果消息太长并且无法在前面板显示屏中一次完整地显示出来，就需要滚动进行显示。这样才可以阅读到整条消息。可以选择的滚动速度包括：Normal（正常）、Fast（快速）或 Slow（慢速）。默认设置是“Normal（正常）”。

- 1 按**菜单**直到出现“Machine Setup（机器设置）”。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 选择“Scroll Speed（滚动速度）”并按**确定 /Enter**。
- 3 按 ▶ 选择一种滚动速度，然后按**确定 /Enter**。

设置提示延迟时间

“提示延迟时间”选项允许用户控制在有消息提示进一步操作之前所经过的时间。例如，如果按“复印”后，提示延迟时间已过而没有按其他按钮，则前面板显示屏中会出现消息“Load Original, then press Start（装入原件，然后按‘开始’）”。您可以选择“Normal（正常）”、“Fast（快速）”或“Slow（慢速）”。默认设置是“Normal（正常）”。

- 1 按**菜单**直到出现“Machine Setup（机器设置）”。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 选择“Prompt Delay（提示延迟）”并按**确定 /Enter**。



- 3 按 ▶ 直到出现延迟时间，然后按**确定 /Enter**。

自我维护声音

在产品的寿命期内，会听到各种各样的机械响声。这是设备自我维护的一部分，属于正常现象。

LCD 错误信息

信息	解决方法
Open door. Clear carriage jam, and then press Enter.	墨盒附近有卡纸。取出卡纸，然后按 确定 /Enter 。
Error: Remove cardboard from inside device.Press Enter to continue.	安装机器时没有取下包装材料。撕开胶带，然后按 确定 /Enter 。
Out of Paper: Copy cancelled.Press Enter to continue.	纸盒中的纸张已用完。装入纸张，并按 确定 /Enter 。
Paper jam: Copy cancelled.Press Enter to continue.	打印时卡纸。取出卡纸，然后按 确定 /Enter 。
Door open. Close print cartridge access door.	墨盒门未关。关上墨盒门后再试。
Original jam: Clear jam, and then press Enter.	原件卡在进纸器中。取出卡塞的原件。
Feeder problem. Re-load original, then re-start job.Press Enter to continue.	原件没有送达进稿器。将原件深入到机器中，然后按 确定 /Enter 。
Memory full; press Enter.	内存已满。
Can't make copy. Can't copy to small paper size.Press Enter to continue.	纸盒中的纸张大小不正确。装入 A4、Letter 或 Legal 大小的纸。
No Connection. Turn on or connect PC or install/run device software.Press Enter to continue.	发生通信故障。检查计算机和打印机间的连接，然后再试。必要时可在计算机上安装设备软件。
Press Enter to print Align Page	墨盒需要校准。
Scheduled Fax is pending.	要预定的作业时间与已预定的传真作业的时间重合。
Invalid date	日期输入错误。
One-Touch Dial Empty	试图使用单触快速拨号按钮，但尚未设定号码。
No Scan Options. You need to install or run device software for feature.Press Enter to continue.	没有连接计算机和扫描仪。连接两者，并在计算机上安装驱动程序。

信息	解决方法
Speed dial empty	试图使用快速拨号，但尚未设定号码。
All speed dials are full.	机器只能存储 90 个快速拨号号码。
No Group allowed Speed dials required to create a group.Press Enter to continue.	试图添加快速拨号到组，但尚未指定快速拨号。
Cannot add more. Group is full.	机器只能存储 50 组号码。
No Group-in-Group allowed	试图在组中添加另一组号码。
Cannot Delete. Speed Dial Empty	试图删除某个快速拨号，但尚未为该号码指定快速拨号。
Scanner failure. Turn power off then on again.	扫描操作发生故障。
Can't make copy. Small paper size not supported from feeder.Press Enter to continue.	纸盒中的纸张尺寸太小。使用 A4、Letter 或 Legal 大小的纸。

备注



8

技术信息

本节包括以下主题：

- 规格
- ITU #1 表的一个示例（缩小到 60.5%）

规格

项目	规格	
产品类型	桌面彩色喷墨多功能一体机	
通讯系统	公用电话交换网 (PSTN) 和 PABX	
兼容性	ITU G3	
压缩方案	MH, MR, MMR (ECM 模式)	
Modem 速度	33600/28800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps	
扫描方式	CIS (接触式图像传感器)	
输入文档尺寸	216 mm (8.5 英寸)	
有效扫描宽度	210 mm (8.27 英寸)	
有效记录宽度	203 mm (8 英寸)	
耗电量	待机: 8 Wh 打印模式: 最大 20 Wh 复印模式: 最大 30 Wh	
温度范围	10° C 到 35° C (50° F 到 95° F)	
湿度范围	20 到 80% RH (无冷凝)	
体积 (宽 x 深 x 高)	427 x 187 x 213	
重量	3.54 Kg (不包括话筒)	
电源	AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz, 0.7A	
分辨率	打印	1200 x 1200 dpi (黑白文本) 4800 x 1200 dpi (彩色)
	扫描	600 x 1200 dpi
	复印	600 x 300 dpi
	传真	标准: 98 x 203 dpi 精细: 196 x 203 dpi 超精细: 300 x 300 dpi
ADF (自动进稿器)	20 张 (0.075 ~ 0.12 mm 厚)	
ASF (自动进纸器)	100 张 (75 g/m ²), 但厚度不超过 10 mm	

项目	规格
用户内存容量	1.25 MB (根据 ITU 1# chart - 参见第 8 章第 4 页中的“ITU #1 表的一个示例 (缩小到 60.5%)”)
备用墨盒部件号	黑色墨盒: INK - M90 彩色墨盒: INK - C85 或者 C90 照片墨盒: INK - P90
模拟	HP PCL3/GUI
接口	USB 2.0
操作系统兼容性	Windows 98/Me/2000/XP
打印速度	最高 17 PPM (黑白) 最高 12 PPM (彩色)

ITU #1 表的一个示例（缩小到 60.5%）

●

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

Phil.

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 60 Vicars Lane, Ilford, Essex.



索引

B

报告

- 传真, 手动 5.19
- 传真, 自动 5.18
- 自测 7.4

备份传真接收 5.32

变浅

- 传真 5.24

变深

- 复印件 3.12
- 照片 3.11
- 传真 5.24

玻璃板, 清洁 7.2

C

菜单概述 1.6

彩色

- 强度 3.12
- 增强照片 3.11
- 传真 5.3

出厂默认值, 恢复 7.14

D

打印 6.1

- 从软件 6.6
- 更改默认设置 6.6
- 内存中的传真 5.34
- 取消 6.7
- 传真报告 5.18
- 自测报告 7.4

打印设置 6.6

单触

- 发送 5.4

对比度, 传真 5.23

F

发送传真 5.2

放大

- 复印 3.8

分辨率 5.23, 8.2

- 传真 5.23

复印 3.1

- 放大 3.8
- 复印份数 3.5
- 黑白 3.4
- legal 到 letter 3.8

默认设置 3.3

取消 3.12

速度 3.2

缩小 3.8

褪色原件 3.12

文本, 增强 3.10

照片, 增强 3.11

质量 3.2

纸张大小 2.12

纸张类型 2.11

复印份数

复印 3.5

G

概观 1.2

菜单 1.6

概述 1.4

滚动速度 7.15

输入文本 5.16

提示延迟 7.15

个人速拨项 5.20

更换墨盒 7.7

广播传真 5.8

滚动速度 7.15

国家/地区设置 1.7

国家设置 1.7

H

呼叫等待 5.14

话筒

- 发送传真 5.7

- 呼叫等待 5.14

- 接收传真 5.13

恢复出厂默认值 7.14

J

键盘, 输入文本 5.16

节省话费 5.32

接收传真 5.11, 5.12, 5.13

纠错模式 (ECM) 5.30

K

快速复印设置 3.2

M

脉冲拨号 5.27

墨盒

部件号 8.3

操作 7.6

更换 7.7

检查墨水量 7.4

清洁 7.12

清洁触点 7.13

校准 7.11

自测报告 7.4

墨盒。参见“墨盒”

默认设置

打印 6.6

复印 3.3

恢复出厂默认值 7.14

传真 5.24

墨水

检查剩余量 7.4

N

内存

重新打印传真 5.34

Q

清洁

玻璃板 7.2

墨盒 7.12

墨盒触点 7.13

扫描仪盖上的白色条 7.3

外部 7.3

取消

打印 6.7

复印 3.12

扫描 4.4

预先安排的传真 5.6

传真 5.34

R

日期，设置 5.26

软件

打印 6.6

S

Samsung 管理器 2.0 1.7

Samsung SF-450

部件 1.2

菜单 1.6

前面板 1.4

维护 7.1

扫描 4.1

从前面板 4.2

高分辨率 4.2

取消 4.4

扫描仪盖白色条，清洁 7.3

稍后发送传真 5.5

设置

应答模式 5.9

设置国家 1.7

省墨模式，使用 1.7

声音，调整传真 5.28

声音，自我维护 7.15

时间，设置 5.26

手动传真报告 5.19

速拨项

概述 5.20

更新 5.22

删除 5.22

使用速拨发送传真 5.4

添加 5.20, 5.21

速度

复印 3.2

前面板滚动 7.15

前面板提示延迟 7.15

缩小/放大复印件

调整大小以适合 letter 纸 3.8

缩小传真以适合页面 5.30

T

特殊符号 5.16

提示延迟，设置 7.15

停止

打印 6.7

复印 3.12

扫描 4.4

预先安排的传真 5.6

传真 5.34

通过使用最初安装期间安装在计算机上的

1.1

W

维护 7.1

更换墨盒 7.7

- 恢复出厂默认值 7.14
- 检查墨水量 7.4
- 清洁玻璃板 7.2
- 清洁墨盒 7.12
- 清洁墨盒触点 7.13
- 清洁扫描仪盖白色条 7.3
- 清洁外部 7.3
- 设置滚动速度 7.15
- 校准墨盒 7.11
- 自测报告 7.4
- 自我维护声音 7.15

文本

- 用键盘输入 5.16
- 增强复印件 3.10

X

- 响铃应答传真 5.11
- 校准墨盒 7.11
- 信封
 - 装入 2.7

Y

- 音量，调整传真 5.28
- 音频拨号 5.27
- 应答等待的呼叫 5.14
- 应答模式 5.9
- 用户身份代码 5.15
- 预约接收传真 5.13

Z

照片

- 增强复印件 3.11
- 传真 5.3

照片扩大复印 3.6

正常复印设置 3.2

质量

- 复印 3.2

纸张

- 避免卡纸 2.13
- 大小，复印设置 2.12
- 大小，传真设置 5.27
- legal 到 letter 复印 3.8
- 类型，设置 2.11
- 推荐的复印类型 2.11
- 装入 2.1
- 装入进纸盘 2.6
- 装入原件 2.13
- 装入照片纸 2.8

重拨传真 5.5, 5.29

重新打印内存中的传真 5.34

转发传真

- 取消 5.28
- 设置 5.28

传真 5.1

- 报告 5.18
- 变浅或变深 5.24
- 标题 5.15
- 从电话手动发送 5.7
- 从电话手动接收 5.12
- 从话筒手动发送 5.7
- 从话筒手动接收 5.13
- 从内存发送 5.6
- 从前面板手动接收 5.13
- 对比度 5.23
- 发送 5.2
- 发送彩色传真 5.3
- 发送基本传真 5.3
- 分辨率 5.23
- 接收 5.11
- 纠错模式 (ECM) 5.30
- 脉冲拨号 5.27
- 默认值 5.24
- 取消 5.34
- 取消预先安排的 5.6
- 取消转发 5.28
- 确认 5.2
- 日期和时间 5.26
- 设置应答模式 5.9
- 使用话筒应答呼叫 5.14
- 使用重拨发送传真 5.5
- 手动接收 5.9, 5.12, 5.13
- 输入文本 5.16
- 速拨 5.4
- 速拨项，更新 5.22
- 速拨项，删除 5.22
- 速拨项，添加 5.20, 5.21
- 特殊符号 5.16
- 无应答 5.29
- 响铃应答 5.11
- 音量 5.28
- 音频拨号 5.27
- 预先安排 5.5
- 预约接收 5.13
- 暂停 5.16
- 占线 5.29
- 照片 5.3
- 纸张大小 2.12, 5.27
- 重拨占线或无应答的号码 5.29
- 重新打印 5.34
- 转发 5.28
- 自动接收 5.9
- 自动缩小 5.30

装入

信封 2.7

纸张 2.6

自测报告 7.4

自动进纸器 1.2

自动传真报告 5.18

组速拨项 5.21

最佳

复印设置 3.2