



财政部 商务部
家电下乡中标产品

▼ 此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，详情请向商家咨询。

监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>



财政部 商务部 家电下乡中标产品

家电下乡产品说明：

- 1、此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

型号：
XQB70-Q85
XQB60-Q85

三星全自动洗衣机 使用说明书

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星产品。
为了您能够获得更完善的客服，
请在以下网站注册您购买的产品
<http://www.samsung.com/cn>



特点

- 桶干燥
可节省洗涤衣物的晾晒时间；抑制脱水桶中的霉菌繁殖，避免交叉感染。
- 人工智能
具有人工智能，自动检测衣物重量，并根据衣物重量选择最适合的水位。
- 不锈钢钻石内桶
如钻石般的菱形设计，能有效缓和水流冲力，减少衣物损伤。
- 魔术过滤网
魔术过滤网为三星电子的专利产品，独特的设计，使它可以将水中的杂质滤得更清，衣物表面更干净。
- 时间预约
当有事要出门或者有事要做时，可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。使衣物洗后即晾，防止起皱。
- 洗涤，脱水时间可调整，漂洗次数可选择
可根据衣物的脏污程度、质地调整洗涤，脱水时间及漂洗次数。（具体方法见 P14）

安全注意事项



在整个说明书中，您都会看到“警告”或“注意”注释。

这些警告、注意事项以及随后的重要安全说明并没有包括所有可能的状况。

在安装、保养和使用洗衣机时，您必须运用常识并谨慎操作。对于因使用不当而造成的损失，三星公司不承担责任。

重要安全标志和注意事项

本用户说明书中图标及符号的含义：

 警告	可能会导致严重人身伤亡或不安全的操作。
 注意	可能会导致轻微人身伤害、财产损失或不安全的操作。



警告

- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。
 - 当故障或漏电时有触电的危险。
- 请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。
 - 可能发生电击或火灾。
- 请勿使用破损的插头或插座；请勿在同一个插座上使用多个电器。
 - 可能发生电击或火灾。
- 请勿用潮湿的手插拔电源插头，拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。
 - 可能发生电击或火灾。
- 在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。
 - 可能发生爆炸或火灾。请立即打开门窗通风。
- 切勿将点燃的蜡烛或香烟放在洗衣机上。
 - 可能发生火灾。
- 切勿洗涤或脱水沾有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物，洗衣机应远离上述材料。
 - 有发生爆炸或火灾的危险。
- 脱水期间，切勿将手放入脱水桶内。
 - 您的手可能会受到伤害。开盖15秒之后如其仍未停转，请立即停止使用，委托修理。
- 小孩或老弱人士只有在监护人充分指导下方可使用本设备，以确保安全。
 - 请看管好小孩，以免他们玩耍本设备，造成意外。
- 洗衣机内部没有任何用户可维修的部件，请将一切维修工作交由合格的维修人员进行。
 - 否则可能会导致机械故障、电击、火灾或身体伤害。
 - 本产品的保修范围不适用因用户拆卸本产品而导致的故障。



注意

- 不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。
 - 为了防止雷击等情况。
- 当有异常声音、气味或冒烟的现象时，请立即拔下电源插头，并与三星电子技术服务中心及时联系。
- 请勿使用热水洗衣（超过50℃的水）。
 - 塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。
- 脱水桶尚未完全停止旋转前，请绝对不要打开机盖，用手去碰其中的洗涤剂。
 - 即使转速很慢也有危险，请特别注意您的孩子。
- 请勿洗涤防水性的雨披、衣物等。
 - 脱水时可能会引起异常振动而致伤。
- 不可用尖锐的物品碰触控制面板。
 - 可能会引发故障，并可能触电。
- 清洗洗衣机时，请不要用水直接冲洗。
 - 可能会发生火灾或触电，并降低洗衣机的使用寿命。
- 请使用新的进水管组件，而不应再使用旧的进水管组件。

目录

安装洗衣机	07	拆除洗衣机包装
07	07	洗衣机概观
	07	附件
	07	选择安装位置
	08	洗衣机水平调整
	08	进水管的连接
	09	放置排水管
	09	排水管的改装方法
	09	隔音板安装
洗涤衣物	10	控制面板
10	11	首次洗涤
	11	洗衣粉如何放入
	11	洗衣粉使用量
	11	洗衣前检查事项及准备
	12	洗涤步骤说明
	12	洗涤程序
	14	手动功能
洗衣机的保养	15	清洗外壳
15	15	清洗过滤网
	15	清洗进水阀过滤网
	15	清洗洗衣粉溶解盒
故障排除	16	故障排除
16	16	以下情况并非故障
附录	17	产品执行标准
17	17	技术参数




安装洗衣机

拆除洗衣机包装

将洗衣机的包装打开，并检查洗衣机装运时是否损坏，同时检查下图中的所有配件是否齐全。如果洗衣机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与三星经销商联系。


洗衣机概观

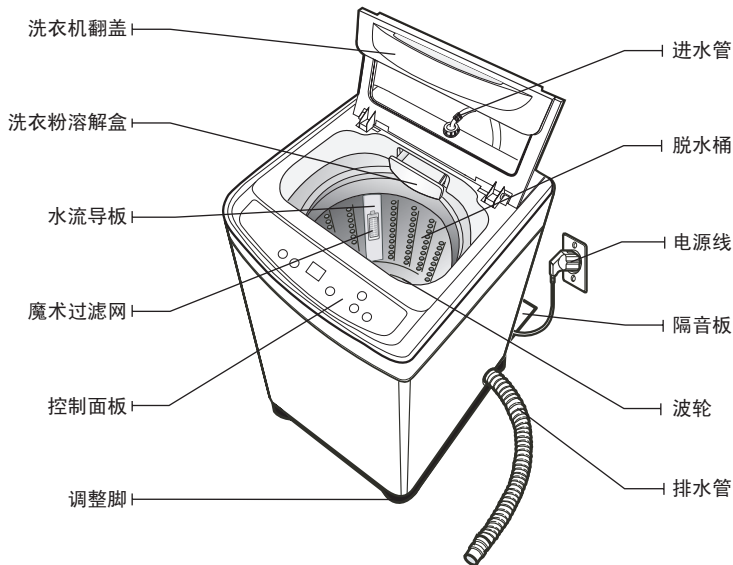

附件



说明书



隔音板




进水管

选择安装位置


在安装洗衣机之前，请按照以下要求选择安装位置。

- 将洗衣机放置在坚硬水平的地面上（如果地面不平，参见下页“洗衣机水平调整”内容）
- 避免阳光直接照射并远离热源。
- 请勿放置在潮湿的地方。
- 包装箱内附有的泡沫底垫起运输时的保护作用，使用安装时，务必去除。使用时若不去除泡沫底垫，会产生异常噪声。

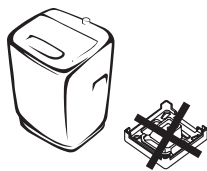

洗衣机水平调整

1. 选择要放置洗衣机的场所
如果是靠墙角放置洗衣机，则洗衣机的背面和一侧都必须离墙约10cm以上。
2. 通过调节洗衣机前面下部的调整脚使洗衣机水平。
3. 洗衣机水平调整方法
请按洗衣机对角线的方向，分别按住两侧，确认洗衣机是否晃动。如有晃动，通过调节洗衣机前面下部的调整脚，使之水平。

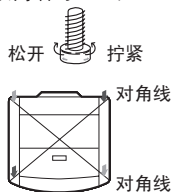

进水管的连接

- 进水管连接专用型、普通型水龙头最合适。
- 若使用的水龙头为方形或管径较大时，先将间隔环取出，并按下面的方法连接。



专用型



普通型



方型




旋转型




间隔环

进水管连接方法及步骤：


1. 按住滑动器c向下压，拔下进水管接头。

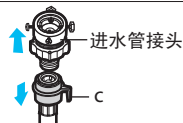


2. 首先使用十字起子松开四个螺钉，然后把螺母b部分按箭头方向旋转，转至距离连接器a部分约5毫米。




3. 连接器套上水龙头，并向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。




4. 按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。

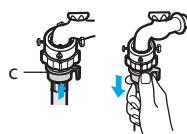

-  连接好之后，您可以朝下拉一拉水管来确认是否正确接合。

5. 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。



-  完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。
洗衣结束后，请务必关掉水龙头，洗衣时再打开。
如果进水龙头未关闭或连接不好，可能会导致漏水现象发生，并造成您的财产损失。
特别是冬天，由于气温过低，如果水龙头未关闭，水龙头内的水可能会结冰，水龙头及进水管可能冻裂，造成您的财产损失。
请使用随机提供的进水管，而不要再使用旧的进水管。


8_ 安装洗衣机

放置排水管


- 决定排水管的方向。
- 将排水管尾部放入落水槽中。

放置排水管时注意事项：


排水管与其它水管连接使用时，其长度请勿超过3m。



请勿将排水管尾部泡在水里




排水管下部不应有5cm高的障碍物。




排水管的改装方法

排水管连接管在出厂时安装在本机左侧，用户可以根据排水场所改装在右侧。


1. 用毯子等软布垫在下面，将洗衣机向后轻轻放倒，取下“排水管出口(右)”处孔盖，不可将洗衣机直接接触地板，因地板或洗衣机会会有损伤的可能。

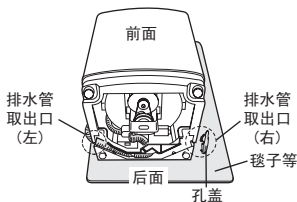


2. 将排水管从左侧的固定卡口处取出，按照“排水管出口(左)①”、“卡口②”、“卡口③”顺序取出排水管。注意：取出时，应避免排水管损伤，破损。

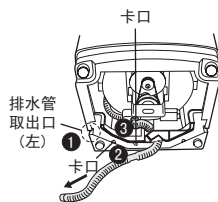


3. 将排水管从右侧的固定卡口处安装，按照“卡口④”、“排水管出口(右)⑤”顺序安装排水管。注意：安装时，将排水管的“平滑部位”卡在“卡口④”处。

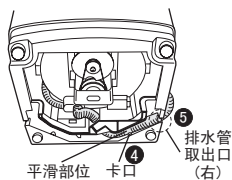


4. 将孔盖对准“排水管出口(左)”处孔盖入，然后轻轻扶起并放好洗衣机。

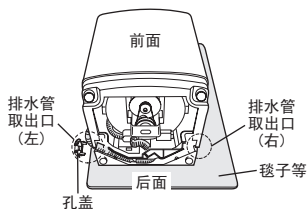

-  改装前，必须将电源断开。（因有触电的危险）
排水管换向安装时，应避免排水管受损。如果排水管破损，会发生漏水情况。


隔音板安装

1. 用毯子等软布垫在下面，将洗衣机向后轻轻放倒。
2. 将隔音板插入洗衣机底部的安装槽内。
3. 隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。

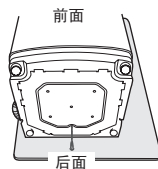

洗涤衣物

控制面板

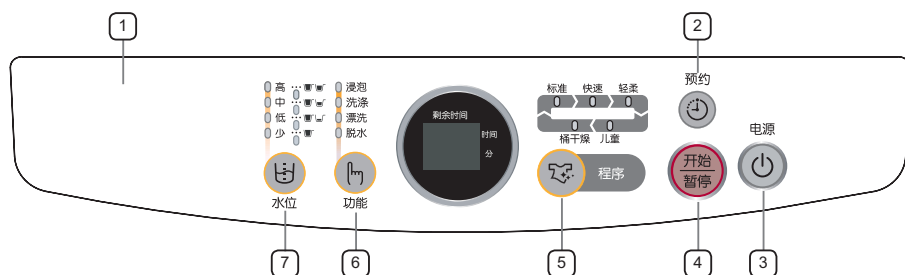

1	显示面板	显示洗涤的工作程序和错误信息。 在程序执行期间，程序指示灯亮。
2	预约键	按下此键，可根据预约的时间洗衣。 预约时间可在3-18小时之间选择。
3	电源开关	按此键可开/关洗衣机。
4	开始/暂停键	按下此键以启动机器运转。在洗涤运转时若想改变洗衣程序，则按此键使机器暂停，选择其它洗衣程序后，再按一次就可启动。
5	程序键	按下此键，可改变洗衣程序： 标准→快速→轻柔→儿童→桶干燥→标准
6	功能键	按下此键，可改变洗衣功能： 洗涤+漂洗+脱水→浸泡+洗涤+漂洗+脱水→洗涤→漂洗→脱水→洗涤+漂洗→漂洗+脱水→洗涤+漂洗+脱水
7	水位键	根据洗衣量选择水位： 中→高→中→低→少→低→中

首次洗涤

第一次洗涤之前，您需要在没有装入衣物的情况下完成一次全过程洗涤。操作步骤：

1. 按下电源开关。
2. 在洗衣粉溶解盒内倒入少量的洗衣粉。
3. 打开洗衣机的供水龙头。
4. 按下开始/暂停键。
 - 这样可以排出制造商在执行测试过程中残留在洗衣机内的水。

洗衣粉如何放入

1. 按图示箭头方向拉开洗衣粉溶解盒，将洗衣粉放入洗衣粉溶解盒中。
2. 均匀地放入一次用量的洗衣粉，避免洗衣粉溢出盒外。



请根据水位放入适量的洗衣粉。

就算使用了比正常使用量更多的洗衣粉，在洗涤效果上也没有太大的差异，漂洗不彻底会导致衣服面料的受损。

洗衣粉使用量

水位	洗衣量	洗衣粉用量
高	约 7.0kg (XQB60-Q85 约 6.0kg)	☒☒
中	约 3.5kg	☒☒
低	约 2.5kg	☒☒
少	约 1.0kg	☒

- 上表中的洗衣粉用量，仅供参考，请根据实际洗衣量的多少，衣物的脏污程度，适量调整。

洗衣前检查事项及准备

为了防止您产品的故障及衣物的损伤，必须注意如下事项。

请取出口袋内的物品。

- 请您检查并清空将要洗涤的衣物口袋，发卡、硬币等坚硬的物品可能损坏衣物和洗衣机。

内衣等体积大而重量轻的衣物必须放在专用的洗涤网(需另行购买)内洗涤。

- 带金属的内衣在洗涤过程中可能脱出并且会损坏其它衣物或内桶。因此必须要放在专用细密的洗涤网内洗涤。
- 细羊毛织物、有装饰物的衣物等体积大而重量轻的衣物在洗涤时易相互缠绕，会损伤衣物，请使用洗涤网洗涤。

有铁扣子、拉链的牛仔裤或工作服等，洗涤前请先扣上扣子，拉好拉链。

对容易起毛的衣物要翻过来洗涤。

- 容易起毛的衣物要分开洗涤。不然，其它衣物会沾上灰尘、线头等东西。

不能洗涤的衣物

- 请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。
- 羽绒类制品在洗涤和高速脱水过程中，内部羽绒会戳穿表面衣料，造成衣物损坏。建议不宜使用洗衣机洗涤。

洗涤步骤说明

洗衣步骤:

1. 打开水龙头。
2. 打开洗衣机翻盖。
3. 将衣物一件一件松散地放入洗衣桶内，不要过量。
4. 拉开洗衣粉溶解盒，加入适量的洗衣粉。
5. 关上洗衣机翻盖。
6. 按下电源开关，启动洗衣机。
7. 重复按下程序键，选择您所需要的洗涤程序：
标准、快速、轻柔、儿童、桶干燥、...
8. 按下开始/暂停键，洗衣机开始运行。



洗涤过程结束后:

1. 关上水龙头。
2. 按下洗衣机的电源插头。
3. 打开洗衣机翻盖。
4. 取出衣物。

洗涤程序

洗衣前请先确认下述事项:

- 进水管与水龙头是否接好;
- 水龙头是否打开;
- 电源插头是否插上;
- 排水管是否接好、放好。

标准程序	最常用的洗衣程序。	快速程序	因洗衣时间较短，适合洗涤颜色浅或不太脏的衣物。
<p>电源</p>  <p>1. 按电源开关。</p> <p>2. 按开始/暂停键。 水位可以根据衣物重量自动设定，也可以按水位键选择水位。 洗涤，漂洗，脱水，依次进行； 若想暂停，请再按一次开始/暂停键，暂停期间，可改变洗衣程序。</p> <p>3. 盖上翻盖。</p>		<p>电源 程序</p>  <p>1. 按电源开关。</p> <p>2. 重复按程序键，选择快速程序。</p> <p>3. 按开始/暂停键。 水位自动设定为低水位。 洗涤，漂洗，脱水，依次进行； 若想暂停，请再按一次开始/暂停键，暂停期间，可改变洗衣程序。</p> <p>4. 盖上翻盖。</p>	








12_ 洗涤衣物

洗涤程序

<p>轻柔程序</p>	<p>可洗涤轻柔的窗帘布及衣服等。</p>	<p>儿童程序</p>	<p>可防止残留在衣服表面的洗涤剂损伤儿童的肌肤。</p>
<p>电源 → 程序 → 开始/暂停</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按电源开关。 2. 重复按程序键，选择轻柔程序。 3. 按开始/暂停键。 水位自动设定为低水位。 洗涤，漂洗，脱水，依次进行； 若想暂停，请再按一次开始/暂停键，暂停期间，可改变洗衣程序。 4. 盖上翻盖。 <p>注意： -洗轻柔衣服的水温，请勿超过30℃。 -请按照衣服的提示方法洗衣。 -洗衣前请先将钮扣扣好，并将衣服翻面清洗。 -太脏的衣服，可先在不超过30℃的温水中浸泡10分钟后，再使用轻柔程序洗衣，可以洗得更干净。</p>		<p>电源 → 程序 → 开始/暂停</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按电源开关。 2. 重复按程序键，选择儿童程序。 3. 按开始/暂停键。 水位可以根据衣物重量自动设定，也可以按水位键选择水位。 洗涤，漂洗，脱水，依次进行； 若想暂停，请再按一次开始/暂停键，暂停期间，可改变洗衣程序。 4. 盖上翻盖。 	
<p>桶干燥程序</p>		<p>预约功能</p>	
<p>电源 → 程序 → 开始/暂停</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按电源开关。 2. 重复按程序键，选择桶干燥程序。 3. 按开始/暂停键。 开始进行脱水； 若想暂停，请再按一次开始/暂停键，暂停期间，可改变洗衣程序。 4. 盖上翻盖。 		<p>电源 → 程序 → 预约 → 开始/暂停</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按电源开关。 2. 按程序键，选择洗衣程序。 快速、桶干燥程序不能再选择预约功能。 3. 按预约键，选择预约时间。 预约时间从3小时到18小时可任意选择，间隔为1小时。 例如：按3次预约键，则预约时间为5小时。 4. 按开始/暂停键。 5. 盖上翻盖。 洗涤将按照您预约的时间结束。 	

手功能

按动功能键，可手动选择以下七种不同功能。

<p>浸泡+洗涤+漂洗+脱水 按电源开关 按功能键一次 按开始/暂停键一次 依次进行浸泡，洗涤，漂洗及脱水 洗涤进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。</p>	 <p>一次</p>
<p>洗涤 按电源开关 按功能键二次 按开始/暂停键一次 开始进行洗涤 洗涤进行时，若按功能键，可改变洗涤时间。</p>	 <p>二次</p>
<p>漂洗 按电源开关 按功能键三次 按开始/暂停键一次 开始进行漂洗 漂洗进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在2-5次之间可选择。</p>	 <p>三次</p>
<p>脱水 按电源开关 按功能键四次 按开始/暂停键一次 开始进行脱水 脱水进行时，若按功能键，可改变脱水时间。</p>	 <p>四次</p>
<p>洗涤+漂洗 按电源开关 按功能键五次 按开始/暂停键一次 依次进行洗涤及漂洗 洗涤进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。</p>	 <p>五次</p>
<p>漂洗+脱水 按电源开关 按功能键六次 按开始/暂停键一次 依次进行漂洗及脱水 漂洗进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在2-5次之间可选择。</p>	 <p>六次</p>
<p>洗涤+漂洗+脱水 按电源开关 按功能键七次 按开始/暂停键一次 依次进行洗涤，漂洗及脱水 洗涤进行时，若按功能键，可改变漂洗次数，漂洗次数在1-5次之间可选择。</p>	 <p>七次</p>



只选择“洗涤”或“洗涤+漂洗”时，为了避免起皱，洗衣机最后不排水。
想排水时，请选“脱水”。
选择浸泡程序并漂洗五次以上时，时间超过99分钟，显示器无法显示，故显示1H。

14_ 洗涤衣物







洗衣机的保养

清洗外壳

1. 用柔软布料和不含腐蚀成分的家用清洁剂擦拭洗衣机外壳，包括控制面板。
2. 用柔软布料擦干外壳。
3. 切勿用水冲洗外壳，以免造成洗衣机部件的损坏。

清洗过滤网

<p>1. 将大拇指按在过滤网卡口处，用力按下并向外拉出过滤网。</p> 	<p>2. 将过滤网打开并取出棉絮。</p> 
<p>3. 用水冲洗干净。</p> 	<p>4. 合上过滤网，将过滤网的底部对准导水板卡入，然后将过滤网上部卡入导水板，听到“咔”的声音即可。</p> 

清洗进水阀过滤网

请定期清洗进水阀过滤网：将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：

进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。
过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。



清洗洗衣粉溶解盒

1. 向外拉出洗衣粉溶解盒，并向上倾斜，取下溶解盒。
2. 用水清洗溶解盒。
3. 清洗后，将溶解盒装回到洗衣机上。




故障排除

故障排除

洗衣机不运转

水龙头是否打开？
电源插座是否插好？
电源是否打开？
保险丝是否完好？
水是否足够？
检查开始/暂停键是否按下。

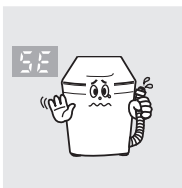


无法排水

排水管是否放下？
排水管是否冻结？
排水管是否阻塞？
若在15分钟内仍无法排水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“5E”。

无法进水

水龙头是否打开？
是否停水？
进水管或连接管是否阻塞？
水龙头是否冻结？
若在4分钟内仍无法给水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“4E”。

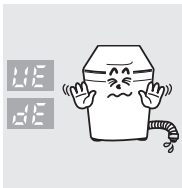

无法脱水

衣物是否摊平放在洗衣桶内？
洗衣机是否安放平稳？
洗衣机翻盖是否盖上？

以下情况并非故障

情况	原因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。 如上述修正进行后，该现象还未得到调整，则蜂鸣器发出鸣叫，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。
洗衣机不进水，波轮反复地旋转	选择洗衣程序并按“开始/暂停”按钮后，洗衣机通过旋转波轮来检测洗衣量并选择水位，然后进水。
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。
在洗涤过程中进水	微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象(脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音)。
控制面板局部轻微发热	如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，这是正常情况，请放心使用。拔下电源插头，则该现象自动消失。
显示的洗涤时间与实际洗涤时间有偏差	因为全国各地区的水压、电压及电源频率不同，洗衣机各程序实际运行的时间与电脑板时钟设定的时间会存在差异。
控制面板显示“nd”	洗衣程序结束后，控制面板上显示“nd”，程序结束提示音同时响起。这是正常情况。这是提醒您洗衣机工作结束了。音乐结束后，“nd”会自动熄灭。

附录

产品执行标准

本机符合产品执行标准:

GB4706.1\GB/T4288\GB4706.24\GB4706.26\GB4343.1\GB17625.1\GB19606\GB12021.4

技术参数

产品类型	波轮式全自动洗衣机	
产品型号	XQB70-Q85	XQB60-Q85
外形尺寸(宽×厚×高 mm)	540×565×890	540×565×890
标准用水量	168L	144L
产品重量	31kg	31kg
额定洗涤和脱水容量	7.0kg	6.0kg
额定电压及频率	220V/50Hz	
额定消耗功率	330W	
使用水压	0.03MPa~1MPa	
脱水桶转速	760r/min	
洗衣方式	波轮式	
脱水方式	离心式	
洗涤噪音	声压级(A计权):48dB	
	声功率级(A计权):60dB	
脱水噪音	声压级(A计权):58dB	
	声功率级(A计权):70dB	

能效等级测定时使用的是“儿童洗”程序。

备注





三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网址：www.samsung.com/cn

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102

苏州三星电子有限公司

合格证

PASSED

检验日期：_____

检验员：_____

DC68-02566E