الهاتف الجوال دليل المستخدم

- قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الماتف أه مذه د الخدمة الخاص
 - Bluetooth QD ID: B016358

www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:GH68-27415A Arabic 04/2010. Rev. 1.0





حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- (أقل من مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.
- ا حرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطَّرفين المُوجِب + والسالب ــ للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكلٌ مؤقت
 - لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تسمح بتعرض الهاتف البلل بما يمان أخير الما أضراراً خطيرة وسوف تغير من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيد مبتلة. فالماء قد يتَّلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- في حالة اشتمال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل
 أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مُغناطيسية لفترات طويلة.

تحذيرات السلامة

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.



يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أَضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر

الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى بمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقي.

تركيب الهواتف الجوالة والأجهزة الخاصة بها بعناية

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.

استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل

• تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر

• البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل

تأكد من تركيب أي هواتف جوالة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة فالبطّارياتُ وأجهزة السُّحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

يُراعى الالنزام بالاحتياطات النالية لنفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لمهاتفك الجوال

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجوالة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعك تملك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جمَّاز طبي آخر، فعليك إُعلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم الّنبض أو الجّهاز الطبي للحصول على إرشادات.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فتراتُ راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب

ىن الوقودُ أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطُلب منك ذلك في اللافتات أو من الوجود، و المواد المياموريين على الماتف في حدوث انفجار ات أو حرائق في وحول

ناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزُّن أو تحمل

موائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

إغلاق الهاتف في البينات الانفجارية بصورة محتملة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الثناشة. التلقيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تقف صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند

لتُخلص غير السليم من النَّفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة

مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج

نتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو

ندويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

CE0168

احتياطات السلامة

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

للامتك متى أمكن

غلاق الهاتف أو تعطيل الوظانف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة . قد يسبب الهاتف نداخلاً مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو

تبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف

الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة

فاستخدام الكماليات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

في حالة السماعات، لا تتوفر السماعات الأحادية. استخدم سماعات الإستريو فقط.

قد يتداخل الهاتف مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشأت الرعاية الصحية.

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

غلاق الهاتف بالقرب من الأجهزة الطبية

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية
- أو دائم.

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- · الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم الأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الالكترونية الأخرى الموجودة في المنازل

أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية معلومات هامة خاصة بالاستخدام

- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء
- الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الحفظ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معابير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (AR) المنبخة من أجيرة الراديو والاتصالات السلكية والاسلكية. تمنع هذه المعابير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم "معنل الامتصاص المحدد"، أو SAR) والمالغ ٢٠٠ واط لكل كيلو

الطراز ٢٠٨٨, واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الطراز ٨٩٦٨, واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيع، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة زردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال نبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقال التعرض الكلي لطاقة . تردد الراديو.

التخلص السليم من هذا المنتج (نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

شكل أمن للبيئة.

 لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، (هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة) إن ظهرت تلك الجارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.

الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات) إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني

أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع عند من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع عند التهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميانية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على لزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد لأُورُوبِي رقم ٢٠٠٠ . فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.


ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل لبطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات

> . - ك ... المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

مزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد ومعايير (SAR) الاتحاد الأُورُ وبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال سامسونج على الويب.

مشكلات تداخل تو اجهك.

تصميم الهاتف

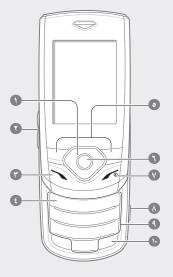

مفتاح التنقل في الاتجاهات الأربعة معدع المتعلى في الانجامات الرابعة تنقل خلال خيارات القائمة؛ في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى القوائم المعرفة -بسب مزوَّد الخدمة الخاص بك. قد تختلف الشاشة الرئيسية الافتراضية أو القوائم a

مفتاح مستوى الصوت في وضع الجاهزية، قم بتعديل مستوى صوت النغمة الأساسية؛ إرسال رسالة طوارئ ▼ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

G

مقتاح الاتصال إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرا

0 مفتاح خدمة البريد الصوتي في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول) 0

تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة

أو الوصول إلى وضع القائمة منطقتك. قد يعمل اللفتاح بشكل مختلف

وضع السكون

a

مفتاح التأكيد اختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال؛ بي وضع الجاهزية، تشغيل متصفح الويب نسب مزوِّد الخدمة الخاص بك أو حس

مفاتيح الحروف و الأرقام

مفتاح الوضع صامت في وضع الجاهزية، قم بتتشيط أو إلغاء تتشيط الوضع صامت (اضغط بشكل

الرمز الوصف الرمز الوصف

مفتاح الخروج من القائمة/التشغيل تشغيل الهاتف ثم ايقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع الجاهز، إلغاء إنخال والرجوع إلى ٨ مفتاح الكاميرا مصلح التاميرا في وضع الجاهزية، تشغيل الكامير ا (الضغط بشكل مطول)؛ في وضع الكامير ا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:

رسالة متعددة الوسائط جديدة (MANAS)	∑		قوة الإشارة	
(MMS) رسالة بريد صوتي جديدة	周		شبكة GPRS متصلة	G
رسالة صوتية جديدة	<u></u>		شبكة EDGE متصلة	=
رسالة بريد إلكتروني جديدة	26		مكالمة جارية	P
راديو FM قيد التشغيل	69		تحويل المكالمات فعال	@
توقف راديو FM	9		تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ	*
جاري تشغيل مقطع موسيقي	D _e	. 1	المنبه فعال	•
مقطع موسيقي تم إيقافه مؤقتاً	We want		الاتصال بصفحة ويب محمية	(A
بطاقة الذاكرة مدخلة	(10)		التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)	B
وضع عادي فعال	€		البلوتوث فعال	
وضع صامت فعال	Ø		مزامنة مع الكمبيوتر	<u></u>
مستوى شحن البطارية	(IIIII)		رسالة نصية جديدة (SMS)	
الوقت الحالي	10:00ax		(,	



تركيب بطاقة SIM والبطارية

. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.



٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.



. قم بتوصيل الشاحن المرفق.

١. ارفع الغطاء الخلفي والبطارية. ٢. قم بالغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة.



شحن البطارية

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل مهيئ السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.



تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

 أوضاع القائمة، حدد الضبط - أوضاع الهاتف. ٢. تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرئين.

 ١ اضغط على حتعديل> نغمة رنين المكالمة الصوتية. ٤. حدد موقع ذاكرة → نغمة رنين. للتحويل إلى وضع أخر، حدده من القائمة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [٧]. ٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.

٣. تنقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

٤. اضغط على المفتاح تأكيد لعرض تفاصيل المكالمة أو [] للاتصال

استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح الشاشة الرئيسية الذكية لك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والأسماء م وعرض الأحداث أو المهام الواردة. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية . ملاءمة التفصيلات والاحتياجات الخاصة بك.

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يعمل مفتاح التنقل كاختصارات.

تخصيص الشاشة الرنيسية الذكية

دخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

غطاء بطاقة —— الذاكرة

٤. أغلق غطاء بطاقة الذاكرة وقم بقفله. ٥. أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي.

يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™

٣. ارفع غطاء بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق

• قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط. • ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

يبي المستقد م منه المستقد المستقد المستعد المستقد المستقد الذاكرة ونوعها).

 ا. في وضع القائمة، حدد الضبط - الشاشة - الشاشة الذكية. اضغط على <تعديل>.

 حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية. اضغط على حفيارات> → حفظ>.

- - - - - - - التنقل للتنقل خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذي المنافضة الرئيسية الذي المنافضة المنافضة الذي المنافضة المنافضة التنافية المنافضة التنافية المنافضة التنافية المنافضة المنافض

قد تختلف العناصر المتاحة حسب مزوّد الخدمة الخاص بك.

خصيص شريط أدوات الاختصارات حسيما تريد

· ساعة مفردة: قم بعرض الوقت والتاريخ الحاليين.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد.

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى نمط أخر. في وضع القائمة، حدد الضبط - الشاشة - الشاشة الذكهة و تتقل إلى اليسار أو اليمين وصو لا إلى النمط الذي تريده.

الوصول إلى عناصر جاهزية الشاشة الذكية

شريط أدوات الاختصارات: قم بالوصول إلى تطبيقاتك المفضلة. يمكنك

أصدقاني: قم بالوصول إلى الأسماء المحفوظة في قائمة الأرقام المفضلة.

مسجل PIMs: قم بالوصول إلى أحداث ومهام التقويم الواردة.

التقويم الشهري: قم بعرض التقويم الشهري.

ساعة تنانية: قم بعرض التوقيت المحلي والتوقيت العالمي.

تخصيص شريط أدوات الاختصارات

في وضع القائمة، حدد الضبط بالشاشة بالشاشة الذكية.

. اضغط على حتعديل>.

الأيقونات الإرشادية

تشغيل هاتفك أو إيقافه

١. اضغط بشكل مطول على [هم].

 أدخل رمز PIN واضغط على حموافق> (إذا لزم الأمر). عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

يقهمة: ترتيب الخيارات أو القوانم الملازم اختيار ها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد رسافل -- إنشاء رسافة (يمثل رسافة) تتبعها إنشاء رسافة)

لوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل اسائمة؛ على سبيل المثال: حموافق> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

تنقل إلى شريط أدوات الاختصارات واضغط على حخيارات> - تعديل ٤. حدد قائمة لتغيير ها أو موقع فارغ واضغط على تعديل.

٥. حدد القوائم التي تريدها.

اضغط على حديارات> بفتح لتحديد قوائم فرعية (إذا لزم الأمر). اضغط على حفظ>، أو اضغط على حفيارات> → حفظ.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

· اضغط بشكل مطول على [#] للتحويل بين الوضعين T9 و أب. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغتك الخاصة.

اضغط على [#] لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم. اضغط على [*] للتحول إلى وضع الرمز.

• اضغط بشكل مطول على [*] للوصول إلى خيارات الكتابة.

١. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [0] لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على

تسجيل محادثة

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم

أثناء المكالمة، اضغط على حخيارات> مسجل الصوت.

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

[س] للعودة إلى وضع الجاهزية.

٢ اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.

٣. اضغط على <إيقاف> لإيقاف التسجيل.

. في وضع الجاهزية، اضغط على حقائمة > أو المفتاح تأكيد للوصول إلى

يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول وضع القائمة حسب منطقتك أو مز وُد الخدمة الخاص بك. عندما تستخدم الشاشة الرنيسية الذكية، لا يمكنك استخدام مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة.

٣. اضغط على <اختيار>، حموافق>، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على حرجوع> التحرك الأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على

. عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PINY، يجب عليك إنخال رمز PINY المقدم مع بطاقة MIS. لمعرفة القافسيان، بزرجي الاتصال بعزود الخدمة. • شركة سامسونج غير مسورلة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

٢. اضغط على [\] للاتصال بالرقم. ٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [٦٠].

الوصول إلى القوائم

لوصول إلى قوائم هاتفك،

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

• لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل. لحذف الحروف واحد تلو الأخر، اضغط على
 لحذف الحروف بسرعة، اضغط بشكل مطول على

لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على [0].
 لإدخال علامات ترقيم في أوضاع إدخال الإنجليزية، اضغط على [1].

إضافة اسم جديد

موقع الذاكرة الخلص بحفظ جهات الاتصال الجنيدة قد يكرن معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخنمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد د الهاتف ﴾ حفيل ات> ← الضبط ← حفظ الاسم الجديد في ← موقع ذاكرة.

ا. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على حفيارات>.

٢. حدد إضافة إلى دليل الهاتف \rightarrow إنشاء اسم \rightarrow موقع ذاكرة (إذا أزم الأمر). ٣. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).

٤. أدخل معلومات الاسم.

اضغط على حفظ> أو اضغط على حفيارات> حفظ الإضافة الاسم إلى

اضغط على حنيارات> - إضافة وسانط وأضف عنصراً. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال نص أو رسالة وسانط متعددة

أدخل رقم مستقبل وتنقل إلى الأسفل.

٣. أدخل نص رسالتك. ◄ إدخال نص

أ. في وضع القائمة، حدد رسائل ب إنشاء رسالة.

لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [_].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [هر].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

٢. تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

ثناء المكالمة، اضغط على [▼/٨] لتعديل درجة الصوت.

أوضاع القائمة، حدد الضبط > أوضاع الهاتف.

7. اضغط على < تعديل > \rightarrow درجة الصوت \rightarrow منبه المكالمة. ٤. تنقل إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت واضغط على

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتعديل مستوى الصوت لنعمة الرنين.

في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثثاء استخدام مرزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على اداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

لعرض نص أو رسانل وسانط متعددة ٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير

يجب عليك ضبط مقتاح اختصار لإجراء مكالمة مزيقة في وضع القائمة، هدد الضبط - المهاتف - الاختصارات واضبط مقتاح اختصار لـ مكالمة زائفة. لصبط واستخدام مقتاح اختصار ، يجب عليك إلغاء تنشيط الشاشة الرئيسية الذكرية.

 في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح الاختصار. عند إغلاق الهاتف وقفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختصار أربع

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شِخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته لتنشيط متعقب الهاتف،

ا. في وضع القائمة، حدد الضبط - الحماية - متعقب الهاتف.

 أدخل كلمة مرورك واضغط على حموافق>. في المرة الأولى التي تصل فيها إلى متعقب الهاتف، سنتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل ميزة متعقب الجوال.

٤. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين. ٥. اضغط على حفيارات> → دليل الهاتف لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.

٧. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

 ٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على <اختيار>. ٩. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.

· ١ . انتقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.

۱۱. اضغط على حدفظ> -> حقبول>. تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك

لتنشيط رسالة الطوارى

ا. في وضع القائمة، حدد رسائل \rightarrow الضبط \rightarrow رسائل الطوارئ \rightarrow خيارات

٢. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل رسالة الطوارئ.

٣. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين. ن اضغط على ح**ديارات> \rightarrow بحث** لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.

٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستلمين. ٨. تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

9. اضغط على حرجوع> -> دنعم>.

لإرسال رسالة طوارى

١. عند إغلاق الهاتف وقفل المفاتيح، اضغط على [√/] أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً. يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة

٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على [مر].

استخدام الكاميرا

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول [[٥]] لتشغيل الكامير ا. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً. ٢. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو [6] لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ب الصور ب ملف صورة.

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول [6] لتشغيل الكاميرا.

١. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً. ٢. اضغط على [1] مرتين للتحويل إلى الوضع تسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات. اضغط على مفتاح التأكيد أو [0] لبدء التسجيل.

٣. اضغط على <■> أو [ᠪ] لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ب الفيديو ب ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى أ. في وضع القائمة، حدد موسيقي → المكتبة.

١. حدد فئة موسيقى → ملف موسيقى. ٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح الوظيفة إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه تأكيد تعديل مستوى الصوت يسار: ثانية تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (اضغط بشكل مطول خلال ٢ ثواني)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول) أعلى: فتح قائمة العرض أسفل: تغيير وضع التكرار

استخدام ميزة الرد الصوتى

تعلم كيفية استخدام ميزة الرد الصوتي.

تشغيل ميزة الرد الصوتي ا. في وضع القائمة، اضغط على الضبط ightarrow المكالمة ightarrowجهاز الرد الآلي ب خيارات ب الضبط.

 ٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى تفعيل. ٣. لضبط وقت الانتظار، تنقل لأسفل أو تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى خيار

 ٤. لضبط عرض الشاشة، تنقل لأسفل أو تنقل إلى اليسار أو اليمين. ٥. لضبط رسالة التحية، تنقل لأسفل أو تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى رسالة

عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة.

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

ا. في وضع القائمة، اضغط على رسائل \rightarrow جهاز الرد الآلي. ٢. حدد رسالة.



