

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-E2152

دليل المستخدم



SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال»، و «استخدام الوظائف الأساسية».

الأيقونات الإرشادية

ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية	
يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع قائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)	←
قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: []	[]
قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: < موافق > (تمثل المفتاح الأساسي موافق)	< >
ارجع إلى: الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل «انظر الصفحة رقم ١٢»)	◀

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

• Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.

• Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

CE0168

المحتويات


٦	مقدمة عن هاتفك الجوال
٦	تصميم الهاتف
٨	الرموز
٩	تركيب وتجهيز هاتفك الجوال
٩	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٠	شحن البطارية
١١	إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)
١٢	استخدام الوظائف الأساسية
١٢	تشغيل هاتفك أو إيقافه
١٣	الوصول إلى القوائم
١٤	استخدام الشاشة الرئيسية الذكية
١٦	تخصيص هاتفك
١٧	إدارة بطاقات SIM الخاصة بك
١٨	استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
١٩	إرسال وعرض الرسائل
٢٠	إرسال وعرض رسائل البريد الإلكتروني
٢١	إدخال نص
٢٣	إضافة وإيجاد الأسماء
٢٤	استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
٢٥	الاستماع إلى الموسيقى
٢٧	تصفح الويب
٢٨	استخدام الوظائف المتقدمة
٢٨	استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
٣١	استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
٣٢	استخدام وظائف التراسل المتقدمة

٣٣	استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
٣٦	استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة
٣٩	استخدام الأدوات والتطبيقات
٣٩	استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
٤٠	تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
٤١	إجراء مكالمات زائفة
٤١	تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
٤٢	تعديل الصور
٤٣	تحميل الصور والفيديو على الويب
٤٣	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٤٣	إنشاء توقيت عالمي
٤٤	ضبط واستخدام المنبهات
٤٤	استخدام الحاسبة
٤٥	تحويل العملات أو القياسات
٤٥	ضبط مؤقت تنازلي
٤٥	استخدام ساعة الإيقاف
٤٦	إنشاء مهام جديدة
٤٦	إنشاء مذكرة نصية
٤٦	إدارة التقويم
٤٧	تنشيط ضوء الكشف
٤٧	نسخ احتياطي للبيانات
٤٩	حل المشكلات
٥٣	معلومات السلامة والاستخدام

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف نتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال.

تصميم الهاتف

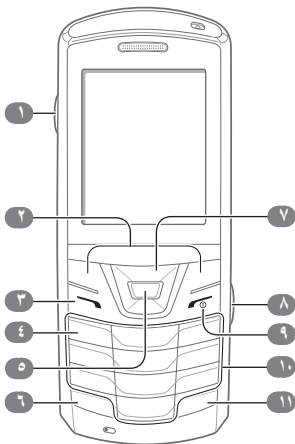

١

مفتاح إضاءة الكشاف

تفعيل أو غير تفعيل إضاءة الكشاف
 ◀ "تنشيط ضوء الكشاف"

٦

مفتاح قفل لوحة المفاتيح

في وضع الجاهزية، قم بقفل أو إلغاء قفل
 لوحة المفاتيح (اضغط بشكل مطول)

٢

المفاتيح المرنة

تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل
 شاشة العرض

٧

مفتاح التنقل في الاتجاهات الأربعة

في وضع الجاهزية، يُستخدم في
 الوصول إلى القوائم المعرفة بواسطة
 المستخدم؛ في وضع قائمة، يُستخدم في
 التحرك خلال خيارات قائمة
 قد تكون لديك إحدى القائمتين
 التاليتين، قد
 تختلف القوائم المعرفة مسبقاً

٣

مفتاح الاتصال

إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع
 الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم
 الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم
 استقبالها مؤخراً؛ إرسال رسالة طوارئ
 ◀ "تنشيط وإرسال رسالة طوارئ"

٨

مفتاح إختيار البطاقة

في وضع الجاهزية، إختار من بين
 البطاقات إدارة البطاقة
 (اضغط مع الإستمرار)

٤

مفتاح خدمة البريد الصوتي

في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى
 البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول)

٩

مفتاح التشغيل/الإنتهاء

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط
 بشكل مطول)؛ إنتهاء مكالمة؛ في وضع
 قائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى
 وضع الجاهزية

٥

مفتاح التأكيد

اختيار قائمة المحددة أو تأكيد إدخال؛ في
 وضع الجاهزية، تشغيل متصفح الويب
 (الضغط بشكل مطول)

١٠

مفاتيح الحروف والأرقام

حسب مزود الخدمة الخاص بك أو حسب
 منطقك، قد يعمل المفتاح بشكل مختلف

١١

مفتاح الوضع صامت

في وضع الجاهزية، تنشيط أو إلغاء
 تنشيط الوضع صامت (اضغط بشكل
 مطول)

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة.




الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	مكالمة جارية
	تنشيط تحويل المكالمات
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الاتصال بصفحة ويب محمية
	راديو FM قيد التشغيل
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال


أزل الغطاء و البطارية و أدخل البطاقة.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

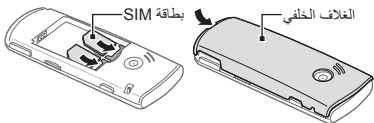


٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

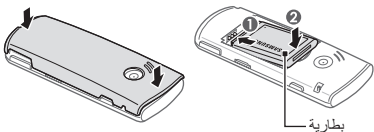

شحن البطارية

١. واصل الطرف الصغير من الشاحن المرفق داخل مقبس متعدد الأغراض.

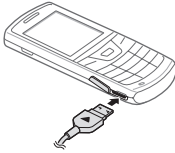

٢. واصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

٣. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل مهائئ الشاحن أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.



إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٢ جيجابايت (حسب مصنع أو نوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.



١. أخرج الغطاء الخلفي.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.



٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.
٤. أعد وضع الغطاء الخلفي.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [⏻].
 ٢. أدخل رمز PIN و اضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).
 ٣. اضغط على موافق لتسجيل بطاقات SIM جديدة.
 ٤. اضغط على <التالي>.
 ٥. قم بتخصيص اسم ورمز إشارة لبطاقات SIM عن طريق اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
 ٦. اضغط على <التالي>.
 ٧. اضغط على مفتاح التأكيد.
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

1. في وضع الجاهزية، اضغط على <القائمة> للوصول إلى وضع قائمة.

يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع قائمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. عندما تستخدم الشاشة الرئيسية الذكية، لا يمكنك استخدام مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع قائمة.



2. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

3. اضغط على <اختيار>، <موافق>، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

4. اضغط على <رجوع> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [⌂] للعودة إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.



استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح الشاشة الرئيسية الذكية لك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والأسماء وعرض الأحداث أو المهام الواردة. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية لملاءمة التفضيلات والاحتياجات الخاصة بك.

عند استخدام الشاشة الرئيسية الذكية، لا يؤدي مفتاح التنقل إلى الوصول إلى الاختصارات.



لتخصيص الشاشة الرئيسية الذكية

1. في وضع قائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← الشاشة الذكية.
2. تنقل لليسر أو اليمين للوصول إلى النمط الساكن الذكي.
3. اضغط على <تعديل>.
4. حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية.
5. اضغط على <خيارات> ← حفظ.
6. اضغط على مفتاح التأكيد.

يمكنك تغيير شاشة الجاهزية إلى نمط آخر. في وضع قائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← الشاشة الذكية وتنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى النمط الذي تريده.



للوصول إلى عناصر جاهزية الشاشة الذكية

اضغط على مفتاح التنقل للتنقل خلال العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية الذكية واضغط على مفتاح التأكيد لتحديد أحد العناصر. تتوفر العناصر التالية.

قد تختلف العناصر المتاحة حسب مزود الخدمة الخاص بك.



- شريط أدوات الاختصارات: قم بالوصول إلى تطبيقاتك المفضلة. يمكنك تخصيص شريط أدوات الاختصارات حسبما تريد.
- أصدقائي: قم بالوصول إلى الأسماء المحفوظة في قائمة الأرقام المفضلة.
- سجل PIMS: قم بالوصول إلى أحداث ومهام التقويم الواردة.
- ساعة ثنائية: قم بعرض التوقيت المحلي والتوقيت العالمي.
- التقويم الشهري: قم بعرض التقويم الشهري.
- ساعة مفردة: قم بعرض الوقت والتاريخ الحاليين.
- Facebook/Twitter: الوصول إلى التغذيات المحدثة حديثاً.

لتخصيص شريط أدوات الاختصارات

1. في وضع قائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← الشاشة الذكية.
2. اضغط على <تعديل>.
3. تنقل إلى شريط أدوات الاختصارات واضغط على <خيارات> ← تعديل الاختصارات.
4. حدد قائمة ما للتغيير أو موقع خالٍ.
5. حدد تعديل.
6. حدد القوائم التي تريدها.
7. اضغط مفتاح التحكم الأيمن لإختيار القائمة إذا لزم الأمر (إذا لزم الأمر).
8. اضغط على <حفظ>.

تخصيص هاتفك

للتحويل إلى أو من الوضع صامت

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [#] لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

لضبط وضع الصوت

للتبديل إلى وضع صوت آخر،

1. في وضع قائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
 2. حدد الوضع الذي تريده.
- لتعديل وضع صوت،

1. في وضع قائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
2. تنقل إلى موضوع ما واضغط على <تعديل>.
3. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.

لضبط اختصارات القوائم

عندما تستخدم خلفية الشاشة الذكية، مفتاح التنقل.



1. في وضع قائمة، حدد الضبط ← الهاتف ← الاختصارات.
2. حدد مفتاحاً لاستخدامه كاختصار.
3. حدد قائمة لتعيينها إلى مفتاح الاختصار.


إدارة بطاقات SIM الخاصة بك

يمكن لجوالك استخدام بطاقتين، إمكانية استخدام إشتراكيين مختلفين.


بما أن هاتفك يتوفر مع وحدة تردد لاسلكية (RF) منفردة تنقسمها بطاقتي SIM، فإنه أثناء وجود مكالمة على إحدى بطاقتي SIM، سينعذر على هاتفك تلقي مكالمة على البطاقة الأخرى.



لتحديد وقت تغييرات الاشتراك التلقائية

1. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على .
2. حدد التبديل التلقائي لبطاقة SIM.
3. اضغط على <تغيير> لتنشيط ميزة التبديل التلقائي.
4. حدد وقت البداية والنهاية لتغيير الاشتراك.
5. حدد حفظ.

لتغيير أسماء ورموز بطاقات SIM

1. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على .
2. حدد تسجيل بطاقة.
3. حدد بطاقة SIM.
4. حدد اسم البطاقة وقم بتغيير اسم بطاقة SIM.
5. حدد رمز وقم بتغيير الرمز الخاص ببطاقة SIM.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

لإجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [] .

للرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [] .
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [] .

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو أسفل لتعديل مستوى الصوت.

لاستخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمة، اضغط على مفتاح التأكيد لتنشيط مجهر الصوت.
 ٢. للعودة إلى السماع، اضغط على مفتاح التأكيد مرة أخرى.
- في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.



بتوصيل السماعه بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بأخر مكالمه، اضغط بشكل مطول على زر السماعه.
- للرد على مكالمه، اضغط على زر السماعه.
- لإنهاء مكالمه، اضغط على زر السماعه.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال نص أو رساله وسائط متعددة

١. في وضع قائمه، حدد الرسائل ← إنشاء رساله.
٢. أدخل رقم مستقبل وتنتقل إلى الأسفل.
٣. أدخل نص رسالتك. ◀ ص. ٢١
- لإرسال رساله نصيه، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.
٤. اضغط على <خيارات> ← إضافة وسائط وأضف عنصراً.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرساله.

لعرض نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع قائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

إرسال وعرض رسائل البريد الإلكتروني

لإرسال بريد إلكتروني

١. في وضع قائمة، حدد الرسائل ← إنشاء بريد إلكتروني.
٢. أدخل عنوان بريد إلكتروني وتنقل لأسفل.
٣. أدخل موضوعاً وتنقل لأسفل.
٤. أدخل نص رسالتك.
٥. اضغط على <خيارات> ← إرفاق عناصر وأضف عنصراً (إذا لزم الأمر).
٦. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض بريد إلكتروني

١. في وضع قائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. اضغط على <تنزيل>.
٣. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٤. إذا قمت بتحديد عنوان، اضغط على <خيارات> ← استئناف لعرض نص البريد الإلكتروني.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بالضغط على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.

قد تختلف أوضاع إدخال النصوص المتوفرة حسب منطقتك.



لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط بشكل مطول على [#] للتحويل بين الوضعين T⁹ و ABC.
- اضغط على [#] لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على [*] للتحويل إلى وضع الرمز.
- اضغط بشكل مطول على [*] لتحديد طريقة إدخال أو تغيير لغة الإدخال، أو الوصول إلى قائمة الكلمات الخاصة بك.

الوضع T⁹

1. اضغط على مفاتيح الحروف و الأرقام لإدخال كلمة كاملة.
2. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [0] لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع ABC

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

وضع الرقم

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

لإستخدام خصائص أخرى في إدخال النص

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على <مسح>. لحذف الحروف بسرعة، اضغط بشكل مطول على <مسح>.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على [٠].
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [١].

إضافة وإيجاد الأسماء

موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع قائمة، حدد الأسماء ← <خيارات> ← الضبط ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موقع ذاكرة.



لإضافة اسم جديد

1. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على <خيارات>.
2. حدد إضافة إلى الأسماء ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
3. حدد إنشاء اسم.
4. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
5. أدخل معلومات الاسم.
6. اضغط على مفتاح التأكيد.

لإيجاد اسم

1. في وضع قائمة، حدد الأسماء.
2. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده.
3. حدد اسم جهة اتصال من لائحة الأسماء.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

لاتقاط الصور

١. في وضع قائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
 ٢. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 ٣. اضغط على مفتاح التأكيد لاتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.
- بعد التقاط الصور، حدد <عرض> لعرض الصور.

لعرض الصور

في وضع قائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← ملف صورة.

لاتقاط فيديو


١. في وضع قائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
 ٢. اضغط على [١] للتحويل إلى الوضع تسجيل.
 ٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 ٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
 ٥. اضغط على مفتاح التأكيد أو <إيقاف> لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.
- بعد تحديد ملفات الفيديو التي يتم التقاطها، حدد <عرض> لعرض ملفات الفيديو.

في وضع قائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

للاستماع إلى راديو FM

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.
 ٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
 ٣. اضغط على <نعم> لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي. 

٤. التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	<ul style="list-style-type: none"> • يسار/يمين: حدد محطة راديو متوفرة • أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت

- الاستماع إلى راديو FM بدون السماع قد يضعف شحن البطارية بسرعة أكبر. 
- عندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة، قم بتوصيل السماع.

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٢٧
 - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٣٦
 - استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٣٩
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٣٧
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:
١. في وضع قائمة، حدد موسيقى.
 ٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
 ٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه
التنقل	<ul style="list-style-type: none"> • يسار: للذهاب إلى المسار السابق (اضغط خلال ٣ ثواني)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) • يمين: للذهاب إلى المسار التالي؛ البحث للأمام في ملف (ضغظ بشكل مطول) • أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت

تصفح الويب

قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.



لتصفح صفحات الويب

1. في وضع قائمة، حدد الإنترنت ← <نعم> لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
2. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التنقل	التنقل إلى الأعلى أو الأسفل على صفحة ويب
تأكيد	حدد بنداً
<رجوع>	عودة إلى الصفحة السابقة
<خيارات>	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

لتعليم صفحات الويب المفضلة

1. في وضع قائمة، حدد الإنترنت.
2. اضغط على <خيارات> ← العلامات.
3. اضغط على <إضافة>.
4. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL) واضغط على مفتاح التأكيد.

١. في وضع قائمة، حدد الملفات المحملة.
٢. عليك التأكيد إذا كان الهاتف يطلب منك للوصول إلى الإنترنت.
٣. حدد قائمة حسب نوع المحتوى المراد تنزيله.
٤. ابحث عن نغمة رنين أو صورة وقم بتنزيلها على الهاتف.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

- سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،
١. اضغط على <فتح>.
 ٢. تنقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.
 ٣. اضغط على [↖] للاتصال.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [↖] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.
٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [↖] للاتصال.

لتعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

اضغط على <تعليق> لتعليق مكالمة أو اضغط على <استئناف> لاستئناف المكالمة المعلقة.

للاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. اضغط على <تعليق> لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [↖].
٣. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمتين.

للرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [↖] للرد على المكالمة الثانية. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمتين.

أثناء إجراء مكالمة باستخدام اشتراك للحصول على البطاقة ، الهاتف غير قادر على تلقي مكالمة من الاشتراك الأخرى لبطاقة أخرى.



لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلًا بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلًا بالطرف الثاني، اضغط على <خيارات> ← مكالمة متعددة الأطراف.

للاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [٠] لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [↵] لإجراء الاتصال.

للاتصال باسم من دليل الهاتف

١. في وضع قائمة، حدد الأسماء.
٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [↵] لإجراء الاتصال.

لرفض مكالمة واردة، اضغط على [Ⓜ]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع قائمة، حدد الضبط ← المكالمة ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

٢. اضغط على <تغيير> لتحديد تفعيل (إذا لزم الأمر).

٣. تنقل لأسفل واضغط على <تغيير>.

٤. اضغط على <إنشاء>.

٥. أدخل الرقم الذي تريد رفضه.

٦. حدد مطابقة المعيار ← خيار (إذا لزم الأمر).

٧. اضغط على <حفظ>.

٨. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين أعلاه ٤-٧.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

لإنشاء بطاقة اسمية

١. في وضع قائمة، حدد الأسماء.

٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط ← بطاقتي الاسمية.

٣. أدخل تفاصيلك الشخصية واضغط على مفتاح التأكيد.

لإنشاء مجموعة من الأسماء

١. في وضع قائمة، حدد الأسماء.
٢. تنقل لليمين وصولاً إلى المجموعات.
٣. اضغط على <خيارات> ← إنشاء مجموعة.
٤. حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٥. أدخل اسم مجموعة واضغط على مفتاح التأكيد.
٦. لضبط نغمة رنين مجموعة، اضغط على <خيارات> ← نغمة رنين المجموعة ← مفتاح التأكيد.
٧. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.
٨. اضغط على <خيارات> ← حفظ.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

لإنشاء نموذج نصي

١. في وضع قائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي ← النماذج.
٢. اضغط على <إنشاء> لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. أدخل نصك واضغط على مفتاح التأكيد لحفظ النموذج.

لإدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع قائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.
٢. في حقل إدخال النص، اضغط على <خيارات> ← إضافة نص ← نموذج ← نموذج.

للإستخدام محادثة البلوتوث

١. في وضع قائمة، حدد اتصالات ← رسائل البلوتوث.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد.
٣. اضغط على <نعم> لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٤. حدد جهاز.
٥. أدخل رسالتك واضغط على المفتاح تأكيد.
٦. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، أو اضغط على <نعم> لإرسال الرسالة.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

لالتقاط سلسلة من الصور

١. في وضع قائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <خيارات> ← نمط التصوير ← متواصل.
٣. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٤. اضغط بشكل مطول على مفتاح التأكيد لالتقاط سلسلة من الصور.

لالتقاط الصور مقسمة

١. في وضع قائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <خيارات> ← نمط التصوير ← موزاييك.
٣. حدد تصميم صورة واضغط على مفتاح التأكيد.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صور لكل مقطع.

لالتقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع قائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على <خيارات> ← نمط التصوير ← إطار.
٣. حدد إطاراً واضغط على مفتاح التأكيد.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة بالإطار.

لاستخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير وضع الالتقاط
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض

قبل التقاط فيديو، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التسجيل	تغيير طريقة التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص

لتخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على <خيارات> ← الضبط للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الموقت	تحديد المدة الزمنية
الجودة	ضبط مستوى الجودة للصور
النمط الليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع لقطة ليلية
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها
صوت الإلتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

قبل التقاط فيديو، اضغط على <خيارات> ← الضبط للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الموقت	تحديد المدة الزمنية
الجودة	ضبط مستوى الجودة للفيديو
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
صوت التسجيل	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط فيديو
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله

الخيار	الوظيفة
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو التي تم التقاطها
معلومات الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

لنسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

1. في وضع قائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← برنامج **Samsung PC studio** أو مخزن البيانات.
 2. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
 3. قم بتشغيل **Samsung PC Studio** ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة **Samsung PC Studio** للحصول على مزيد من المعلومات.

لنقل البيانات من جهاز كمبيوتر إلى هاتفك، تحتاج إلى
Windows XP Service Pack 2.



لنسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع قائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر. عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٤. افتح مجلد لعرض الملفات.
٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لإنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع قائمة، حدد موسيقى.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء قائمة تشغيل.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على مفتاح التأكيد.
٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٥. اضغط على <إضافة> ← المسارات.
٦. حدد الملفات التي تريد تضمينها واضغط على <إضافة>.

لتخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع قائمة، حدد موسيقى.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط.
٣. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.
٤. اضغط على <حفظ>.

لتسجيل أغنيات من راديو FM

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
٣. حدد محطة راديو تريدها.
٤. اضغط على <خيارات> ← تسجيل لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على <إيقاف>.

لإعداد قائمة المحطات المفضلة

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.
٢. حدد محطة راديو لإضافتها إلى قائمة المحطات المفضلة.
٣. اضغط على <خيارات> ← إضافة إلى ← المفضلة.
٤. حدد موقعاً فارغاً تريد ضبطه.

يمكنك الوصول إلى المحطات المفضلة لديك من خلال الضغط على رقم الموقع على لوحة المفاتيح من شاشة راديو FM.



استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

لتنشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث.
٢. اضغط على <خيارات> ← الضبط.
٣. اضغط على <تغيير> لتحديد تفعيل.
٤. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، تنقل لأسفل وصولاً إلى رؤية هاتفي واضغط على <تغيير> ← التشغيل دوماً.

للبحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد.
٣. حدد جهاز.
٤. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على <موافق>.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.



إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو عنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. اضغط على <خيارات> ← إرسال عبر أو إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

لاستقبال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية واضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).
٢. اضغط على <نعم> للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

لتنشيط رسالة الطوارئ

١. في وضع قائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
٢. اضغط على <تغيير> لتحديد تفعيل.
٣. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
٤. اضغط على <بحث> لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
٥. حدد اسماً.

٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٧. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
٨. تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
٩. اضغط على <رجوع> ← <نعم>.

لإرسال رسالة طوارئ

١. عند قفل المفاتيح، اضغط على [] أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً. يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقاً.
٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على [].

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

- اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل في وضع الجاهزية.
- اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات عندما تكون المفاتيح مقفلة.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

لتسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← مسجل الصوت.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.

٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، اضغط على <إيقاف>.

لتشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على <خيارات> ← انتقل إلى الأصوات المسجلة.
٢. حدد ملفاً.

تعديل الصور

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← محرر الصور.
٢. اختر الصورة التي ترغب في تحريرها.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد.
٤. تنقل إلى أداة تحرير و اضغط على مفتاح التأكيد.
٥. حدد خياراً أو اضبط المنطقة التي تريدها، و اضغط على <تطبيق>.
٦. لتغيير حجم الصور ، اضغط نعم و تخطي الخطوة ٧.
٦. اضغط على <خيارات> ← حفظ باسم.
٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة و اضغط على مفتاح التأكيد.

تحميل الصور والفيديو على الويب

انشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

١. في وضع قائمة، حدد اتصالات ← مجتمعات.
٢. حدد موقع الويب الذي تريده وحدد نعم.
٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور، وحدد تسجيل الدخول.
٤. شارك الصور، الفيديو، أو الرسائل مع الأصدقاء والعائلة.

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← ألعاب والمزيد.
 ٢. حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف.
 - قد تختلف الألعاب المتاحة، حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. اضغط على <إضافة>.
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية واضغط على <إضافة>.
٤. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٣ الموضحة أعلاه.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

لضبط منبه جديد

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← المنبهات.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. اضغط تفاصيل المنبه.
٤. اضغط على <حفظ>، أو مفتاح التأكيد.

لإيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اضغط على <تأكيد> أو مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه.
- اضغط على <غفوة> لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

لإلغاء تنشيط منبه

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← المنبهات.
٢. تنقل إلى المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.
٣. اضغط على <خيارات> ← إلغاء تنشيط الإنذار.

استخدام الحاسبة

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← المؤقت.
٢. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي واضغط على <بدء>.
٣. اضغط على [⏏] ← <نعم> لضبط المؤقت لتشغيله في الخلفية (إذا لزم الأمر).
٤. عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط أي مفتاح لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع قائمة، حدد التطبيقات ← ساعة الإيقاف.
٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين في الدورة أو الفصل.
٣. اضغط على <بدء> لبدء ساعة الإيقاف.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لتسجيل الوقت.
٥. عند الانتهاء، اضغط على <إيقاف>.
٦. اضغط على <إرجاع> لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← المهمة.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل تفاصيل المهمة.
٤. اضغط على <حفظ>، أو مفتاح التأكيـد.

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
٢. اضغط على <إنشاء>.
٣. أدخل نص مذكرك وأضغظ على مفتاح التأكيـد.

إدارة التقويم

لتغيير عرض التقويم



١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← العرض حسب الأسبوع أو العرض حسب الشهر.

لإنشاء حدث

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. اضغط على <خيارات> ← إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل تفاصيل الحدث.
٤. اضغط على <حفظ>، أو مفتاح التأكيـد.

١. في وضع قائمة، حدد المنظم ← التقويم.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

تنشيط ضوء الكشاف

تساعدك ميزة ضوء الكشاف على الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال زيادة سطوع الشاشة أكبر قدر ممكن. لتنشيط ضوء الكشاف، اضغط بشكل مطول على . لإلغاء تنشيط ضوء الكشاف، اضغط بشكل مطول على .

نسخ احتياطي للبيانات

استخدم مدير النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات، مثل المراسلات، الأسماء، والمهام إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بي أو ملفاتي. إذا لزم الأمر، يمكنك استعادتها إلى هاتفك.

للسنسخ الاحتياطي للبيانات

١. في وضع قائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
٢. حدد نسخة احتياطية.
٣. حدد فئة وحدد العناصر المراد نسخها احتياطياً.
٤. اضغط على <نسخ احظ> أو اضغط على <خيارات> ← نسخة احتياطية.

١. في وضع قائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
٢. حدد ارجاع الضبط.
٣. حدد فئة وحدد العنصر المراد استعادته.
٤. حدد موقع ذاكرة وحدد مجلداً (إذا لزم الأمر).
٥. اضغط على <استعادة> وحدد خياراً.
سيتم حفظ البيانات في مجلدات مناسبة.

حل المشكلات

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN رمز	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.
PUK	يتم حظر بطاقة SIM، عادة كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN ₂	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN ₂ ، يجب عليك إدخال رمز PIN ₂ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يعرض هاتفك الرسالة التالية "الخدمة غير متوفرة" أو "لا توجد شبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالاتك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

الهاتف ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على هاتفك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في هاتف موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- أعد تشغيل الهاتف. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على هاتف موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على هاتفك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن هاتفك يدعم نوع الملف.

تعذر تحديد جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من أن خاصية البلوتوث اللاسلكية قيد التشغيل على هاتفك.
 - تأكد من أن خاصية البلوتوث اللاسلكية قيد التشغيل على الجهاز الذي ترغب في الاتصال معه، عند الضرورة.
 - تأكد من أن هاتفك وأجهزة البلوتوث الأخرى تقع ضمن نطاق الحد الأقصى للبلوتوث.
- إذا لم تنجح النصائح السابقة في حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع هاتفك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمن أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تحذيرات السلامة



WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع



يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية المركبة بطريقة غير سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انفخاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة التسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تنقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب احتمال حدوث تداخل حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على الإرشادات.

إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للإنفجار بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في المناطق القابلة للإنفجار. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للإنفجار في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف برفق واضغط على المفاتيح برفق، و استخدم الميزات الخاصة مثل (النماذج و النص التنبؤي)، و التي تقلل من عدد مرات الضغط على المفاتيح، و تأخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام تفقد الجهاز صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

احتياطات السلامة



CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجواله أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك قدر الإمكان.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية أو أعلى من ٤٠ مئوية).
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الهاتف وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية


- لا تقم بفك هاتفك بسبب إحتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل حيث يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبلّلة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف لتجنب التلف.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتعال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

- ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. راجع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشاكل تداخل تواجهك.



استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي
تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

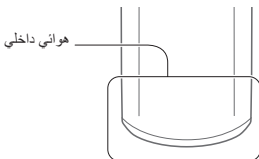

اترك مسؤولية صيانة الهاتف للمختصين بهذا الأمر
فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يؤدي لتلف الهاتف،
وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

لضمان عمر أطول للبطارية و الشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) والضجيج الكهربائي الناجم عن الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق نائية، لذا يتوجب عليك إيجاد وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحدد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام. أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٧٢٧ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال التقليل التلقائي للمستويات المنبعثة من الهاتف فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB)

مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل الخاصة به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد جراء التخلص الغير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. و يجب عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات.)



إذا ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الغلاف، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb على البطارية فإنها تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها» على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون

الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تيعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.