



تركيب بطاقة SIM والبطارية

- أخرج غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM.

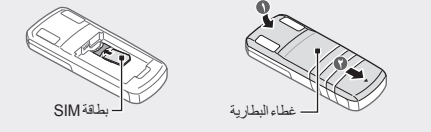

- أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.

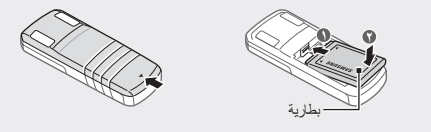

شحن البطارية

- قم بتوصيل الشاحن المرفق.



- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

- لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل محول السفر أولاً، وإلا، قد يتلف الهاتف.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط بشكل مطول على **[#]** للتحويل بين الوضعين T9 و اب.
- اضغط على **[#]** لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على **[*]** للتحول إلى وضع الرمز.
- اضغط بشكل مطول على **[*]** لاختيار طريقة الإدخال أو لتغيير لغة الكتابة.

الوضع T9

- اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[٠]** لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حرك مفتاح التصفّح للأعلى أو للأسفل لتعيين الكلمة بديلة.

الوضع اب

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتّى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

الاستماع إلى راديو FM

- في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
- اضغط على المفتاح تأكيد للعودة إلى الراديو.
- اضغط **<نمعم>** لبدء التوليف الذاتي. يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات تلقائياً.

- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى راديو FM ، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

- التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	يسار/يمين: تحويل محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول) أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت

- لإيقاف تشغيل راديو FM ، اضغط على **المفتاح تأكيد**.

- استمع إلى راديو FM بدون سماعة الرأس عندما تكون إشارة الراديو قوية وعندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة، استخدم السماعة المرفقة.
- الاستماع إلى راديو FM بدون السماعة قد يضعف شحن البطارية بسرعة أكبر.
- يُعمل غطاء البطارية كإلوإاني لراديو FM. تعامل مع غطاء البطارية بعناية وحافظ على نظافة نقاط التلامس.

الأيقونات الإرشادية

 	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
 	يشبع: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسفل ← إنشاء رسالة جديدة (يمثل الرسفل ، تتبعياً إنشاء رسالة جديدة)
 	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [*#] (تمثل مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة)
 	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <موافق> (تمثل المقاح الأساسي موافق)

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

- اضغط بشكل مطول على **[*#]**.
- أدخل رمز PIN واضغط على **<موافق>** (إذا لزم الأمر).

- إذا قمت بإخراج البطارية، سيتم إعادة ضبط كل من الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

- في وضع الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى وضع القائمة.
- استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.
- اضغط على **<اختيار>**، **<حفظ>**، أو **المفتاح تأكيد** لتأكيد الخيار المحدد.
- اضغط على **<رجوع>** للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[*#]** للعودة إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

إجراء مكالمة

- في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
- اضغط على **[*]** للاتصال بالرقم.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[*#]**.

- يكون مستوى الصوت في السماعات الأحادية منخفضاً جداً أو غير مسموعة فعلياً. استخدم سماعات استريو فقط.

الرد على مكالمة

- عندما تتلقّى مكالمة، اضغط على **[*#]**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[*#]**.

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى صوت نغمة الرنين

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** **← الأوضاع**.
- انتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

- إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتعديل مستوى الصوت لنغمة الرنين.

- اضغط على **<خيارات>** **← تعديل** **← درجة الصوت** **← منبه المكالمة**.
- انتقل إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت.
- اضغط على **<حفظ>**.

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح **التنقل** لأعلى أو أسفل لتعديل درجة الصوت.

- في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف المعادي.

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة **متعقب الهاتف** الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليّن اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط **متعقب الهاتف** الجوال،

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** **← الحماية** **← متعقب الهاتف**.
- أدخل كلمة مرورك واضغط على **<موافق>**.

- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **متعقب الهاتف**، ستتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.

- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **تفعيل**.
- انتقل إلى الأسفل واضغط على **المفتاح تأكيد** لفتح لائحة المستقبليّن.
- اضغط على **المفتاح تأكيد** لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.

- حدد اسماً.
- حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
- اضغط على **<خيارات>** **← حفظ** لحفظ المستقبليّن.
- انتقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.
- اضغط على **المفتاح تأكيد** **← <قبول>**.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

- في وضع القائمة، حدد **الضبط** **← الأوضاع**.
- قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

- إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

- اضغط على **<خيارات>** **← تعديل** **← نغمة المكالمة**.
- حدد نغمة رنين.
- للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

- في وضع الجاهزية، اضغط على **[*#]**.
- انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع مكالمة.
- انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.
- اضغط على **المفتاح تأكيد** لعرض تفاصيل المكالمة أو **[*#]** للاتصال بالرقم.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

لتنشيط رسالة الطوارئ

- في وضع القائمة، حدد **الرسائل** **← الضبط** **← رسائل الطوارئ** **← خيارات الإرسال**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين إلى **تفعيل**.
- انتقل إلى الأسفل واضغط على **المفتاح تأكيد** لفتح لائحة المستقبليّن.
- اضغط على **المفتاح تأكيد** لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
- حدد اسماً.
- حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
- اضغط على **<خيارات>** **← حفظ** لحفظ المستقبليّن.
- انتقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
- اضغط على **<حفظ>** **← <نعم>**.

لإرسال رسالة طوارئ

- عند قفل المفاتيح، اضغط على **[*#]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.
- تحوّل الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقاً.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[*#]**.



تنشيط ضوء المشعل

يساعدك ضوء المصباح على الرؤية في الأماكن المظلمة. لتنشيط ضوء المشعل، اضغط بشكل مطول على مفتاح **التنقل** في وضع الجاهزية. لإلغاء تنشيط ضوء المشعل، اضغط بشكل مطول على مفتاح **التنقل** في وضع الجاهزية.

ضبط واستخدام المنبهات

لضبط منبه جديد

- في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
- حدد موقع منبه فارغ.
- اضبط تفاصيل المنبه.
- اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على **<خيارات>** **← حفظ**.

لإيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اضغط على **<موافق>** أو **المفتاح تأكيد** لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اضغط على **<موافق>** أو **المفتاح تأكيد** لإيقاف المنبه مع غفوة، أو اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

لإلغاء تنشيط منبه

- في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
- حدد المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.
- انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى **إلغاء التنغيع**.
- اضغط على **<حفظ>**.

إيقاف المنبه

إذا تم إخراج البطارية، فقد لا يظهر صوت المنبه المجدول.