



تحذيرات من أجل السلامة

تحذير

احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال و الحيوانات الأليفة

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. قد تسبب القطع الصغيرة الاختناق أو الإصابة الخطيرة إذا تم ابتلاعها.

حماية سمعك



يمكن أن يسبب الاستماع المطول إلى السماعية إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جداً. لذا فمن الضروري استخدام ضبط الصوت المنخفض لسماع المكالمة أو الموسيقى.

تركيب الهواتف المتحركة والأجهزة بحدراً

تأكد من أنه قد تم تركيب، الهواتف المتحركة أو الأجهزة المتعلقة بها في مركبتك بشكل محكم. تجنب وضع هاتفك وملحقته بالقرب من أو في المنطقة المحيطة بالسادة الهوائية. فقد يؤدي التركيب الخاطيء للأجهزة اللاسلكية إلى التعرض لإصابة خطيرة عندما تنتفخ الوسادة الهوائية بشكل سريع.

إيقاف الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد على متن الطائرة

يمكن لهاتفك أن يتسبب بتداخل مع أجهزة الطائرة. لذا عليك إتباع كافة قوانين الطيران وإغلاق هاتفك أو تحويله إلى نمط يعطل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب طاقم الطائرة ذلك.

حماية البطاريات والشواحن من الضرر

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات الحرارة الباردة أو الحارة جداً (أدنى من ٠ درجة مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ درجة مئوية/١١٣ فهرنهايت). حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى انخفاض قدرة الشحن وعسر البطارية.
- حاول منع احتكاك البطاريات بالأجسام المعدنية، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء اتصال بين طرفي التعتيين + و - للبطاريات ومن ثم إلى تلف البطاريات بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم الشاحن أو البطارية التالفين.

اتباع التدابير الوقائية التالية لتفادي وقوع الحالات الخطيرة أو غير القانونية وضمان مستوى أداء عالي لهاتفك.

التعامل مع البطاريات والشواحن والتخلص منها بحذر

- لا تستخدم سوى البطاريات والشواحن المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك. يمكن أن تسبب البطاريات والشواحن المغايرة إصابات خطيرة أو ضرر لهاتفك.
- لا تقم أبداً بالتخلص من البطاريات أو الهواتف من خلال رميها في النار. وإنما عليك إتباع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تقم أبداً بوضع البطاريات أو الهواتف فوق أو داخل أجهزة التسخين الحرارية، مثل أفران الميكروويف والموافد أو المشعات الحرارية. حيث قد تنفجر البطاريات عند ارتفاع حرارتها.
- لا تقم أبداً بخدش أو ثقب البطارية. إذا تجنب تعريض البطارية للضغط الخارجي العالي، الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الدارة الداخلية وارتفاع حرارتها.

تفادي حدوث التداخل مع منظم النبذبات

توصي الشركة المصنعة، لأجهزة تنظيم النبذبات ومجموعة البحث المستقل والبحث التقني اللاسلكي، بأنه يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهواتف المتحركة ومنظم النبذبات وذلك لتجنب أي تداخل ممكن، وفي حال سمارك أي شك بأن هناك مثل هذا التداخل بين منظم النبذبات والأجهزة الطبية، قم بإغلاق الهاتف على الفور والاصصال بصانع منظم النبذبات أو الأجهزة الطبية للحصول على التوجيه.

إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للانفجار

لا تستخدم هاتفك أثناء تواجدك في مناطق التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. قم بإغلاق الهاتف كلما شاهدت لافتات أو تعليمات تحذير. يمكن أن يسبب هاتفك الانفجاريات أو الحريق في أو حول أماكن تخزين أو نقل الوقود أو المواد الكيميائية أو أماكن التفجير. لا تقم بتخزين أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس الحجرة الموجود فيها الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

التقليل من مخاطر الإصابات الناجمة عن الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك الهاتف بقبضة خفيفة، ثم اضغط على الأزرار بخفة واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد الأزرار التي يجب الضغط عليها (مثل التماذج والنص التنبؤي)، والقيام بفواصل متكررة.


CE 0168



تعليمات الاستخدام الهامة

استخدام هاتفك في الوضعية العادية

تجنب لمس هوائي هاتفك الداخلي.

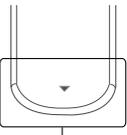

الهوائي الداخلي

- إن لوحة المفاتيح للهاتف قليلة للزرع، فاحذر عند الاستخدام وكن حذراً من أن لا يجرح أصبعك أو تؤدي أظفارك عند ازالة لوحة المفاتيح.

السماح فقط للطاقم المؤهل بصيانة هاتفك

قد ينجم عن السماح لطاقم غير مؤهل للقيام بصيانة هاتفك إلى تضرر الهاتف مما يلغي بدوره الكفالة.

تعامل مع هاتفك بحذر وعناية

- لا تعرض هاتفك للرطوبة حيث يمكن أن تسبب السوائل ضرر خطير. لذلك عليك عدم مسك هاتفك بيدين مبتلتين. حيث أن تلف الهاتف الناجم عن الماء يمكن أن يؤدي إلى إلغاء كفاءة الصانع.
- تجنب استخدام أو تخزين هاتفك في أماكن مليئة بالغبار والأوساخ لمنع تضرر الأجزاء المتحركة.
- إن هاتفك عبارة عن جهاز معقد، لذا عليك حمايته من الصدمات والاستعمال الخشن لتفادي تعرضه إلى ضرر خطير.
- لا تقم بطلاء هاتفك، حيث يمكن أن يعطل الطلاء عمل الأجزاء المتحركة ويمنع عملية التشغيل الصحيحة.
- قد يتعرض هاتفك وبطاقات الذاكرة إلى الضرر وذلك بتعرضها للحقول المغناطيسية. لذلك عليك عدم استخدام الأوعية والملحقات التي تحتوي على أقفال مغناطيسية أو تدع هاتفك يلامس مباشرةً الحقول المغناطيسية لفترات طويلة من الوقت.

تفادي التداخل مع أجهزة الكترونية أخرى

يرسل هاتفك إشارات التردد اللاسلكي (RF) التي قد تتداخل مع أجهزة الكترونية غير محمية أو محمية بشكل خاطئ، مثل منظم النبذبات وأجهزة السمع والأجهزة الطبية وأجهزة الكترونية أخرى في المنازل أو المركبات. لذا عليك استشارة الشركات المصنعة للأجهزة الالكترونية لحل أية مشاكل تشويش تواجهها.

وعند الاختبار، سجل معدل الامتصاص الخاص بالنسبة لهذا النموذج من الهواتف 0.813 وات/كغ. وخلال الاستخدام العادي، يمكن أن يكون هذا المعدل فعلياً أقل، لأنه تم تصميم هذا الهاتف لبث طاقة الترددات اللاسلكية الضرورية لنقل الإشارة إلى أقرب محطة تقوية للبيث. وبواسطة البيث الآلي لمستويات أقل قدر الإمكان، فإن هاتف يقوم بتقليل التعرض الكلي لطاقة الموجات اللاسلكية. ويوضح بيان المطابقة الموجود خلف هذا الدليل، أن هواتفكم تتسجم مع تعليمات أجهزة الاتصالات اللاسلكية الأوروبية. وللمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص الخاص وما يتعلق بمعايير الاتحاد الأوروبي، قم بزيارة موقع سامسونج للهواتف المتحركة على الشبكة.

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التالفة)



(مطبق في دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى مع أنظمة تجميع منفصلة) تشير العلامة الموجود على المنتج أنه لا يجب التخلص من هذا الجهاز مع الأجهزة المنزلية التالفة الأخرى عند انتهاء صلاحية خدمتها.

لتفادي حدوث الأذى المحتمل للبيئة أو لصحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بطريقة غير مدروسة، يرجى فصل هذا الجهاز عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تصنيعه بدقة لتعزيز إعادة استخدام المصادر المائية المستدامة.

يجب أن يتصل المستخدمون المحليين إما ببيع التجزئة الذي تم شراء هذا المنتج من عنده، أو مركز حكومي محلي خاص بها، وذلك للحصول على المزيد من التفاصيل حول طريقة أخذ هذا العنصر لإعادة تصنيعه بهدف حماية البيئة.

ضمان حد أعلى لعمر البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لمدة تزيد عن أسبوع، لأن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تفسير عمر البطارية.
- قد يفرغ شحن البطاريات غير المستعملة مع مرور الوقت وبالتالي يجب إعادة شحنها قبل الاستخدام.
- قم بفصل الشواحن عن مصادر الطاقة عند عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية


- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل أو محاولة الوصول إلى المعلومات، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تضرر البطاقة أو الهاتف.
- قم بحماية البطاقات من التعرض لصددمات قوية، أو الكهرباء الساكنة التشويش الكهربائي من الأجهزة الأخرى.
- الكثافة والمسح المتكررين سوف يقللان من العمر الافتراضي لبطاقات الذاكرة.
- لا تقم بلمس الوصلات أو الأطراف ذلت اللون الذهبي بأصابعك أو بالأجسام المعدنية. وفي حال كانت متسخة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يمكن إجراء مكالمات طوارئ في بعض المناطق أو الحالات. قبل سفرك إلى مناطق بعيدة أو غير متطورة، صنع طريقة بديلة للاتصال بطاقم خدمات الطوارئ.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق هذا الهاتف مع متطلبات الاتحاد الأوروبي التي تحد من تعرض البشر لطاقة الموجات اللاسلكية التي يتم بثها بواسطة أجهزة الاتصالات والأجهزة اللاسلكية. وتتمتع هذه المعايير من بيع الهواتف المتحركة التي يتجاوز مستوى التعرض الأعظمي (المعروف باسم معدل الامتصاص الخاص أو SAR) 2.0 وات لكل 1 كغ من أنسجة الجسم.

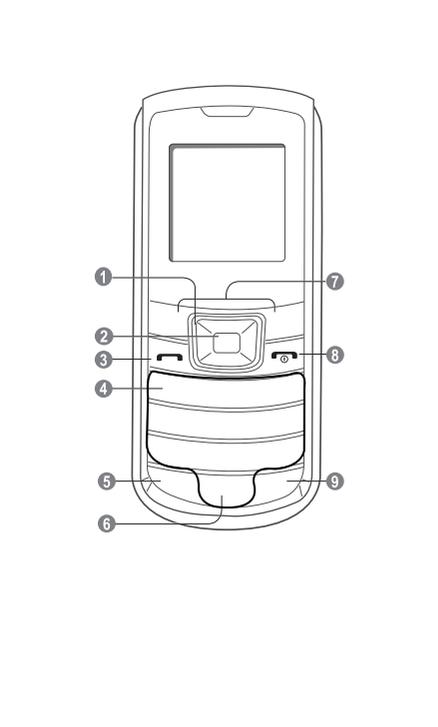

الرموز التعليمية:

	ملاحظة: ملاحظات أو تعليمات الاستخدام أو معلومات إضافية
←	من ثم: يجب اختيار ترتيب الخيارات أو القوائم لتنفيذ الخطوة؛ مثال: اضغط على القائمة ← الرسائل (يوضح عمل القائمة ، ومن ثم الرسائل)
[]	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف، مثال: [**] (يوضح عمل مفتاح التشغيل والخروج من القائمة)
< >	قوسين زاوية: المفاتيح المرنة التي تتحكم بوظائف مختلفة في كل شاشة ، مثال: حماوفق < (يوضح عمل مفتاح موافق المرن).

تشغيل أو إغلاق هاتفك:

١. لتشغيل هاتفك، اضغط مطولاً على **[*]**.

٢. لإغلاق الهاتف، اضغط مطولاً على **[*]**.

	إن إزالة البطارية يؤدي لعدم عمل التنبية.
---------------	--

إجراء مكالمة:

١. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة و رقم الهاتف.

٢. اضغط على **[*]** للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة اضغط على **[*]**.

	إن الصوت من خلال السماعات الأحادية ضعيف جداً أو عالياً غير مسموع. يفضل إستخدام السماعات التتبية.
---------------	--

	إن الصوت من خلال السماعات الأحادية ضعيف جداً أو عالياً غير مسموع. يفضل إستخدام السماعات التتبية.
---------------	--

٤. اضغط **< نعم >** لبدء التوليف الذاتي، حيث سيقوم الراديو أو توماتيكياً بالبحث عن و حفظ المحطات المتوفرة.

	في أول مرة تستخدم بها الراديو FM ستسأل عن بدء التوليف الذاتي (الأوتوماتيكي).
---------------	---

٥. قم بالتحريك للأعلى أو للأسفل للوصول إلى المحطة المطلوبة.

٦. لإطفاء الراديو، اضغط **[□]**.

	إن الصوت من خلال السماعات الأحادية ضعيف جداً أو عالياً غير مسموع. يفضل إستخدام السماعات التتبية
---------------	---

تفعيل ميزة متعقب الهاتف:

تساعد هذه الميزة على تعقب هاتفك عندما يتعرض للسرقة أو عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك بواسطة بطاقة SIM أخرى، حيث سوف يقوم الهاتف تلقائياً بإرسال رسالة تعقب معدة مسبقاً إلى عائلتك أو أصدقائك. قد لا تكون هذه الميزة متوفرة وذلك وفقاً للميزات التي يدعمها مزود الخدمة الخاص بك.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ← **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

٢. أدخل كلمة المرور واضغط على **<موافق>**

٣. انتقل إلى اليسار أو اليمين و اختر **فعال**.

٤. انتقل للأسفل واضغط على **[□]** لفتح لائحة الاستقبال.

٥. اضغط على **<خيارات>** ← **دليل الهاتف** لفتح قائمة الاتصالات

٦. انتقل إلى اسم الاتصال واضغط على **[□]** للإضافة لقائمة الاستقبال.

٧. اضغط **<خيارات >** ← **حفظ لحفظ** المستقبليين.

٨. قم بالتحريك للأسفل لإدخال أسماء المرسلين.

٩. اضغط **< حفظ >** ← **< قبول >**.

١ **مفتاح التصفح أربع اتجاهات**

في نمط الجاهزية، الدخول إلى القوائم المحددة بواسطة المستخدم؛ في نمط القائمة، الانتقال عبر خيارات القائمة.

٢ **مفتاح الدخول للقائمة/التأكيد**

في نمط الجاهزية، يدخل إلى القائمة الرئيسية. في نمط القائمة،يحدد الخيار المعين أو تأكيد الإدخال.

٣ **مفتاح الاتصال**

يقوم بإجراء والرد على المكالمات؛ في نمط الجاهزية، يستعيد الأرقام الصادرة، أو الفتحة أو المستلمة مؤخراً.
◀تفعيل وإرسال رسالة طوارئ

٤ **مفتاح خدمة البريد الصوتي**

في نمط الجاهزية، (اضغط مطولاً) للدخول إلى رسائل البريد الصوتي.

٥ **مفتاح قفل لوحة المفاتيح**

يقوم بقفل لوحة المفاتيح من نمط الجاهزية (اضغط مطولاً)

٦ **مفاتيح الأحرف والأرقام**

٧ **المفاتيح المرنة**

إنجز الوظائف المشار إليها في أسفل الشاشة.

٨ **مفتاح التشغيل/الخروج من القائمة**
(اضغط مطولاً) لتشغيل وإغلاق الهاتف؛ ينهي المكالمة؛ في نمط الجاهزية، يلغي الإدخال ويعود إلى نمط الجاهزية.

٩ **مفتاح الوضع الصامت**

في نمط الجاهزية، (اضغط مطولاً) لتفعيل أو إلغاء تفعيل الوضع الصامت.

الرد على مكالمة:

١. عند ورود مكالمة، اضغط على **[*]**.

٢. لإنهاء المكالمة اضغط على **[*]**.

ضبط الصوت:

ضبط درجة الرنين

١. في نمط الجاهزية، اضغط **<القائمة>** ← **<الضبط >** ← **<الأوضاع >**.
٢. اختر الوضع الذي تريده.

٣. اضغط **< خيارات >** ← **تعديل**.

٤. اختر **درجة الرنين** ← **منبه المكالمة**.

٥. حرك لليمين أو اليسار لتعديل درجة الرنين.

٦. اضغط **< حفظ >**.

لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، اضغط مفتاح التصفح للأعلى أو للأسفل لضبط صوت السماعة.

	في نمط مكرر الصوت، سيكون من الصعب سماع الشخص الذي تحدثه في الأماكن الصاخبة، لذا ينصح باستخدام السماعة العانية في الأماكن الصاخبة للحصول على صوت أفضل.
---------------	---

الاتصال بأخر رقم صادر

١. في نمط الجاهزية اضغط على **[*]**.

٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار نوع المكالمة.

٣. قم بالانتقال إلى الأعلى أو الأسفل لاختيار رقم أو اسم.

٤. اضغط على **[□]** لعرض بيانات المكالمة أو على **[*]** لطلب الرقم.

	في أول مرة تقوم بالوصول إلى متعقب الهاتف، سوف يُطلب منك قبول اتفاقية المستخدم من أجل تفعيل متعقب الهاتف.
---------------	--

تفعيل وإرسال رسالة طوارئ

عند حدوث أمر طارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك لطلب المساعدة. قد لا تكون هذه الميزة متوفرة اعتماداً على منطقتك أو مزود الخدمة.

لتفعيل رسالة الطوارئ

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **< القائمة>** ← **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

٢. قم بالتعليب إلى اليسار أو اليمين و اختر **فعال**.

٣. انتقل للأسفل واضغط على **[□]** لفتح لائحة الاستقبال.

٤. اضغط على **[□]** لفتح لائحة أسماء الاتصال.

٥. انتقل للاسم و اضغط **[□]** للعودة لقائمة الاستقبال.

٦. اضغط **< خيارات >** ← **حفظ لحفظ** المستقبليين.

٧. قم بالتحريك للأسفل لإعداد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٨. اضغط **< حفظ >** ← **< نعم >**.

لإرسال رسالة طوارئ

١. عندما تكون المفاتيح مغلقة، اضغط على **[*]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المعدة مسبقاً. سيبدأ الهاتف في نمط الطوارئ و سيقوم بإرسال الرسالة المعدة مسبقاً.

٢. للخروج من نمط الطوارئ اضغط على **[*]**.

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية على السطر العلوي من الشاشة:

الرمز	الوصف
	قوة الإشارة
	مكالمة جارية
	تحويل المكالمات فعال
	شبكة تجوال
	رسالة جديدة
	ميزة رسائل الطوارئ فعالة
	المنبه فعال
	الوضع عادي فعال
	الوضع صامت فعال
	مستوى البطارية

إدخال نص

لتغيير نمط الإدخال نص

• اضغط مطولاً على **[*]** للتحويل إلى نمط الإدخال المطلوب بالاعتماد على منطقتك، قد تكون قادرًا على الوصول إلى نمط الإدخال الخاص ببلغتك المحددة.

• اضغط على **[*]** لتغيير الوضع أو التحويل إلى نمط الأرقام.

• اضغط مطولاً على **[#]** للتحويل إلى نمط الرموز.

نمط T9

١. اضغط على مفاتيح الأحرف والأرقام المناسبة لإدخال الكلمة كلها.
٢. عندما يتم عرض الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على **[#]** لإدراج مسافة. إن لم يتم عرض الكلمة بشكل صحيح، اضغط على **[٠]** لاختيار كلمة بديلة.

نمط ABC

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على الشاشة.

نمط الأرقام

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لإدخال رقم.


نمط الرموز

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لاختيار رمز.

	<ul style="list-style-type: none">لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التصفح. لمسح الأحرف واحد تلو الآخر، اضغط على <مسح>. رلمسح كافة الأحرف، اضغط مطولاً على <مسح>. لإدراج فراغ بين الأحرف، اضغط على [#]. لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [!].
---------------	--

تركيب بطاقة SIM و البطارية:

١. قم بإزالة غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM .

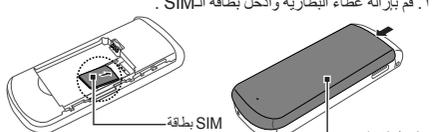

٢. أدخل البطارية وأعد تركيب غطائها.



شحن البطارية:

١. قم بتوصيل الشاحن المزود بالهاتف.



٢. عند انتهاء الشحن، قم بنزع الشاحن.

	لا تقم بإزالة البطارية من الهاتف قبل نزع الشاحن أولاً. <p>والإسوف يؤدي ذلك إلى تعطيل الهاتف.</p>
---------------	--

إضافة اسم اتصال جديد

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف واضغط على **<خيارات>**.

٢. اختر إنشاء اسم .

٣. اختر نوع الرقم (إننا لزم الأمر).

٤. أدخل معلومات اسم الاتصال.

٥. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ** لإضافة اسم اتصال إلى الذاكرة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال رسالة نصية

١. في نمط القائمة، اضغط على **الرسائل** ← **إنشاء رسالة**.

٢. أدخل الرسالة النصية.

٣. اضغط على **<خيارات>** ← **إرسال فقط أو حفظ وإرسال**.

٤. أدخل رقم جهة الاتصال.

٥. اضغط على **<خيارات>** ← **إرسال لإرسال الرسالة**.

لعرض رسالة نصية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ← **الرسائل** ← **الواردة**.

٢. اختر نص الرسالة.

الاستماع للراديو FM :

١. ضع السماعة في الهاتف.

٢. في نمط الجاهزية، اضغط **<القائمة>** ← **راديو FM**.

٣. اضغط **[□]** لتشغيل الراديو.

لتفعيل ضوء المصباح :

تساعد هذه الخاصية في إضاءة المصباح في الأماكن المظلمة.

لتشغيل ضوء المصباح

• في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على مفتاح التصفح للأعلى لإلغاء وضع الجاهزية. فيعمل المصباح.

لإطفاء ضوء المصباح

• اضغط مطولاً على مفتاح التصفح للأعلى.

ضبط و استعمال المنبهات

لضبط منبه جديد

١. من نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ← **المنبهات**.

٢. انتقل إلى موقع منبه خالي و اضغط على **[□]** .

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. اضغط على **<حفظ>** .

لإيقاف المنبه

عندما يرن المنبه:

• اضغط على أي مفتاح لإيقاف المنبه دون غفوة.

• اضغط على **<موافق>** أو **[OK]** لإيقاف المنبه مع غفوة، أو اضغط على **<غفوة>** أو أي مفتاح لصمت المنبه لفترة الغفوة.

لإلغاء تفعيل المنبه

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** ← **المنبهات**.

٢. انتقل للمنبه الذي تريد إلغاء تفعيله و اضغط على **[OK]** .

٣. انتقل للأسفل (إننا لزم الأمر).

٤. انتقل لليمين أو اليسار و اختر غير **فعال**.

٥. اضغط على **حفظ** .