

GT-M5650

دليل المستخدم



SAMSUNG

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي سترأها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



WARNING

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر



CAUTION

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢
(تمثل «انظر الصفحة رقم ١٢»)



استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال»، و «استخدام الوظائف الأساسية».

- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- ان  و  هما علامة تجارية لـ SRS Labs, Inc. كما أن تقنيات CS Headphone و WOW HD تحت رخصة SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®، وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

CE0168!

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[] **قوسين مربعين** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [Ⓜ] (تمثل مفتاح الخروج من التشغيل القائمة)

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B015971.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

المحتويات

١ معلومات السلامة والاستخدام.....

١ تحذيرات السلامة.....

٤ احتياطات السلامة.....

٦ معلومات هامة خاصة بالاستخدام.....

١٠ مقدمة عن هاتفك الجوال.....

١٠ إخراج المحتويات.....

١١ تصميم الهاتف.....

١٢ المفاتيح.....

١٣ الأيقونات.....

١٥ تركيب وتجهيز هاتفك الجوال.....

١٥ تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية.....

١٧ شحن البطارية.....

١٨ إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري).....

١٩ تركيب حزام يدوي (اختياري).....

استخدام الوظائف المتقدمة..... ٣٦

- استخدام وظائف المكالمات المتقدمة ٣٦
- استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة ٣٩
- استخدام وظائف التراسل المتقدمة ٤٠
- استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا ٤٢
- استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة ٤٥

استخدام الأدوات والتطبيقات ٥٠

- استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية ٥٠
- تنشيط الاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN) ٥١
- تنشيط وإرسال رسالة طوارئ ٥٣
- تنشيط متعقب الهاتف ٥٣
- إجراء مكالمات زائفة ٥٤
- تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية ٥٤
- تعديل الصور ٥٥
- طباعة الصور ٥٧

استخدام الوظائف الأساسية..... ٢٠

- تشغيل هاتفك وإيقافه ٢٠
- استخدام شاشة اللمس ٢١
- الوصول إلى القوائم ٢٢
- تبديل التطبيقات ٢٢
- استخدام الأدوات ٢٣
- الوصول إلى المعلومات المساعدة ٢٤
- تخصيص هاتفك ٢٤
- استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات ٢٦
- إرسال وعرض الرسائل ٢٧
- إضافة وإيجاد الأسماء ٢٩
- استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٣٠
- الاستماع إلى الموسيقى ٣١
- تصفح الويب ٣٣
- استخدام خدمات Google ٣٤

٥٧	تحميل الصور والفيديو على الويب
٥٩	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٦٠	مزامنة البيانات
٦٠	استخدام قارئ RSS
٦١	إنشاء وعرض التوقيت العالمي
٦٢	ضبط واستخدام المنبهات
٦٣	استخدام الحاسبة
٦٣	تحويل العملات أو القياسات
٦٣	ضبط مؤقت تنازلي
٦٣	استخدام ساعة الإيقاف
٦٤	إنشاء مهام جديدة
٦٤	إنشاء مذكرات جديدة
٦٤	إدارة التقويم

حل المشكلات a

تحذيرات السلامة



WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمن أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

WARNING



احتياطات السلامة

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من جنوسماس فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع ويشوش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغير من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد كفاءة الصانع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

CAUTION



معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التشويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل

USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٧٤٦ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال جنوسماس على الويب.



التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 66/2006. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها» على حالتها.» ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين.

لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:


- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم
- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والكماليات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة. يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن مع هاتفك.



مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم ومفاتيح وأيقونات هاتفك الجوال.

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

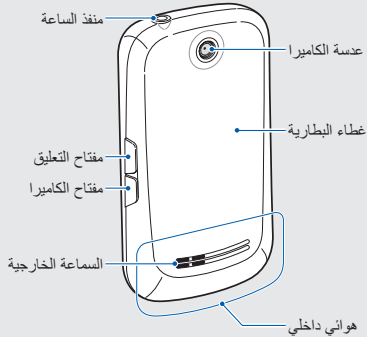


يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقفول، اضغط على [A]. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [A]، أو المس مع الاستمرار رمز القفل الموجود على الشاشة.



تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

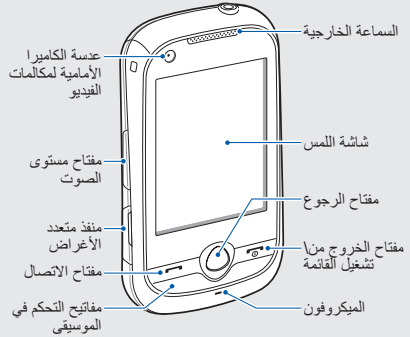

المفاتيح










المفتاح	الوظيفة
	مشغل الموسيقى في وضع السكون، قم بفتح شاشة الموسيقى؛ بدء، إيقاف مؤقت، أو استئناف التشغيل
	تقديم التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار)
	مستوى الصوت تعديل مستوى صوت الهاتف؛ في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت لإجراء مكالمات زائفة
	تعليق قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (الضغط مع الاستمرار)
	الكاميرا في وضع السكون، قم بتشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، النقط صورة أو قم بتسجيل فيديو

المفتاح	الوظيفة
	اتصال إجراء أو الرد على مكالمات؛ في وضع السكون، يمكن استدعاء الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرا
	رجوع في وضع القائمة، ارجع إلى المستوى السابق؛ افتح نافذة مفتاح التطبيق للوصول إلى التطبيقات بدون الخروج من التطبيق الحالي (الضغط مع الاستمرار)
	الخروج من القائمة/التشغيل تشغيل الهاتف ثم إيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمات؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع السكون
	رجوع التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار)

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة الهاتف.

الأيقونة	التعريف
	متصل بصفحة ويب محمية
	تحويل المكالمات فعال
	البلوتوث فعال
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعه متصله
	مزامنة مع الكمبيوتر
	تم تفعيل Wi-Fi
	المنبه فعال
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة

الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	المكالمة الصوتية جارية
	مكالمة الفيديو جارية
	استعراض الويب





التعريف	الأيقونة
تم إدخال بطاقة ذاكرة	
الوضع عادي فعال	
الوضع صامت فعال	
مستوى شحن البطارية	
الوقت الحالي	10:00

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،
١. ارفع الغطاء والبطارية.

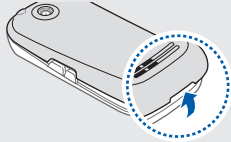


إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على [⏻] لإغلاقه. 


تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

٢. أدخل بطاقة SIM أو USIM.

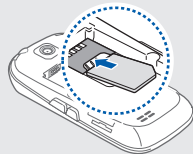

٣. أدخل البطارية.

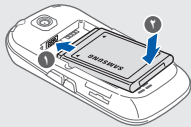

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.



- ضع بطاقة SIM أو USIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف ذات اللون الذهبي مواجهة لأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM أو USIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.



٣. وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.
٤. عند شحن البطارية بالكامل (تتوقف الأيقونة [|||||] عن التحرك)،
افصل الشاحن عن مصدر التيار.
٥. افصل الشاحن عن الهاتف.
٦. أغلق غطاء المنفذ متعدد الأغراض.

حول مؤشر انخفاض طاقة البطارية

عندما تنخفض طاقة البطارية، تصدر نغمة تحذير وتظهر رسالة منبثقة تشير إلى انخفاض طاقة البطارية. وتكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، يتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.

شحن البطارية

- قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.
١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.
 ٢. وصل الطرف الصغير من الشاحن في المنفذ متعدد الوظائف.



إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يُخرج الهاتف من الضمان.



CAUTION

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري)


لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الهاتف فقط.



١. اخلع غطاء البطارية.

٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأعلى.

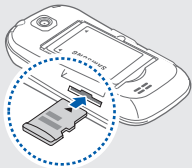

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

لنزع بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.



تركيب حزام يدوي (اختياري)

١. اخلع غطاء البطارية.
٢. أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.



٣. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

تشغيل هاتفك وإيقافه


لتشغيل هاتفك،

1. اضغط مع الاستمرار على [⏻].
 2. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة 1 الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.


للتحويل إلى وضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف ← غير متصل.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية. 


استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

- اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

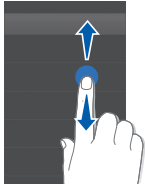


- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

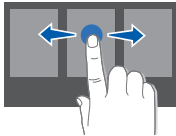

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك. 

- المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.



الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع السكون، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين خلال شاشات القوائم.

٣. حدد قائمة أو خياراً.

٤. اضغط على مفتاح الرجوع للانتقال مستوى واحد لأعلى؛ اضغط على [⏪] للعودة إلى وضع السكون.

تخصيص وضع القائمة

يمكنك تنظيم التطبيقات في شاشات وضع القائمة أو تحديد عناوين لكل شاشة لتتوافق مع تفضيلاتك واحتياجاتك.

قد تكون هذه الميزة غير متوفرة وفقاً لبرامج الهاتف.

١. في وضع السكون، حدد القائمة.


٢. حدد [ⓘ] للتحويل إلى وضع تعديل.

٣. قم بتخصيص الشاشات وفقاً لما هو مطلوب.

• لإعادة تسمية شاشة القائمة، أدخل عنوان في حقل إدخال النص في الجزء العلوي من الشاشة.

• لإعادة ترتيب التطبيقات، اسحب أيقونة التطبيق إلى الموضع الذي تريده.

٤. حدد حفظ.

 حدد إرجاع لاستعادة الترتيب الافتراضي للتطبيقات.

تبديل التطبيقات

تعلم كيفية التبديل إلى تطبيقات أخرى من قائمة، بدون إغلاق شاشة القائمة التي تستخدمها.

١. أثناء استخدام قائمة معينة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرجوع.

تتوفر التطبيقات التالية:

- اتصال: فتح شاشة الاتصال
- مشغل الموسيقى: تشغيل مشغل الموسيقى

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

في وضع السكون، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة وضع السكون.

نقل الأدوات إلى شاشة وضع السكون

1. في وضع السكون، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات السكون.
2. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
3. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة السكون. يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.

• الرسائل: الوصول إلى قائمة الرسائل

• الإنترنت: تشغيل متصفح الويب

• القائمة الأساسية: الوصول إلى القوائم الرئيسية

2. حدد تطبيقاً.

3. لإغلاق التطبيق الحالي، اضغط على مفتاح الرجوع.

استخدام الأدوات

تعلم كيفية استخدام الأدوات على شريط الأدوات.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تغيير التطبيقات المصغرة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← Widget.
٢. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد حفظ.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

- تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المفيدة عن هاتفك.
١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٢. حدد [?] من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٤. حدد فقرة التعليمات للتعرف على تطبيق أو ميزة.
٥. انتقل لليسار أو اليمين لمزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد [←].

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى الصوت للنعمة الأساسية

في وضع السكون، اضغط على مفتاح مستوى الصوت الأعلى أو الأسفل لتعديل درجة صوت النغمة الأساسية.

تعديل حساسية الاهتزاز على شاشة اللمس


يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تنقر على شاشة الهاتف.

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.
٢. حدد اهتزاز واضغط على مفتاح الحجم لتعديل حساسية الاهتزاز.

التحويل إلى أو من الوضع الصامت

في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح واضغط مع الاستمرار على # لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.
 ٢. حدد >> بجوار الوضع الذي تستخدمه.
- إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين. 

٣. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية أو نغمة رنين مكالمات الفيديو.
 ٤. حدد نغمة رنين من اللائحة وحدد حفظ.
 ٥. حدد حفظ.
- للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة وحدد حفظ.

حدد خلفية (وضع السكون)


١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
٢. تنتقل لليساار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.
٣. حدد ضبط.

حدد لون المظهر (وضع القائمة)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي.
٢. حدد نمط اللون.
٣. حدد حفظ.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.
٢. حدد تفعيل تحت قفل الهاتف.
٣. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تأكيد.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.

- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها. 
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.



أثناء المكالمة، يقوم هاتفك تلقائياً بقل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إداخلات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على [8].

إجراء مكالمة

1. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
2. حدد [9] ← مكالمة صوتية أو اضغط على [9] للاتصال بالرقم.
3. لإجراء مكالمة فيديو، حدد [9] ← مكالمة فيديو.
3. لإنهاء المكالمة، اضغط على [9].

الرد على مكالمة

1. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [9].
2. لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على [9] وحدد أظهرني للسماح للمتصل برؤيتك عن طريق عدسة الكاميرا الأمامية.
3. لإنهاء المكالمة، اضغط على [9].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

1. خلال المكالمة، حدد مجهر الصوت ← نعم لتنشيط مجهر الصوت.
 2. للعودة إلى سماع الأذن، حدد مجهر الصوت مرة أخرى.
- في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم مستقبل وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت. ◀ إدخال نص
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧.
- لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة موضوع.

استخدام السماع

بتوصيل السماع المرفقة بمنفذ طقم الرأس، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط بشكل مطول على زر السماع، ثم اضغط مرة أخرى بشكل مطول.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماع.
- لإنهاء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر السماع.

استخدام سماعات الأذن المطاطية التي لا تناسب أذنك قد تتسبب في تلف الأذن.



إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، أو رسائل بريد إلكتروني.

إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.

٥. أدخل موضوعاً وحدد تمت.

٦. حدد انقر لإضافة نص.

٧. أدخل رسالة بريد إلكتروني وحدد تمت.

٨. حدد إضافة ملفات وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).

٩. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إدخال نص

عند إدخال نص، يمكنك تغيير وضع إدخال النص:

- لتغيير الحالة أو التبديل إلى وضع الأرقام أو الرموز، حدد أب أو أب T9 في الجزء السفلي الأوسط من الشاشة. حسب منطقتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغة الخاصة.
- للتبديل بين الوضعين T9 وABC، حدد T9 (T9 يتحول إلى اللون الأزرق في الوضع T9).
- لتحديد لغة إدخال، حدد عربي.
- للتبديل إلى وضع الرمز، حدد @.

أدخل نصاً في أحد الأوضاع التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	أب
١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ا لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد Aa لتحديد كلمة بديلة.	T9
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.	الرقم
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.	الرمز


عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.





عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد استئناف لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة اسم جديد

١. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد  ← إضافة إلى دليل الهاتف ← جديد.
٣. حدد الهاتف أو البطاقة (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد جهة اتصال

١. في وضع السكون، حدد دليل الهاتف.
 ٢. حدد حقل البحث، أدخل الحروف القليلة الأولى للاسم الذي تريد إيجاده، وحدد تمت. يمكنك أيضاً سحب  لتحديد الحرف الأول من الاسم.
 ٣. حدد اسم جهة اتصال من لائحة البحث.
- بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- الاتصال بالاسم عن طريق تحديد  ← 
 - تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد تعديل 

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.









موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موضع الذاكرة، في وضع السكون، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← الضبط ← الذاكرة المستخدمة ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موضع ذاكرة.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.



التقاط الصور

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 - لتحديد تأخر الوقت، حدد .
 - لضبط قيمة التعرض، حدد .
 - لضبط توازن الألوان، حدد .
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.
٤. اضغط على  لالتقاط صورة.
 - يتم حفظ الصورة تلقائياً.
 - بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور.



استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صور.

للتكبير أو التصغير أثناء عرض ملف الصور،

- حدد  واضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.
- المس مع الاستمرار على الشاشة. عندما يظهر ، تنقل لأعلى أو لأسفل.
- للخروج من شاشة التكبير، اضغط على مفتاح الرجوع.

التقاط فيديو

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  للتبديل إلى وضع التسجيل.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

أثناء الاستماع إلى الراديو، لا توصل محول السفر أو كابل بيانات الحاسوب بالهاتف. قد يتسبب المحول أو الكابل في مقاطعة وظيفة السماعه كهوائي للراديو.

١. قم بتوصيل السماعه المرفقة بمنفذ سماعه الهاتف.
 ٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
 ٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستنم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

- لتغيير وضع التسجيل، حدد .
 - لتحديد تأخر الوقت، حدد .
 - لضبط قيمة التعرض، حدد .
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.
٥. اضغط على  لبدء التسجيل.
 ٦. اضغط على  أو  لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً. بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد  لعرض الفيديو.

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة ← ملف فيديو.

٤. التحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات والمفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
	التوليف الدقيق لمحطة راديو بتردد ١٠٠ كيلو هرتز؛ حدد محطة راديو متاحة (الضغط مع الاستمرار)
	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
	افتح القائمة المفضلة ◀ ص. ٤٧
	اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائياً عندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة
	تغيير الإخراج الصوتي
مستوى الصوت	تعديل مستوى الصوت

إذا كنت تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول الأغنية التي تستمع إليها، حدد المزيد ← البحث عن الموسيقى.
◀ ص. ٤٧

٥. لإيقاف تشغيل راديو FM، اضغط على [▶||].

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٣
 - تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٤٥
 - الاستقبال بواسطة البلوتوث ◀ ص. ٥١
 - انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٥
 - مزامنة مع برنامج Windows Media Player ١١. ◀ ص. ٤٦
- بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة،
١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.
 ٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.


٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات والمفاتيح التالية:

الأيقونة/المفتاح	الوظيفة
▶▶	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه
◀◀	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار)
▶▶	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار)
5.1 ch ((•))	تنشيط نظام الصور المحيط ١، ٥ قناة عند توصيل السماعة
'NORM	تغيير المؤثر الصوتي
'X	تنشيط وضع الخط
'A	تغيير وضع التكرار
مستوى الصوت	تعديل مستوى الصوت

١. عندما تلمس الشاشة، تكون الأيقونات متوفرة.

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط. 
- قد يتم تعليم قوائم المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← صفحة البدء لفتح الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
▶◀	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
✕	إيقاف تحميل صفحة الويب


الأيقونة	الوظيفة
	إنعاش صفحة الويب الحالية
	تغيير وضع العرض
	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
	تغيير صفحة الويب إلى الاتجاه الأفقي
	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

تنزيل ملفات الوسائط

1. في وضع القائمة، حدد التنزيلات.
2. ابحث عن نغمة رنين أو صورة وقم بتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر بعض الخدمات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال ببحث Google

1. في وضع القائمة، حدد Google ← بحث.
2. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

تحديد صفحات الويب المفضلة

1. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← العلامات.
2. حدد إضافة.
3. أدخل عنوان ويب (URL) وعنوان صفحة.
4. حدد حفظ.

للحصول على تعليمات إلى وجهة معينة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **خرائط**.
٢. حدد **Menu** ← **Get Directions**.
٣. أدخل عناوين موقع البدء وموقع النهاية.
٤. حدد **Show directions** لعرضها على الخريطة.

الاتصال ببريد Google

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **بريد**.
٢. قم بإعداد حساب Google وقم بتسجيل الدخول.
٣. إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.

الاتصال ببريد Google

للبحث على الخريطة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **خرائط**.
 ٢. تنقل خلال الخريطة.
 ٣. قم بالتكبير أو التصغير على الموقع الذي تريده.
- للبحث عن موقع معين،
١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← **خرائط**.
 ٢. حدد **Menu** ← **Search Map** وأدخل عنوان أو فئة العمل.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض.

عندما يكون لديك مكالمة لم يتم الرد عليها، حدد المكالمة من أداة منبه الحدث وحدد **مكالمة صوتية للاتصال**.

عندما يكون لديك مكالمتان لم يتم الرد عليهما، حدد المكالمة من أداة منبه الحدث وحدد **السجلات** ← مكالمة لم يتم الرد عليها.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع السكون، اضغط على [📞] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده وحدد [📞] أو اضغط على [📞] للاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد تعليق لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [⏸].
٣. حدد انتقال للتحويل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد إنهاء المكالمة ← مكالمة معلقة ← تمت.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [⏹].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [⏸] للرد على المكالمة الثانية.

يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.

٢. حدد تعليق للتحويل بين المكالمات.




إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد ضم.
٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [⏹].

الاتصال برقم دولي

1. في وضع السكون، حدد لوحة المفاتيح واضغط مع الاستمرار على 0 لإدخال الحرف + .
2. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد [] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

- يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٩
1. في وضع السكون، حدد دليل الهاتف.
 2. حدد الاسم الذي تريده.
 3. حدد  التي تلي الرقم الذي تريد الاتصال به ←  (مكالمة صوتية) أو  (مكالمة فيديو).

رفض مكالمات

لرفض مكالمات واردة، اضغط على [] . سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
2. حدد تفعيل تحت التفعيل.
3. حدد إضافة رقم تحت لائحة الرفض.
4. حدد حقل إدخال الأرقام.
5. أدخل رقم لرفضه وحدد تمت ← حفظ.
6. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ لإضافة مزيد من الأرقام.
7. حدد خانة الاختيار التي بجوار الأرقام.
8. حدد حفظ.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقة أسماء، ضبط أرقام المفضلة وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة أسماء

1. في وضع السكون، حدد دليل الهاتف.
2. حدد المزيد ← بطاقتي الاسمية.
3. أدخل التفاصيل الشخصية وحدد حفظ.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام المفضلة

1. في وضع السكون، حدد دليل الهاتف.
2. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المفضلة.
3. حدد إضافة.

4. حدد اسماً.

يتم حفظ الاسم على لائحة الأرقام المفضلة.

- يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه من خلال الضغط بشكل مطول على الرقم المعين في شاشة الاتصال.
- سيتم تعيين أول ٥ أرقام مفضلة لأسماء المفضلة (📞) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، وأنواع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

1. في وضع السكون، حدد دليل الهاتف.
2. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المجموعات.
3. حدد إنشاء مجموعة.
4. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.

٥. حدد حفظ.




٦. حدد نعم وأضف الأسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

إجراء مكالمات أو إرسال رسائل من الصور

يقوم هاتفك تلقائياً بإضافة الأسماء التي تستخدمها بشكل متكرر إلى لائحة أسماء الصور. من أسماء الصور، يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل.

١. في وضع القائمة، حدد جهات الاتصال المصورة.

٢. حدد جهة اتصال مصورة.

٣. حدد  لإجراء مكالمات صوتية، حدد  لإجراء مكالمات فيديو، أو حدد  لإرسال رسالة.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات رسائل، واستخدام المراسلة الفورية.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. حدد انقر لإضافة نص.

٤. أدخل النص الخاص بك وحدد تمت.

٥. حدد حفظ.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.

نماذج رسائل الوسائط.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع موضوع معين والمرفات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٧

٤. حدد حفظ.

استخدام المراسلة الفورية

تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك أو أصدقائك عبر أنظمة المراسلة الفورية، مثل Windows Live Messenger و AOL Instant Messenger.


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١. في وضع القائمة، حدد **مرسال فوري**.
٢. حدد **Menu ← Sign In**.
٣. أدخل معرف هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم حدد **Sign In**.
٤. الدردشة مع العائلة أو الأصدقاء عبر الويب.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. لبدء رسالة جديدة، في وضع القائمة، حدد **الرسائل ← إنشاء رسالة ← نوع رسالة**.
٢. حدد **المزيد ← إدخال ← نماذج نصية ← نموذج**.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط**.
٢. حدد  بجوار النموذج الذي تريده. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.




إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل ← مجلداتي**.
 ٢. حدد **إنشاء مجلد**.
 ٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد **تمت**.
- انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.




استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.




التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
 ٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
 ٣. حدد  ← لقطة ابتسامة.
 ٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
 ٥. اضغط على .
 ٦. ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.
- يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.





التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  ← متواصل.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط مع الاستمرار على  لالتقاط سلسلة من الصور.





التقاط صور بانورامية

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  ← بانوراما.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على  لالتقاط أول صورة.

التقاط صور بإطارات مزخرفة





١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  ← إطار.
٤. حدد إطار واضغط على .
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على  لالتقاط صورة مع الإطار.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة


١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  ← مشهد ← .
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على  لالتقاط صورة.

٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي تريده. عندما تقوم بمحاذاة الإطار الأبيض الصغير مع ، يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.
٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع السكون، اضغط على  لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  ← موزاييك.
٤. حدد تصميم صورة واضغط على .
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على  لالتقاط صورة لكل مقطع.

استخدام خيارات الكاميرا



قبل النقاظ صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور



قبل النقاظ فيديو، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل النقاظ صورة، حدد  ←  للوصول إلى ما يلي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد النقاظ الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة

قبل النقاظ فيديو، حدد  ←  للوصول إلى ما يلي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. اضغط على [⏪] للعودة إلى وضع السكون.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح مجلد لعرض الملفات.
٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج

Samsung PC Studio

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC studio أو مخزن البيانات ← حفظ.
 ٢. اضغط على [⏪] للعودة إلى وضع السكون.
 ٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
 ٤. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

مزمنة هاتفك مع Windows Media Player

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط ← حفظ.
٢. اضغط على [Ⓜ] للعودة إلى وضع السكون.
٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player. عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٤. افتح برنامج Windows Media Player لمزمنة ملفات الموسيقى.
٥. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٦. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزمنة.
٧. ابدأ المزمنة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.
٢. حدد إنشاء.
٣. حدد حقل إدخال النصوص.
٤. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.
٥. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد انقر للتحرير وحدد صورة أو التقط صورة جديدة.
٦. حدد حفظ.
٧. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٨. حدد إضافة ← المسارات.
٩. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.
٢. حدد الضبط.

٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
قائمة الموسيقى	تحديد فنات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. اضغط على [▶||] لبدء راديو FM.

٤. حدد المزيد ← توليف ذاتي.

٥. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. اضغط على [▶||] لبدء راديو FM.

٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.

٥. انقر إضافة إلى المفضلة.


بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد البحث عن الموسيقى.

٢. حدد البحث عن الموسيقى للاتصال بالملقم.

٣. عند تسجيل الهاتف بنجاح، حدد  لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

بعض مزودو الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات. 

العثور على موسيقى من خدمة الموسيقى عبر الإنترنت

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة توفير موسيقى عبر الإنترنت والعثور على أغاني.

في وضع القائمة، حدد **توصية البحث**. يتصل هاتفك بالملقم. سوف تقوم الخدمة بالبحث في قاعدة البيانات واقتراح أغاني جديدة بناءً على الأغاني التي تقوم بتشغيلها في الغالب.



- إذا كانت قائمة الإغاني الأكثر تشغيلاً فارغة أو لا توجد توصية مرتبطة بالأغاني التي تشغيلها في الغالب، سوف تقترح الخدمة الأغاني الأكثر شعبية.
- أثناء استخدام الخدمة، يمكنك إضافة الموسيقى المفضلة إلى قائمة الطلب لشرائها في المستقبل. لاستعراض قائمة الطلب، في وضع القائمة، حدد **البحث عن الموسيقى** أو **توصية البحث** ← قائمة الأمان.

تحديث معلومات الموسيقى


تعلم كيفية تحديث معلومات الموسيقى، مثل العنوان أو الفنان، لتعريف وتمييز ملفات الموسيقى.

١. في وضع القائمة، حدد **العثور على علامة**.
٢. حدد ملفات الموسيقى.
٣. حدد **بحث**.

يقوم هاتفك بالبحث عن معلومات عن ملفات الموسيقى وتحديثها من خدمة الموسيقى عبر الإنترنت.

استخدام خدمة Last.fm

تعلم كيفية استخدام خدمات الموسيقى عبر الإنترنت المقدمة من Last.fm. باستخدام هذه الخدمة، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من معلومات الفنان والحدث. وكذلك، تبحث الخدمة عن قاعدة بيانات الموسيقى وتقترح أغاني جديدة بناءً على الأغاني التي استمعت إليها مؤخراً.

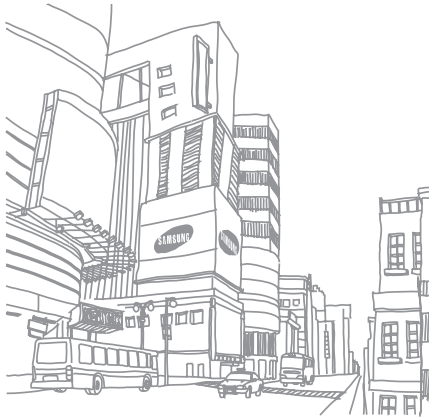


١. في وضع القائمة، حدد **Last.fm**.
٢. حدد **OK** لتأكيد قراءة المعلومات القانونية (إذا لزم الأمر).
٣. أدخل رقم هوية وكلمة مرور المستخدم لتسجيل الدخول في خدمة **Last.fm**.

إذا لم يكن لديك حساب **Last.fm**، قم بتسجيل حساب آخر. 

٤. ابحث عن أغاني جديدة أو عروض واستعراضات الفنانين المفضلين لديك.

٥. حدد **التقاط Last.fm** من مشغل الموسيقى للحصول على توصية موسيقى مشابهة لما تستمع إليه.

قد تتحمل رسومًا إضافية لتشغيل الموسيقى إذا كان ميزة **scrobble** نشطة. 

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد الضبط ← تفعيل تحت رؤية هاتفي ← خيار رؤية ← حفظ.
- إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.
٤. حدد حفظ.

استخدام الأدوات والتطبيقات


تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).
2. حدد نعم للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).


تنشيط الاتصال بشبكة لاسلكية (WLAN)

تعلم كيفية تنشيط الاتصال بشبكة LAN لاسلكية.

-  يستخدم هذا الهاتف تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل WLAN داخل المباني في الاتحاد الأوروبي بدون قيود، لكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

1. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← بحث.
2. حدد واسحب أيقونة جهاز إلى المركز.
3. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

 قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.


إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1. حدد الملف أو عنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
2. حدد إرسال عبر أو إرسال الموقع الإلكتروني عبر ← البلوتوث، أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

تنشيط شبكة WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi**.


٢. حدد الدائرة في المركز لتنشيط WLAN.

 سوف تستهلك شبكة WLAN المنشطة في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

البحث عن والاتصال بـ WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← **إنعاش**.


٢. حدد أيقونة شبكة ← **إضافة** وأضف وضع اتصال.

 • إذا كانت الشبكة التي تريدها تحتاج إلى عنوان IP، قناع شبكة فرعية، DNS، أو معلومات بوابة، حدد **ضبط متقدم**.
• يجب تعيين حماية WLAN كتهيئة الشبكة المحددة.

٣. في وضع القائمة، حدد الإنترنت أو المجتمعات، أو في وضع السكون، حدد تطبيق مصغر قائم على الويب.

٤. حدد واسحب أيقونة شبكة إلى الوسط (إذا لزم الأمر).

يتصل هاتفك بالشبكة باستخدام وضع WLAN.

 للوصول إلى الإنترنت بواسطة طريقة أخرى، قم بتغيير وضع الاتصال إلى الطريقة التي تريدها.

لتوصيل WLAN باستخدام نقطة وصول WPS (إعداد Wi-Fi محمي)،

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← **إنعاش**.

٢. حدد أيقونة WPS (🔒) وحدد **إضافة**.

٣. حدد زر **ضغط WPS** أو إدخال **WPS PIN** وذلك وفقاً لنوع جهاز AP.

٤. حدد **بدء** واضغط على زر WPS على جهاز AP خلال ٢ دقيقة.

أو، أدخل PIN على جهاز AP وحدد **بدء** خلال ٢ دقيقة.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

قد تكون هذه الميزة غير متوفرة بناءً على منطقتك أو مزود الخدمة.



1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
2. حدد **تفعيل** لتنشيط ميزة ترسل الطوارئ.
3. حدد **حقل المستقبل** لفتح لائحة المستقبلين.
4. حدد **حقل إدخال المستقبل**.
5. أدخل رقم هاتف وحدد **تمت**.
6. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **موافق** لحفظ المستلمين.
7. حدد القائمة المنسدلة **مرة واحدة** واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
8. حدد **حفظ** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح مستوى الصوت أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، يتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط مع الاستمرار على [5]. في حالة الضغط على [10]، تكون وظائف الهاتف متوفرة ولكن سوف تبقى المفاتيح مقفلة.



تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

1. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
2. أدخل كلمة مرورك وحدد **تأكيد**.
3. حدد **تفعيل** لتنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال.
4. حدد **حقل المستقبل** لفتح لائحة المستقبلين.
5. حدد **حقل إدخال المستقبل**.

٦. أدخل رقم هاتف وحدد تمت.

٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد موافق لحفظ المستلمين.

٨. حدد حقل إدخال المرسل.

٩. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.

١٠. حدد حفظ ← قبول.

إجراء مكالمات زانفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

إجراء مكالمة مزيفة

في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت لأسفل.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← مكالمة زانفة.

٢. حدد تفعيل تحت صوت المكالمة الزانفة.

٣. حدد مسجل الصوت.

٤. حدد لبدء التسجيل.



٥. تحدث في الميكروفون.

٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد .

٧. حدد ضبط ← حفظ لتعيين التسجيل كرد على المكالمة الزانفة.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية


تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

الوظيفة	الأيقونة
التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار)	
التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار)	



تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.


تطبيق المؤثرات على الصور

1. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.
2. حدد .
3. حدد تعديل ← المؤثرات ← خيار مؤثر (مصفاة، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

تسجيل مذكرة صوتية

1. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت.
2. حدد  لبدء التسجيل.
3. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
4. عند الانتهاء من التحدث، حدد . يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرة صوتية

1. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت.
2. حدد  ← ملف.
3. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الوظيفة	الأيقونة
إيقاف العرض مؤقتاً	
استئناف التشغيل	

٤. حدد المؤثر المراد تطبيقه وحدد تمت.

لتطبيق تأثير ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، ارسم مستطيلاً وحدد ضبابي ← تمت.

٥. عند الانتهاء، حدد الملفات ← حفظ باسم.

٦. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).

٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد تمت.

تعديل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ٢-١ في «تطبيق المؤثرات على الصور.»

٢. حدد تعديل ← تعديل ← خيار ضبط (السطوع، التباين، أو اللون).

لتعديل الصورة تلقائياً، حدد مستوى تلقائي.

٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد وحدد تمت.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في «تطبيق المؤثرات على الصور.»

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٢ في «تطبيق المؤثرات على الصور.»

٢. حدد تعديل ← تحويل ← تغيير الحجم، تدوير، أو قلب.

٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد وحدد تمت.

لتغيير حجم الصورة، حدد حجماً وحدد حفظ ← تمت.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في «تطبيق المؤثرات على الصور.»

قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٢ في «تطبيق المؤثرات على الصور.»

٢. حدد تعديل ← قص.


٣. ارسم مستطيلاً فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد قص ← تمت.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في «تطبيق المؤثرات على الصور.»


٣. حدد المزيد ← طباعة عبر ← USB.
٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

تحميل الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

 **المجتمعات** قد لا تتوفر هذه المجتمعات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد المجتمعات.
 ٢. حدد نعم لضبط لائحة وجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).
 ٣. حدد قبول لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.
-  في المرة الأولى التي تصل فيها إلى المجتمعات، سنتم مطالبتك بالتأكد.

إدخال ميزة مرئية


١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٢ في «تطبيق المؤثرات على الصور.»
٢. حدد تعديل ← إدخال ← ميزة مرئية (الإطارات، صورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، أو نص).
٣. حدد ميزة مرئية أو أدخل نصاً وحدد تمت.
٤. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية أو النص وحدد تمت.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٧ في «تطبيق المؤثرات على الصور.»

طباعة الصور

- تعلم كيفية طباعة صور باستخدام اتصال USB.
١. وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.
 ٢. افتح صورة. ◀ ص. ٣٠

٤ . حدد الجهات التي تريد إضافتها وحدد **حفظ**.

إذا حددت **تحديث القوائم**، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى اللائحة تلقائياً.

 لتعديل قائمة الجهات المفضلة أو تعديل القوائم، من شاشة المجتمعات، حدد **الضبط** ← **القوائم المفضلة** ← **تعديل**.

تحميل ملف

لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.

١ . في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.



٢ . حدد **تحميل إلى الويب**.

٣ . حدد وجهة تريد النشر عليها.

٤ . حدد **انقر للإضافة** ← ملف وسائط.

٥ . أدخل تفاصيل النشر وحدد **تحميل**.

٦ . أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

 يمكنك كذلك تحميل ملفات وسائط من الكاميرا أو ملفاتك عن طريق تحديد  أو **المزيد** ← **تحميل إلى الويب**.

عرض ملف

١ . في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.

٢ . حدد موقع ويب أو مدونة لعرض الملفات.

٣ . أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

تخصيص إعدادات المجتمعات

١ . في وضع القائمة، حدد **المجتمعات**.

٢ . حدد **الضبط**.

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.


قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف. 

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← المزيد من الألعاب. يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد.
٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب. 

الضبط	الوظيفة
تحميل التفاصيل	عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير
القوائم المفضلة	تعديل الوجهات المفضلة
تغيير حجم الصورة	تغيير حجم الصورة المراد تحميلها
حفظ التحميل	ضبط صورتك لتحميل الملفات على وجهة معينة تلقائياً في الوقت المجدول
مدير الحساب	تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج
ملفات تعريف المجتمعات	تغيير وضع الاتصال
تتصل	عرض معلومات إخلاء المسؤولية

بدء التطبيقات

1. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← تطبيق.
2. حدد المزيد للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

ابدأ المزامنة

1. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
2. حدد وضع مزامنة.
3. حدد متابعة لبدء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته.

استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إنشاء وضع مزامنة

1. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
2. حدد إضافة وحدد معلمات الوضع.
3. عند الانتهاء، حدد حفظ.

إضافة عنوان تلقيم RSS

1. في وضع القائمة، حدد قارئ RSS.
2. حدد إضافة.
3. حدد حقل إدخال العنوان.
4. أدخل عنوان تلقيم RSS وحدد تمت.

٥. حدد موافق.

٦. لإضافة المزيد من الإدخالات، كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ الموضحة أعلاه.

تحديث وقراءة تغذيات RSS

١. في وضع القائمة، حدد قارئ RSS.

٢. حدد تحديث للحصول على أحدث المحتويات.

٣. حدد فئة تلقيم ← تلقيم تم تحديثه.

تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقيمات RSS في الفترة المحدد. يمكنك تحديد ميزة التحديث التلقائي عبر تحديد المزيد ← الضبط ← الأولويات ← تحديث تلقائي ← حفظ.



تنزيل وسائط

١. في وضع القائمة، حدد قارئ RSS.

٢. حدد إدخال.

٣. حدد قائمة نشر تشتمل على وسائط متعددة وحدد المزيد ← تنزيل.

يمكنك تحديد تنزيل المحتويات لتحديد الملفات التي تريدها من قائمة الوسائط المتعددة بالإدخال.

لتنزيل الوسائط المتعددة لاحقاً، حدد المزيد ← إضافة إلى قائمة الرغبات.



إنشاء وعرض التوقيت العالمي

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

إنشاء ساعة عالمية

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.

٢. حدد إضافة.

٣. قم بالتمرير خلال خريطة العالم وحدد التوقيت الزمني الذي تريده.

٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد .

٥. حدد إضافة لضبط التوقيت العالمي.

يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.

٦. حدد إضافة لإضافة مزيد التوقيتات العالمية (الخطوة ٣).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنييتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيتات عالمية،

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.

٢. حدد ضبط كساعة ث.

٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.

٤. حدد ضبط.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.


ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.

٢. حدد إنشاء منبه.

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. حدد حفظ.

 تقوم ميزة التشغيل التلقائي ب ضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه مع وجود غفوة واسحب العارض إلى غفوة لإسكات المنبه لمدة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

1. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
2. حدد إلغاء ... بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

1. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.
2. استخدم النفاثيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

1. في وضع القائمة، حدد المحول ← كنوع تحويل.
2. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

1. في وضع القائمة، حدد المؤقت.
2. اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
3. حدد بدء لبدء العد التنازلي.
4. عند انتهاء الوقت، اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

1. في وضع القائمة، حدد ساعة الإيقاف.
2. حدد بدء لبدء ساعة التوقيت.
3. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.

٤ . عند الانتهاء، حدد إيقاف.

٥ . حدد ارجاع لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١ . في وضع القائمة، حدد المهمة.

٢ . حدد إنشاء مهمة.

٣ . أدخل تفاصيل المهمة.

٤ . حدد حفظ.

إنشاء مذكرات جديدة

١ . في وضع القائمة، حدد المذكرة.

٢ . حدد إنشاء مذكرة.

٣ . أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد تمت.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١ . في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢ . حدد المزيد ← العرض حسب اليوم أو العرض حسب الأسبوع.


إنشاء حدث

١ . في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢ . حدد إنشاء حدث ← نوع حدث.

٣ . أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ . حدد حفظ.

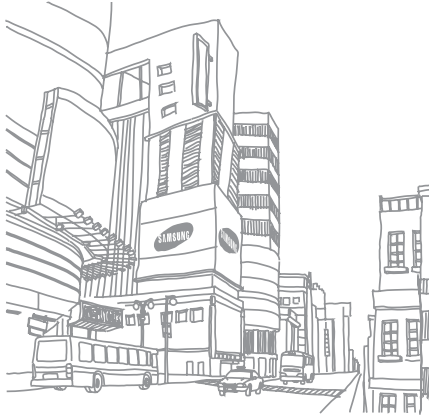

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد تاريخاً على التقويم.

٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

لعرض كل الأحداث المحفوظة،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.

٢. حدد لائحة الأحداث ← نوع حدث.

٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
رمز PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
الرمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

يطلب منك الهاتف إدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM أو USIM مركبة بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح الاتصال: [] .
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم تطبيقات تتطلب طاقة أعلى، قد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26391A
Arabic. 10/2010. Rev. 1.1