

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a black, horizontally-oriented oval.

Wireless Audio Portable

user manual

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61


Note that the product has been fully charged when shipped, but the internal battery may self-**discharge** if not used for a long period of time. If fully discharged, **the product may not immediately operate even when the power adaptor is connected. In such a case, wait for charging at least 20 minutes** before using. It is recommended to fully charge the product, charge it for more than 3 hours to see the battery indicator turns green (enough) or LED off (full).

CONTENTS

- 2 What's included
- 3 Your Wireless Audio Portable
- 4 Checking and Charging the battery
- 5 Using the NFC function
- 6 Using Bluetooth function
- 7 Using AUX IN function
- 7 Using the SoundShare function
- 8 Specifications
- 8 Software upgrade
- 9 Troubleshooting
- 10 Safety Warnings
- 10 Safety Precautions

WHAT'S INCLUDED


Check for the supplied accessories shown below. The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations.

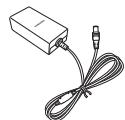


Power Adapter



Audio Cable

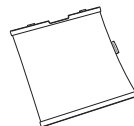


Cover Fabric




User Manual

Using the Cover Fabric

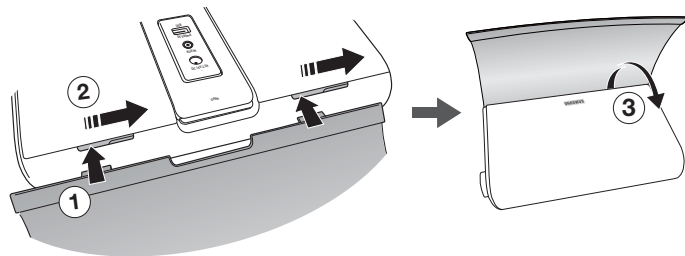

Wrap the cover around the product. The cover will be held in place by magnets.

YOUR WIRELESS AUDIO PORTABLE

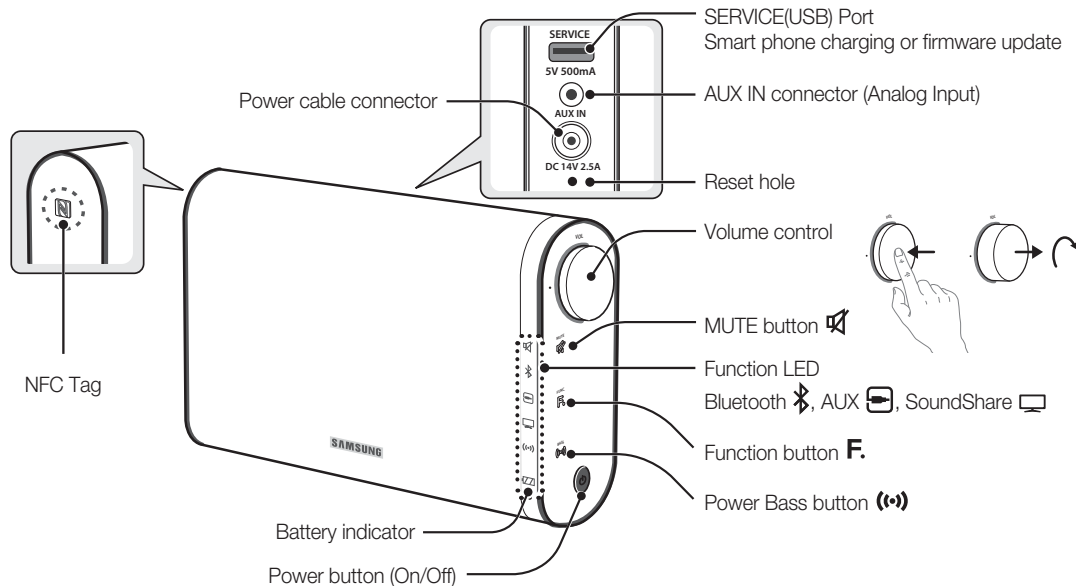

- ⚠ When you charge smart phone via USB, the battery may discharge more quickly.
- Charging a smart phone through the Service (USB) port takes longer than charging the unit using the adapter. It is only chargeable when this product is turned on.

CHECKING AND CHARGING THE BATTERY

You can play this product for 12 hours continuously on one charge. For a full charge, we recommend you charge the battery for about 3 hours.

Checking the battery

The battery status indicator is normally off to conserve battery power. To check the charge level, press and hold the Power button for 5 seconds.




Green 60% or more of full charge

Yellow 30% to 60% of full charge

Red 30% or less

Red blink Charge needed

Charge the battery

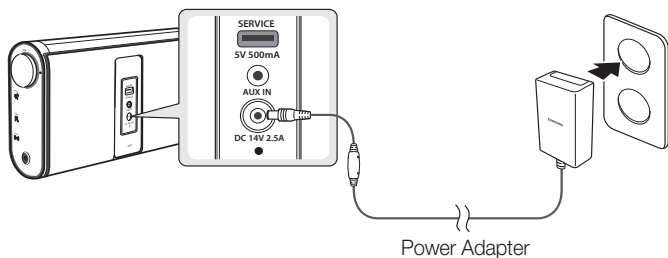

OFF Full charge


Green 60% to 99% of full charge

Yellow 30% to 60% of full charge

Red 30% or less


- Charge and store the battery at 5° C ~ 35° C.
- Do not charge the battery for more than 12 hours or leave the battery fully discharged for a long time. Doing so may shorten the battery life.
- Depending on how you use your player, actual battery life may vary and may be shorter than specified.
- If the battery has insufficient charges, pressing the power button does not turn on the product. Instead, the battery indicator blinks red a few times and turns off.
- While the battery indicator is blinking, all other buttons will not work.
- If the battery is fully discharged, all function, volume and bass settings are initialized.

Support

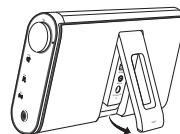

Don't pull the support too hard. You can damage it.


Reset your Product

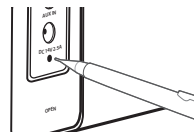

If an error occurs while you are operating this product and it doesn't work properly, press the Reset hole with a pen tip or similar item for 2 seconds.

USING THE NFC FUNCTION

Connect your NFC compatible device via Bluetooth to the Wireless Audio Portable using this simple set-up procedure. You can play music from the smart phone through the Wireless Audio Portable.

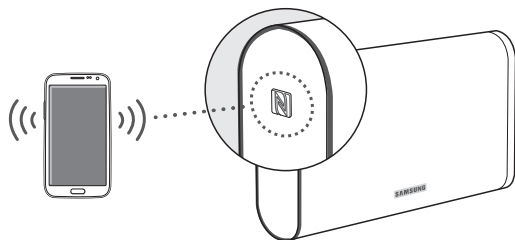


1. Turn on the NFC function on the smart phone and make sure the screen lock function on the smart phone is off. The smart phone's NFC function will not work if screen lock is on.
2. Gently touch the NFC logo [N] on the left of the Wireless Audio Portable with the NFC supported device.
 - If the Wireless Audio Portable is off, it will turn on automatically.
3. A pop-up asking whether to proceed with the Bluetooth connection appears on the smart phone. Select <Yes>.
 - When the connection is complete, the 'connected' message appears.
4. To disconnect the NFC device, touch the device to the Wireless Audio Portable's left panel again.
 - To connect another NFC device while the first smart phone is still connected, touch that device to the Wireless Audio Portable's left panel. The Wireless Audio Portable will disconnect the first smart phone and connect to the second smart phone.

- The NFC function is built into Android devices running Android OS 4.1 Jellybean or later.
 - If your device is running an Android OS earlier than Android OS 4.1 Jellybean, you must download the 'Samsung NFC Connection' application from Android market to use the NFC function.
- The position of the NFC antenna differs on smart phones. Check where the NFC antenna is located before connecting.
- If your smart phone is covered with a thick case, the connection may not succeed.
- The N-mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- NFC tagging for Bluetooth connection cannot be established while powering on and off.
- NFC tagging for Bluetooth connection will not work while the battery indicator is blinking.

USING BLUETOOTH FUNCTION

You can connect the Wireless Audio Portable to Bluetooth devices and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

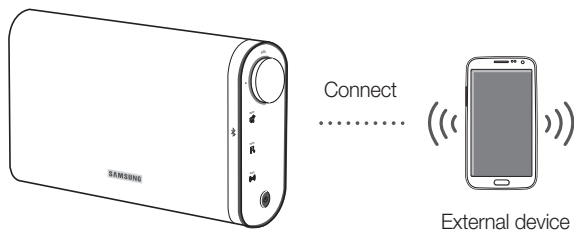


1. Press the **Bluetooth** button on the Wireless Audio Portable to select the Bluetooth function.
 2. Press the **Bluetooth** button for 3 seconds in Bluetooth mode.
 3. The Bluetooth indicator blinks quickly and the product changes to the pairing mode.
 4. Scan or Search for the Wireless Audio Portable on your Bluetooth device.
 5. Select **"[Samsung] W_Audio"** on the list of items found by the Bluetooth device.
 - If the Bluetooth device fails to pair with the Wireless Audio Portable, repeat Steps 2, 3, and 4.
 6. Play music on the connected device.
- ⚠ A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
- A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Wireless Audio Portable.


6 English

- It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner or by office partitioning.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- ⚠ The further the distance between the Wireless Audio Portable and Bluetooth device, the worse the quality.
- ⚠ The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Wireless Audio Portable and the Bluetooth device exceeds 5m.
- ⚠ This wireless device may cause electric interference during its operation.
- ⚠ You may be required to enter a PIN code (password) when connecting the Bluetooth device to the Wireless Audio Portable. If the PIN code input window appears, enter <0000>.
- ⚠ Supported sampling frequencies for aptX and SBC decoding are 44.1kHz and 48kHz.
- ⚠ The AVRCP feature is not supported. You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- ⚠ Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- ⚠ Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- ⚠ When switching to Bluetooth mode or powered up in Bluetooth mode, the last Bluetooth connection will be restored automatically if available. Automatic Bluetooth connection attempt will abort after 1 minute.
- ⚠ Within the automatic connection trial, connection to another Bluetooth device can be limited. To connect to a different Bluetooth device, switch the product's Bluetooth mode to pairing mode.

USING AUX IN FUNCTION

To enjoy music from an external audio device that does not support Bluetooth communication, use AUX IN of the product.

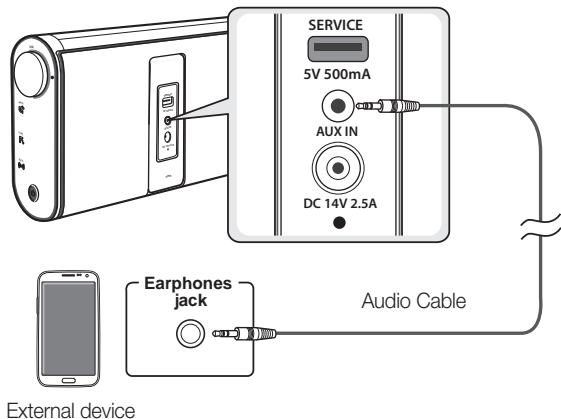








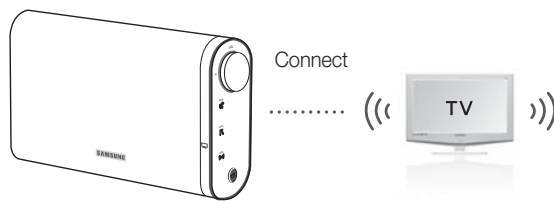

1. Connect the audio cable to the AUX IN terminal.
2. Press the  button to select the AUX function.

 Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

USING THE SOUNDSHARE FUNCTION

Connect the Wireless Audio Portable to a Samsung TV that is compatible with Bluetooth to enjoy TV sound wirelessly.




1. Turn on the Samsung TV and Wireless Audio Portable.
 - Set 'Add New Device' to 'On' in the TV's 'SoundShare Settings' menu. (Refer to the TV's user manual for details.)
 2. Press the  button to change the mode of the Wireless Audio Portable to . A message asking whether to proceed with Bluetooth pairing appears.
 - The  blinks in the standby mode.
 3. Select <Yes> on the TV screen. The Wireless Audio Portable pairs with the TV.
 - The  indicator blinks, and then stops blinking.
 - The Wireless Audio Portable Bluetooth pairing is complete.
 - If you want to cancel an existing pairing and pair the Wireless Audio Portable to another TV, press the  button for 3 seconds with the unit in  mode.
-  SoundShare is supported by some Samsung TVs released after 2012. Check whether your TV supports SoundShare before you begin. (For more information, refer to the user's guide of your TV.)
-  The optimal pairing distance is 1m or less.

SPECIFICATIONS

Model name	DA-F60/DA-F61
Weight	1.1 kg
Dimensions (W x D x H)	225 x 46.5 x 131 mm
Operating temperature range	+5°C~+35°C
Operating humidity range	10 % to 75 %


- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the Power Supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product. Open the rear cover to check the label.






 **aptX®** : aptX enables high quality Bluetooth stereo audio that delivers wired audio quality wirelessly.

SOFTWARE UPGRADE

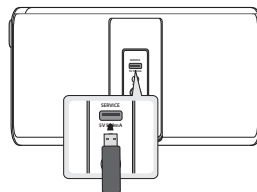Samsung may offer upgrades for the Wireless Audio Portable's system firmware in the future. To upgrade the firmware, visit samsung.com and find your model by name to locate the available download.

Download the firmware file onto a USB drive and follow the below instructions to upgrade the product.



1. Turn on the product.
 2. Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the Service (USB) port on the back of the product.
 3. Press the  and  buttons for 5 seconds at the same time. The update process starts.
 - All LEDs indicators will blink during the update process.
 4. The LEDs will turn off automatically after the update process is complete.
 - Do not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied.
 - The product will turn off automatically after completing the firmware upgrade.
 - When firmware is upgraded, settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.
 - When the battery indicator LED is red, do not update the product. Doing so could cause the product to malfunction.
-  If the firmware fails to upgrade, we recommend formatting the USB drive in FAT16 and trying again.
-  For upgrading purposes, do not format the USB drive in NTFS format because it is not a supported file system.
-  Depending on the manufacturer, the USB may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please try the following solutions:

The unit will not turn on.

- Connect the power plug to the outlet.
- Your player will not turn on if the battery is completely drained. Recharge the battery and turn the player on again.
- Check if the battery is discharged.

A function does not work when the button is pressed.

- Disconnect the power plug and connect it again.
- Check if the buttons correspond to the functions you want to activate.

Sound is not produced.

- Make sure the unit is properly connected.
- Check if the Mute function is on.
- Check if the volume is set to minimum.

The power of the unit is off.

- The unit automatically turns off in the following situations.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the cable is connected in AUX mode.
 - If the AUX cable in AUX mode is disconnected for 25 minutes.
 - If the Bluetooth or SoundShare mode has been disconnected from this unit for 25 minutes.
 - It does not turn off when the smart phone is charging.

Sound is not produced in AUX mode.

- Check the power of the external device and whether the music is playing or not.
- Make sure the AUX mode is selected.
- Check if the audio cable is connected properly.
- Turn up the volume of the product/external device.

The SoundShare (TV pairing) failed.

- Check whether your TV supports SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Check whether your TV has the latest firmware.
- Reset the unit.
- If the function doesn't work even though the connection is completed, contact the Samsung call centre.

The Wireless Audio Portable may not search or connect properly in the following cases.

- If there is a strong electrical field around the Wireless Audio Portable.
- If several Bluetooth devices are simultaneously paired to the Wireless Audio Portable.
- If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctioning.

SAFETY WARNINGS

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put an object filled with liquid, such as a vase, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

SAFETY PRECAUTIONS

Power Supply Precautions

- Do not overload outlets or extension cords.
 - This may result in abnormal heat or fire.
- Do not plug in or unplug the power cord with wet hands.
- Do not place the product near heating equipment.
- To clean the power plug blades, remove the plug from the wall outlet and wipe the blades with a dry cloth only.
- Do not bend the power cord or pull it forcefully.
- Do not put heavy objects on the AC power adaptor.
- Do not use the AC adaptor if it is damaged. Do not disconnect the AC adaptor by pulling on its power-cord.
- Do not plug the power cord into a loose or damaged outlet.
- Fully insert the AC adaptor's plug into the wall outlet so that it's plug is firmly attached to the outlet.
 - If the connection is unstable, there is a risk of fire.

Installation Precautions

- Do not install the product near equipment or objects that generate heat or produce fire (candles, mosquito coils, heaters, radiators, etc.). Do not install in direct sunlight.
- When moving the product, turn off the power and disconnect all cords (include the power cord) from the unit.
 - A damaged cord may cause a fire and poses a risk of electric shock.
- Installing the product in environments with high heat or humidity, dust, or extreme cold, can lead to quality problems or cause the product to malfunction. Before you install the product in an environment that is outside the norm, please contact the Samsung service centre for additional information.
- Place the product upright when installing it on a shelf, cabinet, or desk. Do not place the product on an unstable surface (e.g. a shaky shelf, a tilted desk, etc.).
 - Dropping the product can cause it to malfunction and poses a risk of injury. Severe vibration or impact can also cause the product to malfunction and lead to a fire hazard.

- Install your product with enough space around it for the ventilation.
 - Leave at least 10cm at the rear of the product and more than 5cm on each side of the product.
- Keep the plastic packing materials out of reach of your children.
 - Children playing with the plastic packing materials run the risk of suffocation.

Usage Precautions

- Using for an extended time at high volume may cause serious damage to your hearing.
 - If you are exposed to sound louder than 85db for an extended time, you may adversely affect your hearing. The louder the sound is, the more seriously damaged your hearing may become. Note that an ordinary conversation is between 50 to 60 db and road noise is approximately 80 db.
- This product contains dangerous high voltage. Do not attempt to disassemble, repair, or modify it yourself.
 - Contact a Samsung service centre when your product is in need of repair.
- Do not place any container that contains liquid on the product (e.g. vase, beverages, cosmetics, chemicals, etc.). Do not allow any metal objects (e.g. coins, hair clips, etc.) or flammable material (e.g. paper, matches, etc.) to enter the product (through the air vents, I/O ports, etc.).
 - If any harmful material or liquid enters the product, turn off the product immediately, unplug the power cord, and then contact a Samsung service centre.
- Do not drop the product. In case of a mechanical breakdown, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not hold or pull the product by the power cord or the signal cable.
 - A damaged cable can cause the product to malfunction, cause a fire, and poses a risk of electric shock.
- Do not use or keep flammable materials near the product.
- If the product emits an abnormal sound or a burnt smell or smokes, unplug the power-cord immediately and contact a Samsung service centre.

- If you smell gas, ventilate the room immediately. Do not touch the power plug of the product. Do not turn the product off or on.
- Do not strike or subject the product to a sudden shock. Do not pierce the product with a sharp object.

Cleaning Precautions

- Never use alcohol, solvents, waxes, benzene, thinners, air freshener, or lubricants to clean the product or spray insecticide on the product.
 - Using any of these materials can discolor the exterior coating or cause it to split or peel off, or remove the labelling on the product.
- To clean the product, unplug the power cord, and then wipe the product with a clean, dry, soft cloth (Microfiber, cotton).
 - Avoid leaving dust on the product. Dust can scratch its the surface.

Battery Usage Precautions

- Do not subject the product to high temperatures or fire. Do not bring the product into hot, poorly ventilated areas such as saunas or closed vehicles during the summer time.
 - There is a risk of fire or the battery could explode.
- Do not expose the product to high humidity.
 - Humidity and liquids can damage the components and electrical circuits of the product, cause the product to malfunction, and may cause a risk of fire. We recommended that you use the product in environments with temperatures between 5° ~ 35 °C and relative humidities between 10% ~ 75%.
- Do not leave the product connected to the AC adaptor after the battery has been fully charged.
 - Disconnect the AC adapter after the battery is fully charged to prevent damage to the battery. Overcharging can decrease the battery's useful life.
- Check the charge status of the battery once a month. If you do not use the product for long periods of time, recharge the battery periodically to maintain battery capacity and functionality.
 - Leaving the battery discharged for a long time can reduce its useful life, cause the battery to malfunction, or cause a risk of fire.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa

Country	Contact Centre ☎	Web Site	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa	
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant(English)	
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant(English)	
IRAN	021-8255	www.samsung.com	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com	
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com	
▪ Africa			
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/	
GHANA	0800-10077 0302-200077		
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/	
SENEGAL	800-00-0077		
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com	
KENYA	0800 545 545		
UGANDA	0800 300 300		
TANZANIA	0685 88 99 00		
RWANDA	9999		
BURUNDI	200		
DRC	499999		
SUDAN	1969		
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)		www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000		www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864		
ZAMBIA	0211 350370		
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864		



SAMSUNG

Wireless Audio Portable

manual do usuário

Obrigado por adquirir este produto Samsung. Para receber atendimento mais completo, registre seu produto no site

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61


Note que o produto foi totalmente carregado quando enviado, mas a bateria interna pode se **descarregar** se não for utilizado durante um longo período de tempo. Se estiver totalmente descarregado, **o produto pode não funcionar imediatamente mesmo com o adaptador de energia conectado. Neste caso, aguarde pelo menos 20 minutos de carregamento** antes de usar. Recomenda-se carregar totalmente o produto; carregue-o por mais de 3 horas para ver se o indicador da bateria fica verde (suficiente) ou se o LED apagou (carga total).

ÍNDICE

- 2 O que está incluído
- 3 Seu Wireless Audio Portable
- 4 Verificando e Carregando a bateria
- 5 Uso da função NFC
- 6 Usando a função Bluetooth
- 7 Usando a função AUX IN
- 7 Uso da função SoundShare
- 8 Especificações
- 8 Atualização de software
- 9 Solucionando problemas
- 10 Avisos de Segurança
- 10 Precauções de Segurança

O QUE ESTÁ INCLUÍDO


Verifique os acessórios fornecidos mostrados a seguir. A aparência dos acessórios pode apresentar pequenas diferenças em relação às ilustrações.

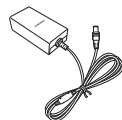


Adaptador de alimentação



Cabo de áudio

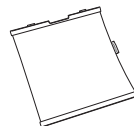


Tecido da tampa




Manual do usuário

Uso da Tecido da tampa

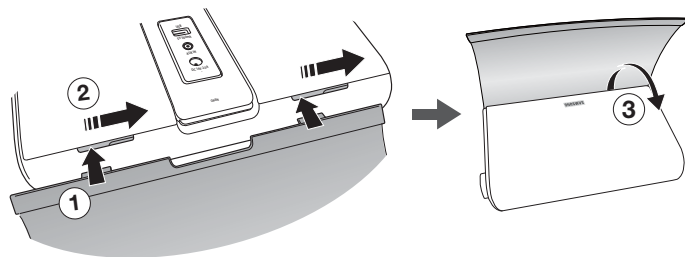

Envolva o produto com a tampa. A capa será mantida no lugar por ímãs.

SEU WIRELESS AUDIO PORTABLE

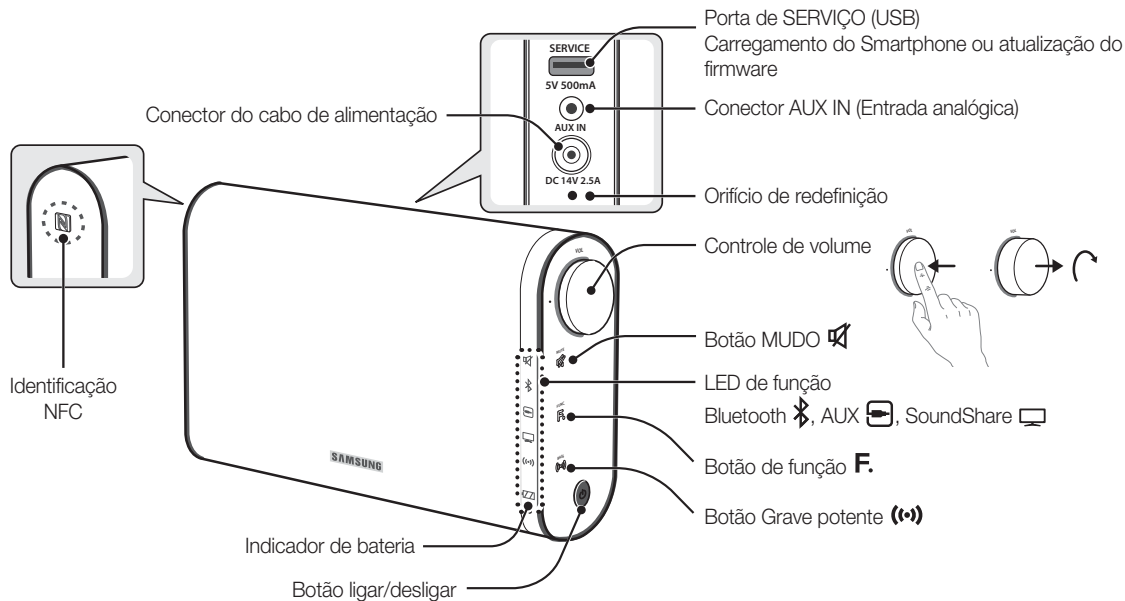

- ⚠ Ao carregar o smartphone por meio da USB, a bateria pode descarregar mais rapidamente.
- Carregar o smartphone por meio da porta de Serviço (USB) leva mais tempo que carregá-lo usando o adaptador de energia. Somente é tarifado enquanto o produto estiver ligado.

VERIFICANDO E CARREGANDO A BATERIA

Você pode executar este produto por 12 horas contínuas com uma carga. Para carga completa, recomendamos que carregue a bateria por aproximadamente 3 horas.

Verificando a bateria

O indicador de status da bateria normalmente fica desligado para poupar energia da bateria. Para verificar o nível de carga, pressione e mantenha pressionado o botão de energia por 5 segundos.




Verde 60% ou mais da carga total

Amarelo 30% a 60% de carga total

Vermelho 30% ou menos

Vermelho piscando Carregamento necessário

Carregar a bateria

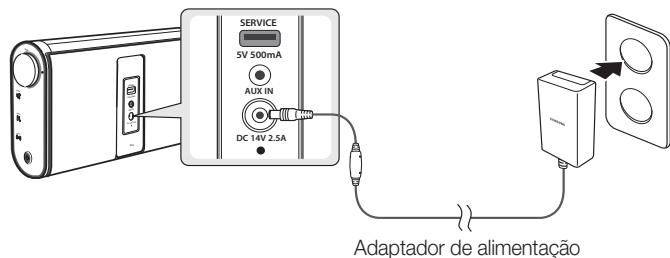

Adaptador de alimentação



DESL Carga completa

Verde 60% a 99% de carga total


Amarelo 30% a 60% de carga total

Vermelho 30% ou menos

4 Português


- Carregue e armazene a bateria a 5° C ~ 35° C.
- Não carregue a bateria por mais de 12 horas nem deixe a bateria totalmente descarregada por um longo período. Isso pode encurtar a vida útil da bateria.
- Dependendo de como você usa o player, a vida útil real da bateria pode variar e pode ser mais curta do que o especificado.
- Se a bateria tiver carga insuficiente, pressionar o botão liga/desliga não ligará o produto. Em vez disso, o indicador da bateria piscará em vermelho algumas vezes e se desligará.
- Enquanto o indicador da bateria estiver piscando, nenhum outro botão funcionará.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, todas as funções e configurações de volume e de graves serão redefinidas.

Suporte

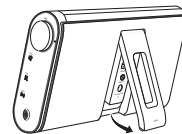

Não puxe o suporte com muita força. Você pode danificá-lo.


Redefinir seu produto

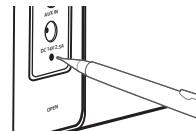

Caso ocorra um erro durante a operação deste produto e ele não funcione corretamente, pressione o orifício de redefinição com a ponta de uma caneta ou algo similar por 2 segundos.

USO DA FUNÇÃO NFC

Conecte seu dispositivo compatível com NFC via Bluetooth ao Wireless Audio Portable usando este procedimento de configuração simples. Você pode reproduzir música no Smartphone por meio do Wireless Audio Portable.

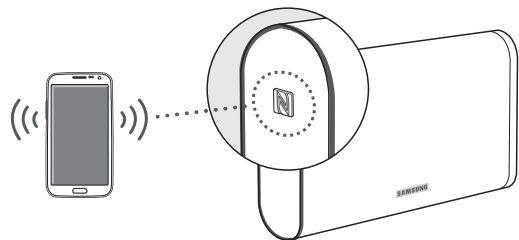


1. Ligue a função NFC do Smartphone e certifique-se de que a função bloqueio de tela do Smartphone esteja desligada. A função de NFC do Smartphone não irá funcionar se o bloqueio de tela estiver ligado.
2. Toque suavemente o logotipo do NFC [N], à esquerda do Wireless Audio Portable, com o dispositivo compatível com NFC.
 - Se a função Wireless Audio Portable estiver desligada, ela será ligada automaticamente.
3. Será exibido no Smartphone um pop-up perguntando se deseja prosseguir com a conexão Bluetooth. Selecione <Yes (Sim)>.
 - Quando a conexão estiver concluída, será exibida a mensagem 'connected (conectado)'.
4. Para desconectar o dispositivo NFC, toque o dispositivo no painel esquerdo do Wireless Audio Portable novamente.
 - Para conectar outro dispositivo NFC enquanto o primeiro Smartphone ainda estiver conectado, toque naquele dispositivo à esquerda do painel esquerdo do Wireless Audio Portable. O Wireless Audio Portable irá desconectar o primeiro Smartphone e conectar o segundo Smartphone.

- A função NFC é integrada aos dispositivos Android que executam o Android OS 4.1 Jellybean ou posterior.
 - Se o seu dispositivo estiver executando um SO anterior ao Android OS 4.1 Jellybean, você terá que fazer o download do aplicativo 'Samsung NFC Connection' no Android Market para utilizar a função NFC.
- A posição da antena NFC difere de acordo com o Smartphone. Verifique onde a antena NFC está localizada antes de conectar.
- Se o seu Smartphone estiver coberto com uma capa espessa, a conexão pode falhar.
- A marca N é uma marca comercial ou marca comercial registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países.
- As identificações NFC para conexão Bluetooth não poderão ser estabelecidas durante a inicialização ou desligamento.
- As identificações NFC para conexão Bluetooth não funcionarão enquanto o indicador da bateria estiver piscando.

USANDO A FUNÇÃO BLUETOOTH

Você pode conectar o Wireless Audio Portable a dispositivos Bluetooth e escutar músicas com som estéreo de alta qualidade, tudo sem fio!

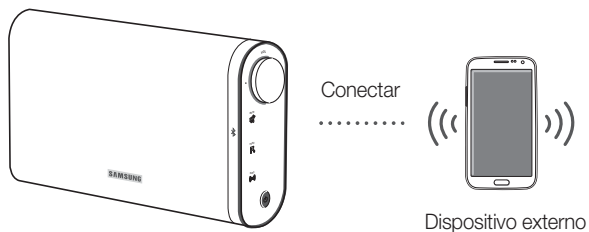


1. Pressione os botões no Wireless Audio Portable para selecionar a função Bluetooth.
 2. Pressione os botões por 3 segundos no modo Bluetooth.
 3. O indicador do Bluetooth pisca rapidamente e o produto muda para o modo de emparelhamento.
 4. Busque pelo Wireless Audio Portable em seu dispositivo Bluetooth.
 5. Selecione o "[Samsung] W_Audio" na lista de itens encontrados pelo dispositivo Bluetooth.
 - Se o dispositivo Bluetooth deixar de emparelhar com o Wireless Audio Portable, repita as etapas 2, 3 e 4.
 6. Reproduzir música no dispositivo conectado.
- O dispositivo Bluetooth pode causar ruído ou mau funcionamento, dependendo do uso, quando:
- Uma parte do seu corpo está em contato com o sistema que está recebendo/enviando do dispositivo Bluetooth ou do Wireless Audio Portable.

6 Português

- Está sujeito a variação elétrica de obstruções de paredes, cantos ou divisórias de escritório.
- Está exposto a interferência elétrica de dispositivos na mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, forno de micro-ondas e LAN sem fio.
- Quanto maior for a distância entre o Wireless Audio Portable e o dispositivo Bluetooth, menor será a qualidade.
- A conexão Bluetooth só funciona próxima ao aparelho. A conexão será automaticamente cortada se a distância for maior que o alcance. Mesmo dentro do alcance, a qualidade do som pode ser degradada por obstáculos, como paredes e portas.
 - No modo de Conexão do Bluetooth, a conexão Bluetooth será perdida se a distância entre o Wireless Audio Portable e o dispositivo Bluetooth exceder 5m.
- Esse dispositivo sem fio pode causar interferência elétrica durante a operação.
- Pode ser necessário inserir um código PIN (senha) ao conectar o dispositivo Bluetooth ao Wireless Audio Portable. Se a janela do código PIN se abrir, digite <0000>.
- As frequências de amostragem suportadas para decodificação aptX e SBC são 44,1 kHz e 48 kHz.
- O recurso AVRCP não tem suporte. Não é possível conectar dispositivos Bluetooth compatíveis apenas com a função HF (viva-voz).
- Conecte apenas dispositivos Bluetooth compatíveis com a função A2DP (AV).
- Apenas um dispositivo Bluetooth pode ser emparelhado de cada vez.
- Ao alternar para o modo de Bluetooth ou na inicialização no modo Bluetooth, a última conexão Bluetooth será restabelecida automaticamente, se disponível. A tentativa automática de conexão Bluetooth será cancelada após 1 minuto.
- Durante a tentativa de conexão automática, pode haver limitação na conexão com outro dispositivo Bluetooth. Para se conectar a um dispositivo Bluetooth diferente, altere o modo Bluetooth do produto para o modo de paridade.

USANDO A FUNÇÃO AUX IN

Para ouvir música em um dispositivo de áudio externo que não oferece suporte a comunicação Bluetooth, use a entrada AUX IN do produto.

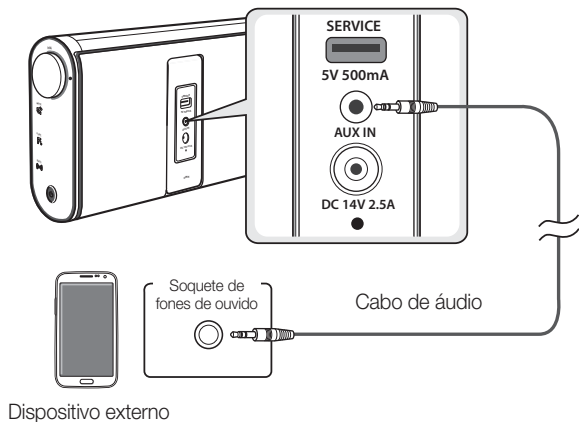


1. Conecte o cabo de áudio ao terminal de entrada AUX IN.
2. Pressione os botões para selecionar a função AUX.

Antes de mover ou instalar o produto, não deixe de desligar a energia e desconectar o cabo de alimentação.

USO DA FUNÇÃO SOUNDSHARE

Conecte o Wireless Audio Portable a uma TV Samsung que seja compatível com Bluetooth para ouvir o som da TV por meio de tecnologia sem fio.

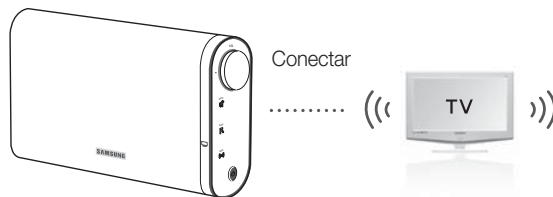


1. Ligue a TV Samsung e o Wireless Audio Portable.
 - Configure 'Add New Device' (Adicionar novo dispositivo) para 'On' (Ativada) no menu 'SoundShare Settings' (Configuração do SoundShare) da TV. (Consulte o manual do usuário da TV para obter detalhes.)
 2. Pressione os botões para alterar o modo do Wireless Audio Portable para . Será exibida uma mensagem perguntando se deseja prosseguir com o emparelhamento do Bluetooth.
 - O pisca no modo standby.
 3. Selecione <Yes (Sim)> na tela da TV. O Wireless Audio Portable emparelha com a TV.
 - O indicador pisca, depois para de piscar.
 - O emparelhamento do Bluetooth Wireless Audio Portable está concluído.
 - Caso deseje cancelar um emparelhamento existente e emparelhar o Wireless Audio Portable a outra TV, pressione o botão por 3 segundos com a unidade no modo .
- O recurso SoundShare é suportado por algumas TVs Samsung lançadas após 2012. Verifique se a sua TV suporta o recurso SoundShare antes de começar. (Para obter mais informações, consulte o guia do usuário da sua TV).
- A distância ideal de emparelhamento é de no máximo 1 m.

ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo	DA-F60/DA-F61
Peso	1,1 kg
Dimensões (L x P x A)	225 x 46,5 x 131 mm
Faixa de temperatura de operação	+5°C~+35°C
Faixa de umidade de operação	de 10 a 75 %

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
- O peso e as dimensões são aproximados.
- Para a fonte de alimentação e consumo de energia, consulte o rótulo anexado ao produto. Abra a tampa traseira para verificar a etiqueta.


 **aptX®** : O aptX possibilita áudio estéreo Bluetooth de alta qualidade que proporciona qualidade de áudio com fio na tecnologia sem fio.



ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE




A Samsung pode oferecer atualizações para o firmware do sistema Wireless Audio Portable no futuro.

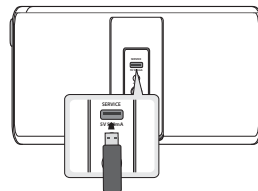Para atualizar o firmware, visite samsung.com e encontre seu modelo por nome para localizar o download disponível.

Faça o download do arquivo do firmware em uma unidade USB e siga as instruções abaixo para atualizar o produto.



1. Ligue o produto.
2. Insira uma unidade USB contendo a atualização do firmware na porta de Serviço (USB) na parte de trás do produto.
3. Pressione os botões  e  ao mesmo tempo por 5 segundos. O processo de atualização é iniciado.
 - Todos os indicadores LED irão piscar durante o processo de atualização.
4. Os indicadores LED serão desligados automaticamente após o processo de atualização ser concluído.
 - Não desconecte a alimentação ou remova a unidade USB enquanto as atualizações estiverem sendo aplicadas.
 - O produto desligará automaticamente após a conclusão da atualização do firmware.
 - Quando o firmware for atualizado, as configurações realizadas retornarão às definições padrão (de fábrica). Recomendamos que você anote as suas configurações para que possa redefini-las facilmente após a atualização.
 - Quando o LED indicador da bateria estiver vermelho, não atualize o produto. Isso pode causar mal funcionamento do produto.

-  Se a atualização do firmware falhar, recomendamos que você formate a unidade USB em FAT16 e tente novamente.
-  Para fins de atualização, não formate a entrada da unidade USB em formato NTFS porque este não é um sistema de arquivos suportado.
-  Dependendo do fabricante, o USB pode não ser compatível.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Antes de solicitar manutenção, tente as seguintes soluções:

A unidade não liga.

- Conecte o plugue de alimentação à tomada.
- Seu player não ligará se a bateria estiver totalmente descarregada. Recarregue a bateria e ligue novamente o player.
- Verifique se a bateria está descarregada.

Uma função não é aplicada quando o botão é pressionado.

- Desconecte o plugue de alimentação e volte a conectá-lo.
- Verifique se os botões correspondem às funções que você deseja ativar.

O som não é reproduzido.

- Certifique-se de que a unidade esteja conectada corretamente.
- Verifique se a função Mudo está ativa.
- Verifique se o volume está configurado para mínimo.

A alimentação da unidade está desligada.

- A unidade desliga automaticamente nas seguintes situações:
 - Se não houver entrada de TECLADO em 8 horas, quando o cabo estiver conectado no modo AUX.
 - Se o cabo AUX no modo AUX permanecer desconectado por 25 minutos.
 - Se os modos Bluetooth ou SoundShare forem desconectados da unidade por 25 minutos.
 - Não desliga quando o smart phone estiver carregando.

O som não é produzido no modo AUX.

- Verifique a alimentação do dispositivo externo e se a música está tocando ou não.
- Verifique se o modo AUX está selecionado.
- Verifique se o cabo de áudio está conectado adequadamente.
- Aumente o volume do produto/dispositivo externo.

O SoundShare (emparelhamento da TV) falhou.

- Verifique se a TV é compatível com SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Verifique se a sua TV possui o firmware mais recente.
- Reinicie a unidade.
- Se a função não funcionar, mesmo após a conexão ter sido concluída, entre em contato com a central de atendimento da Samsung.

O Wireless Audio Portable pode não procurar ou se conectar corretamente nos seguintes casos.

- Caso haja um forte campo elétrico ao redor do Wireless Audio Portable.
- Caso diversos dispositivos Bluetooth sejam emparelhados simultaneamente com o Wireless Audio Portable.
- Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no local ou apresentar defeito.

AVISOS DE SEGURANÇA

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (NEM A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO NO INTERIOR DO APARELHO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.



Este símbolo indica que há “tensão perigosa” dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.



Este símbolo indica que instruções importantes acompanham o produto.

AVISO : Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CUIDADO : PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE TOTALMENTE OS CONECTORES MACHO-E-FÊMEA.

- Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada CA com uma conexão terra de proteção.
- Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, assim, deve ficar prontamente acessível.

CUIDADO

- Não exponha o aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- Para desligar o aparelho completamente, retire o plugue da tomada. Por isso você deve sempre ter acesso fácil e pronto ao plugue.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Precauções relacionadas ao fornecimento de energia

- Não sobrecarregue as tomadas ou os cabos de extensão.
 - Isto pode causar aquecimento anormal ou incêndios.
- Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não coloque o produto próximo de equipamentos que aquecem.
- Para limpar os pinos das tomadas, remova a tomada da saída da parede e limpe os pinos somente com um pano seco.
- Não dobre o cabo de alimentação e nem puxe-o com força.
- Não coloque objetos pesados sobre o adaptador de energia CA.
- Não utilize o adaptador de CA se estiver danificado. Não desconecte o adaptador de CA puxando-o pelo cabo de alimentação.
- Não conecte o cabo de alimentação em uma saída solta ou danificada.
- Insira totalmente o conector do adaptador de CA na saída da parede até que esteja bem fixado.
 - Se a conexão não ficar bem firme, há risco de incêndio.

Precauções na instalação

- Não instale o equipamento próximo de equipamentos ou objetos que geram calor ou produzem fogo (velas, tomadas mata-mosquitos, aquecedores, radiadores, etc.). Não instale exposto à luz direta do sol.
- Ao deslocar o produto, desligue a energia e desconecte todos os cabos (inclusive o cabo de alimentação) da unidade.
 - Um cabo danificado pode causar incêndios e oferece risco de choque elétrico.
- Instalar o produto em ambientes com altos níveis de calor ou umidade, poeira excessiva ou frio extremo pode resultar em problemas de qualidade ou fazer com que o produto deixe de funcionar corretamente. Antes de instalar o produto em um ambiente que está fora dos padrões considerados normais, entre em contato com a central de atendimento da Samsung para obter mais informações.
- Coloque o produto na posição vertical ao instalá-lo sobre uma prateleira, um gabinete ou uma mesa. Não coloque o produto sobre uma superfície instável (por exemplo, em uma prateleira que balanceia, em uma mesa inclinada, etc.).
 - Derrubar o produto pode fazer com que deixe de funcionar corretamente, oferecendo risco de ferimentos. Vibrações ou impactos severos também podem fazer com que o produto deixe de funcionar corretamente, levando ao risco de incêndio.

- Instale seu produto com espaço suficiente ao redor dele para a ventilação.
 - Deixe pelo menos 10 cm na parte de trás do produto e mais de 5 cm de cada um de seus lados.
- Mantenha os materiais plásticos da embalagem fora do alcance de crianças.
 - Crianças brincando com os materiais plásticos da embalagem correm o risco de asfixia.

Precauções de uso

- O uso por um período longo em alto volume pode causar danos graves à sua audição.
 - Se você for exposto a um som mais alto que 85 db por um longo período de tempo, sua audição poderá ser negativamente afetada. Quanto mais alto for o som, mais graves poderão ser os danos à sua audição. Observe que um diálogo comum apresenta entre 50 e 60 db, e os ruídos de uma rodovia apresentam aproximadamente 80 db.
- Este produto contém alta tensão perigosa. Não tente desmontá-lo, repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
 - Entre em contato com uma central de atendimento da Samsung sempre que o seu produto precisar de reparo.
- Não coloque qualquer recipiente contendo líquido sobre o produto (por exemplo, vasos, refrigerantes, cosméticos, produtos químicos, etc.). Não permita que objetos metálicos (por exemplo, moedas, grampos de cabelo, etc.) ou materiais inflamáveis (por exemplo, papel, palitos de fósforos, etc.) entrem no produto (através das aberturas de ventilação, portas de entrada / saída, etc.).
 - Se qualquer material prejudicial ou líquido adentrar o produto, desligue-o imediatamente, desconecte-o da tomada e entre em contato com a central de atendimento da Samsung.
- Não derrube o produto. Em caso de avaria mecânica, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com a central de atendimento da Samsung.
 - Isso pode causar incêndios ou choque elétrico.
- Não segure ou puxe o produto pelo cabo de alimentação e nem pelo cabo de sinal.
 - Um cabo danificado pode fazer com que o produto deixe de funcionar corretamente, pode causar um incêndio e pode oferecer risco de choque elétrico.
- Não utilize ou armazene materiais inflamáveis próximo ao produto.
- Se o produto emitir algum som anormal ou exalar cheiro de queimado ou de fumaça, desconecte o cabo de alimentação imediatamente e entre em contato com a central de atendimento da Samsung.

- Se sentir o cheiro de gás, ventile a sala imediatamente. Não toque no conector de alimentação do produto. Não desligue ou ligue o produto.
- Não bata e nem submeta o produto a choque repentino. Não perfure o produto com um objeto pontiagudo.

Precauções de limpeza

- Nunca utilize álcool, solventes, ceras, benzina, diluentes, purificadores de ar ou lubrificantes para limpar o produto, e nem borrife inseticidas sobre o mesmo.
 - O uso de qualquer um destes materiais pode causar a descoloração do revestimento exterior, ou resultar em rachaduras, descascamento ou na remoção da rotulagem do produto.
- Para limpar o produto, desconecte o cabo de alimentação e limpe o produto com um pano limpo, seco e macio (microfibra, algodão, etc.).
 - Evite o acúmulo de poeira sobre o produto. A poeira pode riscar a superfície do produto.

Precauções relacionadas ao uso da bateria

- Não exponha o produto a altas temperaturas ou incêndios. Não deixe o produto em locais quentes, mal ventilados, tais como saunas ou veículos fechados durante o verão.
 - Isso pode causar incêndios ou fazer com que a bateria exploda.
- Não exponha o produto a altos níveis de umidade.
 - A umidade e substâncias líquidas podem danificar os componentes e circuitos elétricos do produto, fazer com que deixe de funcionar corretamente ou causar risco de incêndio. Recomendamos que o produto seja utilizado em ambientes com temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 10% e 75%.
- Não mantenha o produto conectado ao adaptador de CA após a bateria ter sido completamente carregada.
 - Desconecte o adaptador de CA após a bateria ter sido totalmente carregada para evitar danos à bateria. O sobrecarregamento pode reduzir a vida útil da bateria.
- Verifique o status de carga da bateria uma vez por mês. Caso não utilize o produto por longos períodos de tempo, recarregue a bateria periodicamente para manter sua capacidade e o seu funcionamento adequado.
 - Deixar a bateria descarregada por um longo período de tempo pode reduzir sua vida útil, fazer com que ela deixe de funcionar corretamente ou causar risco de incêndio.



Contacte a Samsung Internacional

Se tiver dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

Área	Central de contato ☎	Site da Web
• Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com
• MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa

Área	Central de contato ☎	Site da Web	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa	
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant(English)	
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant(English)	
IRAN	021-8255	www.samsung.com	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com	
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com	
• Africa			
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/	
GHANA	0800-10077 0302-200077		
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/	
SENEGAL	800-00-0077		
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com	
KENYA	0800 545 545		
UGANDA	0800 300 300		
TANZANIA	0685 88 99 00		
RWANDA	9999		
BURUNDI	200		
DR Congo	499999		
SUDAN	1969		
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)		www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000		
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com	
ZAMBIA	0211 350370		
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864		

