

SAMSUNG

**SGH-X640**

دليل المستخدم



## السلامة على الطريق في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيديك أثناء القيادة، فالأفضل إيقاف السيارة أولاً.

## إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية.

## إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة

قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشويش، لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.

## قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من الأجهزة الطبية

فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية. لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية.



# احتياطات السلامة الهامة

قديسفر عدم اتباع هذه الإرشادات عن نتائج خطيرة أو مخالفة للقانون.

## التشويش

قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

## كن على وعي بالأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتف المتحرك في الأماكن المحظوظ فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

## مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا عليك أن تحافظ به جافاً.

## الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن)، واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي، على الأقل في حالة تشغيله.

## مكالمة الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على المفتاح ٦.

## احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

## الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى الملحقات الموصى بها من قبل سامسونج. فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها، تلفاً في هاتفك وقد يكون خطيراً.

- قد ينفجر الهاتف إذا استبدلت بطاريته ببطارية غير مناسبة.
- تخلص من البطاريات المستخدمة، وفقاً لإرشادات المصنع.

## الخدمة المؤهلة

لا يجب أن يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه سوى أحد مسؤولي الخدمة المؤهلين لذلك.

لمزيد من معلومات الأمان المفصلة، يرجى الرجوع إلى "تعليمات الصحة والسلامة" في صفحة ٦٠.



# حول هذا الدليل

هذا الدليل يوفر لك معلومات مكثفة حول طريقة استخدام هاتفك النقال، وحتى يتسعى لك أن تتعلم الميزات الأساسية في هاتفك، يرجى الإطلاع على القسم "بدء التشغيل"، "خطوة خارج الهاتف" في هذا الدليل سوف تظهر لك الرموز التالية:

تدل أنك تحتاج إلى أن تولي عناية كبيرة للمعلومات التالية بشأن احتياطات السلامة أو ميزات الهاتف.



هذا الرمز يدل على أنك تستطيع أن تحصل على المزيد من المعلومات في الصفحة التي يشار إليها.



وهذا الرمز يدل على أنك تحتاج أن تضغط مفتاح التصفح للنقل إلى الخيار المحدد وبعد ذلك تختاره.



يدل هذا الرمز إلى المفتاح على الهاتف. على سبيل المثال [٤].



يدل على اسم المفتاح المرن، الذي تعرض وظيفته على شاشة الهاتف، على سبيل المثال «القائمة» <>.



## • تصميم صغير وبسيط مع هوائي داخلي

تؤمن لك تقنية هوائي سامسونج القوي أفضل نوعية اتصالات بدون هوائي خارجي مزعج.

## المزايا الخاصة في هاتفك

### • الكاميرا

استخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك لالتقطان الصور وتصوير الفيديو.



### • متصفح الواب

يتبع لك الهاتف الدخول على شبكة ويب اللاسلكية والعديد من الخدمات الأخرى كذلك الحصول على أحدث المعلومات.



## • التقويم و لائحة المهام

تتبع برامجك ومهامك اليومية  
والاسبوعية والشهرية.



## • مسجل الصوت

سجل المذكرات أو الأصوات.



## • جافا

تمتع بالألعاب المدمجة القائمة على  
تقنية Java™ كما يمكن أن تقول  
بتحميل المزيد من الألعاب.



## • المؤقت و الميكانيكية

يحسب الوقت لحدث معين أو يقيس  
الوقت المستغرق للقيام بتمارينك أو  
عملك.



## • وضوح الصوت

استخدم ميزة وضوح الصوت لزيادة حجم  
ووضوح المكالمة الواردة حتى في وسط الزحام.

## • دليل الهاتف

خزن أكثر من 1000 رقم لجهات  
الاتصال الخاصة بك.



## • الحصول على صورة المتصل مع معرفة هويته

يمكنك رؤية من يتصل بك عندما  
تيم عرض



## • خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

تسمح لك باستخدام رسائل الوسائط المتعددة  
التي تحتوي على النصوص والصور و الفيديو  
والأصوات.

## المحتويات

### محتويات اللعبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر

### هاتفك

الأزرار والميزات والموقع

### بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل هاتفك

٧	تركيب الهاتف وشحنها .....
٨	التشغيل أو الإغلاق .....
٩	المفاتيح والشاشة .....
١١	الوصول إلى وظائف القائمة .....
١٢	ضبط هاتفك .....
١٣	إجراء مكالمة أو الرد عليها .....

### خطوة خارج الهاتف

ابدأ مع الكاميرا والواب والرسائل والميزات الخاصة الأخرى .....	
١٤	استخدام الكاميرا .....
١٤	تصفح الواب .....

١٥	استخدام دليل الهاتف .....
١٥	إرسال الرسائل .....
١٦	عرض الرسائل .....
١٧	تنظيم المواعيد .....
١٨	<b>إدخال نص</b>
	نط ABC واب والأرقام والرموز و ٧٩
٢٠	<b>وظائف المكالمات</b>
	ميزات الاتصال المتقدمة
٢٥	<b>وظائف القائمة</b>
	جميع خيارات القائمة موجودة في اللائحة
٥٨	<b>حل المشكلات</b>
٦٠	<b>تعليمات الصحة والسلامة</b>


# نظرة عامة على قائمة الوظائف

للوصول إلى نمط القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية.

<b>١. تطبيقات البطاقة</b>	<b>٢. ضبط الصوت</b>	<b>٣. ضبط المكالمات</b>	<b>٤. خدمات الشبكة</b>
١. مكالمات فائقة ٢. مكالمات مستقبلة ٣. مكالمات مرسلة ٤. مسح الكل ٥. مدة المكالمة ٦. كلفة المكالمة*	٦. منه الدقائق ٧. نمط الصمت ٨. منبهات المكالمة ٩. الرسائل ١٠. رسائل قصيرة ١١. رسائل وسائط ١٢. رسائل واب ١٣. رسائل مكتوبة ١٤. بريد صوتي ١٥. جهاز الرد الآلي ١٦. البث ١٧. الضبط ١٨. سعة الذاكرة ١٩. صندوق التسليم ٢٠. خدمات الإنترنت ٢١. صندوق الوسائط ٢٢. عالم جافا ٢٣. المكالمات الواردة ٢٤. الرسائل ٢٥. التشغيل \ الإغلاق ٢٦. نغمة التوصيل ٢٧. نغمة المفاتيح	٦. المفتوح الجانبي ٧. أي مفتاح للرد ٨. تظام التاريخ ٩. إرجاع الضبط ١٠. ظهر فقط إذا كانت مدعاومة من البطاقة.  اضغط <b>« Dilil al-hatt »</b> في نمط الجاهزية	١. دليل الهاتف ٢. إيجاد اسم ٣. إضافة مدخل ٤. لائحة الاتصال السريع ٥. نسخ الكل إلى الهاتف ٦. مسح الكل ٧. دليل الادارة ٨. أرقامي ٩. ضبط المجموعة ١٠. سعة الذاكرة ١١. خدمات ١٢. دليل الخدمة
<b>٥. ضبط الهاتف</b>	<b>٦. المنظم</b>	<b>٧. ضبط المكالمات</b>	<b>٨. ضبط الصوت</b>
٢٥. ص. دليل الهاتف ٢٦. ص. إيجاد اسم ٢٧. ص. إضافة مدخل ٢٨. ص. لائحة الاتصال السريع ٢٩. ص. نسخ الكل إلى الهاتف ٣٠. ص. مسح الكل ٣١. ص. دليل الادارة ٣٢. ص. أرقامي ٣٣. ص. ضبط المجموعة ٣٤. ص. سعة الذاكرة ٣٥. ص. خدمات ٣٦. ص. دليل الخدمة	٤٨. ص. الساعة ٤٩. ص. المنبه ٤٩. ص. مسجل الصوت ٥٠. ص. الحاسبة ٥٠. ص. التحويل ٥١. ص. المؤقت ٥١. ص. الميقاتية ٥١. ص. الكاميرا ٥١. ص. التقاط صور ٥٢. ص. صوري ٥٤. ص. ألبومي ٥٤. ص. مسح الكل ٥٤. ص. الضبط ٥٤. ص. سعة الذاكرة ٥٥. ص. الشاشة ٥٥. ص. رسالة التحية ٥٦. ص. اللغة ٥٧. ص. الحماية ٥٧. ص. إعادة اتصال آلي ٥٧. ص. وضوح الصوت ٥٧. ص. تفعيل الغطاء	٤٨. ص. الساعة ٤٨. ص. المنبه ٤٩. ص. مسجل الصوت ٥٠. ص. الحاسبة ٥٠. ص. التحويل ٥١. ص. المؤقت ٥١. ص. الميقاتية ٥١. ص. الكاميرا ٥١. ص. التقاط صور ٥٢. ص. صوري ٥٤. ص. ألبومي ٥٤. ص. مسح الكل ٥٤. ص. الضبط ٥٤. ص. سعة الذاكرة ٥٥. ص. الشاشة ٥٥. ص. رسالة التحية ٥٦. ص. اللغة ٥٧. ص. الحماية ٥٧. ص. إعادة اتصال آلي ٥٧. ص. وضوح الصوت ٥٧. ص. تفعيل الغطاء	٢٤. ص. منه الدقائق ٢٤. ص. نمط الصمت ٢٤. ص. منبهات المكالمة ٢٤. ص. الرسائل ٢٦. ص. رسائل قصيرة ٢٦. ص. رسائل وسائط ٢٨. ص. رسائل واب ٢٩. ص. رسائل مكتوبة ٢٩. ص. بريد صوتي ٢٩. ص. جهاز الرد الآلي ٤٠. ص. البث ٤٠. ص. الضبط ٤٢. ص. سعة الذاكرة ٤٢. ص. صندوق التسليم ٤٢. ص. خدمات الإنترنت ٤٤. ص. صندوق الوسائط ٤٥. ص. عالم جافا ٤٦. ص. المفتوح الجانبي ٤٦. ص. أي مفتاح للرد ٤٧. ص. تقويم ٤٨. ص. لائحة المهام
<b>٩. ضبط الهاتف</b>	<b>٧. المنظم</b>	<b>٨. ضبط المكالمات</b>	<b>٩. ضبط الصوت</b>
٢٨. ص. دليل الهاتف ٢٩. ص. إيجاد اسم ٢٩. ص. إضافة مدخل ٢٩. ص. لائحة الاتصال السريع ٢٩. ص. نسخ الكل إلى الهاتف ٢٩. ص. مسح الكل ٢٩. ص. دليل الادارة ٢٩. ص. أرقامي ٢٩. ص. ضبط المجموعة ٢٩. ص. سعة الذاكرة ٢٩. ص. خدمات ٢٩. ص. دليل الخدمة	٤٨. ص. الساعة ٤٩. ص. المنبه ٤٩. ص. مسجل الصوت ٤٩. ص. الحاسبة ٤٩. ص. التحويل ٤٩. ص. المؤقت ٤٩. ص. الميقاتية ٤٩. ص. الكاميرا ٤٩. ص. التقاط صور ٥٢. ص. صوري ٥٤. ص. ألبومي ٥٤. ص. مسح الكل ٥٤. ص. الضبط ٥٤. ص. سعة الذاكرة ٥٥. ص. الشاشة ٥٥. ص. رسالة التحية ٥٦. ص. اللغة ٥٧. ص. الحماية ٥٧. ص. إعادة اتصال آلي ٥٧. ص. وضوح الصوت ٥٧. ص. تفعيل الغطاء	٤٨. ص. منه الدقائق ٤٨. ص. نمط الصمت ٤٨. ص. منبهات المكالمة ٤٨. ص. الرسائل ٤٩. ص. رسائل قصيرة ٤٩. ص. رسائل وسائط ٤٩. ص. رسائل واب ٤٩. ص. رسائل مكتوبة ٤٩. ص. بريد صوتي ٤٩. ص. جهاز الرد الآلي ٤٠. ص. البث ٤٠. ص. الضبط ٤٢. ص. سعة الذاكرة ٤٢. ص. صندوق التسليم ٤٢. ص. خدمات الإنترنت ٤٤. ص. صندوق الوسائط ٤٥. ص. عالم جافا ٤٦. ص. المفتوح الجانبي ٤٦. ص. أي مفتاح للرد ٤٧. ص. تقويم ٤٨. ص. لائحة المهام	٢٣. ص. المكالمات الواردة ٢٣. ص. الرسائل ٢٣. ص. التشغيل \ الإغلاق ٢٣. ص. نغمة التوصيل ٢٣. ص. نغمة المفاتيح

## هاتفك

### الأزرار والميزات والموقع

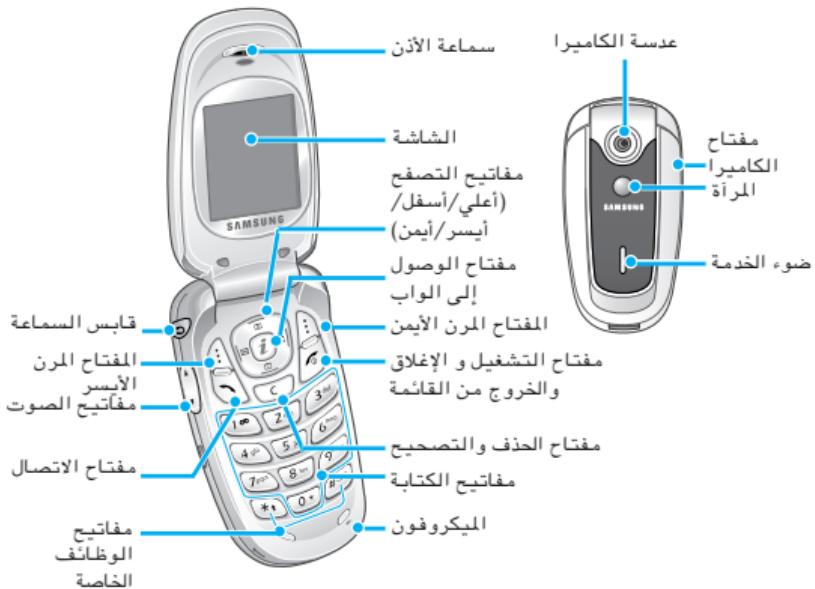

## محتويات العلبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر



الشاحن



الهاتف



دليل الاستخدام




البطارية


يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من أحد تجار سامسونج المحليين.

قد تختلف العناصر والملحقات المقدمة مع هاتفك  من تاجر سامسونج الخاص بك بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك.

٤ قم بتوصيل الشاحن إلى الهاتف.

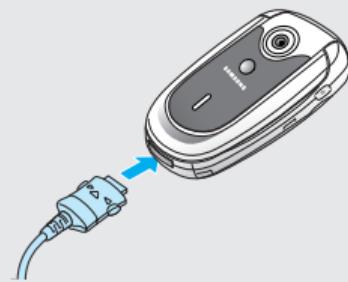

٣ تركيب البطارية.

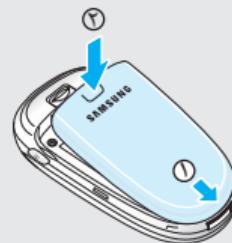

٥ قم بتوصيل الشاحن بأخذ التيار المتردد الحائطي القياسي.

٦ عندما يتم شحن الهاتف بشكل كامل، (يتوقف مؤشر البطارية عن الوميض) قم بفصل الشاحن من مأخذ التيار الكهربائي.


## ١ بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف  
معلومات البطاقة


عندما تشتراك في شبكة هاتف متنقل، تستلم البطاقة (الوحدة النمطية الخاصة بهوية المشترك) يتم تحميلها ببيانات اشتراكك، مثل رقم PIN الخاص بك والخدمات الاختيارية المتاحة.

## تركيب الهاتف وشحن

٢ إدخال البطاقة

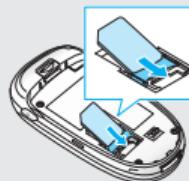

١ إزالة البطارية

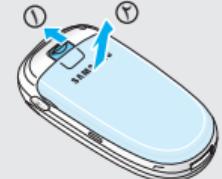

تأكد من أن الوصلات الملونة باللون الذهبي الموجودة على البطاقة باتجاه الهاتف.

إذا كان الهاتف في وضع التشغيل أغلقه أو لا بالضغط مطولاً على [ ].

## التشغيل أو الإغلاق

١. افتح الهاتف.	التشغيل
٢. اضغط مطولاً على [٤] لتشغيل الهاتف.	لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استعمال الهاتف محظوراً.
٣. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رقم مرور الهاتف واضغط <موافق>.	
١. افتح الهاتف.	الإغلاق
٢. اضغط مطولاً على [٤].	



٧ إزالة الشاحن من الهاتف.

**مؤشر انخفاض شحن البطارية**  
عندما ينخفض شحن البطارية:


- يصدر صوت نغمة تحذير،
  - تظهر رسالة انخفاض شحن البطارية، و
  - يومض رمز [□] ليدل على أن البطارية فارغة.
- وعندما يصبح مستوى البطارية منخفضاً جداً يقوم الجهاز بإيقاف التشغيل تلقائياً، عندئذ أعد شحن البطارية.

## المفاتيح والشاشة

المفاتيح	الوصف
	يقوم بإنها مكالمة.
	اضغط عليه مطولاً لتشغيل أو إيقاف تشغيل الهاتف في نمط القائمة، يقوم بإلغاء أي بيانات قمت بإدخالها، ويعيدك إلى نمط الجاهزية.
	يمكنك من إدخال أرقام وأحرف وبعض الرموز الخاصة. في نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [1] للوصول إلى بريديك الصوتي.
	إدخال رموز خاصة في نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [#] لتفعيل أو إلغاء تفعيل نمط الصمت.
	ضبط حجم الأصوات المتنوعة للهاتف. في نمط الجاهزية، يقوم بضبط مستوى نغمة المفاتيح.
	في نمط الجاهزية، اضغط عليه مطولاً للعودة إلى الكاميرا.
	في نمط الكاميرا، يقوم بالتقاط صورة.
	يؤدي الوظائف الموضحة في السطر الأخير من الشاشة.
	في نمط الجاهزية، يسمح لك بالوصول إلى القوائم التالية على الترتيب:
• أعلى: الكاميرا	
• أسفل: التقويم	
• أيسر: إنشاء في رسائل قصيرة	
• أيمين: المكالمات الواردة	
في نمط القائمة، قم بالتلقيب إلى خيارات القائمة.	
	في نمط الجاهزية يقوم ببدء تشغيل متصفح الواب (WAP) (بروتوكول تطبيق اللاسلكي).
	يرسل مكالمة أو يقوم بالرد عليها.
	في نمط الجاهزية، يسترجع آخر الأرقام التي قمت بالاتصال بها، والمكالمات الفائتة والمستلمة.
	يقوم بمسح الخصائص من الشاشة.
	في نمط الجاهزية، يعود على مستوى القائمة السابق.

**الشاشة**

**التصميم** توجد ثلاث مناطق على الشاشة

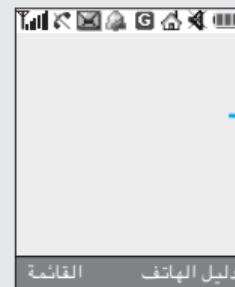

**الرموز**

تعرض الرموز المختلفة.

**النص والرسومات**

تعرض الرسائل والتعليمات والمعلومات التي تقوم بإدخالها.

**مئشرات وظائف المفتاح المرن**

يوضح الوظائف الحالية المخصصة للمفاتيح المرنين.

**الرموز**

قوة الإشارة المستقبلة

جاري الاتصال

خارج نطاق منطقة الخدمة الخاصة بك؛  
لا يمكنك إرسال أو استقبال المكالمات.

رسالة نصية جديدة

رسالة بريد صوتي جديدة

رسالة وسائط متعددة جديدة

ضبط المنبه	الرموز (تابع)
ميزة تحويل المكالمات مفعولة	
٣٠ ص.	
GPRS شبكة	
عند التواجد في المنزل في حال اشتراكك بالخدمة المناسبة	
عند التواجد في المكتب في حال اشتراكك بالخدمة المناسبة	
نمط الصمت مفعل. ١٢ ص.	
نمط الصمت مضبوط على اهتزاز ٣٣ ص.	
مستوى طاقة البطارية	

١. اضغط على المفتاح المرن المناسب.

٢. اضغط على مفاتيح التصفح للانتقال إلى الخيار التالي أو السابق.

٣. اضغط على «اختيار» لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المميز.

٤. للخروج، عليك اختيار أي من الطرق التاليتين:

- اضغط على <٥> أو [C] للتحرك مستوى واحد للأعلى.
- اضغط المفتاح [٦] للعودة إلى نمط الهازية.

حدد أحد الخيارات

اضغط على رقم المفتاح الموافق للخيار الذي تريده.

استخدام مفاتيح الاتجاهات

## الوصول إلى وظائف القوائم

تختلف وظائف المفاتيح المرنة حسب الوظيفة التي تستخدمها، حيث تظهر الوظيفة الحالية لمفاتيح المرنة في السطر الأخير من الشاشة.



اضغط على المفتاح المرن الأيمن للوصول إلى دليل الهاتف.  
للوصول إلى نمط القائمة.

استخدم المفاتيح المرنة

## ضبط هاتفك

### لغة العرض

- في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة» واختر ضبط الهاتف ثم اللغة ثم لغة العرض.
- اختر اللغة.

### لحن نغمة الاتصال

- في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة» واختر ضبط الصوت ثم المكالمات الواردة.
- اختر نوع الصوت.
- اختر لحن النغمة.

### خلفيات نمط الجاهزية

- يمكن ضبط خلفية شاشة الجاهزية في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة» واختر ضبط الهاتف ثم الشاشة ثم خلفية الشاشة.
- انتقل إلى الصورة التي تريدها.

لون السطح  
الخارجي لنمط  
القائمة

### النمط السادس

يمكنك تغيير اللون الخاص بمكونات العرض، مثل أشرطة العنوانين وأشرطة الأجزاء المرادة.

- في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة» واختر ضبط الهاتف ثم الشاشة ثم لون القائمة.
- اختر نمط اللون.

يمكنك التحويل إلى نمط الصمت لتفادي إزعاج الآخرين بصوت هاتفك. اضغط مطولاً [#] في نمط الجاهزية.

- انتقل إلى صورة واضغط على «عرض».
- قم بالتلقيب إلى الصورة التي تريدها.
- اضغط على «اختيارات».

## قفل الهاتف

يمكن حماية هاتف ضد الاستخدام غير المرخص من خلال كلمة مرور الخاصة بالهاتف.

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم مفتاح المنطقة ورقم الهاتف.  
٢. اضغط على [٦].  
٣. إنتهاء المكالمة، اضغط على [٥].

٤. قم بإدخال كلمة المرور الافتراضية "00000000" ثم اضغط **«موافق»**.

٥. أدخل كلمة مرور من ٤ إلى ٨ أرقام ثم اضغط **«موافق»**.

٦. أدخل كلمة المرور الجديدة ثانية ثم اضغط **«موافق»**.

٧. اختر **«قفل الهاتف»**.  
٨. اختر **«تشغيل»**.

٩. قم بإدخال كلمة المرور، ثم اضغط **«موافق»**.

## إجراء مكالمة أو الرد عليها

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم مفتاح المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [٦].  
٣. إنتهاء المكالمة، اضغط على [٥].

٤. عندما يرن الهاتف، اضغط على [٦].  
٥. إنتهاء المكالمة، اضغط على [٥].

٦. اضغط على [٤/٧].

الرد على  
مكالمة

ضبط درجة  
الصوت أثناء  
إجراء مكالمة

## ١ خطوة خارج الهاتف

ابدأ مع الكاميرا والوايبر والرسائل والميزات الخاصة الأخرى

### متصفح الواب

باستخدام متصفح الواب الداخلي (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية)، يمكنك الوصول بسهولة إلى شبكة الويب اللاسلكية للحصول على الخدمات والمعلومات الجديدة كما يمكنك الاستمتاع بتحميل محتوى شبكة الويب.

في نمط الجاهزية، اضغط على [i].

بعد تشغيل  
المتصفح

التنقل مع  
متصفح الواب

- للتقليل بين عناصر التصفح، اضغط على المفتاح [أعلى] أو [أسفل].
- لاختيار عنصر اضغط على .
- للعودة للصفحة السابقة اضغط على .
- للوصول إلى خيارات المتصفح اضغط على «القائمة» ثم حدد قائمة المتصفح.
- للوصول إلى خيارات صفحة الواب، اضغط على [i].

#### التقط صورة

---

١. قم بفتح الهاتف.
٢. في نمط الجاهزية، اضغط على [f] مطولاً لتشغيل الكاميرا.
٣. وجه العدسة على المنظر المراد تصويره ثم اضبط الصورة.
٤. اضغط على [f] لالتقط الصورة. يتم تخزين الصورة تلقائياً.
٥. اضغط على [C] لالتقط صورة أخرى.

#### عرض صورة

---

١. في نمط الالتقط، اضغط على [أعلى].
٢. اختر صوري.
٣. انتقل إلى الصورة التي تريدها.
٤. اضغط على «عرض».

١. في نمط الجاهزية، اضغط على «دليل الهاتف» ثم حدد إيجاد اسم.

٢. حدد إدخال.

٣. اختر رقمًا، إذا لزم الأمر

٤. اضغط على [٦] لاتصال بالرقم، أو اضغط على «خيارات» للوصول إلى الخيارات.

## إرسال الوسائل

عرض رسالة  
نصية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أيسر] أو

اضغط على «القائمة» وحدد الرسائل ثم رسالة قصيرة ثم إنشاء.

٢. قم بإدخال نص الرسالة.

٣. اضغط على «خيارات» وحدد إرسال.

٤. أدخل رقم الوجهة.

٥. اضغط على «موافق» لإرسال الرسالة.

## إلى ذاكرة الهاتف

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على «حفظ».

٢. اختر الهاتف.

٣. حدد نوع الرقم.

٤. أدخل اسمًا وأضغط على «موافق».

## إلى البطاقة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على «حفظ».

٢. اختر البطاقة.

٣. أدخل اسمًا ثم اضغط على «موافق».

٤. أدخل رقم الموقع.

٥. اضغط على «حفظ» لحفظ الإدخال.

## إضافة مدخل

إرسال رسالة  
وسائط

١. في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة»
٢. وحدد الوسائل، ثم رسالة وسائط، ثم إنشاء.
٣. اضغط على «إضافة» على خط الموضوع.
٤. أدخل موضوع الرسالة ثم اضغط على «موافق».
٥. اضغط على «إضافة» على خط صورة.
٦. قم بالانتقال إلى خط صوت ثم اضغط على «إضافة».
٧. أضاف ملف صوت.
٨. قم بالانتقال إلى خط رسالة ثم اضغط على «إضافة».
٩. أدخل نص الرسالة.
١٠. اضغط على «خيارات» ثم حدد تامة.

## عرض الوسائل

عرض رسالة  
نصية

عندما يظهر الإشعار:

اضغط على «عرض». يتم عرض الرسالة.

من صندوق الوارد:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة»
٢. ثم حدد الوسائل، ثم رسالة قصيرة، ثم الواردة.
٣. حدد رسالة.

## جدول الادارة

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على .
  ٢. أدخل محتوى المذكرة ثم اضغط على **موافق**.
  ٣. اختر نوع المذكرة.
  ٤. حدد تاريخاً.
  ٥. أدخل وقت المذكرة ثم اضغط على **موافق**.
  ٦. اضغط على **نعم** لضبط المنبه.
  ٧. أدخل وقت المنبه لكي يرن ثم اضغط على **موافق**.
  ٨. اختر نغمة للمنبه.
- 
١. في نمط الجاهزية، اضغط على **أسفل**.
  ٢. حدد تاريخاً.
  ٣. اضغط على **أيسو** أو **أيمن** لعرض برنامج اليوم.

إنشاء مذكرة  
جديدة

الوصول إلى  
الموعد الخاص  
بك

عرض رسالة  
وسائل  
وسائط

عندما يظهر الإشعار:

١. اضغط على **عرض**.
٢. اضغط على **خيارات** ثم اختر تحميل. يتم عرض الرسالة

من صندوق الوارد:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **القائمة** ثم حدد الوسائل، ثم رسالة وسائل، ثم الواردة.
٢. حدد رسالة.

التوصيل إلى  
بريد صوتي

١. اضغط مع الاستمرار على [1] في نمط الجاهزية.
٢. اتبع التعليمات الصادرة عن النظام.

## ١ إدخال نص

نط ABC، اب، T9 الأرقام، الرموز يمكنك إدخال نص لبعض الميزات مثل إرسال الرسائل أو دليل الهاتف أو المنظم، باستخدام نط ABC، ونمط العربية، ونمط T9، ونمط الأرقام ونمط الرموز.

### تغيير نط إدخال النص

يتم عرض نط إدخال النص عندما يكون المؤشر في مجال نص.

اضغط على المفتاح المرن الأيمن لتغيير نط الإدخال.  
مثال: إدخال اسم في دليل الهاتف.



## استخدام نط ABC

اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر على الشاشة الحرف الذي تريد إدخاله.

المفتاح	رموز بالترتيب المعروض	
	حالة الحروف الصغيرة	حالة الرموز الكبيرة
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

### تلميحات حول استخدام نط ABC

- لإدخال نفس الحرف مرتين أو حرف مختلف في نفس المفتاح، فقط انتظر حتى يتحول المؤشر تلقائياً ناحية اليمين، أو اضغط [أيمين]. ثم أدخل الحرف التالي.
- اضغط على [#] لإدراج مسافة.

- ٢. قم بإدخال الكلمة بالكامل قبل تعديل الحروف أو حذفها.
- ٣. وعندما تعرض الكلمة بالشكل الصحيح قم بالذهاب إلى الخطوة ٤.

اضغط على المفتاح [٠] لعرض الخيارات البديلة من الكلمات لمفاتيح التي تقوم بالضغط عليها.  
مثال: لكل من "منذ" و "قيد" قم باستخدام المفاتيح [٨] و [٧] و [٥].

حسب بلدك، فقد لا يكون [٠] متوفراً للانتقال إلى خيار كلمة بديلة.

- ٤. اضغط على [#] لإدراج مسافة وأدخل الكلمة التالية.
- تلميذات حول استخدام نمط T9
- اضغط على [١] لإدخال مسافات أو فواصل عليا تلقائياً.
  - اضغط على لتبديل الحالات، حالة الأحرف كبيرة ، حالة الأحرف الصغيرة (بدون مؤشر)، الحرف الأول كبير .
  - اضغط على [أيسير] أو [أيمن] لتحريك المؤشر.
  - اضغط على [C] لحذف حرف تلو الآخر. اضغط مطولاً على المفتاح [C] لمسح الشاشة.

إضافة كلمة جديدة إلى قاموس نمط T9  
ربما لا تكون هذه الميزة متوافرة في بعض اللغات.  
١. أدخل الكلمة التي تريد إضافتها.

- اضغط على [\*] لتغيير الحالة، حالة الأحرف كبيرة (▲)، حالة الأحرف الصغيرة (بدون مؤشر)، الحرف الأول (↑) كبير.
- اضغط على [أيسير] أو [أيمن] لتحريك المؤشر.
- اضغط على [C] لحذف حرف تلو الآخر. اضغط مطولاً على المفتاح [C] لمسح الشاشة.

## استخدام نمط اب

يمكنك استخدام نمط الكتابة باللغة العربية. ولدي هذا النمط نفس الخصائص الموجودة في نمط الكتابة باللغة الإنجليزية المبين أعلاه.

## استخدام نمط T9

T9 هو نمط إدخال نص تنبؤي يسمح لك بأن تدخل أي رمز بضغطة واحدة.

### إدخال كلمة في نمط T9:

- اضغط على المفاتيح من [٢] إلى [٩] للبدء في إدخال الكلمة. قم بالضغط مرة واحدة على كل مفتاح من أجل كل حرف.  
مثال: اضغط على المفاتيح [٨] و [٥] و [٦] و [٣]، لإدخال كلمة "مرحبا".

يتتبأ النمط T9 بالكلمة أثناء الكتابة، وربما تتغير الكلمة في كل مرة تقوم فيها بالضغط على مفتاح.

## ■ وظائف المكالمات

### إجراء مكالمة

#### إجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم مفتاح المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على [٦].

اضغط على المفتاح [C] لمسح آخر رقم أو اضغط مطولاً على [C] لمسح الشاشة بالكامل. يمكنك تحريك المؤشر لتعديل الرقم غير الصحيح.

#### إجراء مكالمة دولية

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على المفتاح [٠]. حينئذ يظهر الرمز +.
٢. أدخل رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف، ثم اضغط على [٦].

#### إعادة الاتصال بأخر أرقام

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [٦] لعرض قائمة بأخر أرقام.
٢. قم بالتقليل للوصول إلى الرقم الذي تريده، ثم اضغط على [٦].

٢. اضغط على المفتاح [٥] لعرض الخيارات البديلة من الكلمات للمفاتيح التي تقوم بالضغط عليها. في حالة عدم وجود خيارات بديلة، تظهر كلمة تهيئة أسفل الشاشة.

٣. اضغط على «تهيئة».

٤. أدخل الكلمة التي تريدها باستخدام نمط ABC، واضغط على المفتاح «موافق».

#### استخدام نمط الأرقام

يتيح لك نمط الأرقام إمكانية إدخال أرقام. اضغط على المفاتيح التي تحمل الأرقام التي تريدها إدخالها.

#### استخدام نمط الرموز

يتيح لك نمط الرموز إمكانية إدراج رموز.

من أجل	اضغط على
عرض المزيد من الرموز	[أعلى] أو [أسفل].
اختيار رمز	مفتاح الرقم المناسب
مسح الرمز (الرموز)	[C]
إدراج الرمز (الرموز)	«موافق»

## **إجراءات مكالمة من دليل الهاتف**

بمجرد قيامك بتخزين أرقام الهاتف في دليل الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم باختياره من دليل الهاتف. ◀ ص. ٢٥.

كما يمكنك أيضا استخدام ميزة الاتصال السريع لتعيين أكثر الأرقام التي تقوم بالاتصال بها سريعاً على مفاتيح أرقام محددة. ◀ ص. ٢٧

### **الاتصال برقم مخزن في البطاقة:**

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الموقع الخاص برقم الهاتف الذي تريده الاتصال به، واضغط على [#].
٢. قم بالتلقيب خلال الأرقام الأخرى.
٣. اضغط على «اتصال» أو [٦] للاتصال بالرقم الذي تريده.

### **إنهاء المكالمة.**

أغلق الهاتف أو اضغط على .

## **الرد على مكالمة**

عندما تتسلم مكالمة واردة، يصدر الهاتف رنيناً ويعرض صورة المكالمة الواردة. اضغط على المفتاح «قبول» أو [٦] للرد على المكالمة.

## **تلبيسات حول الرد على أي مكالمة**

- عند تفعيل خيار أي مفتاح للرد، يمكنك الضغط على أي مفتاح للرد على المكالمة، ماعدا المفتاح [٦]. ◀ ص. ٥٧.
- عندما يكون تفعيل الغطاء مفعلاً، يمكنك الرد على المكالمة فقط عن طريق فتح الهاتف.
- اضغط على [٦] لرفض مكالمة واردة.
- وفقاً لضبط المفتاح الجانبي، يمكنك الضغط مع الاستمرار على [٨/٧] لكتم الرنين أو رفض مكالمة. ◀ ص. ٥٧

## **عرض المكالمات الفائتة**

إذا كانت لديك مكالمات فائتة، تعرض الشاشة عدد المكالمات الفائتة.

١. اضغط على «فائتة».
٢. عند الضرورة، قم بالتلقيب في المكالمات الفائتة.
٣. اضغط على [٦] للاتصال بالرقم الذي تريده.

## استخدام السماعة

استخدم السماعة لإجراء مكالمات أو الرد عليها بدون إمساك بالهاتف.  
أدخل السماعة في القابس الموجود على الجانب الأيسر للهاتف.

تعمل الأزرار الموجودة على السماعة كما يلي:

من أجل	اضغط على
إعادة الاتصال بأخر رقم	الزر مرتين
الرد على مكالمة	الزر مطولاً
إنهاء مكالمة	الزر مطولاً

## الخيارات أثناء إجراء مكالمة

يمكنك الدخول إلى عدد من الوظائف أثناء إجراء مكالمة.

### ضبط حجم الصوت أثناء إجراء مكالمة

استخدم [٤/٧] لضبط حجم صوت السماعة أثناء إجراء مكالمة.

اضغط على المفتاح [٤] لزيادة مستوى حجم الصوت  
واضغط على المفتاح [٧] لخفض حجم الصوت.

**تسجيل مكالماتك**  
اضغط على «خيارات» ثم اختر تسجيل المحادثة لتسجيل حديثك أثناء إجراء مكالمة.  
قم بالوصول إلى محادثاتك المسجلة في قائمة أصوات.

**وضع مكالمة في حالة تعليق/استئناف**  
اضغط على «تعليق» أو «استئناف» لوضع المكالمة في حالة انتظار أو استعادتها.

**إجراء مكالمة أخرى**  
يمكنك إجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة التي تتبعها تدعم هذه الخدمة.

١. اضغط على «تعليق» لوضع المكالمة في الانتظار.
٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بالطريقة العادية.
٣. اضغط على «انتقال» للتبديل بين المكالمات.
٤. اضغط على «خيارات» وحدد إنهاء المكالمة المعلقة لإنهاء المكالمة التي كانت في وضع انتظار.
٥. إنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [٦].

## استخدام ميزة وضوح الصوت

هذه الميزة تزيل الضجيج الخارجي وتزيد من جودة المكالمة حيث يستطيع الشخص الذي تتكلّم معه أن يسمعك بشكل واضح حتى لو كنت في مكان صاخب.

اضغط <خيارات> واختر تفعيل وضوح الصوت أو إلغاء وضوح الصوت.

## إطفاء الميكروفون (نط الصمت)

يمكنك إطفاء الميكروفون بشكل مؤقت بحيث لا يمكن للشخص الذي على الهاتف سماعك. اضغط على <خيارات> ثم اختر إلغاء الصوت أو تشغيل الصوت.

## إغلاق أو إرسال نغمات المفاتيح

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات المفاتيح. اضغط على <خيارات> وحدد إلغاء نغمة المفاتيح أو تشغيل نغمة المفاتيح.

للاتصال بمجيبات الرد الآلية أو أنظمة الهاتف المحسّبة، يجب اختيار تشغيل نغمة المفاتيح.

## الرد على مكالمة أخرى

يمكنك الرد على مكالمة واردة، إذا كانت شبكتك تدعم هذه الخاصية، وقد قمت بتفعيل ميزة انتظار المكالمات.

◀ ص. ٢١.

١. اضغط على المفتاح [٦] للرد على المكالمة الواردة. ستوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائياً.

٢. اضغط على <انتقال> للتبديل بين المكالمات.

٣. اضغط على <خيارات> وحدد إنتهاء المكالمة المعلقة لإنهاء المكالمة التي كانت في وضع انتظار.

٤. لإنتهاء المكالمة الحالية، اضغط على [٥].

## تحويل مكالمة

يمكنك تحويل مكالمة تجري حالياً إلى متصل آخر في وضعية التعليق. وبهذا الخيار يمكن لمتصلين التحدث مع بعضهم بعضاً.

اضغط على <خيارات> واختر تحويل.

## استخدام مكبر الصوت

يمكنك التحدث والاستماع إلى التلفون من مسافة قصيرة.

اضغط <خيارات> واختر تفعيل المجهو أو إلغاء المجهو.

**إرسال سلسلة نغمات DTMF**

النغمات المزدوجة ذات الترددات المتعددة (DTMF) هي نغمات تستخدم كنغمات للمفاتيح أثناء الاتصال.

يمكنك إرسال نغمات (النغمات المزدوجة ذات الترددات المتعددة) كمجموعة متتالية بعد إدخال الرقم الذي تريد إرساله بالكامل، أو عند استرجاع رقم من دليل الهاتف.

تساعد هذه الميزة في عملية إدخال كلمة مرور أو رقم حساب عند الاتصال بنظام آلي مثل الخدمات المصرفية.

١. اضغط على المفتاح **«خيارات»**، أثناء الاتصال بنظام الخدمة الهاتفية، واختر إرسال **DMTF**.
٢. أدخل الرقم الذي تريد إرساله ثم اضغط على **«موافق»**.

**استخدام دليل الهاتف**

يمكنك الوصول إلى قائمة دليل الهاتف لتحديد إدخالات أو حفظها. ◀ ص. ٢٥.

اضغط على **«خيارات»** وحدد دليل الهاتف.

**استخدام خدمة الرسائل**

يمكنك الوصول إلى قائمة خدمة الرسائل لقراءة الرسالة القادمة وإرسال رسالة جديدة. ◀ ص. ٢٤.

اضغط **«خيارات»** واختر خدمة **رسائل**.

**استخدام خدمة البطاقة**

توفر قائمة خدمة البطاقة إذا كنت تستخدم البطاقة التي تزود بخدمات إضافية مثل الأخبار وحالة الجو والرياضة والتسليه وخدمات الموقع. وقد تتنوع الخدمات بالاعتماد على خطوط مزود الخدمة الخاص بك.

لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى تعليمات البطاقة أو اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

**إجراء مكالمة متعددة الأطراف**

استخدم هذه الميزة للسماع بدخول أطراف حتى ستة أطراف أخرى في مكالمة متعددة الأطراف أو مكالمة مجتمعات يجب أن يدعم مزود الخدمة الخاص بك ميزة المكالمات متعددة الأطراف، حتى تتمكن من استخدام هذه الميزة.

**ضبط مكالمة متعددة الأطراف**

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. اتصل بالمشارك الثاني. ستوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائياً.
٣. اضغط على **«خيارات»** وحدد **ضم**. يتم إضافة الطرف الأول إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٤. اتصل بشخص آخر أو قم بالرد على مكالمة واردة، إذا أردت ذلك.

## ■ وظائف القائمة

كلة خيارات القائمة موجودة في اللائحة

### دليل الهاتف

يمكنك تخزين أرقام الهاتف على البطاقة وفي ذاكرة الهاتف. تنفصل البطاقة عن ذاكرة الهاتف، ولكنها يستخدمان كوحدة واحدة تسمى **دليل الهاتف**. للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **«دليل الهاتف»** في نمط الجاهزية.

#### إيجاد اسم (دليل الهاتف ١-١)

استخدم هذه القائمة للبحث عن الأرقام في دليل الهاتف.

البحث عن إدخال

١. أدخل بعض الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.
٢. اختر الاسم الذي تريده من اللائحة.

٥. اضغط على **«خيارات»** وحدد **ضم**.
٦. كرر الخطوتين ٤ و ٥ إذا أردت ذلك.

### إجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين

١. اضغط على **«خيارات»** وحدد **فصل**.
٢. اختر اسمًا أو رقمًا من قائمة المشاركين.
- يمكنك التحدث بصورة شخصية مع هذا الشخص، بينما يكمل المشاركين الآخرين المحادثة مع بعضهم البعض.
٣. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على **«خيارات»**، ثم حدد  **الخيار **ضم****.

### إسقاط أحد المشاركين

١. اضغط على **«خيارات»** وحدد **حذف**.
٢. اختر اسمًا أو رقمًا من قائمة المشاركين. عندئذ يتم إسقاط هذا المشارك من المكالمة، ولكن يمكنكمواصلة الحديث مع الآخرين.
٣. أغلق الهاتف أو [٦] اضغط لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف.

٣. اختر نوع الرقم.
٤. ادخل اسم واضغط **«موافق»**.
٥. اضغط [أيمان] وغير الإعدادات أو أدخل معلومات حول جهة الاتصال.
- جوال/منزل/مكتب/فاكس/آخر: أضف رقم في أي نوع.
- بريد الكتروني: حدد عنوان البريد الإلكتروني.
- ملاحظة: إضافة ملاحظة عن الشخص.
- مجموعة: حدد الرقم إلى مجموعة المتصلين.
- رسمة: حدد صورة هوية المتصل لتنبهك إلى المكالمة من هذا الرقم.
- نغمة: حدد لحن الرنين لتنبيهك إلى مكالمة من هذا الرقم.

### **تخزين رقم على البطاقة**

١. أدخل رقمًا واضغط على **«حفظ»**.
٢. اختر البطاقة.
٣. أدخل اسمًا واضغط على **«موافق»**.
٤. قم بتغيير رقم الموقع، إذا أردت، واضغط على **«موافق»**.

٣. في حال اخترت الدخول في ذاكرة الهاتف، انتقل إلى رقم أو معلومات العنصر المراد.
٤. اضغط على [٦] للاتصال بالرقم، أو على **«خيارات»** أو **«نحو»** لتغيير المعلومات.

### **استخدام خيارات دليل الهاتف**

- أثناء عرض إدخال في دليل الهاتف، اضغط على **«خيارات»** للوصول إلى الخيارات التالية:
- **تعديل الرقم:** قم بتغيير الرقم المختار حاليا.
  - **تغيير الاسم:** قم بتغيير اسم جهة الاتصال.
  - **إرسال رسالة:** قم بإرسال رسائل قصيرة.
  - **نسخ:** اننسخ جهة الاتصال إلى ذاكرة الهاتف أو البطاقة.
  - **مسح المدخل:** امسح إدخال

### **إضافة مدخل (دليل الهاتف ٢-١)**

- استخدم هذه القائمة لإضافة إدخال جديد إلى دليل الهاتف.
- تخزين رقم في ذاكرة الهاتف.**
١. ادخل رقم واضغط **«حفظ»**.
  ٢. اختر الهاتف.

## ادخالات الاتصال السريع

اضغط وانتظر المفتاح المناسب في نمط الجاهزية.

### نسخ الكل إلى الهاتف (دليل الهاتف ٤-١)

استخدم هذه القائمة لنسخ جميع ادخالات على البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.  
يتم نسخ الأرقام، وتسميتها في الهاتف بشكل افتراضي.

### مسح الكل (دليل الهاتف ٥-١)

استخدم هذه القائمة لمسح كل ادخالات في كل موقع للذاكرة.

١. اضغط **«اختيار»** لمعاينة موقع الذاكرة حتى تكون واضحة.
٢. اضغط **«موافق»**.
٣. اضغط **«نعم»** لتأكيد المسح.
٤. اضغط كلمة مرور الهاتف ثم اضغط **«موافق»**.

إن كلمة المرور معدة مسبقاً على ٠٠٠٠٠٠٠٠. يمكنك تغيير كلمة المرور هذه. ◀ ص. ٥٦.

## لائحة الاتصال السريع (دليل الهاتف ٣-١)

استخدم هذه المجموعة لتعيين أرقام الاتصال السريع (من ٢ إلى ٩)، لثمانية من الأرقام التي تتصل بها كثيراً.

### تعيين أرقام الاتصال السريع

١. حدد موضع المفتاح من ٢ إلى ٩، حيث يتم تعيين المفتاح رقم [١] إلى خادم البريد الصوتي الخاص بك.
٢. اختر تعديل الرقم.
٣. ادخل رقم هاتف أو اضغط **«دليل الهاتف»** واختر جهة الاتصال التي تريد من قائمة جهة الاتصال.
٤. اضغط **«موافق»**.

### إدارة إدخالات الاتصال السريع

بعد إدخالات الاتصال السريع، اخترها للوصول إلى الخيارات التالية.

- **تعديل الرقم:** عين رقم مختلف إلى المفتاح المحدد.
- **تغيير الاسم:** حدد اسم للمدخل أو غير الاسم.
- **مسح:** مسح ضبط المفتاح.

**أرقامي (دليل الهاتف ١-٢)**

استخدم هذه الميزة لفحص أرقامك أو لتخسيص اسم لكل رقم. إن التغييرات التي تحدث هنا لا تؤثر على أرقام الاشتراك الفعلية على البطاقة الخاصة بك.

**ضبط المجموعة (دليل الهاتف ٢-٢)**

استخدم هذه القائمة لتغيير خصائص مجموعات المتصلين.

- نغمة: اختر لحن الصوت عندما ترد المكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

- **تغيير الاسم:** قم بتغيير اسم المجموعة.

- **عرض الصورة:** قم بعرض الصورة ليتم عرضها عندما ترد مكالمة من عضو من المجموعة.

**سعة الذاكرة (دليل الهاتف ٣-٢)**

استخدم هذه القائمة لمعرفة العدد الكلي للمدخلات التي يمكنك تخزينها بالإضافة إلى عدد الإدخالات التي قمت ب تخزينها ذاكرة الهاتف وعلى البطاقة.

**دليل الخدمة (دليل الهاتف ١-٣)**

توفر هذه القائمة إذا كانت البطاقة تدعم أرقام اتصال الخدمة (SDN). استخدم هذه القائمة لعرض قائمة بأرقام طلب الخدمة المخصصة بمزود خدمة بما في ذلك أرقام الطوارئ واستعلامات الدليل وأرقام البريد الصوتي. قم بالتلقيب للوصول إلى الرقم الذي تريده واضغط على «اتصال» أو [٦].

**تطبيقات البطاقة (القائمة ١)**

توفر هذه القائمة في حال استخدامك البطاقة SIM-AT التي تقدم خدمات إضافية مثل الأخبار، الطقس، الرياضة، التسلية، وخدمات الموقع. ربما تختلف الخدمات المتوفرة اعتماداً على خطط مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من التفاصيل راجع تعليمات البطاقة الخاصة بك أو قم بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## **مكالمات مرسلة (القائمة ٣-٢)**

هذه القائمة تتيح لك عرض آخر مكالمات تم إرسالها.

### **مسح الكل (القائمة ٤-٢)**

استخدم هذه القائمة لمسح كل السجلات في كل نوع منها.

١. اضغط على **« اختيار »** للتحقق من نوع (أنواع) المكالمات التي تريد مسحها.
٢. اضغط على **« موافق »**.
٣. اضغط **«نعم»** لتأكيد عملية المسح.

### **مدة المكالمة (القائمة ٥-٢)**

تتيح لك هذه القائمة عرض المدد الزمنية للمكالمات التي أجريتها واستقبلتها. سوف يتغير الوقت الفعلي وفقاً لمزود الخدمة الخاص بك.

- **مدة آخر مكالمة:** التحقق من مدة آخر مكالمة.
- **كل الصادرة:** تحقق من إجمالي مدة المكالمات المرسلة.
- **كل الواردة:** تتحقق من إجمالي مدة المكالمات المستلمة.

## **المكالمات (القائمة ٢)**

استخدم هذه القائمة لعرض المكالمات التي قمت بالاتصال بها أو استقبالها أو المكالمات الفائتة، ومدة المكالمات، وتكلفة مكالماتك.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **« القائمة »** في نمط الجاهزية، وحدد المكالمات.

### **مكالمات فائتة (القائمة ١-٢)**

هذه القائمة تتيح لك عرض آخر مكالمات تم استقبالها ولكن لم يتم الرد عليها.

عند عرض سجل المكالمات، اضغط **« خيارات »** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مسح:** قم بحذف سجل المكالمة.
- **مسح الكل:** أحذف جميع سجلات المكالمات.
- **لصق:** قم بلصق رقم المكالمة داخل شاشة نمط الاتصال.

### **مكالمات مستقبلة (القائمة ٢-٢)**

تتيح لك هذه القائمة عرض آخر المكالمات التي قمت باستلامها.

- **السعر/الوحدة:** يتم تطبيق عملية ضبط السعر لكل وحدة عند حساب تكلفة مكالماتك. تحتاج إلى إدخال PIN2.

### **خدمات الشبكة (القائمة ٣)**

استخدم هذه القائمة للوصول إلى خدمات الشبكة. يُرجى الاتصال بمزود الخدمة التابع لك من أجل التأكد من توافر خدمتهم ثم اشترك معهم إذا كنت ترغب في ذلك. للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية ثم اختر خدمات الشبكة.

### **تحويل المكالمات (القائمة ١-٢)**

- تمكن خدمة هذه الشبكة إعادة إرسال المكالمات الواردة إلى الرقم الذي تحدده.
- ١. حدد خيار تحويل مكالمة:

  - دائم: تحويل كافة المكالمات.
  - مشغول: تحويل المكالمات عندما تكون مشغولاً بمكالمة أخرى.
  - لا يوجد رد: تحويل المكالمات في حالة عدم الرد عليها.

- ٢. **خارج التغطية:** تحويل المكالمات عندما تكون في منطقة خارج نطاق تغطية مزود الخدمة الخاص بك أو عندما يكون هاتفك مغلقاً.

- **تصغير المؤقتات:** إعادة ضبط مؤقتات المكالمات. تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بالهاتف.

إن كلمة المرور معدة مسبقاً على 00000000. يمكنك تغيير كلمة المرور هذه. ◀ ص. ٥٦.

### **تكلفة المكالمة (القائمة ٦-٢)**

تتيح لك ميزة شبكة الاتصال هذه عرض تكلفة المكالمات. تكون هذه القائمة متاحة عندما تدعم البطاقة هذه الميزة. ملاحظة: لا تستخدم هذه الميزة لفرض معرفة الفواتير.

- ١. **تكلفة آخر مكالمة:** التحقق من تكلفة آخر مكالمة.
- ٢. **التكلفة الكلية:** انظر إلى التكلفة الإجمالية لجميع مكالماتك. إذا زادت التكلفة الإجمالية عن الحد الأقصى للتكلفة المعين في الخيار ضبط الكلفة العظمى، يجب تصفيير العداد قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة أخرى.
- ٣. **التكلفة العظمى:** التتحقق من الحد الأقصى للتكلفة في الخيار ضبط الكلفة العظمى.
- ٤. **تصغير العدادات:** تصفيير عدادات الكلفة. تحتاج إلى إدخال PIN2.
- ٥. **ضبط الكلفة العظمى:** ضبط الحد الأقصى للتكلفة المسموح به لإجراء مكالمات. تحتاج إلى إدخال PIN2.

- ٠ واردة أثناء السفر: يمنع المكالمات الواردة عند استخدام الهاتف خارج وطنك.
- ٠ إلغاء الكل: يتم إلغاء الضبط الخاص بحجب المكالمات، ويتم إجراء المكالمات واستقبالها بشكل طبيعي.
- ٠ تغيير كلمة مرور المجب: قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات والتي يقدمها لك مزود خدمتك.
- ٢. حدد نوع المكالمات التي يتم حجبها.
- ٣. اضغط على «تفعيل». لإلغاء تفعيل انتظار المكالمات، اضغط على «إلغاء».
- ٤. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات والتي يقدمها لك مزود خدمتك، ثم اضغط «موافق».

### انتظار المكالمات (القائمة ٣-٣)

- تعلمك خدمة الشبكة هذه عندما يحاول شخص آخر الاتصال بك أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.
- ١. قم باختيار نوع المكالمات التي ينطبق عليها خيار انتظار المكالمات.
  - ٢. اضغط على «تفعيل». لإلغاء تفعيل انتظار المكالمات، اضغط على «إلغاء».

- ٠ إلغاء الكل: إلغاء كافة خيارات تحويل المكالمات.
- ٢. حدد نوع المكالمات التي يتم تحويلها.
- ٣. لتفعيل عملية تحويل المكالمات، اختر «تفعيل». وإلا فاختر حذف.
- ٤. قم بإدخال الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه، ثم اضغط على «موافق».
- ٥. إذا قمت باختيار لا يوجد رد، اختر المدة الزمنية التي تتأخر فيها الشبكة قبل تحويل مكالمة واضغط على «اختيار».

### حجب المكالمات (القائمة ٢-٣)

- تتيح لك خدمة الشبكة إمكانية حصر مكالماتك.
- ١. حدد خيار حجب مكالمات:
  - ٠ الصادرة: منع كافة المكالمات الصادرة.
  - ٠ الدولية: حجب كافة المكالمات الدولية.
  - ٠ دولية عدا إلى الوطن: تسمح بالمكالمات إلى الأرقام الموجودة داخل البلد الحالي.
- عندما تكون خارج البلاد وإلى بلدك تعمل، فهي تحدد حينما يكون مزود خدمة الشبكة الموجود في بلدك.
- ٠ الواردة: حجب كافة المكالمات الواردة.

**اختيار الشبكة (القائمة ٤-٣)**

تمكّنك ميزة اختيار الشبكة هذه من الاختيار التلقائي أو اليدوي للشبكة المستخدمة أثناء التجول خارج بلدك. يمكنك اختيار شبكة أخرى غير الشبكة الموجودة في بلدك وذلك إذا كان هناك اتفاق تجول ساري بين الشبكتين.

- آلي: الاتصال بأول شبكة متاحة أثناء التجول.
- يدوي: تحديد الشبكة التي تريدها.

**هوية المتصل (القائمة ٥-٣)**

تتيح لك خدمة الشبكة هذه من منع عرض رقم هاتفك على هاتف الشخص الذي يتم الاتصال به ورغم ذلك، لا تسمع بعض الشبكات للمستخدم بتغيير هذا الإعداد.

- حسب الشبكة: استخدم الضبط الافتراضي التي تقدمه الشبكة.

• حجب الرقم: التأكد من أن رقمك لا يظهر على هاتف الشخص الآخر.

- إظهار الرقم: يظهر رقمك في كل مرة تقوم فيها بإجراء اتصال على هاتف شخص آخر.

**اختيار الخدمة (القائمة ٦-٣)**

يجب تسجيل الهاتف على شبكة متاحة، لإرسال واستقبال المكالمات الهاتفية. يدعم هاتفك أنواع الشبكات التالية: GSM 1900 و 1800/GSM 900 المجمعة.

تحدد الدولة التي قمت بشراء هاتفك منها النطاق الافتراضي الذي تستخدمه. عند السفر للخارج، يجب أن تتذكر التغيير للنطاق المناسب.

عند تحديد نطاق جديد، يقوم هاتفك تلقائياً بالبحث عن الشبكات المتاحة. يقوم هاتفك بالتسجيل على الشبكة الأفضل داخل النطاق.

**الخط الفعال (القائمة ٧-٣)**

ربما تستخدم بعض البطاقات مع رقميّ مشترك. استخدم هذه القائمة لاختيار الخط ليتم استخدامه لإجراء المكالمات في حال كانت البطاقة الخاصة بك تدعم هذين الخطين.

ترد المكالمات على كلا الخطين بغض النظر عن الخط المختار.

### الرسائل (القائمة ٢-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار نغمة الرنين للرسائل القصيرة و رسائل الوسائط الواردة.

- **النغمة:** اختر إحدى نغمات الرسائل المتعددة.
- **نوع التبيه:** حدد كيف تريد أن ينبهك الهاتف عن الرسائل الواردة.
- **التكوار:** تحديد عدد المرات التي يخبرك فيها الهاتف بتلقي رسالة جديدة.

### التشغيل / الإغلاق (القائمة ٣-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار اللحن الذي يصدره الهاتف عند تشغيله أو إغلاقه.

### نغمة التوصيل (القائمة ٤-٤)

استخدم هذه القائمة لضبط الهاتف ليصدر صوت الببب عندما يكون متصلًا بالنظام

### نغمة المفاتيح (القائمة ٥-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند ضغط أي مفتاح.

يمكنك أيضًا ضبط حجم نغمة المفاتيح باستخدام [٤/٧] في نمط الجاهزية.

### ضبط الصوت (القائمة ٤)

استخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الأصوات المختلفة.

### المكالمات الواردة (القائمة ١-٤)

استخدم هذه القائمة لإعداد نغمة رنين المكالمات الواردة.

- **النغمات الأولية:** حدد أحد الألحان الموجودة على جهازك.
- **أصواتي:** حدد أحد النغمات التي تم تحميلها من شبكة ويب اللاسلكية أو برنامج سامسونج ستوديو PC أو تلقيتها عن طريق رسائل الوسائط.

- **درجة الرنين:** عدل صوت الرنين.
- **نوع التبيه:** حدد كيف تريد من الهاتف أن ينبهك عن المكالمات الواردة.

**نغمة:** الهاتف يرن مستخدماً نغمة الرنين.

**اهتزاز:** الهاتف يهتز دون أن يرن.

**اهتزاز ثم نغمة:** الهاتف يهتز ثلاث مرات ثم يرن.

**إضاءة فقط:** الهاتف يومض مستخدماً ضوء الخدمة.

**منبه الدقائق (القائمة ٤-٦)**

استخدم هذه القائمة لضبط الهاتف ليصدر صوت البيب في كل دقيقة أثناء المكالمة الصادرة لكي يجعلك باستمرار متردداً على مدة المكالمة التي تجريها.

**نمط الصمت (القائمة ٤-٧)**

استخدم هذه القائمة لضبط كيفية تنبيه الهاتف لك عن حدث معين في النمط الصامت، بدلاً من إصدار أصوات.

- اهتزاز: اضبط الهاتف ليهتز.
- صمت: كتم جميع إعدادات الأصوات.

**منبهات المكالمة (القائمة ٤-٨)**

استخدم هذه القائمة لاختيار إذا ما كان الهاتف سيخبرك عند استلام رسالة جديدة أو عندما يأتي وقت التنبيه أثناء إجراء مكالمة.

**الوسائل (القائمة ٥)**

استخدم قائمة الرسائل لإرسال واستقبال رسائل قصيرة ورسائل متعددة الوسائط. يمكنك كذلك استخدام ميزات رسائل الواب التعريفية والبريد الصوتي ورسائل البث الخلوى.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية، وحدد الرسائل.

**رسالة قصيرة (القائمة ٤-٥)**

تتيح لك خدمة الرسائل القصيرة (SMS) القيام بإرسال أو استقبال رسائل نصية التي تحتوي على الصور والأحان والرسوم المتحركة.

يختلف الحد الأقصى المسموح في كتابة الرسائل القصيرة بالاعتماد على مزود الخدمة. فإذا زاد عدد الأحرف عن الرقم الأقصى من الأحرف، يقوم الهاتف بإسقاط الرسالة.

**إنشاء (القائمة ٤-١)**

يمكنك إنشاء وإرسال رسالة نصية.  
١. أكتب رسالتك.

يمكنك كتابة ١٦٠ حرفاً نموذجي أو ما يقارب ٧٠ حرفاً مرمزاً مثل:

٢. اضغط على «خيارات» للوصول إلى الخيارات التالية:
  - إضافة وسيط: إضافة صوت أو لحن أو صورة أو صور متحركة للرسالة.
  - إضافة من دليل هاتف: إضافة إدخال دليل هاتف.
  - رسائل مكتوبة: استرجاع رسالة نصية معدة مسبقاً.

- نقل: نقل الرسائل بين البطاقة وذاكرة الهاتف.

**الصادرة (القائمة ٣-٥)**

يمكنك عرض الرسائل النصية المرسلة أو المحفوظة.  
أثناء عرض رسالة، اضغط على **«خيارات»** للوصول على  
الخيارات التالية:

- مسح: مسح الرسالة.
- اقتطاع العنوان: استخلاص عناوين URLs أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- إرسال: إعادة إرسال الرسالة.
- تعديل: تعديل الرسالة.
- نقل: نقل الرسالة بين البطاقة وذاكرة الهاتف.

**مسح الكل (القائمة ٤-٥)**

استخدم هذه القائمة لمسح جميع رسائلك في كل صندوق للرسائل.

١. اضغط على **«اختيار»** لفحص صناديق الرسائل المراد مسحها.
٢. اضغط على **«موافق»**.
٣. اضغط على **«نعم»** لتأكيد عملية المسح.

- **حفظ الرسالة:** حفظ الرسالة في الصادرة وبذلك تتمكن من إرسالها لاحقاً.

٣. اضغط على **«خيارات»** واختر إرسال.
٤. أدخل رقم الوجهة.

لإرسال الرسالة إلى أكثر من وجهة، اضغط **«إضافة»**  
وكرر هذه الخطوة.

٥. عندما تنتهي اضغط على **«موافق»** لإرسال الرسالة.

**الواردة (القائمة ٢-٥)**

يمكنك عرض الرسائل النصية المستلمة في هذه القائمة.  
أثناء عرض رسالة، اضغط على **«خيارات»** للوصول على  
الخيارات التالية:

- مسح: مسح الرسالة.
- الرد برسالة: رد الرسالة إلى المرسل.
- الرد باتصال: الاتصال بالمرسل.
- اقتطاع العنوان: استخلاص عناوين URLs أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- إرسال: إعادة إرسال الرسالة.
- تعديل: تعديل الرسالة
- استخراج وسيط: حفظ الصور أو الأصوات من الرسالة إلى هاتفك.

## رسالة وسائل (القائمة ٢-٥)

تقوم خدمة رسائل الوسائل المتعددة MMS بتوصيل الرسائل التي تحتوي على نص وصورة وصوت من هاتف آخر أو من هاتف إلى بريد الكتروني.

## إنشاء (القائمة ١-٢-٥)

يمكنك إنشاء وإرسال رسالة وسائل متعددة.

١. اضغط **إضافة** على خط الموضوع.

٢. أدخل موضوع الرسالة واضغط **موافق**.

٣. انتقل إلى خط صورة واضغط **إضافة**.

٤. حدد إنشاء جديد والتقط صورة، أو اختر فئات الصور وحدد بند صورة.

٥. انتقل إلى خط صوت واضغط **إضافة**.

٦. حدد تسجيل جديد وسجل صوتاً جديداً، أو اختر فئة أصوات وحدد مقطع صوت.

٧. انتقل إلى خط رسالة اضغط **إضافة**.

٨. أدخل نص الرسالة.

٩. اضغط **خيارات** وحدد تامة.

١٠. اضغط على **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:

- عرض مسبق: مراجعة الرسالة التي كتبتها.

- ٠ إضافة صفحة: إضافة صفحة جديدة.
- ٠ توقيت الصفحة: اضبط المدة الزمنية لعرض الصفحة الحالية.
- ٠ مسح الموضوع/صورة/صوت/رسالة: مسح البند المحدد.
- ٠ مسح صفحة: مسح الصفحة الحالية.
- ٠ حفظ الرسالة: حفظ الرسالة إلى المسودة أو في ملفي.
- ١١. عندما تنتهي اضغط **خيارات** وحدد إرسال.
- ١٢. حدد موضعاً فارغاً.
- ١٣. اختر واحداً من الرقم أو بريد إلكتروني أو دليل الهاتف.
- ١٤. أدخل رقم الوجهة أو عنوان البريد الإلكتروني، أو اختر رقمًا من دليل الهاتف.
- ١٥. لإضافة المزيد من الوجهات، كرر من الخطوة ١٢.
- ١٦. عندما تنتهي، اضغط إرسال.

## ٠ نقل إلى ملفي: نقل الرسالة إلى ملفي.

- عندما تحدد إشعاراً، يمكنك الوصول إلى تحميل لاسترجاع الرسالة من خادم رسائل الوسائط المتعددة.

## الصادرة (القائمة ٣-٢-٥)

- تعرض هذه القائمة الرسائل التي قمت بإرسالها. وتحذر الرموز التالية بحالة الرسالة:
- الرسالة التي يتم إرسالها حالياً.
  - مرسلة.
  - فشل هاتفك في إرسالها.
  - تم فتحها بواسطة المستلم.
- أثناء عرض رسالة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- مسح: مسح الرسالة.
  - إعادة عرض: إعادة عرض الرسالة.
  - إرسال: إرسال أو إعادة إرسال الرسالة.
  - خصائص: عرض خصائص الرسالة.
  - نقل إلى ملفي: نقل الرسالة إلى ملفي.

## الواردة (القائمة ٢-٢-٥)

تعرض هذه القائمة رسائل الوسائط التي استلمتها. وتدرك الرموز التالية على حالة الرسالة:

- قمت بقراءتها.
- لم تقرأها.

- تقوم باسترجاع الرسالة من الخادم.
  - إشعار بأنك لم تقرأ الرسالة.
  - إشعار بأنك قد قرأت الرسالة.
- أثناء عرض رسالة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- مسح: مسح الرسالة.
  - إعادة عرض: إعادة عرض الرسائل.
  - الرد: الرد على المرسل.
  - نموذج: إعادة إرسال الرسالة إلى شخص آخر.
  - الرد باتصال: الاتصال بالمرسل.
  - اقتطاع وسائط: استخلاص بنود العناصر من الرسالة.
  - اقتطاع عنوان: استخلاص عناوين URLs أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف من الرسالة.
  - خصائص: عرض خصائص الرسالة.

**المسودة (القائمة ٣-٢-٥)**

بعد إنشاء رسالة وسائط متعددة، يمكنك تخزينها في صندوق الرسائل هذا لإرسالها لاحقاً. الرسائل التي تقطع عملية إنشائها تخزن في هذا الصندوق أيضاً.  
أثناء عرض الرسالة اضغط **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:

- إرسال: إرسال الرسالة.

- إعادة عرض: إعادة عرض الرسالة.

- مسح: مسح الرسالة.

- خصائص: عرض خصائص الرسالة.

**ملفي (القائمة ٤-٢-٥)**

في هذه القائمة، تستطيع أن تصل إلى الرسائل التي نقلتها من صندوق الوارد أو الصادر أو الرسائل التي حزنتها في حين إنشائها. أثناء عرض الرسالة، اضغط **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:

- مسح الرسالة.

- إعادة عرض: إعادة عرض الرسالة.

- إرسال: إرسال الرسالة.

- اقتطاع وسائط: استخلاص بنود العناصر من الرسالة.

**اقتطاع عنوان: استخلاص عنوانين URLs أو عنوانين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف من الرسالة.****خصائص: عرض خصائص الرسالة.****مسح الكل (القائمة ٥-٢-٥)**

استخدم هذه القائمة لمسح كل الرسائل في كل من صناديق الرسائل.

١. اضغط **اختيار** لتحديد صندوق الرسائل الذي تريد مسحه.

٢. اضغط **موافق**.

٣. اضغط **نعم** لتأكيد المسح.

**وسائل واب (القائمة ٣-٥)**

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الرسائل من خادم الواب.

- الواردة: عرض رسائل الواب التي استلمتها.

- ضبط: تحديد فيما إذا كان هاتفك يستقبل رسائل الواب أم لا.

- فعال: يستقبل الهاتف جميع رسائل الواب.

- أبداً: يرفض الهاتف استقبال رسائل الواب.

- اختياري: يتلقى الهاتف رسائل الواب فقط من مركز الخدمة الذي تعم إعداده في هذا الخيار.

يمكنك أخذ المكالمة بالضغط على «قبول» عندما تكون هذه الميزة مفعلة.

- الواردة: الاستماع أو مسح الرسائل التي يتركها المتصل.
- الضبط

تفعيل: تشغيل أو إطفاء هذه الميزة.

ضبط الوقت: ضبط الفترة الزمنية من استقبال إشارة المكالمة حتى تفعيل ميزة إجابة الهاتف.

ضبط الشاشة: عندما يتم تعيين هذه الميزة، يمكنك الاستماع إلى تسجيل أصوات المتصلين أثناء تسجيل المتصل لرسالته.

تسجيل التحية: تسجيل الرسالة للإرشاد.

اختيار التحية: يظهر الهاتف رسالتين افتراضيتين، وواحدة منها من أجلك. يمكنك تحديد اختيار المستخدم فقط عندما تقوم بتسجيل رسالتك الخاصة.

• مسح الكل: مسح كافة الرسائل المسجلة.

• مسح الكل: مسح جميع رسائل الواب.

رسائل مكتوبة (القائمة ٤-٥)

استخدم هذه القائمة لتحضر مسبقاً نماذج الرسائل المعدة مسبقاً وبذلك يمكنك استخدامها لإنشاء رسائل جديدة.

بريد صوتي (القائمة ٥-٥)

استخدم هذه القائمة لتخزين رقم خادم البريد الصوتي وللوصول إلى بريدك الصوتي.

يجب أن تدخل رقم خادم البريد الصوتي قبل الدخول إلى بريدك الصوتي. يمكن لمزود الخدمة الخاص بك أن يعطيك رقم خادم البريد الصوتي.

• توصيل إلى خادم الصوت: اتصل بالبريد الصوتي لتتمكن من سماع رسائلك. يمكنك أيضاً الاتصال بخادم البريد الصوتي عن طريق الضغط مطولاً على [1] في وضع الجاهزية.

• رقم خادم الصوت: تغيير اسم أو رقم خادم البريد الصوتي.

جهاز الهد الاللي (القائمة ٦-٥)

استخدم هذه القائمة لإخبار المتصل بوضعك الحالي وإرشادهم لترك رسالة.

**البث (القائمة ٧-٥)**

تقوم خدمة رسائل البث الخلوي بإيصال الرسائل القصيرة حول مواضيع متنوعة مثل حالة الجو والطرق. استخدم هذه القائمة لتغيير ضبط الخدمة والوصول إلى رسائل البث.

- **قراءة: فتح الرسائل المستلمة.**  
صندوق رسائل مؤقتة يقوم بحفظ رسائل الشبكة إلى أن يتم إطفاء الهاتف.

صندوق الأرشيف يقوم بحفظ رسائل الشبكة إلى وقت غير محدد. اضغط على «خيارات» ثم اختر حفظ عندما يظهر الإشعار النصي. يتم حفظ الرسالة في صندوق الأرشيف.

- **استقبال: تمكين أو إبطال استقبال رسائل البث.**
- **قناة: تحديد القنوات التي تستقبل منها رسائل البث.**
- **اللغة: اختيار اللغة التي يتم بها عرض الرسائل.**  
يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك لمزيد من التفاصيل.

**الضبط (القائمة ٨-٥)**

استخدم هذه القائمة لضبط الإعدادات اللازمة لإرسال واستقبال الرسائل.

**رسالة قصيرة (القائمة ١-٨-٥)**

استخدم هذه القائمة لضبط الرسائل القصيرة.

قد تتنوع خيارات الضبط المتوفرة في هذه القائمة  
بالاعتماد على مزود الخدمة الخاص بك.

- **مركز الخدمة:** تخزين أو تغيير رقم مركز رسائلك.
- **مدة الحفظ:** ضبط طول مدة حفظ الرسائل في مركز الرسائل أثناء محاولة الشبكة تسليمها.
- **نوع الوسائل:** ضبط نوع الرسائل الافتراضي.
- **مسار الود:** يتتيح للمتلقي الرد عليك من خلال مركز الرسائل الخاص بك.
- **تقرير التوصيل:** ضبط الشبكة لإعلامك عندما يتم تسليم الرسالة.

**رسالة وسائط (القائمة ٢-٨-٥)**

يمكنك تهيئة ضبط الشبكة المطلوب من أجل رسائل الوسائط المتعددة.

- **رفض المجهول:** رفض الرسائل من المرسلين المجهولين.
- **رفض الإعلانات:** رفض الإعلانات.
- **تقرير مسموع:** إرسال تقرير وصول من الشبكة إلى المرسل.

**وضع رسائل الوسائط**  
يمكنك ضبط إعدادات الشبكة اللازم لرسائل الوسائط.  
ويكون آخر وضع تم الوصول إليه مفعلاً بشكل ذاتي لإرسال واستقبال الرسائل اللاحقة.

راجع مزود الخدمة الخاص بك قبل تغيير أي إعدادات  لرسائل الوسائط المتعددة في هاتفك.

- **الوضع الدالي:** تحديد وضع.
- **ضبط الوضع:** اضبط الخيارات التالية لكل وضع:
  - اسم الوضع: حدد أسماء لوضع رسائل الوسائط
  - خادم الموقع: أدخل عنوان خادم رسائل الوسائط لديك.
  - ضبط **GPRS:** اضبط إعدادات اللازم للاتصال بشبكة GPRS
  - البوابة: أدخل عنوان IP ورقم المنفذ.

## ضبط الإرسال

- **الأولوية:** ضبط مستوى الأولوية لرسائلك.
- **مدة المحفظ:** ضبط طول مدة بقاء تخزين الرسالة في مركز الرسائل.
- **توصيل مؤجل:** ضبط وقت التأخير قبل إرسال الرسالة.
- **حجب العنوان:** إخفاء رقم هاتفك عن هاتفي المستلم.
- **تقرير توصيل:** ضبط الشبكة لإعلامك عندما يتم وصول الرسالة.
- **قراءة رد:** طلب الرد من المستلم.

## ضبط الاستقبال

- **استقبال الرسائل:** يحدد فيما إذا كان هاتفك يسترد الرسائل الجديدة تلقائياً.
  - يدوياً: يعرض الهاتف إشعارات. استخدم خيار تحميل لتحميل الرسائل الجديدة يدوياً.
  - آلي: يسترد الهاتف الرسائل من الخادم تلقائياً.
  - رفض: الهاتف يرفض جميع الرسائل.

كما تستطيع من خلال متصفح الواب أن تصل إلى معلومات حديثة ونطاق واسع من محتويات الوسائط مثل الخلفيات ونغمات الرنين.

صفحة البدء (القائمة ١-٦)

استخدم هذه القائمة لتوسيع هاتفك بالشبكة وتحميل الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود خدمة الويب اللاسلكية. ويمكنك أيضًا الضغط مطردًا على في نمط الجاهزية.

التقلل مع متصفح الواب

من أجل	اضغط على
التقليل عبر عناصر المتصفح	المفتاح [أعلى] أو [أسفل].
اختيار أحد عناصر المتصفح	</>
العودة إلى الصفحة السابقة	[C]
العودة إلى الصفحة الرئيسية	[*] مع تحديد صفحة البدء
اختيار واستخدام خيارات صفحة المتصفح	
١. اضغط على «القائمة» وحدد قائمة المتصفح. أو حدد  أعلى الشاشة.	
٢. حدد أحد خيارات المتصفح التالية:	
• رجوع: العودة إلى الصفحة السابقة.	
• الصفحة الرئيسية: العودة إلى الصفحة الرئيسية.	

- **APN**: أدخل اسم نقطة الوصول المستخدمة لعنوان GPRS.
- **هوية الولوچ**: أدخل هوية المستخدم.
- **كلمة المرور**: ادخل كلمة المرور.

#### سعة الذاكرة (القائمة ٤-٥)

استخدم هذه القائمة إجمالي عدد الرسائل التي يمكنك تخزينها و عدد الرسائل المخزنة على البطاقة و ذاكرة الهاتف.

#### صندوق التسلية (القائمة ٦)

تتيح لك قائمة صندوق التسلية استخدام متصفح الواب و تشغيل ألعاب جافا والوصول إلى الصور والأصوات المخزنة في ذاكرة الهاتف.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية ثم اختر صندوق التسلية.

#### خدمات الإنترنت (القائمة ١-٦)

يتيح لك متصفح البروتوكول اللاسلكي (الواي) في هاتفك أن تصل إلى شبكة الويب اللاسلكية.

### إضافة علامة

١. قم باختيار موقع فارغ.
٢. أدخل عنوان URL واضغط على «موافق».
٣. أدخل اسمًا للمؤشر واضغط على «موافق».

استخدام خيارات المؤشرات  
بعد حفظ أحد العناصر، اضغط على **«خيارات»** للوصول إلى  
الخيارات التالية:

- انتقال: الوصول إلى موقع الويب.
- تعديل: تعديل عنوان واسم المؤشر.
- مسح: قم بحذف المؤشر.

انتقل للعنوان (القائمة ٤-٦)

استخدم هذه القائمة لإدخال عنوان شبكة URL يدوياً  
والوصول إلى الشبكة.

مسح الذاكرة النشطة (قائمة ٤-٦)

استخدم هذه القائمة لمسح الذاكرة المؤقتة التي تقوم  
بتخزين صفحات الويب التي قمت بالوصول إليها مؤخرًا.

• إنتهاء: الخروج من متصفح الواب.

• إعادة التحميل: إعادة تحميل الصفحة الحالية.

• إظهار عنوان الويب: عرض عنوان URL لصفحة الويب  
الحالية. يمكنك أيضًا جعل الصفحة الحالية هي  
الصفحة الرئيسية لمتصفح الواب.

• حول...: عرض معلومات عن نسختك من متصفح  
الواب.

### استخدام خيارات صفحة الواب

من أي صفحة من صفحات الواب، اضغط على للوصول  
إلى الخيارات التالية:

• انتقل للعنوان: أدخل عنوان URL يدوياً.

• علامات: الانتقال إلى قائمة المؤشرات. ◀ القائمة ٦-١-٢

• الرسائل: تفحص الواردة والصادرة في القائمة رسالة قصيرة.  
كما يمكنك أيضًا أن تنشئ رسائل قصيرة جديدة.

◀ ص ٢٤

• صندوق الوسائط: انتقل إلى قائمة صندوق الوسائط. ◀ ص. ٤٤

• علامات (القائمة ٦-١-٢)

استخدم هذه القائمة لحفظ عناوين URL للوصول بسرعة  
إلى الواقع على شبكة الويب.

**ضبط التغويض (القائمة ٦-٥)**

استخدم هذه القائمة لإعداد خادمي متصفح الواب. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لمزيد من التفاصيل عن خيارات الضبط الخاصة بك.

وتتوفر الخيارات التالية لكل خادم:

• **اسم المخدم:** تعيين اسمًا لوضع الخادم.

• **ضبط GSM:** اضبط إعدادات شبكة GSM التالية:

**البوابة:** أدخل عنوان بوابة IP ورقم المنفذ.

**نوع المكالمة الصوتية:** حدد نوع استدعاء البيانات.

**رقم الاتصال:** قم بإدخال رقم هاتف خادم PPP.

**هوية الولوج:** أدخل هوية المستخدم.

**كلمة المرور:** قم بإدخال كلمة المرور.

• **ضبط GPRS:** اضبط إعدادات شبكة GPRS التالية:

**البوابة:** أدخل عنوان بوابة IP ورقم المنفذ.

**APN:** أدخل اسم نقطة الوصول لبوابة شبكة GPRS.

**هوية الولوج:** أدخل هوية المستخدم.

**كلمة المرور:** قم بإدخال كلمة المرور.

• **موقع صفحة البدء:** ضبط عنوان صفحتك الرئيسية.

• **الحامل:** حدد الحامل ليتم استخدامه لكل نوع من عنوان شبكة الاتصال الذي تم الوصول إليه.

**التغويض الحالي (القائمة ٦-٦)**

استخدم هذه القائمة لتفعيل أحد خادمي الوكيل الذين نصبتهم.

**صندوق الوسائط (القائمة ٦-٢)**

استخدم هذه القائمة للوصول إلى بنود الوسائط المخزنة في ذاكرة الهاتف.

**صور فوتوغرافية (القائمة ٦-٢-٦)**

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الصور التي التققطها مستخدماً كاميراتك. ◀ ص. ٥٣

**صور (القائمة ٦-٢-٦)**

هذه القائمة تعرض الصور التي تم تحميلها من شبكة الوب اللاسلكية أو من الرسائل المستلمة.

عند الوصول إلى صورة، اضغط، <خيارات> للوصول للخيارات التالية:

• **إرسال:** إرسال الصورة بواسطة رسائل الوسائط.

• **تغيير الاسم:** تغيير اسم الصورة.

## عرض معلومات اللعبة

١. اختر اللعبة التي تريدها من لائحة الألعاب واضغط بـه.
  ٢. من أجل تشغيل **SnowBallFight**، اضغط على أي مفتاح مرتين للانتقال إلى شاشة البدء واضغط على لبدء اللعبة. من أجل تشغيل **BubbleSmile**، حدد بدء.
- 
- ألعاب جافا (القائمة ٣-٦)**
- استخدم هذه القائمة للوصول إلى تشغيل ألعاب جافا ولتغيير إعدادات شبكة الاتصال للوصول إلى خدمات جافا.
- الألعاب جافا (القائمة ١-٣-٦)**
- استخدم هذه القائمة لتشغيل لعبة من ألعاب جافا.
- بد لعبه**
١. اختر اللعبة التي تريدها من لائحة الألعاب واضغط بـه.
  ٢. من أجل تشغيل **SnowBallFight**، اضغط على أي مفتاح مرتين للانتقال إلى شاشة البدء واضغط على لبدء اللعبة. من أجل تشغيل **BubbleSmile**، حدد بدء.

- ٣. اضغط **موافق**.
  - ٤. اضغط **نعم** لتأكيد المسح.
- سعة الذاكرة (القائمة ٥-٢-٦)**
- يمكنك تفحص الحجم الإجمالي للذاكرة لبنود الوسائط وحجم الذاكرة المستخدم حالياً في كل صندوق وسائل.
- عالم جافا (القائمة ٣-٦)**
- استخدم هذه القائمة للوصول إلى تشغيل ألعاب جافا ولتغيير إعدادات شبكة الاتصال للوصول إلى خدمات جافا.
- أصوات (القائمة ٣-٢-٦)**
- هذه القائمة تعرض الأصوات المسجلة، أو المحملة من شبكة الويب اللاسلكية، أو المستلمة من الرسائل. عند الوصول إلى أحد الأصوات، اضغط **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:
١. إرسال: إرسال بواسطة رسائل الوسائط.
  ٢. تغيير الاسم: تغيير اسم هذا الصوت.
  ٣. مسح الصوت.
  ٤. اختر كنفمة الونين: ضبط الملف الصوتي كنفمة الونين.
  ٥. خصائص: غرض خصائص الصوت.
- مسح الكل (القائمة ٤-٢-٦)**
- يمكنك مسح كافة البنود المحملة في ملفات صور فوتوغرافية، صور، وأصوات.
١. اختر نوع وسائل.
  ٢. اضغط **اختيار** لتفحص الملف(ات) المراد مسحه.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية، وحدد المنظم.

#### كتابة مذكرة (القائمة ١-٧)

استخدم هذه القائمة لإنشاء مذكرة جديدة.

يمكنك الوصول إلى هذه القائمة بسرعة بالضغط على [C] في وضع الجاهزية.

إنشاء مذكرة جديدة

١. أدخل مذكرتك واضغط على «موافق».
٢. حدد نوع المذكرة.
٣. اختر تاريخاً على التقويم.
٤. إذا حدثت مكالمة في الخطوة ٢، أدخل رقم هاتف واضغط «موافق».
٥. أدخل وقتاً للمذكرة واضغط «موافق».

هاتفك مضبوط مسبقاً بتنسيق وقت ٢٤ ساعة.  
يمكنك تغيير تنسيق الوقت ► ص. ٤٨.

٦. اختر صباحاً أو مساءً في تنسيق ١٢ ساعة.
٧. اضغط على «نعم» لضبط المنبه لكي يصدر رنيناً للمذكرة.
٨. أدخل الوقت للمنبه واضغط على «موافق».

انتقل إلى اللعبة التي تريد واضغط على «خيارات». ثم حدد خصائص.

#### ضبط الانترنت (القائمة ٢-٣-٦)

استخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الشبكة اللازمة للوصول إلى خادم جافا.

- **APN:** أدخل اسم نقطة الوصول.
- **اسم الدخول:** أدخل هوية المستخدم.
- **كلمة المرور:** أدخل كلمة المرور.
- **ضبط DNS:** أدخل عنوانين DNS الابتدائي والثانوي.

#### سعة الذاكرة (القائمة ٣-٣-٦)

استخدم هذه القائمة لتفحص حجم الذاكرة المستخدمة حالياً والذاكرة المتوفرة لألعاب جافا.

#### المنظم (القائمة ٧)

تمكّنك ميزة المنظم من تتبع جدول أعمالك وقائمة المهام، وإنشاء مذكرات صوتية. كما يمكنك ضبط الوقت والتاريخ واستخدام الميزات المناسبة مثل المنبهات والآلة الحاسبة والعملات وساعة التوقف.

### تحديد تاريخ في التقويم

- اضغط [أيسر] أو [أيمن] للانتقال إلى يوم آخر.
- اضغط [ أعلى] أو [أسفل] للانتقال إلى أسبوع آخر.
- اضغط مطولاً على [ أعلى] أو [أسفل] للانتقال إلى شهر آخر.
- اضغط مطولاً على [أيسر] أو [أسفل] للانتقال إلى سنة أخرى.

### استخدام خيارات التقويم

من التقويم اضغط **«خيارات»** للوصول إلى الخيارات التالية:

- إضافة مذكرة: أضف مذكرة جديدة للتاريخ المحدد.
- انتقل للتاريخ: أدخل التاريخ الذي تريد الوصول إليه.
- عرض الكل: الوصول إلى كافة المذكرات.
- مسح يوم: مسح مذكرات اليوم المحدد.
- مسح الكل: مسح كافة المذكرات.

### إنشاء المذكرات واستخدام خيارات المذكرات

يمكنك إنشاء مذكرات أو الوصول إلى خيارات المذكرات كما تريده من قائمة كتابة مذكرة.

٩. اختر صباحاً أو مساءً في تنسيق ١٢ ساعة.

١٠. اختر لحن المنبه، تم حفظ المذكرة.

### استخدام خيارات المذكرة

بعد حفظ المذكرة، اضغط على **«خيارات»** للوصول إلى الخيارات التالية:

- إضافة: إضافة مذكرة جديدة.
- مسح: مسح المذكرة الحالية.
- تعديل: تعديل المذكرة.
- نقل: تغيير تاريخ المذكرة.
- نسخ: نسخ المذكرة إلى تاريخ آخر

### التقويم (القائمة ٢-٧)

استخدم هذه القائمة لتتابع جدولك الشهري.

عند الوصول إلى هذه القائمة، يتم عرض التقويم ويكون تاريخ اليوم معلماً ومحدداً. في الأسفل، تظهر عدد المذكرات من كل نوع. الرموز التالية تدل على نوع المذكرة:

- موعد.
- مكالمة.
- مناسبة.
- لائحة مهام.

**لائحة المهام (القائمة ٣-٧)**

هذه القائمة تعرض مذكرات المهام. الرموز التالية تدل على حالة المذكورة.

• تم إنجازها.

• لم تنجز بعد.

أثناء عرض مذكرة، اضغط **خيارات** للوصول ل الخيارات التالية:

• إضافة: إضافة مذكرة جديدة إلى قائمة المذكرات.

• تحرير: تغيير علامة المذكورة.

• تعديل: تعديل المذكورة.

• نقل: نقل تاريخ المذكورة.

• نسخ: نسخ المذكورة إلى تاريخ آخر.

• مسح: مسح المذكورة.

• مسح الكل: مسح جميع مذكرات قائمة المهام.

**الساعة (القائمة ٤-٧)**

استخدم هذه القائمة لتغيير الوقت والتاريخ المعروضين على الهاتف. وقبل ضبط الوقت والتاريخ يتعين عليك تحديد منطقتك الزمنية في **ضبط التوقيت العالمي**.

• ضبط الوقت: إدخال الوقت الحالي.

- ضبط التاريخ: إدخال التاريخ الحالي.
- ضبط التوقيت العالمي: اضبط وقت منطقتك المحلية ويمكنك أيضاً التعرف على الوقت في أي مكان في العالم.
- انتقل إلى منطقة زمنية تريدها واضغط **ضبط** للوصول إلى الخيارات التالية:
- ضبط المحلي: اضبط المنطقة الزمنية مثل منطقتك الزمنية المحلية.
- التوقيت الصيفي: طبق التوقيت الصيفي على المنطقة الزمنية.
- ضبط الهيئة: اضبط تنسيق الوقت وتنسيق التاريخ.

**المنبه (القائمة ٥-٧)**

استخدم هذه القائمة لضبط المنبهات لترن في وقت محدد.

**ضبط التنبيه**

١. حدد نوع التنبيه.
٢. اضغط **خيارات** للوصول لخيارات التالية لضبط المنبه:
  - يوم المنبه: حدد أيام الأسبوع.
  - توقيت المنبه: أدخل وقتاً للتنبيه.
  - نغمة المنبه: حدد لحناً للتنبيه.
  - ٣. اضبط كل خيارات التنبيه.

## إيقاف منبه

- عندما يصدر المنبه صوتا، اضغط أي مفتاح.
- عندما يرن منبه مكالمة الصباح، اضغط **«تأكيد»**. لجعل المنبه يغفو قليلا، اضغط أي مفتاح عدا **«تأكيد»**. سيرن الهاتف ثانية بعد ٥ دقائق.
- لإزالة منبه مضبوط، قم بالانتقال إليه، اضغط **«خيارات»** وحدد **إلغاء المنبه**.

**ضبط الهاتف** ليりن حتى وإن كان الهاتف مغلقا.  
من شاشة المنبه، حدد تشغيل آلي ثم فعال.  
عندها وإن كان الهاتف مقفل فإنه في وقت التنبيه، يعمل الهاتف ويصدر صوتاً.

## مسجل الصوت (القائمة ٦-٧)

استخدم هذه القائمة لتسجيل مذكرات الصوت.

### تسجيل (القائمة ٦-٧-١)

- اضغط على **« اختيار »** لبدء التسجيل.
- تحدث في الميكروفون.

## أثناء التسجيل

- حدد لوقف التسجيل.

- حدد لاستئناف التسجيل.

٣. عندما تنتهي، حدد. **□** يتم حفظ المذكرة.

## أصوات (القائمة ٦-٧-٢)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى لائحة مذكرات الصوت التي قمت بتسجيلها. حدد مذكرة لتستمع إليها.

## أثناء التشغيل

- حدد **□** لإيقاف مؤقت.

- حدد **▶** للاستئناف.

- حدد **▶▶** للانتقال للأمام.

- حدد **◀▶** للانتقال للخلف.

- حدد **□** للتوقف.

- اضغط **[٤/٦]** لضبط الصوت.

أثناء عرض قائمة مذكرات الصوت، اضغط على **«خيارات»**

للوصول إلى الخيارات التالية:

- إرسال: إرسال المذكرة الصوتية بواسطة رسائل الوسائل المتعددة.

- تغيير الاسم: تغيير اسم المذكرة الصوتية.

- مسح: مسح المذكرة الصوتية.

• خصائص: عرض خصائص المذكورة الصوتية.

مسح الكل (القائمة ٦-٣)

استخدم هذه القائمة لمسح جميع المذكرات الصوتية التي قمت بتسجيلها في وقت واحد.

الضبط (القائمة ٤-٦)

استخدم هذه القائمة لتغيير توقيت التسجيل، الحجم واسم الأولي.

سعة الذاكرة (القائمة ٧-٥)

يمكنك تفحص إجمالي حجم الذاكرة وحجم الذاكرة الحالي المستخدم في المذكرات الصوتية.

الماسبة (القائمة ٧-٧)

استخدم هذه القائمة لتنفيذ العمليات الحسابية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.

١. أدخل الرقم الأول.

اضغط على [\*] لإدراج علامة عشرية.

٢. اضغط على [#] للوصول إلى الوظيفة الرياضية التي تريدها.

٣. أدخل الرقم الثاني.

٤. اضغط على <يساوي> لعرض النتيجة.

التحويل (القائمة ٧-٨)

استخدم هذه القائمة للقيام ببعض التحويلات العامة مثل درجة الحرارة.

١. حدد نوع المحوّل الذي تريده.

٢. أدخل القيمة المراد تحويلها واضغط [أسفل]

• اضغط ل [\*] لإدخال علامة عشرية.

٣. اضغط [#] لتغيير الدرجة أعلى من صفر (+) أو أقل من صفر (-).

٤. اضغط [أيسر] أو [أيمين] لتحديد الوحدة الأصلية واضغط [أسفل].

٤. اضغط [أيسر] أو [أيمين] لتحديد الوحدة التي تريدها التحويل إليها.

٥. اضغط <موافق> لعرض النتيجة.

المؤقت (القائمة ٧-٩)

استخدم هذه القائمة لضبط مدة زمنية يقوم الهاتف بالعد خلالها تنازلياً. وعند انتهاء تلك المدة المحددة، يصدر الهاتف صوت تنبيه.

## الكاميرا (القائمة ٨)

يمكنك استخدام الوحدة النمطية للكاميرا المضمنة في الهاتف الخاص بك للالتقط الصور. للوصول لهذه القائمة اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية واختر الكاميرا، أو اضغط [أعلى].

- ٠ لا تلتقط صوراً لأشخاص دون إذنهم.
- ٠ لا تلتقط صوراً في أماكن ممنوع فيها التصوير.
- ٠ لا تلتقط صوراً في أي مكان، قد تتسبب فيه في التعدي على خصوصية أي فرد.

### التقط صور (القائمة ١-١)

تعطي الكاميرا صور JPEG.

- عندما تلتقط الصورة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ضوء ساطع فقد تظهر ظلال في الصورة.

التقط صورة عندما يكون الهاتف مفتوحاً.

١. قم بفتح الهاتف.
٢. اضغط على مطولاً الصورة المراد تصويرها تظهر على الشاشة.

## تشغيل المؤقت

١. اضغط **«ضبط»**.
٢. أدخل المدة الزمنية التي تريد من الهاتف أن يعدها تنازلياً واضغط **«موافق»**.
٣. اضغط **«بدء»** لبدء العد التناظري.

## إيقاف المؤقت

- ٠ اضغط أي مفتاح لوقف المؤقت عندما يرن.
- ٠ اضغط على **«توقف»** على شاشة المؤقت لإيقاف المؤقت قبل أن يرن.

## الميقاتية (القائمة ١٠-٧)

استخدم هذه القائمة لقياس الوقت المنقضي. دقة هذه الساعة هي مائة جزء في الثانية.

الحد الأقصى من الوقت الذي يمكن قياسه ١٠ ساعات.

١. اضغط على **«موافق»** لبدء ساعة التوقيت.
٢. اضغط على **«موافق»** لإجراء فاصل زمني. يمكن تكرير هذه الخطوة لإجمالي ٤ فواصل زمنية.

- تصوير ليلي: التقاط صورة ذات دقة عالية في ظروف إضاءة منخفضة.
- تصوير مباشر: ضبط الكاميرا للعودة تلقائياً إلى نمط الالتقاط بعد تخزين الصورة.
- الإطار: لتطبيق إطار مزخرف.
- مؤثرات: لتغيير درجة اللون وتطبيق تأثيرات خاصة على الصور.
- تحوير: قلب الصورة عمودياً أو عرض صرتها الانعكاسية.
- المؤقت: لضبط ترحيل الوقت قبل التقاط صورة بالكاميرا.
- الضبط: لتغيير الضبط الافتراضي للالتقاط صورة.
- حجم الصورة: لتحديد حجم الصورة.
- جودة الصورة: لتحديد ضبط جودة الصورة.
- صوت العدسة: تحديد الصوت الذي تريد الاستماع إليه عندما تضغط على زر تحرير المغلق [C].
- الاسم الأولي: لتغيير اللاحقة الافتراضية لاسم الملف.
- مساعدة: عرض وظائف المفاتيح التي يمكنك استخدامها.

٣. اضبط الصورة بتوجيه العدسة على المنظر المراد تصوирه.
٤. اضغط على لاستخدام خيارات الكاميرا
  - ٥٢ ص.
  - ٥. استخدم المفاتيح لتغيير إعدادات الصورة أو الانتقال إلى أوضاع أخرى. ٥٣ ص.
٤. اضغط على لالتقاط الصورة. يتم تخزين الصورة في ملف صوري.

- 
- ٥. لأجل**
- 
- اضغط على**
- 
- استخدام خيارات الصور.** **خيارات.** ٥٤ ص.
- 
- حذف صورة**
- 
- <مسح>**
- 
- الرجوع إلى نمط الالتقاط** [C]
- 

- استخدام خيارات الكاميرا في نمط الالتقاط في نمط الالتقاط، اضغط على للوصول إلى الخيارات التالية.
- ٠ **نمط الالتقاط:** التقاط صورة في الأنماط التالية:
  - تصوير عادي: لالتقاط صورة في الوضع العادي.
  - تصوير متعدد: التقاط سلسلة من الأحداث الثابتة. حدد عدد الصور التي سوف تلتقطها الكاميرا.

المفتاح	الوظيفة
7	اختيار إطار مزخرف.
8	ضبط المؤقت.
9	عرض الصور المخزنة في ملف صوري.

التقط صورة مع كون الهاتف معلقاً  
١. أغلق الهاتف.

٢. اضغط مطولاً على [٩]. يتم تشغيل خدمة LED.
٣. اضغط على [٩] لالتقط صورة. يتم تخزين الصورة في ملف صوري.  
لعرض الصورة، افتح الهاتف.

#### صوري (القائمة ٢-٨)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى قائمة الصور التي التقطتها.

#### عرض الصور

١. قلب حتى تجد صورة ثم اضغط «عرض».
٢. للعودة إلى قائمة الصور اضغط «متعدد».

استخدام لوحة المفاتيح في نمط الالتقط  
يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لتعديل إعدادات الكاميرا  
في نمط الالتقط.

المفتاح	الوظيفة
▲	قلب الصورة رأسياً.
▼	عرض انعكاس الصورة.
الأيمن/الأيسر	ضبط درجة سطوع الصورة.
أعلى/أسفل	التكبير أو التصغير.
1	تغيير حجم شاشة المعاينة
2	تغيير حجم الصورة.
3	تغيير درجة جودة الصورة.
4	تغيير نمط الكاميرا.
5	تغيير درجة الألوان أو تطبيق تأثيرات خاصة على الصورة.
6	تخفيض التشويش في الصورة لزياد التفاصيل والحدة إلى أقصى درجة.

**مسح الكل (القائمة ٤-٨)**

استخدم هذه القائمة لمسح جميع الصور في آن واحد.

١. اضغط **«ختيار»** لتفحص فئات الصور المراد مسحها.
٢. اضغط **«موافق»**.
٣. اضغط **«نعم»** لتأكيد المسح.

**الضبط (القائمة ٥-٨)**

استخدم هذه القائمة لتغيير الإعدادات الافتراضية للكاميرا.

- حجم الصورة:** لتحديد حجم الصورة.
- جودة الصورة:** لتحديد ضبط جودة الصورة.
- صوت العدسة:** تحديد الصوت الذي تريد الاستماع إليه عندما تضغط على زر تحرير المغلق.
- الاسم الأولي:** لتغيير اللاحقة الافتراضية لاسم الملف.

**سعة الذاكرة (القائمة ٦-٨)**

استخدم هذه القائمة لتفحص حجم الذاكرة المستخدم حالياً والذاكرة المتوفرة للكاميرا.

**استخدام خيارات الصور**

اضغط على **«خيارات»** للوصول للخيارات التالية:

- تنوع الخيارات المتاحة** اعتماداً على أنك تنظر إلى **قائمة الصور أو تستعرض الصور.**

- إرسال:** إرسال الصورة بواسطة رسائل الوسائط.
- تغيير الاسم:** تغيير اسم الصورة.
- مسح:** مسح الصورة.
- نقل إلى الألبوم:** نقل الصورة إلى ملف صور آخر.
- اختو:** تعين الصورة كخلفية لشاشة وضع الجاهزية أو لتصبح صورة لهوية متصل في إدخال دليل الهاتف.
- حماية من المسح:** حماية الصورة من المسح
- خاصص:** عرض خصائص الصورة

**ألبومي (القائمة ٣-٨)**

استخدم هذا الملف لحفظ صورك في ألبومات صور منفصلة.

يمكنك استعراض الصور و استخدام نفس الخيارات الموجودة في قائمة صوري.

### لون القائمة (القائمة ٢-١-٩)

يمكنك اختيار نموذج لون لسطح نمط القائمة.

### الضوء الخلفي (القائمة ٣-١-٩)

استخدم هذه القائمة لتحديد طول مدة بقاء عرض الضوء الخلفي.

### تبابين الشاشة (القائمة ٤-١-٩)

استخدم هذه القائمة لضبط سطوع الشاشة من أجل حالات الإضاءة المختلفة.

### لون أرقام الاتصال (القائمة ٥-١-٩)

يمكنك تحديد استخدام أو عدم استخدام لون خط الاتصال.

### ضوء الخدمة (القائمة ٦-١-٩)

يمكنك تحديد استخدام أو عدم استخدام ضوء الخدمة..

### رسالة التحية (القائمة ٢-٩)

استخدم هذه القائمة لإدخال التحية التي يتم عرضها بشكل مختصر عند تشغيل الهاتف.

### اللغة (القائمة ٣-٩)

استخدم هذه القائمة لاختيار واحدة من اللغات المتعددة لنص العرض ونمط الإدخال، على نحو منفصل.

### ضبط الهاتف (القائمة ٩)

قائمة ضبط الهاتف هذه تساعده في تعديل إعدادات متعددة في هاتفك. يمكنك أيضاً إعادة ضبط إعدادات القيم الافتراضية.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية ثم اختر ضبط الهاتف.

### الشاشة (القائمة ١-٩)

استخدم هذه القائمة لتغيير ضبط الشاشة والضوء.

### خلفية الشاشة (القائمة ١-١-٩)

استخدم هذه القائمة لتغيير صورة الخلفية بالإضافة إلى ضبط النص في نمط الجاهزية.

• رسوم متحركة: حدد أحد الصور المتحركة.

• صور فوتوغرافية: حدد أحد الصور التي التقاطتها.

• صور: حدد أحد الصور التي حملتها من شبكة ويب اللاسلكية أو سامسونج Studio PC تلقيتها من رسائل الوسائط.

• موضع النص: حدد مكان للنص المعروض في نمط الجاهزية.

• أسلوب النص: حدد نموذجاً للنص.

عندما يتم تمكين هذه الميزة، يجب إدخال كلمة مرور من 4 إلى 8 أرقام في كل مرة يتم تشغيل الهاتف فيها. وكلمة المرور المعدة مسبقاً هي (00000000) ولتحفيير كلمة المرور استخدم القائمة تغيير كلمة المرور.

#### تغيير كلمة المرور (القائمة ٤-٤)

استخدم هذه القائمة لتغيير رمز كلمة مرور الهاتف. يتم ضبط كلمة المرور بشكل مسبق إلى (00000000).

#### الخصوصية (القائمة ٥-٤)

استخدم هذه القائمة لقفل محتوى الوسائط، بما في ذلك رسائل الوسائط المتعددة والمذكرات الصوتية والصور والأصوات.

١. اضغط على اختيار لفحص العنصر (العناصر) المراد قفلها.
٢. اضغط على <موافق> لقفل العناصر المعلمة.
٣. أدخل كلمة سر الهاتف واضغط على <موافق>. للوصول إلى العنصر المقفل، تحتاج إلى إدخال كلمة مرور الهاتف.

#### قفل البطاقة (القائمة ٦-٤)

تتيح ميزة القفل لبطاقة الهاتف أن يعمل فقط بالبطاقة الحالية من خلال تعيين رمز قفل البطاقة. لا بد أن تدخل رمز قفل SIM لكي تستخدم البطاقة مختلفة.

**الحماية (القائمة ٤-٩)**  
استخدم هذه القائمة لحماية هاتفك من الاستخدام غير المسموح به بواسطة إدارة شيفرات الوصول المتعددة لهاتفك والبطاقة.

إذا قمت بإدخال رموز PIN2، PIN لثلاث مرات متتالية، يتم قفل البطاقة. لإلغاء القفل تحتاج لإدخال PUK/PUK2 (مفتاح إلغاء القفل). ويزودك مشغل الشبكة بالشيفرات المطلوبة.

**مراجعة PIN (القائمة ١-٤)**  
يحمي (رقم تحديد الهوية الشخصية) الرمز PIN (من 4 إلى 8 أرقام) بطاقة ضد الاستخدام غير المرخص به. عند تشغيل هذه الميزة، يطلب الهاتف الرمز PIN في كل مرة تقوم فيها بفتح الهاتف.

**تغيير PIN (القائمة ٢-٤)**  
استخدم هذه القائمة لتغيير الرمز PIN الخاص بك. يجب تفعيل ميزة "فحص الرمز PIN" قبل استخدام هذه الميزة.

**قفل الهاتف (القائمة ٣-٤)**  
تؤمن ميزة قفل الهاتف، الهاتف من الاستخدام غير المرخص.

### تفعيل الغطاء (القائمة ٧-٩)

استخدم هذه القائمة لضبط إجابة المكالمات القادمة عن طريق فتح الهاتف.

### المفتاح الجانبي (القائمة ٨-٩)

استخدم هذه القائمة لضبط مهام مفاتيح الصوت عندما تأتي مكالمة.

- رفض: يمكنك رفض المكالمات بالضغط على المفاتيح.
- صمت: يمكنك كتم صوت الرنين بالضغط على المفاتيح.

### أي مفتاح للرد (القائمة ٩-٩)

استخدم هذه القائمة لضبط إجابة أي مكالمة واردة من خلال الضغط على أي مفتاح باستثناء <رفض> أو .

### النقط FDN (القائمة ٧-٤)

نقط FDN (رقم الاتصال الثابت) يتيح لك حصر مكالماتك الصادرة على مجموعة محدودة من أرقام الهاتف إذا كان مدعماً من خلال البطاقة. عندما يتم تفعيل هذه الميزة، يمكنك إجراء مكالمات فقط من أرقام الهاتف المخزنة في دليل الهاتف. لاستخدام هذه الميزة يجب عليك أن تقوم بإدخال الرمز PIN2.

### تغيير الرمز PIN2 (القائمة ٨-٤)

تقوم ميزة تغيير الرمز PIN2 بـتغيير الرمز PIN2 الحالي الخاص بك إذا كان معتمداً من الألبطاقة.

### إعادة اتصال آلي (القائمة ٥-٩)

ضبط الهاتف لإجراء حتى عشر محاولات لإعادة طلب الرقم الهاتفي بعد عدم إجراء مكالمة هاتفية بنجاح.

### وضوح الصوت (القائمة ٦-٩)

استخدم هذه القائمة لإزالة الضجة الغريبة ولزيادة جودة الاتصال بـث تتيح للشخص الآخر من سماعك بوضوح حتى وإن كنت في مكان مزعج.

## ■ حل المشكلات

المساعدة وال الحاجة الشخصية  
لتوفير الوقت والتکاليف لکالمات الخدمة غير الضرورية،  
قم بتفحص هذا الجزء قبل الاتصال بمركز الخدمة  
المتخصص.

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

"إدخال البطاقة"

• تأكد من أن البطاقة تم تركيبها بشكل صحيح.

"أدخل كلمة المرور"

• ميزة قفل الهاتف التلقائية مفعولة،

لذا يتعين عليك إدخال كلمة مرور الهاتف قبل استخدامه.

"أدخل الرمز PIN"

• إذا كنت تستخدم الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك إدخال رقم الهوية الشخصية (الرمز PIN) المزود مع البطاقة.

• ميزة إدخال الرمز PIN مفعولة، كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف لابد من إدخال الرمز PIN ولتعطيل هذه الميزة استخدم قائمة مراجعة PIN.

### نظام التاريخ (القائمة ١٠-٩)

استخدم هذه القائمة لتحديد نظام التاريخ. هذا التغيير ينطبق على التقويم تاريخ المذكرات و..... إلخ.

### إرجاع الضبط (القائمة ١١-٩)

استخدم هذه القائمة لإعادة ضبط الهاتف إلى إعداداته الافتراضية.

١. حدد فئة إعدادات.

٢. اضغط **موافق** لتأكيد إعادة الضبط.

٣. أدخل كلمة المرور المؤلفة من ٤-٨ واضغط **نعم**.

إن كلمة المرور معدة مسبقاً على 00000000.

يمكنك تغيير كلمة المرور هذه. ◀ ص. ٥٦

## شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجز

- تأكد من أن الهاتف مفتوح. (المفتاح [٦] مضغوطاً عليه لأكثر من ثانية)

• تأكد من أنك قد وصلت إلى الشبكة الصحيحة.

- تأكد من أنك لم تضبط الهاتف على خيار حجب المكالمات الواردة. **مستقبل المكالمة لا يمكنه سماعك وأنت تتكلم.**

• تأكد من أنك قمت بتشغيل (الميكروفون)

- تأكد من أن الهاتف قريب بدرجة كافية من فمك. تأكد من حمل الهاتف بالشكل الصحيح حيث إن الميكروفون يوجد أسفل الهاتف.

**تظهر الرسالة "البطارية ضعيفة" على الشاشة حيث يبدأ الهاتف بإطلاق الصوت ببب.**

- قد تكون البطارية غير مشحونة بالقدر الكافي. فأعد شحن البطارية.

**جودة الصوت أثناء المكالمة ضعيفة.**

- افحص مؤشر قوة الشبكة على شاشة العرض (٣). يشير رقم الأعمدة الصغيرة إلى قوة إشارات الشبكة من قوية (٣) إلى (٢) ضعيفة.

- حاول تحريك الهاتف ببساطة أو تحرك قليلاً أو انتقل إلى جوار أي نافذة إذا كنت في مبني لزيادة قوة الشبكة.

## "دخل الرمز PUK"

- إذا تم إدخال الرمز PIN بشكل غير صحيح ثلاث مرات على التوالي يتم قفل الهاتف.

أدخل الرمز PUK الذي قدمه لك موفر الخدمة التابع له. **تظهر الرسالة "لا توجد خدمة"، أو "فشل في الشبكة"، أو "غير تام" على الشاشة**

- الاتصال بالشبكة مفقود؛ قد تكون متواجاً في منطقة ضعيفة التغطية. انتقل من هذا المكان؛ ثم حاول مرة أخرى.

• أنت تحاول الوصول إلى خيار خدمة لم تشتراك فيها مع مزود الخدمة. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## أدخلت رقمًا ولم يتم الاتصال به

- تأكد من أنك قد ضغطت على [٦].
- تأكد من أنك قد وصلت إلى الشبكة الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تضبط الهاتف على خيار حجب المكالمات الصادرة.

## ■ تعليمات الصحة والسلامة

### **معلومات حول شهادة معدل الامتصاص النوع**

هذا الهاتف يتواافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالposure للموجات اللاسلكية.

يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل. وقد جرى تصميمه وتصنعيه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية كما أوصى على ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة الترددية اللاسلكية لعامة الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطورة والشاملة والدراسات الدورية. كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم.

ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي. وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢٠ وات/كغ.

لا يمكنك طلب أي رقم عندما تقوم بطلب رقم من دليل الهاتف.

• استخدم الميزة "جهات الاتصال" لضمان أن الرقم تم تخزينه بشكل صحيح.

• أعد تخزين الرقم بشكل صحيح؛ إذا كان ذلك ضرورياً. إذا لم تساعدك الإرشادات السابقة على حل المشكلة، يتعين عليك مراجعة ما يلي:

• رقم الموديل ورقم مسلسل هاتفك.

• معلومات الضمان الخاص بك.

• وصف واضح للمشكلة.

ثم اتصل بموزع سامسونج الخاص بك لمزيد من التفاصيل.

## احتياطيات عند استخدام البطاريات

- ٠ لا تستخدم مطلقاً أي بطارية أو شاحن تالف؛ أيًّا كان نوع التلف.
- ٠ لا تستخدم البطارية إلا في الغرض المخصص لها فقط.
- ٠ إذا استخدمت الهاتف بالقرب من محطة لشبكة الاتصال، فسيستخدم الهاتف طاقة أقل. ويتأثر وقت المحادثة ووقت الاحتياطي بشكل كبير بقوة الإشارات على شبكة الاتصال الخلوية والمعايير التي يضعها مشغل شبكة الاتصال.
- ٠ يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقى في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن أن يتم شحن البطارية وتفرغيها مئات المرات، ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدريج. وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل أقصر من الوقت المعتمد بشكل ملحوظ؛ عليك شراء بطارية جديدة.
- ٠ إذا تركت البطارية غير مستخدمة؛ فإن مقدار الشحن سيقل تدريجياً بمرور الوقت.
- ٠ لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحن بطاريتك بأجهزة شحن معتمدة فقط من سامسونج. قم بفصل الشاحن من مصدر التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوع؛ لأن زيادة الشحن قد تعمل على تقصير عمر البطارية.

كما أن أعلى حد مسموح به لوديل هذا الهاتف هو ٧٩٥ وات/كج.

لقد جرت اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام مواضع تشغيلية قياسية أثناء تشغيل الهاتف بأقصى مستوى من الطاقة المعتمدة وعلى جميع الموجات التردية المختبرة. وعلى الرغم من تحديد معرض الامتصاص النوعي بأعلى مستوى من الطاقة المعتمدة، فإن مستوى معدل الامتصاص النوع الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن تكون دون مستوى الحد الأعلى تماماً. وهذا بسبب أن الهاتف جرى تصميمه للعمل على مستويات متعددة من الطاقة بحيث يستخدم فقط المقدار من الطاقة اللازمة للوصول إلى الشبكة. وبشكل عام؛ فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال؛ قلت الطاقة المبنعة من الهاتف.

---

الحد المسموح به العام لنسبة امتصاص الإشعاع من الهواتف المتحركة هي ٢٠٠ وات لكل كيلوجرام (وات/كجم) بمتوسط يزيد عن ١٠ جرام من أنسجة الجسم، هذا الحد يحمل هامشاً حقيقياً للأمان ليعطي حماية إضافية للناس ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في قياس نسبة الإشعاع، قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات كل دولة وحسب النطاق الترددى لشبكة الاتصالات.

## شروط السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال صوتي في أي وقت وفي أي مكان؛ ومن أجل الحصول على المزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل لا بد أن يكون لديك إحساس بالمسؤولية. أثناء قيادة السيارة، يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة. عند استخدام هاتفك المحمول أثناء القيادة اتبع القوانين المحلية في الدولة أو المنطقة التي تتوارد فيها.

### بيئة تشغيل الهاتف

تذكر أنه يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشویش أو خطر.

عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيداً لكي تعرف على إرشادات السلامة بالتفصيل. ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه.

وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية المتحركة ينصح المستخدمون من أجل التشغيل السليم للهاتف ومن أجل سلامته حامله، أن يستخدموا الهاتف في وضع التشغيل السليم وهو (وضع الهاتف على الأذن مع عدم ملامسة الهوائي بدون داع) أثناء تشغيل الهاتف

- تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية وقد يتطلب الأمر تبریدها أو تدفئتها أولاً.
- لا تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة بسبب أن السعة وعمر البطارية سوف يقل. حاول دائماً أن تحفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة، فقد لا يعمل الهاتف عندما تكون البطارية باردة أو ساخنة، بشكل مؤقت؛ حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. تتأثر البطاريات "ليثيوم إيون" بشكل خاص بدرجة الحرارة عندما تكون أقل من صفر درجة مئوية أو (٣٢ فهرنهايت).

- لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربية للبطارية؛ ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة؛ أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشرأً بين الطرفين الموجب والسلالب للبطارية (الشروط المعدنية في البطارية)؛ وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في محفظة أو حقيبة قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربية للطرفين الموجب والسلالب إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لتقصير الدائرة الكهربية.

- تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للقوانين المحلية. حاول إعادة تدويرها دائماً. ولا تلق بها في النار.

## الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية ضد إشارات التردد الراديوي (RF). ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدرع واقٍ ضد إشارات التردد اللاسلكي المنبعثة من هاتفك اللاسلكي. فارجع إلى الشركة المصنعة لمناقشة البدائل.

## منظم نبضات القلب (Pacemakers)

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم نبضات القلب بالملف على الهاتف بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 15 سم (6 بوصات) على الأقل، لتجنب أي تداخل محتمل بينهما. وتجد أن هذه التوصيات تتوافق مع الأبحاث والتوصيات المستقلة الخاصة بأبحاث التقنيات اللاسلكية. أغلق الهاتف فوراً عند شعورك بوجود إشارات كهربية وتدخل بين هذه الإشارات.

## أجهزة مساعدة للسمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع وبعض الهواتف اللاسلكية الرقمية. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على حل بديل.

## الأجهزة الطبية الأخرى:

عند استخدام أجهزة طبية شخصية، قم باستشارة **المُصنّع** لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز مضاداً لطاقة إشارات التردد اللاسلكي.

وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات.

قم بإيقاف تشغيل هاتفك في مناطق الرعاية الصحية في حالة وجود أية قوانين في هذه المناطق تحمّل عليك القيام بذلك.

## المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة أو الأنظمة الإلكترونية ذات الدروع الوقائية غير الملائمة في مركبتك. عليك مراجعة **المُصنّع** أو من ينوب عنه بشأن المركبة.

يجب أن تراجع مصنع أي جهاز تقوم بتركيبه على مركبتك.

## التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان توجد به تعليمات لإغلاق الهاتف.

## البيئات القابلة للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون في أي منطقة بها مواد قابلة للانفجار، واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص.

فقد ينتج عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يسفر عنه الإصابة أو حتى الموت.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود، فدائماً ما يُنصح المستخدمين بإتباع التعليمات يُذكر المستخدمين بأهمية إتباع التعليمات أثناء استخدام أجهزة راديوية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تغيير جارية.

تكون المناطق الحاوية لمواد قابلة للانفجار مميزة في أغلب الأوقات، ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول السائل مثل البروبين والبيوتين، والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزيئات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يطلب منك إيقاف محرك مركبتك.

## مكالمة الطوارئ

يعلم هذا الهاتف بالإشارات الراديوية والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية، إضافة إلى وظائف المستخدم البرمجية، مثل أي هاتف لاسلكي آخر، وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف. فلا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل حصرى لإجراء اتصالات ضرورية (مثل حالات الطوارئ الصحية).

تذكر لإجراء أي مكالمات أو استقبالها يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة بها تغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ وأثناء استخدام ميزات الهاتف. راجع الموضع مع مزود الخدمة.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف.

٢. اضغط على رقم الطوارئ لموقعك الحالي. قد تختلف أرقام الطوارئ حسب المنطقة.

٣. اضغط على [٦].

وتحتاج بعض الميزات مثل حجب المكالمات أن يتم إلغاء تفعيلها قبل إجراء مكالمة الطوارئ. فارجع إلى هذا الدليل وإلى مزود خدمة الهواتف المتحركة المحلي الخاص بك.

## تعليمات أخرى هامة للسلامة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في مركبة. قد يسفر تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير معتمدين إلى التعرض لخطر فقد الكفالة.
- قم بفحص دورك للأدوات المركبة في سيارتك وخاصة بالهاتف.
- لا تنقل أو تخزن سوائل أو غازات أو مواد قابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته.
- بالنسبة للسيارات المزودة بوسادة هوائية تذكر أن هذه الوسادة تتضخم بقوة كبيرة لا تضع أي شيء، بما في ذلك أي معدات لاسلكية مركبة أو محمولة، في مجال انتفاخ الوسادة. فقد تؤدي الأجهزة اللاسلكية غير المركبة بشكل سليم إلى إصابات خطيرة إذا تضخمت الوسادة الهوائية.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى طائرة، فمن الخطير ومن غير القانوني استخدام الهاتف اللاسلكية في الطائرات لأنها قد تتدخل مع تشغيل الطائرات.
- قد يعرضك عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهاتف اللاسلكية للمساءلة القانونية، فقد يسفر عن تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بالمخطئ أو لتعرضه للمساءلة القانونية أو للاثنين.

## العناية والصيانة

- هذا الهاتف من المنتجات التي تتميز بتصميمها الفائق ويجب أن يتم استخدامها بعناية. والنصائح التالية ستساعدك في تنفيذ شروط الضمان وإتباعها يتبع لك استخدام الهاتف لسنوات عديدة.
  - احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
  - احتفظ بالهاتف جافاً. حيث تتسبب السوائل والرطوبة بتأكل في الدوائر الإلكترونية.
  - لا تمسك الهاتف بأيدٍ مبللة فقد ينتج عن ذلك إصابتوك بصدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز.
  - لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار، فقد يسفر ذلك عن إتلاف أجزاءه المتحركة.
  - لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. فارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها بشكل كبير على الدائرات الإلكترونية، وقد يتلف البطاريات ويذيب أو يغلف بعض القطع البلاستيكية.
  - لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل منخفضة الحرارة بشكل كبير. وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادية للتشغيل، قد تتسبب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحة دائرات الهاتف الإلكترونية.

- لا تسقط الهاتف أو تخبطه أو تهزه بشدة، فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدائرات الداخلية.
- لا تستخدم أي مواد كيماوية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. فاستخدم قطعة قماش نظيفة ومبلاة قليلاً بالماء والصابون.
- لا تدهن الهاتف، فقد يؤدي الدهان إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.
- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو الموقد أو شبكات التدفئة المركزية. فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة.
- لا تستخدم سوى الهوائي الموجود ضمن الملحقات أو آخر متوافق معه. فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء، كما يخالف قوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سليمة، اذهب به إلى أقرب مركز صيانة معتمد، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة.

\* قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقاً للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



شبكة الويب العالمية

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-06735A

Arabic. 10/2005. Rev 1.0