

المحتويات

٧	تعليمات السلامة
٩	محتويات الجهاز
١٠	هاتفك
١٠	الشكل الخارجي
١٣	الشاشات
١٦	الإضاءة الخلفية
١٦	ضوء التشغيل
١٧	بدء التشغيل
١٧	تركيب/نزع البطاقة
١٨	تركيب/نزع/شحن البطارية
٢٢	تشغيل وإغلاق الهاتف
٢٣	انتقاء الوظائف والخيارات
٢٥	قفل وتشغيل المفاتيح
٢٦	المكالمات
٢٦	إجراء مكالمة
٢٩	إنهاء مكالمة
٢٩	الرد على مكالمة واردة
٢٩	رفض مكالمة
٣٠	ضبط درجة الصوت
٣٠	خيارات أثناء المكالمة
٣٧	استخدام سماعة الأذن
٣٨	كتابة نص
٣٩	تغيير نمط الكتابة
٤٠	استخدام النمط T9
٤٢	استخدام النمط ABC
٤٤	استخدام نمط الرموز
٤٤	استخدام نمط الأرقام
٤٥	استخدام القائمة
٤٥	النفاز إلى القوائم
٤٦	لائحة القوائم

٥٢	دليل الهاتف
٥٢	بحث
٥٤	اسم جديد
٥٦	اتصال سريع
٥٨	نسخ إلى الهاتف
٥٨	مسح الكل
٥٩	أرقامى
٦٠	ضبط مجموعة
٦١	سعة الذاكرة
٦١	دليل الخدمة
٦٢	الرسائل
٦٢	رسائل نصية
٦٨	رسائل MMS
٧٩	بريد صوتي
٨٠	رسائل مكتوبة
٨٠	البحث
٨٢	مركز الرسائل
٨٥	سعة الذاكرة
٨٦	المكالمات
٨٦	مكالمات فائتة
٨٦	مكالمات مستقبلية
٨٧	مكالمات مرسله
٨٧	مسح الكل
٨٨	مدة المكالمه
٨٨	كلمه المكالمه
٩٠	ضبط الصوت
٩٠	نغمه الرنين
٩١	نغمه الرسائل
٩٢	نغمه التشغيل
٩٢	نغمه التوصيل
٩٢	نغمه المفاتيح
٩٣	عداد الدقائق
٩٣	نمط الصمت

٩٤	ضبط الهاتف
٩٤	رسالة التحية
٩٥	ضبط الشاشة
٩٦	قفل آلي
٩٧	اللغة
٩٧	الحماية
١٠.١	إعادة اتصال آلي
١٠.١	أي مفتاح للرد
١٠.١	رد آلي
١٠.٢	نمط الفاكس
١٠.٢	ضوء التشغيل
١٠.٣	إرجاع الضبط
١٠.٤	المنظم
١٠.٤	كتابة مذكرة
١٠.٦	التقويم
١٠.٩	لائحة المهام
١١	الوقت والتاريخ
١١٢	المنبه
١١٤	الحاسبة
١١٥	التحويل
١١٦	المؤقت
١١٧	الميقاتية
١١٨	خدمات الشبكة
١١٨	تحويل المكالمات
١٢٠	حجب المكالمات
١٢٣	انتظار المكالمات
١٢٤	اختيار الشبكة
١٢٥	رقم المتصل
١٢٥	خدمة الخطين
١٢٦	صندوق التسلية
١٢٦	متصفح واب
١٣٢	صور وأصوات
١٣٥	عالم JAVA

١٣٩	خدمة الخطين
١٤١	حل المشاكل
١٤٤	شيفرات النفاذ
١٤٤	شيفرة الهاتف
١٤٤	الرمز PIN
١٤٥	الرمز PIN2
١٤٥	الرمز PUK
١٤٥	الرمز PUK2
١٤٦	شيفرة الحجب
١٤٧	تعليمات الصحة والسلامة
١٤٧	التعرض لطاقة الأمواج الراديوية
١٤٨	تحذيرات حول استخدام البطاريات
١٥٠	السلامة على الطريق
١٥٠	استخدام الهاتف
١٥١	الأجهزة الالكترونية
١٥٢	المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار
١٥٣	مكالمات الطوارئ
١٥٣	تعليمات سلامة أخرى مهمة
١٥٥	العناية والصيانة
١٥٧	المصطلحات

تعليمات السلامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف، قد يشكل عدم الالتزام بها مخالفة للقانون وخطراً عليك وعلى الآخرين.

السلامة أثناء القيادة في كل الأوقات

تجنب استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو قرب مواد كيميائية قابلة للاحتراق أو الانفجار.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات والأنظمة المطبقة في المشافي.

التداخل

جميع الهواتف اللاسلكية عرضة للتداخل مع أجهزة أخرى مما يؤثر على أدائها.

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

استخدام الهاتف

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ المناسب تبعاً للمنطقة ثم اضغط المفتاح 📞. يجب قبل إجراء مكالمات طوارئ إلغاء فعالية خصائص الهاتف المتعلقة بإجراء المكالمات. عند إجراء مكالمات طوارئ، زود الطرف الآخر بكامل التفاصيل بدقة ولا تنهي المكالمات إلا بموافقة الطرف الآخر.

السوائل

حافظ على جفاف الهاتف وعدم تعرضه للسوائل.

الملاحق والبطاريات

استخدم فقط الملاحق والبطاريات المرخصة من سامسونج. قد يسبب استخدام الملاحق والبطاريات غير المرخصة أعطالاً في الهاتف وخطراً عليك.


الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك.

راجع الصفحة ١٤٧ "تعليمات الصحة والسلامة" لمزيد من التفاصيل حول تعليمات السلامة.

محتويات الجهاز

يشتمل جهاز هاتفك على المواد التالية:



شاحن



هاتف



دليل الاستخدام



بطارية

ملاحظة: قد تختلف محتويات الجهاز تبعاً للدولة المصدر إليها.







يمكنك أيضاً شراء الملاحق التالية لهاتفك من وكيل سامسونج المعتمد في منطقتك:






- شاحن بطارية
- سماعة أذن
- وحدة سيارة
- شاحن سيارة
- وحدة تناقل بيانات

الشكل الخارجي

يظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لهاتفك:



الوظيفة	المفتاح
تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.	 (مفاتيح مرنة)
في وضع القائمة: للتدرج بين خيارات القائمة.	
في وضع الجاهزية: مفتاح اليسار للدخول إلى شاشة كتابة رسالة نصية جديدة، مفتاح اليمين للدخول إلى قائمة ضبط نغمة المكالمات، مفتاح الأعلى للدخول إلى قائمة التقويم ومفتاح الأسفل للدخول إلى قائمة عالم جافا.	
في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح وab بشكل مباشر.	
لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة واردة.	
في وضع الجاهزية: للتنفيذ إلى سجل المكالمات.	
في وضع القائمة: يختار وظيفة من القائمة أو يحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.	
لمسح المكتوب على الشاشة. في وضع الجاهزية: للتنفيذ إلى شاشة كتابة مذكرة جديدة.	
ينهي المكالمة. في وضع الجاهزية: يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً.	
في وضع القائمة: يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.	

الوظيفة	المفتاح
في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.	
لإدخال أرقام، حروف وبعض الرموز الخاصة.	
تستخدم لأغراض مختلفة تبعاً للقائمة الحالية.	
اضغط المفتاح * مطولاً لإدخال فراغ أثناء كتابة رقم ما.	
اضغط المفتاح # مطولاً في وضع الجاهزية لتشغيل أو إلغاء نمط الصمت.	
اضغط المفتاح * مطولاً في وضع الجاهزية لتشغيل أو إلغاء قفل المفاتيح.	
(على الجانب الأيسر للهاتف) لضبط درجة الصوت أثناء المكالمات. في وضع الجاهزية: لضبط درجة صوت نغمة المفاتيح. اضغط المفتاح مطولاً عند ورود مكالمات لرفض المكالمات أو إلغاء صوت الرنين.	

الشاشات

محتويات الشاشة







تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:



الوصف	المنطقة
لعرض الأيقونات المختلفة, انظر الصفحة ١٤.	الخط الأول
لعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها, الرقم الذي تريد طلبه على سبيل المثال.	الخطوط الوسطى
لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.	الخط الأخير

الأيقونات

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الأيقونة مقدار قوة الإشارة.
	تظهر أثناء المكالمات. تظهر هذه الأيقونة عند توفر خدمة الخطين في البطاقة كما يلي: ١ ، ٢ ، ١٢ .
	تظهر عند تواجدك خارج تغطية الشبكة. لا يمكنك عندها إجراء أو استقبال المكالمات.
	تظهر عند ورود بريد صوتي جديد. تظهر هذه الأيقونة عند توفر خدمة الخطين في البطاقة كما يلي: ١٢ ، ٢٠ ، ٢١ .
	تظهر عند ورود رسالة جديدة.
	تظهر عند ورود رسالة MMS .
	تظهر أثناء تحميل رسالة MMS إلى الهاتف.
	تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.
	تظهر عندما يكون أحد خيارات تحويل المكالمات فعالاً. تظهر هذه الأيقونة عند توفر خدمة الخطين كما يلي: ١ ، ٢ ، ١٢ .

الوظيفة	الأيقونة
تظهر أثناء التوصيل مع شبكة GPRS.	
تظهر أثناء تواجدك ضمن حيز المنزل. قد لا تظهر هذه الأيقونة تبعاً للشبكة المستخدمة.	
تظهر أثناء تواجدك ضمن حيز الشركة. قد لا تظهر هذه الأيقونة تبعاً للشبكة المستخدمة.	
تظهر عندما يكون رنين الهاتف عند ورود مكالمة مضبوطاً على أن يهتز الهاتف عند ورود مكالمة. انظر الصفحة ٩١.	
تظهر عندما يكون نمط إلغاء الصوت فعالاً.	
تظهر مقدار الطاقة المتبقية في البطارية.	

نمط إظلام الشاشة

تدخل الشاشة في نمط الإظلام لتوفير طاقة البطارية بعد مرور فترة زمنية محددة من آخر استخدام للمفاتيح، وتتحدد هذه الفترة بوساطة الخيار **Phone Setting**. اضغط أي مفتاح لإضاءة الشاشة مجدداً.

نمط الساعة

تدخل الشاشة في نمط إظهار الساعة الرقمية بعد دقيقة من دخولها في نمط الإظلام. اضغط أي مفتاح لإضاءة الشاشة مجدداً والعودة إلى وضع الجاهزية.

الإضاءة الخلفية

تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح بوساطة الضوء الخلفي. تتحدد مدة الإضاءة الخلفية بالمدة المختارة في القائمة **Backlight**. انظر الصفحة ٩٦ للتفاصيل.

ملاحظة: تبقى الإضاءة الخلفية فعالة أثناء توصيل الهاتف إلى وحدة السيارة.

ضوء التشغيل

تعتمد آلية عمل ولون ضوء التشغيل على ضبط الخيار **Service Light**. انظر الصفحة ١٠٢ للتفاصيل.

يومض ضوء التشغيل عند ضبط منبه ورود رسالة جديدة أو مكالمة جديدة على الخيار **Light Only**.

بدء التشغيل

تركيب /نزع البطاقة


تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة ومعها تفاصيل الخدمة والرموز الخاصة مثل الرمز PIN والخدمات الاختيارية المتوفرة وما شابه.

- احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- تتضرر البطاقة وموصلاتها بسهولة بوساطة الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك وتركيب ونزع البطاقة.
- دوماً، أغلق الهاتف قبل نزع البطارية.

تركيب البطاقة


١. انزع البطارية كما في الشكل في الصفحة ١٩.

٢. أدخل وازلق البطاقة في ضمن الحامل مع التأكيد على أن تكون الزاوية المشطورة للبطاقة نحو أعلى اليسار وموصلات البطاقة نحو الداخل.

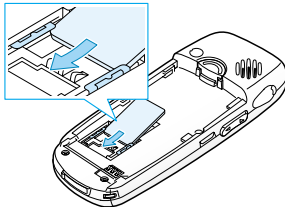

نزع البطاقة

ازلق البطاقة خارج الحامل كما في الشكل.

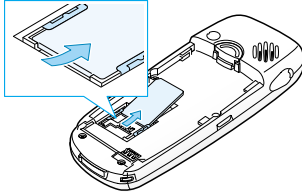


تركيب /نزع /شحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. يحتوي الجهاز على بطارية وشاحن. استعمل فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة. راجع موزع سامسونج المحلي لمزيد من التفاصيل.


ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ١٢ دقيقة تقريباً.

تركيب البطارية

١. ضع البطارية في مكانها على ظهر الهاتف وتأكد من توضع أسنانها في الأثلام المخصصة لها في الهاتف.

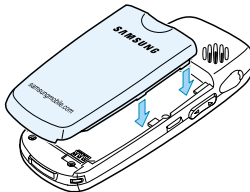


٢. ازلق البطارية باتجاع أعلى الهاتف حتى يتم قفلها في مكانها.

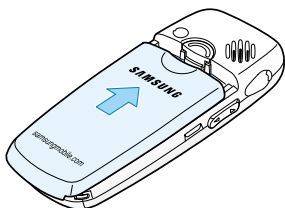

نزع البطارية

١. اضغط المفتاح ^⓪ مطولاً حتى إغلاق الهاتف.


٢. اسحب وأمسك قفل البطارية نحو أعلى الهاتف ثم ازلق البطارية خارج الهاتف.

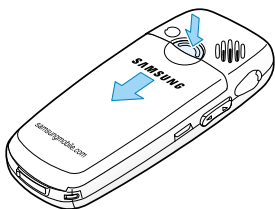

شحن البطارية بواسطة الشاحن

ملاحظة: يمكنك استخدام الهاتف أثناء شحن البطارية بواسطة الشاحن. يتسبب ذلك في ازدياد طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.


١. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى المأخذ المخصص له في أسفل الهاتف. تأكد من توجيه السهم على موصل الشاحن نحو واجهة الهاتف الأمامي.

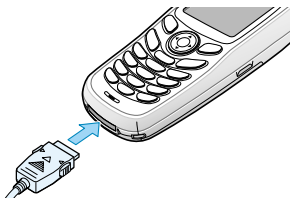

٢. قم بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التيار الكهربائي.

يتحرك مؤشر الشحن في أيقونة الشحن الظاهرة في أعلى يمين الشاشة أثناء عملية الشحن دلالة على مواصلة الشحن.

٣. افصل الشاحن عند تمام الشحن عن مأخذ التيار الكهربائي وعن الهاتف بضغط القفل الرمادي على الموصل وسحب الموصل خارج الهاتف كما في الشكل.

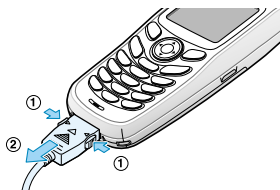

مؤشر طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة ولم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها، تومض أيقونة طاقة البطارية (□) على الشاشة ويعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري.

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي ألياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً ولا تستطيع تشغيل الهاتف.


تشغيل وإغلاق الهاتف

لتشغيل الهاتف:

١. اضغط المفتاح ^⓪ مطولاً حتى تشغيل الهاتف.

٢. إذا طلب الهاتف الرمز PIN ، قم بإدخاله واضغط المفتاح المرن OK. انظر صفحة ١٤٤ لمزيد من التفاصيل.

يبحث الهاتف عن الشبكة ويظهر التوقيت والتاريخ الحاليين على الشاشة عند التوصيل مع الشبكة. يمكنك الآن إجراء واستقبال المكالمات.

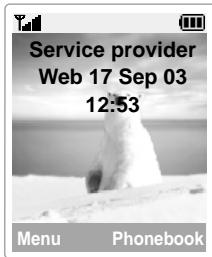

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة الاظهار بوساطة القائمة Language. انظر الصفحة ٩٧ للتفاصيل.

اضغط المفتاح ^⓪ مطولاً حتى الإغلاق عندما ترغب بإغلاقه.

انتقاء الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفاتيح المرنة (☰) و (⋮). يمكنك ضمن كل قائمة أساسية وفرعية تغيير محددات خاصة ما محددة.

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً، وتتحدد في كل قائمة بالوصف الظاهر على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:




اضغط المفتاح المرن
الأيسر للدخول إلى
القائمة

اضغط المفتاح المرن
الأيمن للدخول إلى
دليل الهاتف

لاستعراض مختلف الوظائف والخيارات المتوفرة في الهاتف واختيار المطلوب:


١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

من أجل	اضغط
اختيار • الوظيفة الظاهرة • الخيار الظاهر	المفتاح Select
لاستعراض الوظيفة التالية أو الانتقال إلى الخيار التالي	مفتاح الأسفل
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	مفتاح الأعلى
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفتاح (↵) (أو Back) أو C
الخروج من القائمة	المفتاح 

تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة أو الرمز PIN . أدخل المطلوب ثم اضغط المفتاح **OK**.


قفل وتشغيل المفاتيح

يمكنك قفل المفاتيح لتجنب ضغطها بطريق الخطأ.

اضغط المفتاح  في وضع الجاهزية حتى ظهور الرسالة "Keypad Locked" على الشاشة وذلك لقفل المفاتيح يدوياً.


استخدم الخيار **Autokey Lock** في الصفحة ٩٦ لضبط قفل المفاتيح آلياً.

يمكنك عندما تكون المفاتيح مقفلة إجراء مكالمات طوارئ والرد على المكالمات الواردة. يعود الهاتف بعدها آلياً إلى نمط قفل المفاتيح.

اضغط المفتاح **Unlock** ثم المفتاح  للخروج من نمط قفل المفاتيح. تظهر الرسالة "Keypad Unlocked" على الشاشة.

إجراء مكالمة

استخدام لوحة المفاتيح


في وضع الجاهزية: أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط المفتاح .

ملاحظة: يقوم الهاتف عند ضبط الخيار Auto Redial على الوضع On بإجراء ١٠ محاولات لإعادة الاتصال بالرقم المطلوب في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في أول اتصال. انظر الصفحة ١٠١.

تصحيح الرقم

لمسح	اضغط
آخر رقم تم إدخاله	المفتاح C
رقم ما	مفتاح اليمين أو اليسار حتى يصبح مؤشر الكتابة إلى يمين الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح C ثم أدخل الرقم البديل.
كل الأرقام	المفتاح C مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

إجراء مكالمة دولية:

١. اضغط المفتاح 0 مطولاً حتى ظهور رمز الاتصالات الدولية +.
٢. أدخل رمز الدولة ورمز المنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط المفتاح .

إجراء مكالمة من دليل الهاتف


يمكنك حفظ أرقام الهاتف والأسماء الموافقة لها في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف اللتان تمثلان معاً دليل الهاتف. ببساطة، اختر الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له.

انظر الصفحة ٥٢ لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف.

إعادة الاتصال برقم من سجل المكالمات




يقوم الهاتف بحفظ آخر ٢٠ مكالمات مرسلة ومستقبلة وفائتة.


لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح  للدخول إلى لائحة سجل المكالمات.

٢. اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال بين الأرقام حتى الوصول إلى الرقم المطلوب.

تظهر الأيقونات بجانب محتويات سجل المكالمات كما يلي:

-  : للمكالمات المرسلة.
-  : للمكالمات المستقبلة.
-  : للمكالمات الفائتة.

٣. اضغط المفتاح  للاتصال بالرقم المطلوب.
انظر القسم "مكالمات" في الصفحة ٨٦ لاستعراض المكالمات بشكل منفصل تبعاً لنوعها.

استعراض المكالمات الفائتة

يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.


يتم عرض عدد الاتصالات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمات الفائتة مباشرة، قم بما يلي:


١. اضغط المفتاح **Missed**.

تظهر لائحة المكالمات الفائتة.

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الرقم المطلوب.

٤. اضغط المفتاح  لبدء الاتصال بالرقم المطلوب.


انظر القسم "مكالمات فائتة" في الصفحة ٨٦ لاستخدام خيارات المكالمات الفائتة.

ملاحظة: اضغط المفتاح  لمسح المكالمات من السجل. يتغير مؤشر المفتاح المرن الأيمن عند وجود بريد صوتي ورسائل نصية أو رسائل MMS ورسائل بث كما يلي:
**Missed, Connect, View, CB,
Phonebook**

الاتصال السريع من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال برقم في الدليل بمجرد ضغط مفتاح أو مفتاحين. انظر الصفحة ٥٦ للتفاصيل.


إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح  لإنهاء المكالمة في أي وقت.

الرد على مكالمة واردة


يصدر الهاتف عند ورود مكالمة نغمة الرنين وتظهر أيقونة ورود مكالمة على الشاشة.

تظهر الشاشة رقم المتصل أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

للرد على مكالمة واردة: افتح الغطاء واضغط المفتاح  أو المفتاح **Accept**.

ملاحظة: يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء استخدام دليل الهاتف أو قائمة ما، يتم عندها إنهاء العمل.

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة: اضغط المفتاح  أو المفتاح **Reject**.

ضبط درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة: اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف.

يمكنك أيضاً باستخدام مفتاح الصوت ضبط درجة صوت الرنين، لكنه ضبط مؤقت.

خيارات أثناء المكالمة

يوفر هاتفك العديد من خيارات التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة.


إلغاء الصوت

لإلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً بحيث لا يستطيع محدثك على الهاتف أن يسمعك.

مثال: لإجراء حديث جانبي مع شخص ما في المكان دون أن يسمعك محدثك على الهاتف.

١. اضغط المفتاح **Options**.

٢. انتقل إلى الخيار **Mute** ثم اضغط المفتاح **Select**.

تظهر الأيقونة  في سطر الشاشة الأخير ويصبح محدثك على الهاتف غير قادر على سماعك.

لتشغيل المايكروفون من جديد:

١. اضغط المفتاح **Options**.

٢. انتقل إلى الخيار **Unmute** ثم اضغط المفتاح **Select**.

تختفي أيقونة إلغاء الصوت ويصبح محدثك قادراً على سماعك من جديد.

إلغاء/تشغيل نغمة المفاتيح

لإلغاء الازعاج الناجم عن إصدار نغمة المفاتيح عند ضغطها أثناء المكالمة. اختر **Mute Keys** لإلغاء إصدار نغمة المفاتيح في حال ضغطها أثناء المكالمة.

يجب عند استخدام أنظمة التحكم بوساطة الهاتف أو أجهزة الرد على المكالمات ضبط الخيار على **Send Keys**.

تعليق المكالمة

لتعليق المكالمة الجارية حالياً متى تشاء وإجراء مكالمة ثانية في حال توفر هذه الخدمة في الشبكة. يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح **Hold** أثناء مكالمة جارية لتعليق المكالمة. يمكن استئناف المكالمة المعلقة بضغط المفتاح **Retrieve**.

لإجراء مكالمة أثناء مكالمة جارية:

١. أدخل رقم الهاتف المطلوب أو احصل عليه من دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح **↩** لإجراء الاتصال، يتم تعليق المكالمة الجارية ألياً.

أو:

١. اضغط المفتاح **Hold** لتعليق المكالمة الجارية.

٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بالشكل الاعتيادي.

اضغط المفتاح **Swap** للانتقال بين المكالمتين.


يتم تعليق المكالمة الحالية واستئناف المكالمة المعلقة بحيث تستطيع متابعة الحديث مع الشخص الآخر.

لإنهاء المكالمة المعلقة: اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **End Held Call**.

اضغط المفتاح [Ⓞ] عند الانتهاء لإنهاء كل المكالمات.

الرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة وإذا كان الخيار **Call Waiting** قيد التشغيل. انظر الصفحة ١٢٣ للتفاصيل. يتم إعلامك بورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية بوساطة نغمة انتظار المكالمات.

للرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح  للرد على المكالمة الواردة، يتم تعليق المكالمة الجارية ألياً.

٢. اضغط المفتاح **Swap** للانتقال بين المكالمتين.

٣. لإنهاء المكالمة المعلقة: اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **End Held Call**.

اضغط المفتاح [Ⓜ] لإنهاء المكالمة الجارية، يتم استئناف المكالمة المعلقة آلياً.

تحويل المكالمة

يمكنك تحويل المكالمة الجارية إلى المكالمة المعلقة في حال توفر هذه الخدمة في الشبكة. يتم عندها ربط المكالمتين وخروجك من كلاهما.

١. أثناء مكالمة جارية ووجود أخرى معلقة، اضغط المفتاح **Options**.

٢. اختر الخيار **Transfer** ثم اضغط المفتاح **Select**.

يتم ربط المكالمتين مع بعضهما.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. اختر الخيار **Phone Book** ثم اضغط المفتاح **Select**.

٣. اختر الخيار **Find Name** ثم اضغط المفتاح **Select**.

تظهر لائحة محتويات دليل الهاتف.

أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب، تظهر محتويات الدليل بدءاً بأول تماثل مع ما أدخلت.

ملاحظة: اضغط مفتاح الاتجاهات لاستعراض محتويات الدليل من بدايته.

٤. اضغط المفتاح **Ok** لاستعراض الرقم الموافق للاسم المطلوب.

انظر الصفحة ٥٢ للتفاصيل حول دليل الهاتف.

استخدام خدمة الرسائل

يمكنك قراءة وكتابة الرسائل أثناء المكالمات.

١. اضغط المفتاح **Options**.

٢. اختر الخيار **Message** ثم اضغط المفتاح **Select**.

٣. لقراءة الرسائل: اختر الخيار **Inbox** ثم اختر الرسالة المطلوبة.

كتابة رسالة جديدة: اختر **New Message**.

٤. اضغط المفتاح **Select**.


انظر الصفحة ٦٢ للتفاصيل حول خدمة الرسائل.

المكالمة متعددة الأطراف

يمكن باستخدام هذه الخاصية لستة أطراف بالاشتراك في مكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إجراء مكالمة متعددة الاطراف:

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.
 ٢. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى ألياً.
 ٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة (مع الطرف الثاني)، اضغط المفتاح **Options** واختر **Join** ثم اضغط المفتاح **Select**.
 ٤. لإضافة طرف آخر، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح **Options** واختر **Join** ثم اضغط المفتاح **Select**.
- يمكنك إضافة المكالمات الواردة أيضاً، أجب على المكالمة ثم اختر **Join**
- إجراء أو الرد على مكالمة أثناء مكالمة متعددة الأطراف
- إجراء مكالمة جديدة أثناء مكالمة متعددة الأطراف جارية:
١. اضغط المفتاح **Hold** لتعليق المكالمة التعددية.
 ٢. قم بإجراء المكالمة المطلوبة أو بالرد على المكالمة الواردة اعتيادياً.
 ٣. اضغط المفتاح **Retrieve** لاستئناف المكالمة التعددية المعلقة.
- لإنهاء المكالمة التعددية المعلقة: اضغط المفتاح **Options** واختر **Remove**.
- للرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة تعددية جارية:
١. اضغط المفتاح **Accept**.
 ٢. اختر **End Held Multiparty** لإنهاء المكالمة المعلقة.

- أو: اختر **Remove** لإنهاء المكالمة الجارية.
٣. اضغط المفتاح  للرد على المكالمة الواردة.

إجراء حوار جانبي مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح **Options** واختر الخيار **Split** ثم اضغط المفتاح **Select**.
 ٢. اختر الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح **Select**.
- يمكنك الآن إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار، في حين يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها.
٣. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Join**.
 ٤. اضغط المفتاح **Select**.
- تعود جميع الأطراف إلى المكالمة، تتكلم وتسمع بعضها البعض.

إنهاء المكالمة مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Remove**.
 ٢. اختر الطرف المطلوب ثم اضغط **Select**.
- يتم إنهاء المكالمة مع الطرف المطلوب في حين تتابع والأطراف الأخرى المكالمة اعتيادياً.

٣. اضغط [Ⓜ] أو أغلق الغطاء لإنهاء المكالمة
متعددة الأطراف.

استخدام سماعة الاذن

يمكنك باستخدام سماعة الأذن إجراء والرد على المكالمات دون حمل الهاتف.

يعمل المفتاح على سماعة الأذن عند توصيلها إلى الهاتف كما يلي:

من أجل	اضغط
الاتصال بأحدث رقم في سجل الاتصال	المفتاح مرتين متتاليتين.
الرد على مكالمة	المفتاح مطولاً.
إنهاء المكالمة	المفتاح مطولاً.

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف مثل: كتابة رسالة أو اسم لحفظه في الدليل أو لائحة مهامك أو رسالة الترحيب كتابة بعض النصوص.

تتوفر أنماط الكتابة التالية :

• النمط T9*

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بوساطة إدخال بعض الأحرف فقط. مثلاً: عند ضغط المفتاح 5 فإنه يتم إدخال الحرف L أو K أو A اعتماداً على المقارنة مع معجم داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

• النمط ABC

لكتابة نص باللغة الانكليزية بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين وثلاث مرات لإدخال الحرف الثالث وهكذا. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

• نمط الأرقام

لإدخال أرقام إلى النص.

• نمط الرموز

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

تغيير نمط الكتابة

يمكنك أثناء الكتابة رؤية مؤشر نمط الكتابة الحالي في سطر الشاشة الأخير كما في الشكل.

مثال: أثناء كتابة نص رسالة.



مؤشر نمط الكتابة
T9 باللغة الانكليزية

للتغيير إلى نمط كتابة آخر:

١. اضغط المفتاح أسفل مؤشر النمط الحالي.

٢. اختر نمط الكتابة الذي ترغب باستخدامه.

اختر الخيار **Language Select** لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها.

استخدم الخيار **Add Word** لإضافة كلمة إلى معجم النمط T9. انظر الصفحة ٤٠.

ملاحظة: اضغط المفتاح **↵** أو **⌘** للخروج دون تغيير النمط الحالي.

٣. اضغط المفتاح **Select** بعد اختيارك النمط المطلوب للانتقال إليه.

تغيير زهط الكتابة مباشرة

للانتقال بين	اضغط مطولاً
نمط الأرقام والنمط السابق	المفتاح #
نمط الرموز والنمط السابق	المفتاح *
النمط ABC والنمط T9	المفتاح المرن الأيمن

استخدام النمط T9

كتابة كلمة باستخدام النمط T9:

١. أدخل الكلمة المطلوبة بوساطة المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثال: لكتابة الكلمة HELLO

اضغط المفاتيح: 6, 5, 5, 3, 4 تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. إذا كانت الكلمة الظاهرة صحيحة. ابدأ بإدخال الكلمة التالية. إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح 0 لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها.

مثال: الكلمتان OF و ME لهما نفس تتابع المفاتيح 6 و 3. تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول.

٤. اضغط المفتاح # لإدخال فراغات بين الكلمات.

٥. تابع كتابة كلمات النص.

تظهر الكلمة **Spell** أثناء الكتابة إذا كانت الكلمة المطلوبة غير محتواة في المعجم. لإضافة كلمة إلى المعجم: انتقل إلى النمط ABC ، أو اتبع التالي:

١. اضغط المفتاح **Spell** أو اضغط المفتاح المرن الأيمن واختر الخيار **Add word**.

٢. أدخل الكلمة المراد إضافتها باستخدام النمط ABC (انظر الصفحة ٤٢) ثم اضغط المفتاح موافق **Ok**.

يتم حفظ الكلمة في المعجم بالإضافة لكتابتها في النص قيد الكتابة.

٣. تابع كتابة النص المطلوب باستخدام النمط T9.

علامات الترقيم

اضغط المفتاح **1** لإدخال علامات الترقيم المطلوبة. يطبق النمط T9 القواعد الإملائية لإدخال العلامة المناسبة.

مثال: يستخدم المفتاح **1** مرتين لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين:



تغيير حالة الأحرف

اضغط المفتاح * لتغيير حالة الأحرف بين:

- أحرف صغيرة (دون مؤشر).
- استهلاكي كبير (⏏).
- أحرف كبيرة (⏏).

إدخال فراغات

اضغط المفتاح # لإدخال الفراغات بين الكلمات.

إدخال الأرقام مباشرة

اضغط المفتاح الموافق للرقم المطلوب لإدخاله مباشرة إلى النص.

الانتقال

اضغط مفتاح الاتجاهات لنقل مؤشر الكتابة بين كلمات النص.

مسح الأحرف والكلمات

اضغط المفتاح **C** لمسح الحرف إلى يسار المؤشر. يمكنك مسح كل الكتابة على الشاشة بضغط المفتاح **C** مطولاً.

العودة إلى النمط السابق

اضغط المفتاح **C** للعودة إلى الشاشة السابقة عند خلو الشاشة من الكتابة.

استخدام النمط ABC

اضغط المفاتيح الموافقة لأحرف النص الذي تريد كتابته.

- مرة للحرف الأول .

- مرتين للحرف الثاني.

- وهكذا.

مثال: اضغط المفتاح **2** ثلاث مرات سريعة متتالية لكتابة الحرف **C** و اضغط المفتاح **5** مرتين متتاليتين بسرعة لكتابة الحرف **K**.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس

الحرف مرتين متتاليتين: اضغط مفتاح

اليمين أو انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين

قبل إدخال الحرف الثاني.

طالع الجدول في الصفحة التالية لاستعراض

الأحرف المتوفرة. تختلف الأحرف المحتواة في

مفتاح ما تبعاً للغة ونمط الكتابة المختارين.

اختر اللغة بوساطة أحد الخيارات التالية:

• **Language Select**: انظر الصفحة ٣٩.

• **Input Mode**: انظر الصفحة ٩٧.

الأحرف حسب تسلسل الظهور

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور
1	1 : @ ` ! ? - , .
2	2 C B A
3	3 F E D
4	4 I H G
5	5 L K J
6	6 O N M
7	7 S R Q P
8	8 V U T
9	9 Z Y X W
0	0

تغيير حالة الأحرف

اضغط المفتاح * لتغيير حالة الأحرف بين:

• أحرف صغيرة (دون مؤشر).

• استهلاكي كبير (⏏).

• أحرف كبيرة (⏏).

إدخال فراغات

اضغط المفتاح # لإدخال الفراغات بين الكلمات.

إدخال الأرقام مباشرة

اضغط المفتاح الموافق للرقم المطلوب لإدخاله

مباشرة إلى النص.

إدخال الأرقام مباشرة

اضغط المفتاح الموافق للرقم المطلوب لإدخاله مباشرة إلى النص.

الانتقال

اضغط مفتاح الاتجاهات لنقل مؤشر الكتابة بين كلمات النص.

مسح الأحرف والكلمات

اضغط المفتاح **C** لمسح الحرف إلى يسار المؤشر. يمكنك مسح كل الكتابة على الشاشة بضغط المفتاح **C** مطولاً.

العودة إلى النمط السابق

اضغط المفتاح **C** للعودة إلى الشاشة السابقة عند خلو الشاشة من الكتابة.

استخدام زهط الرموز

لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

من أجل	اضغط
إظهار رموز أخرى	مفتاح الاتجاهات
إدخال الرمز إلى الرسالة	المفتاح الموافق للرمز
العودة إلى نمط الكتابة السابق	المفتاح Ok أو المفتاح ↵ .

استخدام زهط الأرقام

لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة.

استخدام القائمة

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب بما يناسب استخداماتك ومتطلباتك. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها بوساطة مفتاح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

النفاز إلى القوائم

يمكنك النفاز إلى القوائم الأساسية والفرعية بوساطة المفاتيح **Phonebook** و **Menu** في وضع الجاهزية ثم الانتقال بوساطة مفتاح الاتجاهات.

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **Menu** للنفاز إلى القائمة الأساسية أو اضغط المفتاح **Phonebook** للنفاز إلى قائمة دليل الهاتف.

٢. اضغط مفتاح اليمين واليسار للانتقال بين القوائم المختلفة.


٣. اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال إلى القائمة الفرعية المطلوبة.

٤. اضغط المفتاح **Select** للنفاز إلى القائمة الفرعية.

كرر الخطوات ٣ و ٤ للنفاز إلى قائمة فرعية أخرى محتواه، في حال وجودها.

٥. اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال إلى الخيار المطلوب.

٦. اضغط المفتاح **Select** للنفاز إلى الخيار الذي اخترت.

ملاحظة: اضغط المفتاح  للعودة إلى مستوى القائمة السابق.

يمكنك أيضاً النفاذ إلى القوائم الأساسية والفرعية مباشرة بواسطة ضغط المفاتيح الموافقة لأرقامها.

مثال: اضغط المفتاح 1 و 3 للنفاذ إلى القائمة
Voice Mail.

لائحة القوائم

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح رقم كل قائمة ورقم الصفحة في دليل الاستخدام التي تحوي تفاصيل حول الخاصية المطلوبة.

قد تختلف أرقام القوائم في اللائحة عنها في الهاتف تبعاً للخدمات المتوفرة في البطاقة وفي الشبكة.

قائمة دليل الهاتف

١. دليل الهاتف Phonebook (انظر الصفحة ٥٢)

- ١-١ بحث (Find name)
- ٢-١ اسم جديد (Add entry)
- ٣-١ اتصال سريع (Speed list)
- ٤-١ نسخ إلى الهاتف (Copy all to phone)
- ٥-١ مسح الكل (Delete all)

٢. الإدارة Management (انظر الصفحة ٥٩)

- ١-٢ أرقامى (Own number)
- ٢-٢ ضبط مجموعة (Group setting)
- ٣-٢ سعة الذاكرة (Memory status)

٣. خدمات Services (انظر الصفحة ٦١)

- ١-٢ دليل الخدمة (Service directory)

القائمة الرئيسية

١. الرسائل Messages (صفحة ٦٢)

- ١-١ رسائل نصية (Short message)
 - ١-١-١ الواردة (Inbox)
 - ٢-١-١ كتابة رسالة (New message)
 - ٣-١-١ الصادرة (Outbox)
 - ٤-١-١ مسح الكل (Delete all)
- ٢-١ رسائل MMS (Multimedia message)
 - ١-٢-١ الواردة (Inbox)
 - ٢-٢-١ كتابة رسالة (New Message)
 - ٣-٢-١ الصادرة (Outbox)
 - ٤-٢-١ المسودة (Draft)
 - ٥-٢-١ صندوقي (My folder)
 - ٦-٢-١ مسح الكل (Delete all)
- ٣-١ بريد صوتي (Voice mail)
 - ١-٣-١ توصيل (Connect to voice mail)
 - ٢-٣-١ مركز الرسائل (Voice server number)
- ٤-١ رسائل مكتوبة (Preset messages)
 - ٥-١ البث (Broadcast)
- ١-٥-١ قراءة الرسائل (Read)
- ٢-٥-١ استقبال الرسائل (Receive)
- ٣-٥-١ لائحة الأفضلية (Channel)
- ٤-٥-١ اللغة (Language)
- ٦-١ مركز الرسائل (Settings)
- ١-٦-١ رسائل نصية (Short message)
- ٢-٦-١ رسائل MMS (Multimedia message)
- ٧-١ سعة الذاكرة (Memory status)
- ١-٧-١ رسائل نصية (Short message)
- ٢-٧-١ رسائل MMS (Multimedia message)

٢. المكالمات Call records (انظر ٨٦)

- ١-٢ مكالمات فائتة (Missed calls)
- ٢-٢ مكالمات مستقبلية (Received calls)
- ٣-٢ مكالمات مرسلية (Dialled calls)
- ٤-٢ مسح الكل (Delete all)

- ٥-٢ مدة المكالمة (Call time)
- ١-٥-٢ مدة آخر مكالمة (List call time)
- ٢-٥-٢ كل الصادرة (Total sent)
- ٣-٥-٢ كل الواردة (Total received)
- ٤-٥-٢ تصفير العدادات (Reset timers)
- ٦-٢ كلفة المكالمة * (Call costs*)
- ١-٦-٢ كلفة آخر مكالمة (Last call cost)
- ٢-٦-٢ الكلفة الكلية (Total cost)
- ٣-٦-٢ الكلفة العظمى (Max cost)
- ٤-٦-٢ تصفير العدادات (Reset counters)
- ٥-٦-٢ ضبط الكلفة العظمى (Set max cost)
- ٦-٦-٢ السعر/الوحدة (Price/Unit)

٣. ضبط الصوت Sound settings (انظر الصفحة ٩٠)

- ١-٣ نغمة الرنين (Incoming calls)
- ١-١-٣ نغمات من الهاتف (Default melodies)
- ٢-١-٣ أصواتي (My sounds)
- ٣-١-٣ درجة الرنين (Ring volume)
- ٤-١-٣ نوع الرنين (Alert type)
- ٢-٣ نغمة الرسائل (Messages)
- ١-٢-٣ رسائل نصية (Short message)
- ٢-٢-٣ رسائل MMS (Multimedia message)
- ٣-٣ نغمة التشغيل (Power on/off)
- ٤-٣ نغمة التوصيل (Connection tone)
- ٥-٣ نغمة المفاتيح (Key tone)
- ٦-٣ عداد الدقائق (Minute minder)
- ٧-٣ نمط الصمت (Quiet mode)

٤. ضبط الهاتف Phone settings (انظر الصفحة ٩٤)

- ١-٤ رسالة التحية (Greeting message)
- ٢-٤ ضبط الشاشة (Display)
- ١-٢-٤ خلفية الشاشة (Wallpaper)
- ٢-٢-٤ لون القائمة (Skin)
- ٣-٢-٤ الضوء الخلفي (Backlight)
- ٤-٢-٤ تباين الشاشة (LCD contrast)
- ٣-٤ قفل المفاتيح (Auto keylock)

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.

- ٤-٤ اختيار الازهار (Language)
- ١-٤-٤ لغة الإظهار (Text language)
- ٢-٤-٤ لغة الكتابة (Input mode)
- ٥-٤ الحماية (Security)
- ١-٥-٤ طلب الرمز PIN (PIN check)
- ٢-٥-٤ تغيير الرمز PIN (Change PIN)
- ٣-٥-٤ قفل الهاتف (Phone lock)
- ٤-٥-٤ تغيير شيفرة الهاتف (Change password)
- ٥-٥-٤ خاص (Privacy)
- ٦-٥-٤ قفل البطاقة (SIM lock)
- ٧-٥-٤ النمط FDN* (FDN mode*)
- ٨-٥-٤ تغيير الرمز PIN2* (Change PIN2*)
- ٦-٤ إعادة اتصال آلي (Auto redial)
- ٧-٤ أي مفتاح للرد (Anykey answer)
- ٨-٤ رد آلي (Auto answer)
- ٩-٤ نمط الفاكس (Fax mode)
- ١-٤ ضوء التشغيل (Service light)
- ١١-٤ إرجاع الضبط (Reset settings)
- ١-١١-٤ ضبط الصوت (Sound settings)
- ٢-١١-٤ ضبط الهاتف (Phone settings)
- ٣-١١-٤ كل الضبط (All settings)

٥. المنظم Organiser (انظر الصفحة ١٠٤)

- ١-٥ كتابة مذكرة (New memo)
- ٢-٥ التقويم (Calendar)
- ٣-٥ لائحة المهام (To do list)
- ٤-٥ الوقت والتاريخ (Clock)
- ١-٤-٥ ضبط الوقت (Set time)
- ٢-٤-٥ ضبط التاريخ (Set date)
- ٣-٤-٥ ضبط التوقيت العالمي (Set world time)
- ٤-٤-٥ اختيار الازهار (Set format)
- ٥-٥ المنبه (Alarm)
- ٦-٥ الحاسبة (Calculator)
- ٧-٥ التحويل (Currency)
- ٨-٥ المؤقت (Timer)
- ٩-٥ الميقاتية (Stopwatch)

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.

6. خدمات الشبكة Network services

(انظر الصفحة 118)

- ١-٦ تحويل المكالمات (Call diverting)
- ١-١-٦ دائم (Divert always)
- ٢-١-٦ مشغول (Busy)
- ٣-١-٦ لا يوجد رد (No reply)
- ٤-١-٦ خارج التغطية (Unreachable)
- ٥-١-٦ إلغاء الكل (Cancel all)
- ٢-٦ حجب المكالمات (Call barring)
- ١-٢-٦ الصادرة (All outgoing)
- ٢-٢-٦ الدولية (International)
- ٣-٢-٦ دولية عدا إلى الوطن (International except to home)
- ٤-٢-٦ الواردة (All incoming)
- ٥-٢-٦ واردة أثناء السفر (Incoming while abroad)
- ٦-٢-٦ إلغاء الكل (Cancel all)
- ٧-٢-٦ تغيير شيفرة الحجب (Change barring password)
- ٣-٦ انتظار المكالمات (Call waiting)
- ٤-٦ اختيار الشبكة (Network selection)
- ٥-٦ رقم المتصل (Caller ID)
- ٦-٦ خدمة الخطين* (Active line*)

7. صندوق التسلية Fun box (انظر الصفحة 126)

- ١-٧ متصفح واب** (** WWW services)
- ١-١-٧ موقع أساسي (Home)
- ٢-١-٧ مواقع مفضلة (Bookmark)
- ٣-١-٧ انتقل للعنوان (Go to URL)
- ٤-١-٧ مسح الذاكرة (Clear cache)
- ٥-١-٧ ضبط المخدم (Proxy settings)
- ٦-١-٧ اختيار مخدم (Current proxy)
- ٧-١-٧ رسائل واب (Push messages)
- ٢-٧ صور وأصوات (Media box)
- ١-٢-٧ صور (Images)
- ٢-٢-٧ أصوات (Sounds)
- ٣-٢-٧ مسح الكل (Delete all)

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.

- ٧-٢-٤ سعة الذاكرة (Memory status)
- ٧-٣-٧ عالم JAVA (JAVA world)
- ٧-٣-١ صور وأصوات (Downloads)
- ٧-٣-٢ ضبط DNS (DNS setting)
- ٧-٣-٣ سعة الذاكرة (Memory status)

٨. تطبيقات البطاقة* (SIM AT*)

* تظهر إذا كانت الخدمة متوفرة في الشبكة والبطاقة.

دليل الهاتف

تتوفر في قائمة دليل الهاتف الوظائف التالية:

- **Phonebook**: للتحكم بالأرقام والأسماء المحفوظة في الدليل.
- **Management**: لحفظ أو مسح أرقامك الخاصة وإنشاء مجموعات اتصال واستعراض سعة الذاكرة.
- **Services**: لاستخدام دليل الخدمة اعتماداً على توفر الخدمة في البطاقة والشبكة.

بحث (١-١) Find Name

اتبع التالي للبحث عن رقم محفوظ في الدليل:

١. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.
- تظهر محتويات الدليل بدءاً بأول تماثل مع ما أدخلت.
٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الاسم المطلوب.
٣. اضغط المفتاح **Ok**.

من أجل	اضغط
الاتصال بالرقم	المفتاح 
إجراء تغييرات	المفتاح Options انظر الصفحة ٥٣

تعديل محتويات ذاكرة الهاتف

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال إلى النوع الذي ترغب بتعديله. اضغط المفتاح **Options** لتعديل أحد الأنواع التالية.

النوع	
Mobile Home Office Fax Other	اختر أحد الخيارات التالية. انظر الصفحة ٥٥ لمزيد من التفاصيل. Edit Number Change Name Send Message (يظهر إذا كانت الفئة تحتوي على رقم) Copy (يظهر إذا كانت الفئة تحتوي على رقم) Delete
E-Mail	لكتابة أو تعديل العنوان
Group	لتحديد مجموعة اتصال
Graphic	التحديد رمز
Alert	لتحديد نغمة رنين

تغيير محتويات ذاكرة البطاقة

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Edit Number

لتعديل الرقم.

Change Name

لتغيير الاسم الموافق

اضغط المفتاح **C** لمسح الاسم القديم ثم أدخل الاسم الجديد. انظر الصفحة ٢٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

Send Message

لإرسال رسالة إلى الرقم المطلوب. انظر الصفحة ٦٢ للتفاصيل.

Copy

لنسخ الرقم من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة وبالعكس.

Delete Entry

لمسح الرقم من الدليل. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر المسح أو اضغط المفتاح **No** لإلغائه.

Add Entry **اسم جديد (١-٢)**

لحفظ الأرقام والأسماء الموافق لها في دليل الهاتف. تتسع ذاكرة الهاتف إلى ١٠٠٠ اسم لكل منها ٥ أرقام مختلفة.

١. أدخل الرقم الذي ترغب بحفظه.

ملاحظات:

- استخدم المفتاح **C** لمسح أخطاء الإدخال.
انظر الصفحة ٢٦.
 - اضغط المفتاح **X** مطولاً لإدخال الوقفات بين الأرقام والتي تستخدم في بعض خدمات الهاتف الخاصة مثل الخدمة المصرفية الهاتفية.
٢. اضغط المفتاح **Save** لحفظ الرقم.

٣. اختر الذاكرة التي ترغب بحفظ الرقم فيها:
Phone أم **SIM** ثم اضغط المفتاح **Select**.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في الهاتف عند استخدام بطاقتك في هاتف آخر في حين يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في البطاقة.

٤. انتقل إلى الخطوة ٥ إذا اخترت **SIM** في الخطوة ٣.

إذا اخترت **Phone** في الخطوة ٣: اختر نوع الرقم بوساطة مفتاح الاتجاهات ثم اضغط **Select**.

٥. أدخل الاسم الموافق.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط المفتاح **Ok** لإتمام الحفظ.

٧. انتقل إلى الخطوة ٨ إذا اخترت **Phone** في الخطوة ٣.

أدخل موقع الرقم إذا اخترت **SIM** في الخطوة ٣ ثم اضغط المفتاح **Ok**.

٨. استخدم الخيارات المتوفرة لإجراء التغييرات.
انظر الصفحة ٥٤ للتفاصيل حول الكتابة.

اضغط المفتاح **↩** أو **Ⓜ** للعودة إلى وضع
الجاهزية.

حفظ رقم في وضع الجاهزية

أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح **Save**.

تابع تنفيذ الخطوات من الخطوة ١ في الصفحة
٥٤.

اتصال سريع (١-٣) Speed List

يمكنك إسناد ٨ أرقام لثمانية مفاتيح بحيث
تستطيع الاتصال بأي منها بمجرد ضغط المفتاح
الموافق للرقم المطلوب.

تحديد أرقام الاتصال السريع

١. انتقل إلى أحد المفاتيح غير المسندة بعد ثم
اضغط المفتاح **Select**.

٢. انتقل إلى الخيار **Edit Number** ثم اضغط
المفتاح **Select**.

٣. أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح **Ok**.

للحصول على الرقم من دليل الهاتف: اضغط
Phonebook واختر الرقم من اللائحة ثم
اضغط **Ok**. اضغط المفتاح **Ok** لحفظ الرقم.

٤. اضغط المفتاح **9** أو **0** عند الانتهاء للخروج.

تعديل أرقام الاتصال السريع

١. اختر الرقم المطلوب تعديله ثم اضغط **Select**.
٢. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار أحد الخيارات التالية ثم اضغط **Select**.
 - **Edit Number**: لتعديل الرقم.
 - **Change Name**: لتغيير الاسم الموافق للرقم.
 - **Delete**: لإلغاء الاسناد إلى المفتاح المعني.
٣. اضغط المفتاح **9** أو **0** عند الانتهاء للخروج.

استخدام خاصية الاتصال السريع

في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح الموافق للرقم المطلوب من **2** إلى **9** ثم اضغط **9** لبدء الاتصال. يمكنك أيضاً ضغط المفتاح الموافق للرقم مطولاً لبدء الاتصال مباشرة.

ملاحظة: تم حجز المفتاح **1** لرقم مخدم البريد الصوتي.


الاتصال برقم من ذاكرة البطاقة

اتبع التالي للاتصال برقم محفوظ في ذاكرة البطاقة بشكل مباشر:

١. أدخل موقع الرقم المطلوب في ذاكرة البطاقة.

٢. اضغط المفتاح # .

يظهر الرقم والاسم الموافق له على الشاشة.

٣. اضغط المفتاح Dial أو  .



نسخ إلى الهاتف (٤-١) Copy All to Phone

اتبع التالي لنسخ كل الأرقام المحتواة في ذاكرة البطاقة إلى الهاتف:

١. اضغط المفتاح موافق **Yes** لتأكيد أمر النسخ.

يتم نسخ الأرقام إلى ذاكرة الهاتف على أنها أرقام هواتف جوال.

أو اضغط المفتاح إلغاء **No** لإلغاء أمر المسح.

٢. اضغط المفتاح  أو  عند الانتهاء للخروج.

مسح الكل (٥-١) Delete All

يمكنك مسح الأرقام في الدليل الواحد تلو الآخر أو مسحها جميعاً معاً.

١. اختر الذاكرة التي تريد مسحها ثم اضغط المفتاح **Select**.
 - اختر **All** لاختيار جميع الذواكر.
 ٢. كرر الخطوة ١ لاختيار ذاكرة أخرى.
 ٣. اضغط المفتاح **Ok** لتنفيذ أمر المسح.
 ٤. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر المسح للذواكر المختارة. أدخل شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح **Ok**. شيفرة الهاتف المعدة أثناء التصنيع هي "00000000" انظر الصفحة ١٠٣ لتغييرها.
- أو اضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر المسح.

أرقام (١-٢) Own Number

- اتبع التالي لحفظ أرقامك الخاصة مع الأسماء الموافقة لها:
١. اختر أحد المواقع الخالية ثم اضغط المفتاح **Select**.
 ٢. انتقل إلى **Edit Number** ثم اضغط **Select**.
 ٣. أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط موافق **Ok**.
 ٤. انتقل إلى **Change Name** ثم اضغط المفتاح **Select**.
 ٥. أدخل الاسم المطلوب ثم اضغط **Ok**.

٦. اضغط المفتاح **⏏** أو **⏏** عند الانتهاء للخروج.
لمسح أحد الأرقام:
١. اختر الرقم المطلوب مسحه ثم اضغط **Select**.
٢. انتقل إلى الخيار **Delete** ثم اضغط **Select**.
٣. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر المسح.
أو اضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر المسح.
٤. اضغط المفتاح **⏏** أو **⏏** عند الانتهاء للخروج.

ضبط مجموعة (٢-٢) Group Setting

لضبط خصائص مجموعات الاتصال الخمسة المتوفرة كما يلي:

١. اختر المجموعة التي ترغب بضبطها ثم اضغط **Select**.
٢. اختر الخاصية التي ترغب بضبطها ثم اضغط **Select**.

تتوفر الخصائص التالية:

- **Melody**: لاختيار نغمة الرنين التي يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أفراد المجموعة.
- **Change Name**: لاختيار اسم للمجموعة.
انظر الصفحة ٢٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

- **View Image**: لاختيار رمز للمجموعة يظهر على الشاشة عند ورود مكالمة من أحد أفرادها.
 - ٣. قم بإجراء التعديلات التي ترغب بها ثم اضغط المفتاح **Select**.
 - ٤. كرر الخطوات ٢ و ٣ لتعديل الخصائص الأخرى.
- اضغط المفتاح **↵** أو **Ⓜ** عند الانتهاء للخروج.

سعة الذاكرة (٢-٣) Memory Status

- لاستعراض السعة الممتلئة والشاغرة في كل من ذاكرتي الهاتف والبطاقة.
- اضغط المفتاح **↵** أو **Ⓜ** عند الانتهاء للخروج.

دليل الخدمة (١-٣) Service Directory

- ملاحظة:** يعتمد توفر هذه الخاصية على الشبكة والبطاقة المستخدمتين.
- تظهر لائحة أرقام دليل الخدمة على الشاشة.
- انتقل إلى الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح **↵** للاتصال به.

الرسائل

يمكنك بواسطة هذه القائمة إعداد وإرسال وقراءة وحفظ الرسائل من الأنواع:

- Short Message Service = SMS –
 - Enhanced Message Service = EMS –
 - Multimedia Message Service = MMS –
- بالإضافة إلى رسائل البريد الصوتي.

ملاحظة: يعتمد توفر خدمات الرسائل المختلفة على الشبكة المستخدمة.

رسائل نصية (1-1) Short Message


لإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة. أيضاً، يوفر هاتفك خدمة رسائل EMS مما يمكنك من إرسال واستقبال رسائل نصية حاوية على صور ورموز وأصوات بسيطة.

يجري إرسال الرسائل النصية عبر مركز خدمة الرسائل والذي يمكن الحصول على رقمه من مزود الخدمة.



استقبال رسالة جديدة

تظهر أيقونة الرسائل ✉ على الشاشة عند ورود رسالة جديدة إضافة إلى مؤشر يوضح عدد الرسائل الواردة. أيضاً، يصدر الهاتف نغمة الرسائل تبعاً لضبط نغمة الرسائل. انظر الصفحة ٩١ للتفاصيل.

اضغط المفتاح **View** لاستعراض الرسائل الواردة، تظهر لائحة الرسائل الواردة.

ملاحظة: اضغط المفتاح  لإلغاء مؤشر ورود رسالة جديدة. يتغير النص فوق المفتاح المرن الأيمن من: **Missed** إلى **Connect** إلى **View** إلى **CB** إلى **Phonebook** عندما يكون هناك مكالمة فائتة و بريد صوتي ورسالة نصية ورسالة بث.

إدارة الذاكرة



يتشارك القسمان الواردة والصادرة بحجم معين من ذاكرتي الهاتف والبطاقة. عند امتلاء الذاكرة: تومض الأيقونة  وتظهر رسالة خطأ على الشاشة للتحذير عند ضغط المفتاح . لا يمكنك عند امتلاء الذاكرة استقبال رسائل أخرى حتى تقوم بإخلاء مساحة ما منها بوساطة الخيار **Delete** المتوفر في القسمين الواردة والصادرة او الخيار **Delete All**. انظر الصفحة ٦٨ للتفاصيل.

Inbox الواردة (١-١-١)

يستقبل هاتفك الرسائل الواردة ويحفظها في الواردة. يتم حفظ الرسائل في البطاقة، وفي الهاتف عند امتلائها.

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **Inbox** لائحة الرسائل مع:

- رقم المرسل .
- حالة الرسالة:  للمقروءة و  لغير المقروءة بعد و  لغير المتوافقة.

- اختر الرسالة التي ترغب باستعراضها ثم اضغط المفتاح **Select**. تظهر الشاشة:
- تاريخ وتوقيت استقبال الرسالة.
- الذاكرة الحاوية على الرسالة:  للبطاقة و  للهاتف.
- محتوى الرسالة.

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال إلى الرسالة السابقة أو التالية.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتوى الرسالة. يتم تشغيل النغمة عندما تختارها في الرسالة.

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Delete: لمسح الرسالة.

Message Reply: لكتابة رسالة رد وإرسالها.

Call Back: للاتصال بمرسل الرسالة.

Cut Number: لاقتطاع رقم من الرسالة، لحفظه في دليل الهاتف.

Send: لإرسال الرسالة إلى من ترغب.

Edit: لتعديل الرسالة.

Extract Media: لاقتطاع صوت أو صورة من الرسالة وحفظه. يمكنك استخدام هذه المحفوظات لاحقاً في رسائل أخرى تكتبها. انظر الصفحة التالية.

Transfer: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف وبالعكس.

New Message كتابة رسالة (١-١-٢)

لكتابة رسالة وتضمينها صور وأصوات كما ترغب.

١. كتابة الرسالة.
يمكنك استعراض معلومات الرسالة في سطر الشاشة الأعلى: عدد أحرف الرسالة قيد الكتابة ورقم الرسالة الحالية وعدد الرسائل الممكن كتابتها.

ملاحظة: انظر الصفحة ٢٨ لتفاصيل حول الكتابة.

٢. اضغط المفتاح **Options** أثناء كتابة الرسالة للنفاز إلى الخيارات التالية:

- **Send:** لإرسال الرسالة، انظر الخطوة التالية.
- **Add Media:** لإضافة صوت و/أو صورة إلى الرسالة. اختر النوع المطلوب: **Add Picture** ، **Add Animation** ، **Add Melody**. يمكنك بعدها الاختيار من بين ما تم حفظه أثناء التصنيع وما قمت بحفظه في الهاتف من مصادر أخرى. انظر الصفحة ١٣٢.
- **Preset Messages:** لإضافة إحدى الرسائل المحفوظة في القائمة **Preset Messages**. انظر الصفحة ٨٠.
- **Save Message:** لحفظ الرسالة في القسم **Outbox** بحيث يمكنك استخدامها لاحقاً.

٣. اختر الخيار **Send** عند الانتهاء من كتابة الرسالة.

٤. أدخل الرقم الذي ترغب بإرسال الرسالة إليه. يمكنك أيضاً الحصول عليه من دليل الهاتف بضغط المفتاح **Phonebook**.

ملاحظة: اضغط المفتاح **C** لمسح حرف ما أثناء التصحيح واضغط المفتاح **C** مطولاً لمسح كل الكتابة على الشاشة.

يمكنك إرسال الرسالة إلى ٥ أرقام مختلفة: اضغط المفتاح **Add** وكرر الخطوة ٤.

٥. اضغط المفتاح **Ok** عند الانتهاء من تحديد الأرقام.

٦. أدخل رقم مركز الرسائل إذا لم يكن محفوظاً في الهاتف ثم اضغط المفتاح **Ok**.

يمكنك حفظ رقم مركز الرسائل. انظر الصفحة ٨٢.

ملاحظة: عند فشل الهاتف في إرسال الرسالة: اضغط المفتاح **Retry** لإجراء محاولة إرسال أخرى. أو اضغط المفتاح **No** ثم المفتاح **Save** لحفظ الرسالة والخروج. أو المفتاح **No** للخروج دون حفظ.





Outbox الصادرة (١-١-٣)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي أرسلتها أو أعدتها ولم ترسلها بعد.

تظهر عند دخول القائمة **Outbox** لائحة الرسائل المرسلة والمحفوظة دون إرسال مع:

- رقم المستقبل.
- حالة الرسالة:  للمرسلة و  لغير المرسلة بعد.

اختر الرسالة المطلوبة واضغط المفتاح **Select** لاستعراضها، تظهر الشاشة:

- حالة الرسالة:  للمرسلة و  لغير المرسلة بعد.
- الذاكرة الحاوية على الرسالة:  للبطاقة و  للهاتف.
- محتوى الرسالة.

اضغط مفتاح اليسار أو اليمين للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتوى الرسالة.

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Delete: لمسح الرسالة.

Cut Number: لاقتطاع رقم من الرسالة، لحفظه في دليل الهاتف.

Send: لإرسال الرسالة إلى من ترغب.

Edit: لتعديل الرسالة.

Transfer: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف وبالعكس.

Delete All مسح الكل (١-١-٤)

يمكن بواسطة هذا الخيار مسح كل الرسائل في ذاكرة البطاقة والهاتف.

١. اختر صندوق الرسائل المراد مسحه ثم اضغط المفتاح **Select**.

اختر **All** لاختيار كل الصناديق.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صناديق رسائل اخرى.

٣. اضغط المفتاح **Ok** عند الانتهاء من اختيار الصناديق.

٤. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر المسح.

أو اضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر المسح.



MMS رسائل (١-٢) Multimedia Message

يمكنك بواسطة هذه الخدمة تبادل رسائل MMS بين هاتف وهاتف، هاتف وهاتف وعنوان بريد الكتروني، هاتف وموقع انترنت.

يمكن لرسائل MMS أن تحتوي على نصوص وصور ورموز وأصوات.

تعتمد هذه الخدمة على الشبكة والبطاقة وعلى الهواتف المستخدمة. يمكنك بوساطتها إرسال واستقبال رسائل SMS ورسائل MMS تحتوي على صور واصوات.


تحميل رسالة MMS جديدة إلى الهاتف



تظهر الأيقونة  أثناء تحميل الرسالة إلى الهاتف. تظهر الأيقونة  ومؤشر ورود الرسالة على الشاشة عند انتهاء التحميل. يصدر الهاتف أيضاً نغمة التنبيه بورود رسالة تبعاً لضبط الخيار نغمة الرسائل في الصفحة ٩١.

اضغط المفتاح View لقراءة الرسالة في وضع الجاهزية، تظهر لائحة الرسائل المتوفرة. اختر رسالة من اللائحة لاستعراضها.



ملاحظة:

- لا يمكنك عند ضبط الخيار **Message Reception** على **Automatic** (انظر الصفحة ٨٣) النفاذ إلى القائمة Downloads ولا يمكنك تشغيل متصفح واب أثناء تحميل رسالة جديدة إلى الهاتف.
- اضغط المفتاح  لإلغاء مؤشر ورود رسالة جديدة. يتغير النص فوق المفتاح المرن الأيمن من: **Missed** إلى **Connect** إلى **View** إلى **CB** إلى **Phonebook** عندما يكون هناك مكالمات فائتة وبريد صوتي ورسالة نصية ورسالة بث.

يجب تحميل الرسالة إلى الهاتف عند ظهور الأيقونة  إذا كان الخيار **Message Reception** مضبوطاً على الوضع Manual. اختر رسالة لها أيقونة مثل:

 و  ثم اختر **Delete** أو **Retrieve** Message بعد ضغط المفتاح **Options**.

إدارة الذاكرة

عند امتلاء الذاكرة: تومض الأيقونة  وتظهر رسالة خطأ على الشاشة للتحذير عند ضغط المفتاح . لا يمكنك عند امتلاء الذاكرة استقبال رسائل أخرى حتى تقوم بإخلاء مساحة ما منها بوساطة الخيار **Delete** المتوفر في القسمين الواردة والصادرة أو الخيار **Delete All**. انظر الصفحة ٧٨ للتفاصيل.





ملاحظة:



- يمكنك حفظ حتى ١٥٠ رسالة.
- تتشارك الرسائل والصور والأصوات في مساحة معينة من ذاكرة الهاتف.
- استخدم الخيار **Delete** أو مسح **Delete All** لإخلاء مساحة ما من الذاكرة.

الواردة (١-٢-١)

يستقبل هاتفك الرسائل ويحفظها في الواردة. تظهر لائحة الرسائل الواردة عند اختيار القائمة **Inbox** مع:

- موضوع الرسالة أو دون موضوع إذا لم يكن الموضوع موجوداً.
- رقم المرسل.


- حالة الرسالة:  للمقروءة و  لغير المقروءة و  لرسالة إشعار مقروءة و لرسالة إشعار غير مقروءة و  رد على رسالة كنت قد أرسلتها.

ملاحظة: يعتمد شكل أيقونة حالة الرسالة  و  على ضبط الأولوية الذي قام به المرسل.

انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select** لاستعراضها.

اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال عبر محتوى الرسالة. اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين صفحات الرسالة أو يتم الانتقال بين الصفحات آلياً تبعاً لضبط المرسل.

ملاحظة:

- لا يمكن استعراض بعض الصور والاستماع إلى بعض الأصوات تبعاً لنوعها.
- تظهر الأيقونة  عند وجود ملحق بالرسالة. يمكنك تجاهل الملحق أو استعراضه كما ترغب.

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Delete: لمسح الرسالة.

Replay: للاستماع إلى الرسالة.

Reply: لكتابة رسالة رد وإرسالها.

Forward: لإرسال الرسالة إلى شخص آخر.

Call Back: للاتصال بمرسل الرسالة.

Cut Media: لاقتطاع الصوت والصورة المتضمنة

في الرسالة بحيث يمكنك تحديده كنغمة رنين وخلفية للشاشة وإرساله في رسائل أخرى تعدها وترسلها.

Cut Address: لاقتطاع عنوان من الرسالة مثل رقم هاتف أو عنوان موقع انترنت لحفظه.

Properties: لإظهار معلومات الرسالة.

Move to My Folders: لنقل الرسالة إلى My Folders من أجل استعمالها لاحقاً.

كتابة رسالة (1-2-2) New Message

لإنشاء رسالة وإرسالها إلى عدة أطراف تختارها.

١. اختر أحد الخيارات التالية ثم اضغط المفتاح **Add**.

الخيار	كيفية الإضافة
Subject	١. أدخل الموضوع. انظر الصفحة ٣٨. ٢. اضغط المفتاح Ok .
	ملاحظة: اضغط المفتاح C مطولاً للعودة إلى الشاشة السابقة أثناء كتابة الرسالة.
Picture	١. اختر إحدى الصور، تظهر الصورة على الشاشة. ٢. اضغط المفتاح Add .

الخيار	كيفية الإضافة
Sound	<p><u>لتسجيل صوت وإضافته:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اختر الخيار Record new. 2. اضغط المفتاح Record لبدء التسجيل. 3. اضغط المفتاح Stop لإيقاف التسجيل. 4. اضغط المفتاح Play للاستماع إلى التسجيل، أو اضغط المفتاح Add لإضافة الصوت إلى الرسالة. أدخل اسم الصوت ثم اضغط المفتاح Ok. يتم إضافة الصوت إلى الرسالة وحفظه في صور وأصوات آلياً. <p><u>لإضافة صوت من Media Box:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اختر النوع المطلوب، تظهر لائحة الأصوات المتوفرة. 2. اختر أحد الأصوات كما ترغب. 3. اضغط المفتاح Add لإضافته إلى الرسالة.
Message	<ol style="list-style-type: none"> 1. أدخل الرسالة ، أو أدخل رسالة من القائمة رسائل مكتوبة. لإدخال رسالة من القائمة رسائل مكتوبة : <ul style="list-style-type: none"> • اضغط المفتاح Options ثم اختر Preset Messages • اختر إحدى الرسائل. 2. اضغط المفتاح Options ثم اختر Done لإضافة الرسالة. <p>ملاحظة: اضغط المفتاح C مطولاً للعودة إلى الشاشة السابقة أثناء كتابة الرسالة.</p>

٢. اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

• **Perview**: لاستعراض الرسالة كما ستظهر على شاشة المستقبل. اضغط المفتاح **Edit** لتعديل الرسالة أو اضغط **Send** ثم انتقل إلى الخطوة ٤.

• **Send**: لإرسال الرسالة. انظر الخطوات التالية.

• **Add Page**: لإضافة حتى ١٠ صفحات. اضغط مفتاح اليسار أو اليمين للانتقال بين الصفحات.

• **Page Timing**: لاختيار مدة إظهار الصفحة قبل الانتقال إلى التالية آلياً.

• **Clear Subject/Picture/Sound/Message**: لمسح الموضوع أو الصورة أو الصوت أو الرسالة كما ترغب.

• **Delete Page**: لمسح الصفحة الحالية.

• **Save Message**: لحفظ الرسالة في **Draft My Folder** (١-٢-٥) أو **My Folder**.

ملاحظة: اضغط المفتاح **C** أو للعودة إلى شاشة تعديل الرسالة.

٣. اضغط المفتاح **Send** عند الانتهاء من إنشاء الرسالة.

٤. اختر مستقبل الرسالة.

إذا كان خالياً، أدخل المستقبل كمايلي:

Number: أدخل رقم المستقبل.

E-mail: أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستقبل.

Phonebook: لاختيار المستقبل من دليل الهاتف.

اضغط المفتاح **Select**.

اتبع التالي إذا كان الموقع مشغولاً:

Edit Address: لكتابة العنوان المختار.

Delete Address: لمسح العنوان المختار.

ملاحظة: اضغط المفتاح **C** مطولاً لمسح كل الكتابة على الشاشة. اضغط المفتاح **C** للعودة إلى الشاشة السابقة عند خلو الشاشة من الكتابة.

٥. كرر الخطوة ٤ لإرسال الرسالة إلى حتى ٢٠ مستقبل مختلف.

٦. اضغط المفتاح **Send** عند الانتهاء من اختيار مستقبل الرسالة.

اضغط المفتاح **Cancel** لإلغاء أمر الإرسال.




اضغط المفتاح **Retry** لإجراء محاولة جديدة لإرسال الرسالة عند فشل إرسالها في المرة السابقة. أو اضغط المفتاح **Cancel** لإلغاء أمر الإرسال.

Outbox

الصادرة (١-٢-٣)

يحتوي هذا الصندوق على الرسائل التي أرسلتها والرسائل التي فشل إرسالها.

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **Outbox** لائحة الرسائل المستقبلية والرسائل التي حفظتها ولم ترسلها بعد مع:

- موضوع الرسالة أو دون موضوع إذا لم يكن الموضوع موجوداً.
- رقم المستقبل.
- حالة الرسالة:  للمرسل و  لغير المرسل و  للرسالة الموصلة.

اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select** لاستعراض الرسالة.

اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال عبر الرسالة. اضغط مفتاح اليسار واليمين للانتقال بين صفحات الرسالة وإلا فإن الهاتف ينتقل ألياً بين الصفحات تبعاً لضبط المرسل.

اضغط المفتاح **Options** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

Delete: لمسح الرسالة.

Replay: للاستماع إلى الرسالة.

Send: لإرسال الرسائل.

Properties: لاستعراض معلومات الرسالة.

Move to My Folder: لنقل الرسالة إلى My Folder.

Draft (المسودة (١-٢-٤))

يحتوي هذا الصندوق على الرسائل التي تحفظها والرسائل المقطوعة بسبب المكالمات والرسائل الواردة.

ملاحظة: تحفظ الرسائل من الصادرة والتي فشل إرسالها.

انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط **Select** لاستعراضها.

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Send: لإرسال الرسالة.

Replay: للاستماع إلى الرسالة.

Delete: لمسح الرسالة.

Properties: لاستعراض معلومات الرسالة.

My Folder (صندوقتي (١-٢-٥))

يمكنك نقل الرسائل من الواردة و الصادرة إلى **My Folder** بواسطة الخيار نقل إلى **Move to My Folder**.

انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select** لاستعراض الرسالة.

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Delete: لمسح الرسالة.

Replay: للاستماع إلى الرسالة.

Send: لإرسال الرسالة.

Cut Media: لاقتطاع الصوت والصورة من الرسالة واختياره كنغمة رنين وخلفية للشاشة أو إرسالها ضمن رسائل لاحقاً.

Cut Address: لاقتطاع رقم أو عنوان بريد الكتروني أو عنوان موقع انترنت من الرسالة بحيث يمكنك استخدامها لاحقاً.

Properties: لاستعراض معلومات الرسالة.

Delete All

مسح الكل (١-٢-٦)

لمسح كل الرسائل في أحد أو كل الصناديق كما ترغب.

١. اختر الصندوق المراد مسح رسائله ثم اضغط المفتاح **Select**.

اختر **All** لمسح رسائل كل الصناديق.


٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صناديق رسائل أخرى.

٣. اضغط المفتاح **Ok** عند الانتهاء من اختيار الصناديق.

٤. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر المسح.

أو اضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر المسح.

Voice Mail **بريد صوتي (٣-١)**

تظهر الأيقونة  على الشاشة ويصدر الهاتف نغمة تنبيه عند ورود بريد صوتي جديد.

Connect to Voice Mail **توصيل (١-٣-١)**

- في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **Connect** عند ورود بريد صوتي للتوصيل إلى مخدم الصوت والاستماع إلى البريد الصوتي الوارد.
- في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **1** مطولاً للتوصيل إلى مخدم الصوت والاستماع إلى البريد الصوتي الوارد.
- انتقل إلى القائمة **Connect to Voice Mail** وأدخل رقم مخدم الصوت للاتصال به والاستماع إلى رسائلك الصوتية.

Voice Server Number **رقم مخدم الصوت (٢-٣-١)**

يجب قبل استخدام خاصية البريد الصوتي حفظ رقم مخدم الصوت والذي يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة.

تتوفر الخيارات التالية:

Edit Number: أدخل رقم مخدم الصوت أو اضغط المفتاح **Phonebook** للحصول عليه من دليل الهاتف ثم اضغط المفتاح **Ok**.

Change Name: أدخل اسم المخدم ثم اضغط المفتاح **Ok** لحفظه.

Delete: اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد الأمر أو **No** لإلغاء الحفظ.

رسائل مكتوبة (٤-١) Preset Messages

يمكنك بوساطة هذه القائمة إعداد حتى ٩ رسائل بحيث يمكنك استخدامها لاحقاً كما ترغب.

١. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى إحدى الرسائل.

٢. اضغط المفتاح **Select** ثم أدخل النص الذي ترغب.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح **Ok** لحفظ الرسالة.

البت (٥-١) Broadcast

تمكنك خاصية الشبكة هذه من استقبال رسائل من الشبكة حول موضوعات متنوعة كحالة الطقس والحالة المرورية. تظهر الرسائل حال ورودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **Receive** مضبوطاً على الوضع **On**.
- القناة المعنية فعالة في لائحة الأقنية.

يمكنك استعراض رسائل البث الواردة في وضع الجاهزية إذا كانت قصيرة، وإلا اضغط المفتاح **CB** لقراءة الرسالة.

تتوفر الخيارات التالية في القائمة **Broadcast**

Read: لقراءة رسائل البث المستقبلية.

Archive: لاستعراض الرسائل التي حفظتها من لائحة الرسائل المؤقتة.

Temporary: لاستعراض الرسائل الواردة حديثاً ولما تحفظها بعد. يتم مسح هذه الرسائل ألياً عند إغلاق الهاتف.

اضغط المفتاح **Options** أثناء قراءة الرسالة للنفاز إلى الخيارات التالية:

Cut Number: لاقتطاع رقم من الرسالة.

Save: لحفظ الرسالة.

Delete: لمسح الرسالة.

Delete All: لمسح كل الرسائل في اللائحة.

Receive: لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل.

Channel: لائحة الأقفنية

لتفعيل أو إلغاء تفعيل إحدى الأقفنية: اختر قناة واضغط المفتاح **Select** ثم اختر **Enable** أو **Disable**.

Add Channel: لإضافة قناة جديدة إلى لائحة الأقفنية. أدخل الرقم الذي تحصل عليه من مزود الخدمة واسم القناة.

Language: اختر اللغة التي ترغب باستقبال الرسائل بها.

Settings مركز الرسائل (٦-١)

Short message رسائل نصية (١-٦-١)

تتوفر الخيارات التالية:

Service Centre: أدخل رقم مركز الرسائل والذي يمكن الحصول عليه مزود الخدمة.

Validity Period: لضبط المدة التي يحتفظ أثناءها مركز الرسائل برسائلك الصادرة محاولاً إرسالها إلى مستقبلها.

Message Type: لاختيار النوع الأساسي للرسائل التي تكتبها من بين: **Text** أو **Fax** أو **Voice** أو **ERMES** أو **X400** أو **E-Mail**. تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المطلوب.

Reply Path: لتمكين مستقبل رسالتك من الرد عليها باستخدام نفس مركز الرسائل الذي استخدمته لإرسال رسالتك إليه. تعتمد هذه الخاصية على الشبكة المستخدمة.

Delivery Report: عند تفعيل هذه الخاصية, ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل رسالتك إلى مستقبلها.

Multimedia Message (٢-٦-١) MMS رسائل

تتوفر الخيارات التالية:

Send Settings: تتوفر الخيارات التالية:

Priority: لاختيار أولوية الرسالة.

Validity Period: لضبط المدة التي يحتفظ أثناءها مركز الرسائل برسائلك الصادرة محاولاً إرسالها إلى مستقبلها.

Delivery After: لضبط مدة تأخير قبل توصيل رسالتك إلى مستقبلها.

Leave a Copy: لنسخ الرسالة إلى الذاكرة قبل إرسالها.

Address Hiding: لا يظهر رقم هاتفك على شاشة المستقبل عند ضبط هذا الخيار على On.

Delivery Report: ترسل الشبكة لك عند ضبط هذا الخيار على فعال إشعاراً عند توصيل رسالتك إلى مستقبلها.

Read Reply: يرسل هاتف المستقبل لك عند ضبط هذا الخيار على On إشعار بقراءة رسالتك .

Receive Settings: تتوفر الخيارات التالية:

Message Reception: يمكنك الاختيار بين: **Manual** أو **Automatic** أو **Reject**.

Anonymous Reject: لضبط هاتفك عند ضبط الخيار على **On** بحيث يرفض ألياً الرسائل الغير حاوية على رقم مرسلها إليك.

Advert Reject: لضبط هاتفك عند ضبط الخيار على **On** بحيث يرفض ألياً رسائل الإعلانات الواردة إليك.

Report Allowed: لضبط هاتفك عند ضبط الخيار على **Off** بحيث يمنع إرسال إشعار قراءة رسالة إلى مرسلها إليك.

MMS Profiles: لضبط محددات مركز رسائل
الذي تستخدم.

Current Profile: لاختيار أحد المراكز المتوفرة
للاستخدام الحالي.

Profile Setting: لضبط لضبط محددات المراكز
الخمسة المتوفرة كما يلي:

- Profile Name: أدخل اسم المركز.
- Server URL: أدخل عنوان المركز.
- GSM Setting: لضبط المحددات عندما يكون
الحامل GSM:
 - Gateway IP: أدخل عنوان IP.
 - Data Call Type: لاختيار نوع التوصيل
Analogue أم ISDN.
 - Dial Number: أدخل رقم المركز.
 - Login ID: أدخل اسم الولوج إلى الخدمة.
 - Password: أدخل شيفرة الولوج إلى
الخدمة.
- GPRS Setting: لضبط المحددات عندما يكون
الحامل GPRS:
 - Gateway IP: أدخل عنوان IP.
 - APN: أدخل اسم نقطة النفاذ إلى الخدمة.
 - Login ID: أدخل اسم الولوج إلى الخدمة.
 - Password: أدخل شيفرة الولوج إلى
الشبكة.

• Bearer: لاختيار الحامل المستخدم للولوج إلى الخدمة.

– GPRS Only: للولوج باستخدام الحامل GPRS فقط.

– GSM Only: للولوج باستخدام الحامل GSM فقط.

سعة الذاكرة (٧-١) Memory Status

لاستعراض السعة الشاغرة والمستخدم من الذاكرة.

رسائل نصية (١-٧-١) Short Message

يمكنك استعراض عدد الرسائل المحفوظة في ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة.

اضغط المفتاح  أو  عند الانتهاء للخروج.

رسائل MMS (٢-٧-١) Multimedia Message

تتشارك رسائل الصور والأصوات مساحة ما محددة من ذاكرة الهاتف.


تظهر الشاشة المساحة الشاغرة والمستخدم في الذاكرة.

اضغط مفتاح اليسار واليمين لاستعراض السعة المستخدمة من الذاكرة للصور والأصوات والرسائل.

المكالمات

يمكنك في هذه القائمة استعراض:

- المكالمات الفائتة والمستقبلة والمرسلة.
- كلفة المكالمات.
- مدة المكالمات.

ملاحظة: في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح  لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة في سجل المكالمات.

مكالمات فائتة (١-٢) Missed Calls

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة وردت إليك ولم ترد عليها.

يظهر الرقم أو الاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة.

اضغط المفتاح **Options**، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- مسح كل المكالمات في اللائحة.
- حفظ الرقم في دليل الهاتف.

مكالمات مستقبلية (٢-٢) Received Calls

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة واردة استقبلتها.

يظهر الرقم أو الاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة.

اضغط المفتاح **Options**، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- مسح كل المكالمات في اللائحة.
- حفظ الرقم في دليل الهاتف.

Dialled Calls **مكالمات مرسله (٢-٣)**

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمه أجريتها.

يظهر الرقم أو الاسم إذا كان متوفراً وتاريخ وتوقيت إجراء المكالمه.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- مسح كل المكالمات في اللائحة.
- حفظ الرقم في دليل الهاتف.

Delete All **مسح الكل (٢-٤)**

يمكنك بوساطة هذه القائمه مسح كل الرسائل في أحد الصناديق أو كل الصناديق.

اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر المسح.

أو اضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر المسح.

مدة المكالمة (٥-٢) Call Time

لاستعراض مدة المكالمات المرسله والمستقبلة.

ملاحظات:

- يجب أولاً اختيار الخط في حال تفعيل خدمة الخطين.
- قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف، يعود هذا الاختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

Last Call Time: مدة آخر مكالمه.

Total Sent: مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

Total Received: مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

Reset Timer: يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمه. أدخل شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح **Ok**.

كفءة المكالمه (٦-٢) Call Cost

لاستعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

ملاحظات:

- لا تمثل هذه الخاصية وسيلة فوترة للمكالمات وكلفتها.



- قد تظهر إشعارات الكلفة على الشاشة في وضع الجاهزية تبعاً للبطاقة والشبكة المستخدمة.

تتوفر الخيارات التالية:

Lost Call Cost: لاستعراض كلفة آخر مكالمة أجريتها.

Total Cost: لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحددة بالخيار **Set Max Cost** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

Max cost: لاستعراض الكلفة العظمى المسموحة والمحددة بوساطة الخيار **Set Max Cost**. انظر الفقرات التالية.

Reset Counters: يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمات. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **Ok**. انظر الصفحة ١٤٥.

Set Max Cost: لتحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **Ok**. انظر صفحة ١٤٥.

Price/Unit: لتحديد سعر واحدة المكالمات والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **Ok**. انظر صفحة ١٤٥.

ضبط الصوت

- استخدم هذه القائمة لضبط:
 - نغمة ونوع ودرجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة ورسالة جديدة.
 - نغمة توصيل المكالمة ونغمة المفاتيح.
 - نمط الصمت الذي ينتقل إليه الهاتف عند ضغط المفتاح # مطولاً.

Incoming Calls نغمة الرنين (١-٣)

لضبط نغمة رنين الهاتف عند ورود مكالمة جديدة.

ملاحظة: اختر الخط المطلوب في حال كانت خدمة الخطين فعالة.

تتوفر الخيارات التالية:

يتم عزف النغمة عند اختيارها لتسمعها قبل تحديدها كنغمة رنين.

Default Melodies: للاختيار بين النغمات المحفوظة في الهاتف أثناء التصنيع.

My Sounds: للاختيار بين الأصوات التي قمت بحفظها في الهاتف.

Ring Volume: لضبط شدة صوت نغمة الرنين. اضغط مفتاح الاتجاهات أو مفتاح الصوت لضبط درجة الرنين.

Alert Type: للاختيار نوع الرنين مما يلي:

Melody: يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر النغمة المختارة في القائمة **Melody**.

Vibration: يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار نغمة الرنين.

Vibration then Melody: يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر نغمة الرنين.

Light Only: يضيء ضوء التشغيل.

نغمة الرسائل (٢-٣) Messages

لضبط محددات نغمة ورود رسائل نصية ورسائل MMS.

رسائل نصية (١-٢-٣) /Short Message

رسائل MMS (٢-٢-٣) Multimedia Message

تتوفر الخيارات التالية:

Tone: للاختيار بين النغمات العديدة المتوفرة. يتم عزف النغمة لاسماعك إياها قبل تحديدها كنغمة رسائل.

Alert Type: لاختيار نوع رنين الهاتف عند ورود رسالة جديدة ممالي:

Tone: يرن الهاتف عند ورود رسالة ويصدر النغمة المختارة في الخيار **Tone**.

Vibration: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

Vibration then Tone: يهتز الهاتف أولاً ثم يرن عند ورود رسالة.

Repetition: لاختيار آلية تكرار رنين الهاتف عند ورود رسالة بين **Once** أو **Periodic**.

نغمة التشغيل (3-3) Power On/Off

لتشغيل أو إلغاء الصوت الصادر عن الهاتف عند التشغيل والإغلاق.

يمكنك الاختيار بين **Basic** أو **Cheerful** أو اختر **Off** لإلغاء الصوت.

نغمة التوصيل (3-4) Connection tone

لتفعيل أو إلغاء خاصية إصدار نغمة التوصيل مع الطرف المطلوب عند إجراء مكالمة.

يمكنك الاختيار بين:

Off: لا يصدر الهاتف نغمة التوصيل.

On: يصدر الهاتف نغمة التوصيل .

نغمة المفاتيح (3-5) Key tone

لاختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند ضغط المفاتيح.

يمكنك الاختيار بين:

Off: لا يصدر الهاتف نغمة المفاتيح.

Tone: يصدر الهاتف نغمات ذات تردد مختلف تبعاً للمفتاح المضغوط.

Beep: يصدر الهاتف نفس النغمة عند ضغط أي مفتاح.

Piano/Drum: يصدر الهاتف نغمات النوطة الموسيقية تبعاً للمفتاح المضغوط.

اضغط مفتاح الصوت في وضع الجاهزية لضبط شدة صوت نغمة المفاتيح.

عداد الدقائق (٦-٣) Minute Minder

لتشغيل أو إلغاء عمل العداد الذي يصدر نغمة بعد مرور كل دقيقة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك الاختيار بين:

Off: لا يصدر الهاتف نغمة كل دقيقة.

On: يصدر الهاتف نغمة كل دقيقة.

نمط الصمت (٧-٣) Quite Mode

ينتقل الهاتف عند ضغط المفتاح # مطولاً في وضع الجاهزية إلى نمط الصمت. يمكنك اختيار سلوك الهاتف في نمط الصمت بين أن يلغي إصدار أي نغمة كانت أو يهتز.

يمكنك الاختيار بين:

Vibration: يهتز الهاتف أثناء تشغيل نمط الصمت.

Mute: لا يصدر الهاتف أي نغمة ولا يهتز.


ضبط الهاتف

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك
بوساطة القائمة **Phone Settings**.

رسالة التحية (١-٤) Greeting message

لكتابة رسالة التحية التي ترغب بظهورها على الشاشة عند تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق.

تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

من أجل	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح C مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
حفظ الرسالة التي كتبت Ok .	المفتاح Ok .
إلغاء الرسالة والعودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح  ^١ .

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

Display ضبط الشاشة (٢-٤)

لاختيار خلفية الشاشة وألوان مكوناتها تبعاً لرغباتك.

Wallpaper خلفية الشاشة (١-٢-٤)

لاختيار خلفية الشاشة والتي تظهر على الشاشة في وضع الجاهزية.

تتوفر الخيارات التالية:

Animation: لاختيار إحدى الصور متوفرة في الهاتف.

Images: لاختيار إحدى الصور من القسم Images في القائمة Media Box والتي حفظتها سابقاً من رسائل استقبلتها أو بوساطة متصفح وab أو البرنامج EasyStudio.

Text Position: لاختيار موضع النص الذي يظهر على الشاشة في وضع الجاهزية: اسم الشبكة والتوقيت والتاريخ الحاليين ومؤشرات ورود رسائل ومكالمات جديدة. يمكنك الاختيار بين: في الأعلى **TOP** أو في الأسفل **Bottom**. اختر **Off** لإلغاء إظهار النص.

Text Style: لاختيار اللون الذي يظهر به النص على الشاشة.

ملاحظة: لا تتوفر خيارات ضبط النص عند اختيار **Calendar** كخلفية للشاشة.

Skin لون القائمة (٢-٢-٤)

لاختيار ألوان مكونات الشاشة في وضع القائمة.

Backlight الضوء الخلفي (٣-٢-٤)

لاختيار مدة عمل الضوء الخلفي بعد آخر استخدام للمفاتيح أو فتح الغطاء.

LCD Contrast تباين الشاشة (٤-٢-٤)

لضبط تباين الشاشة:

١. اضغط مفتاح الاتجاهات أو مفتاح الصوت لضبط تباين الشاشة.

٢. اضغط المفتاح موافق **Ok** عند الانتهاء من الضبط لحفظه.

Auto Keylock قفل آلي (٣-٤)

لضبط الهاتف بحيث يتم قفل المفاتيح آلياً بعد فترة زمنية محددة من آخر استخدام لها وذلك لتجنب ضغطها بطريق الخطأ.

اختر طول الفترة الزمنية قبل قفل المفاتيح:
2 Min ، 1 Min ، 30 sec ، 15 sec

اختر **Off** لإلغاء استخدام هذا الخيار.

ملاحظة: يمكنك قفل المفاتيح يدوياً، انظر الصفحة ٢٥ للتفاصيل.

اللغة (٤-٤) Language

لاختيار لغة الإظهار ولغة الكتابة، تتوفر الخيارات التالية:

Text Language: لاختيار لغة إظهار القوائم والخيارات ورسائل التحذير التي تظهر على الشاشة.

Input Mode: لاختيار اللغة التي تفضل كخيار أساسي أثناء الكتابة.

الحماية (٥-٤) Security

يمكنك بواسطة هذه القائمة تحديد استخدام هاتفك من قبل أشخاص محددين وبأنواع محددة من المكالمات.

يوظف هاتفك العديد من الشيفرات والرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١٤٤-١٤٦.

طلب الرمز PIN (١-٥-٤) PIN check

يتوجب عندما تكون هذه الخاصية فعالة إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة: لإلغاء تفعيل الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً لمزيد من الحماية.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable: لا داعي لإدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

Enable: يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

انظر الخيار **Change PIN** في الأسفل لتغيير الرمز PIN .

تغيير الرمز PIN (٢-٥-٤) Change PIN

يمكنك تغيير الرمز PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

قفل الهاتف (٣-٤-٤) Phone Lock

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل للهاتف من حالة الإغلاق.

الشفيرة المحددة في المصنع هي "00000000" ، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **Change Password** في الصفحة التالية.

يمكنك بعد إدخال الشيفرة الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable: لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

Enable: يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تغيير شيفرة الـحجب (٤-٥-٤) Change password

يمكنك تغيير الشيفرة الحالية بأخرى جديدة.
يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تغييرها.

الشيفرة المحددة في المصنع هي "00000000" ،
يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة
الجديدة مرتين للتأكيد.

خاص (٥-٥-٤) Privacy

لقفل أو استخدام بعض القوائم مثل: رسائل
والصور والأصوات.

يجب إدخال شيفرة الهاتف عند تشغيل أو إلغاء
عمل هذه الخاصية.

قفل البطاقة (٦-٥-٤) SIM Lock

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع
بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل
البطاقة من ٤ إلى ٨ أرقام.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable: يمكنك استخدام أي بطاقة في الهاتف.

Enable: يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند
استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.
أدخل رمز قفل البطاقة لإلغاء قفل البطاقة.

FDN Mode (٧-٥-٤) النمط FDN

يمكنك عند توفر هذه الخاصية في بطاقتك تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable: يمكن الاتصال بأي رقم.

Enable: يمكنك الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN2.

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN2.

انظر الخيار **Change PIN2** في الأسفل لتغيير الرمز PIN2.

تغيير الرمز PIN2 (٧-٥-٤) Change PIN2

يمكنك تغيير الرمز PIN2 بأخر جديد تختاره. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره. يجب إدخال الرمز PIN2 الجديد مرتين لتأكيد.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الرمز PIN2.

إعادة اتصال آلي (٤-٦) Auto redial

يعاود الهاتف الاتصال آلياً حتى ١٠ مرات بالرقم المطلوب في محاولة لتحقيق اتصال ناجح عند فشل الاتصال في المرة الأولى.

ملاحظة: تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.


تتوفر الخيارات التالية:

Off: لا يعاود الهاتف الاتصال بالرقم آلياً.

On: يعاود الهاتف الاتصال بالرقم آلياً.

أبي مفتاح للرد (٤-٧) Ankey answer

يمكنك ضبط الهاتف بحيث تستقبل المكالمات الواردة بمجرد أن تضغط أي من المفاتيح.

Off: يجب ضغط المفتاح  أو **Accept** للرد على مكالمة واردة.

On: يمكنك الرد بضغط أي من المفاتيح باستثناء المفتاح  والمفتاح **Reject**.

رد آلي (٤-٨) Anto answer

لضبط الهاتف بحيث يتم الرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٣ أو ٥ أو ١٠ ثانية.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط أثناء استخدام وحدة السيارة.

Fax mode (٩-٤) **نمط الفاكس**

يمكنك بوساطة هذه الخاصية استخدام هاتفك كمودم لإرسال رسائل الفاكس عند توصيله إلى الحاسب. يمكنك شراء وحدة تناقل البيانات من موزع سامسونج المعتمد.

تتوفر الخيارات التالية:

Off: يمكنك إرسال واستقبال مكالمات البيانات.

On: يمكن إرسال واستقبال رسائل الفاكس.

يمكنك في كل الحالات إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية.

بعمل هاتفك كفاكس مودم عند توصيله إلى الحاسب بوساطة وحدة تناقل البيانات وضبط الخيار على **On**.

انظر دليل استخدام الحاسب للتفاصيل حول ضبط واستخدام خدمة الفاكس.

Service Light (٠.١-٤) **ضوء التشغيل**

لتشغيل أو إلغاء عمل ضوء التشغيل ولتغيير لونه.

إرجاع الضبط (٤-١١) Reset Settings

يمكنك إرجاع جميع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية. يمكنك إرجاع ضبط الصوت أو ضبط الهاتف أو كل المحددات.

١. اختر المحددات التي ترغب بإرجاعها ثم اضغط المفتاح **Select**.

٢. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر الإرجاع ثم أدخل شيفرة الهاتف واضغط المفتاح **OK**.

الشفرة المعدة أثناء التصنيع هي:
"00000000" انظر الصفحة ٩٨ لتغييرها.

أو اضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر الإرجاع.

المنظم

- يمكنك بوساطة خيارات هذه القائمة:
- استعراض التقويم و/أو كتابة مذكرات لائحة المهام.
 - ضبط الوقت والتاريخ الحاليين واستعراض الوقت في المدن الأساسية حول العالم.
 - ضبط المنبه على توقيت محدد تختاره.
 - استخدام الهاتف كحاسبة أو محول وواحدات أو مؤقت أو ميقاتية.

New Memo كتابة مذكرة (١-٥)

يمكنك بوساطة هذه القائمة كتابة مذكرة جديدة.

ملاحظة: يمكنك النفاذ إلى هذه القائمة مباشرة بضغط المفتاح **C** مطولاً في وضع الجاهزية.

١. اكتب المذكرة حتى ١٠٠ حرف ثم اضغط المفتاح **Ok**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٢. اختر نوع المذكرة ثم اضغط **Select**.

تتوفر الأنواع التالية:

• **Scheduler**: أحداث على جدول أعمالك مثل اللقاءات والاجتماعات.

• **To Do List**: مهام عليك انجازها، يتم حفظها في لائحة المهام.

• **Call**: مكالمات عليك إجرائها.

• **Anniversary**: مناسبات عليك تذكرها مثل عيد الزواج وأعياد الميلاد.

ملاحظة: يمكنك حفظ حتى ٢٥ مذكرة من كل نوع، أي حتى ١٠٠ مذكرة.

٣. انتقل إلى التاريخ المطلوب بوساطة مفتاح الاتجاهات ثم اضغط المفتاح **Select**.

٤. أدخل التوقيت، إذا كان مطلوباً، ثم اضغط المفتاح **Ok**.

٥. إذا كان إظهار الوقت مضبوطاً على ١٢ ساعة (انظر الصفحة ١١١)، اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار **AM** أو **PM** ثم اضغط المفتاح **Select**.

٦. اضغط المفتاح **Yes** لضبط منبه للمذكرة.

أو: اضغط المفتاح **No**. يتم حفظ المذكرة، انتقل للخطوة ١٠.

٧. أدخل توقيت المنبه ثم اضغط المفتاح **Ok**.

٨. إذا كان إظهار الوقت مضبوطاً على ١٢ ساعة (انظر الصفحة ١١١)، اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار **AM** أو **PM** ثم اضغط المفتاح **Select**.

٩. اختر نغمة المنبه ثم اضغط المفتاح **Select**.

يتم حفظ المذكرة وإظهارها على الشاشة.

١٠. اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

- **Add**: لإضافة مذكرة جديدة في نفس التاريخ.
- **Delete**: لمسح المذكرة:
- **Edit**: لتعديل المذكرة.
- **Move**: لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.
- **Copy**: لنسخ المذكرة إلى تاريخ آخر.

١١. اضغط المفتاح **↵** أو **⌘** عند الانتهاء للخروج.

التقويم (٢-٥) Calendar

يساعدك التقويم في جدولة مواعيدك ومهام عليك إنجازها ومكالمات عليك إجراؤها ومناسبات عليك حضورها. يمكنك ضبط المنبه على التوقيت المناسب لتذكرك بكل هذه النشاطات.

مراجعة التقويم

من أجل	اضغط
الانتقال إلى تاريخ آخر	مفتاح اليمين أو اليسار
الانتقال إلى أسبوع آخر	مفتاح الأعلى أو الأسفل
الانتقال إلى الشهر السابق أو التالي	مفتاح الأعلى أو الأسفل مطولاً
الانتقال إلى العام السابق أو التالي	مفتاح اليمين أو اليسار مطولاً

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Add Memo: لإضافة مذكرة جديدة.

Go to date: للانتقال إلى التاريخ الذي تريد.

View All: لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة.

Delete Day: لمسح المذكرات المتضمنة في التاريخ المطلوب.

Delete all: لمسح جميع المذكرات المحفوظة.

كتابة مذكرة جديدة

١. في التقويم: انتقل إلى التاريخ المطلوب (انظر الصفحة ١٠٦) ثم اضغط المفتاح **Select**.

٢. اكتب المذكرة ثم اضغط المفتاح **Ok**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. اختر نوع المذكرة ثم اضغط المفتاح **Select**.

تتوفر الأنواع التالية:

• **Scheduler**: أحداث على جدول أعمالك مثل اللقاءات والاجتماعات.

• **To Do List**: مهام عليك انجازها، يتم حفظها في لائحة المهام.


• **Call**: مكالمات عليك إجراؤها.


• **Anniversary**: مناسبات عليك تذكرها مثل عيد الزواج وأعياد الميلاد.


٤. اتبع الخطوات من ٤ في الصفحة ١.٥.


استعراض مذكرات التقويم

يظهر التاريخ الحاوي على مذكرة ضمن مربع أحمر لتمييزه. يظهر عند اختيارك تاريخاً يحتوي مذكرات أعدتها سابقاً عدد المذكرات المعدة من كل نوع في أسفل التقويم.

•  : للمواعيد.

•  : للمهام.

•  : للمكالمات.

•  : للمناسبات.

اضغط المفتاح **Select** لاستعراض المذكرات.

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين المذكرات عند وجود أكثر من مذكرة في نفس التاريخ.

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Add: لإضافة مذكرة جديدة. انظر الصفحة ١.٤ لتفاصيل حول إضافة مذكرة.

Delete: لمسح المذكرة.

Edit: لتعديل المذكرة.

Move: لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

Copy: لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

To Do List لائحة المهام (٣-٥)



لكتابة مهمة جديدة في لائحة المهام:

١. اكتب المهمة ثم اضغط المفتاح **Ok**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٢. في التقويم: انتقل إلى التاريخ المطلوب (انظر الصفحة ١٠٦) ثم اضغط المفتاح **Select**.

٣. اتبع الخطوات من ٤ في الصفحة ١٠٥.

تظهر المهام عند دخولك القائمة **To do list** مع علامة حالة المهمة:  للتامة و  لغير التامة.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى المهمة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select**. يظهر توقيت المهمة وضبط المنبه وتفاصيل المهمة وحالتها.

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال إلى المهمة السابقة أو التالية.

اضغط المفتاح **Options** للنفاز إلى الخيارات التالية:

Add: لإضافة مهمة جديدة. انظر الصفحة ١٠٤ للتفاصيل.

Mark: لتغيير حالة المهمة.

Edit: لتعديل تفاصيل المهمة.

Move: لنقل المهمة إلى تاريخ آخر.

Copy: لنسخ المهمة في تاريخ آخر.

Delete: لمسح المهمة.

Delete All: لمسح كل المهام.

Clock **الوقت والتاريخ (٥-٤)**

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في غرينتش وفي ٢١ مدينة كبرى حول العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

Set Time: يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بواسطة القائمة **Set Format**. انظر الصفحة ١١١.

ملاحظة: يجب أن تحدد منطقتك الزمنية **Time zone** بواسطة الخيار **Set world time** قبل ضبط الوقت.

Set Date: يمكنك ضبط التاريخ، اليوم والشهر والسنة. وتحديد شكل إظهاره بواسطة القائمة **Set Format**. انظر الصفحة ١١١.

Set World Time: يمكنك معرفة الوقت في ٢١ مدينة كبرى حول العالم. اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين المدن.

تظهر الشاشة:

- اسم المدينة.
- الوقت والتاريخ الحاليين فيها.
- فرق التوقيت بينها وبين توقيت غرينتش أو بينها وبين التوقيت المحلي إذا كنت قد ضبطه سابقاً. انظر الفقرات التالية.



لضبط منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية.
اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين المدن.

يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح **Set**.

اختار	٣. من أجل
Set Local	تغيير الوقت والتاريخ إلى الضبط الجديد
Set DST. تظهر الأيقونة 	لإدخال التوقيت الصيفي بجانب فرق التوقيت.
Remove DST يتوفر هذا الخيار فقط في حال تواجد توقيت صيفي سابقاً.	لإلغاء التوقيت الصيفي

٤. اضغط المفتاح  أو  عند الانتهاء للخروج.

Set Format: يمكنك تحديد نوع إظهار الوقت والتاريخ:

24 Hours : Time Format
12 Hours

DD/MM/YYYY : Date Format
YYYY/MM/DD





المنبه (٥-٥) Alarm


يمكنك بوساطة هذه القائمة ضبط حتى ٣ منبهات لتنبهك عندما يحين توقيتها. يمكنك أيضاً ضبط المنبه ليعمل أثناء إغلاق الهاتف.

لضبط المنبه:

١. اختر أحد المنبهات: **Alarm1** أو **Alarm2** أو **Morning Call** بوساطة مفتاح الاتجاهات.
٢. تدل الأيقونة  على عدم ضبط المنبه على أي توقيت. وتدل الأيقونة  على ضبط المنبه على توقيت ما.
٢. اضغط المفتاح **Select**.
٣. اضغط المفتاح **Options**.
٤. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار المطلوب و اضغط المفتاح **Select** ثم غير الضبط كما ترغب.
- Alarm Day**: اضغط المفتاح **Select** لاختيار أو إلغاء أيام الأسبوع التي ترغب. اختر **Everyday** لضبط المنبه يومياً. اختر **Once Alarm** لضبط المنبه لمرة واحدة. اضغط المفتاح **Ok** عند الانتهاء.
- Alarm Time**: أدخل توقيت المنبه الذي ترغب.
- Alarm Tone**: اختر نغمة المنبه التي ترغب.
- Remove Alarm**: لإلغاء ضبط المنبه.



ملاحظة: يتأثر نوع المنبه ١ و ٢ بنوع التنبيه المختار للمكالمات الواردة، في حين يكون منبه الصباح دوماً بشكل نغمة.

٥. كرر الخطوة ٤ لتغيير الضبط كما ترغب.
٦. اضغط المفتاح  أو  عند الانتهاء للخروج.

يمكنك عند ضبط المنبه رؤية أيقونة المنبه  على الشاشة. افتح الغطاء وأغلقه أو اضغط أي مفتاح لإسكات المنبه.

ملاحظة: يتم عند تشغيل نمط الصمت إلغاء عمل المنبهات باستثناء منبه الصباح.

لضبط المنبه ليعمل حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً:

١. انتقل إلى الخيار **Auto Power** ثم اضغط المفتاح **Select**.
٢. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار **On**.
٣. اختر **Off** لإلغاء عمل الخاصية تشغيل ألي. اضغط المفتاح **Select** لحفظ الضبط الذي أجرите.
٤. اضغط المفتاح  أو  عند الانتهاء للخروج.

تظهر عند تفعيل هذه الخاصية علامة بجانب الخيار **Auto Power**. يتم عند حلول وقت المنبه تشغيل الهاتف ألياً وإصدار نغمة المنبه. يغلق الهاتف بعدها ألياً.

الحاسبة (٥-٦) Calculator

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع، طرح، ضرب وقسمة إضافة لحساب النسبة المئوية.

لإجراء عملية حسابية:

١. أدخل العدد الأول بوساطة المفاتيح الموافقة.

ملاحظة: اضغط المفتاح **C** لمسح الإدخال الخاطئ.

٢. اضغط المفتاح ***** لإدخال فاصلة عشرية أو المفتاح **#** لاختيار العملية الحسابية المطلوبة: **+** للجمع، **-** للطرح، ***** للضرب، **/** للقسمة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. كرر الخطوات ٢ إلى ٣ لمزيد من الأعداد.

٥. اضغط المفتاح **Equal** لإظهار نتيجة الحساب.

تظهر النتيجة في المربع **Answer**.




ملاحظة: يتم تقريب النتيجة إلى ٦ مراتب عشرية.

٦. اضغط المفتاح **↵** أو **⏏** عند الانتهاء للخروج.

التحويل (٧-٥) Conversion

يمكنك بوساطة هذه القائمة تحويل المقادير إلى وحدات أخرى.

لإجراء تحويل:

١. اختر نوع المقدار الذي ترغب بتحويله:
Volume أو **Weight** أو **Length** أو **Currency**
أو **Area** أو **Temperature** ثم اضغط المفتاح **Select**.
٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط مفتاح الأسفل للانتقال إلى القطاع **From**.
- يمكنك إدخال فاصلة عشرية بوساطة المفتاح \times .
٣. اختر الواحدة الأصلية بوساطة مفتاح اليمين واليسار ثم اضغط مفتاح الأسفل للانتقال إلى القطاع **To**.
- طالع الجدول في الصفحة التالية لاستعراض الوحدات المتوفرة.
٤. اضغط مفتاح اليمين أو اليسار لاختيار الواحدة المطلوبة.
٥. اضغط المفتاح **Ok** أو المفتاح  لاستعراض النتيجة.
- تظهر النتيجة في المربع **Answer**.
٦. اضغط المفتاح  أو  عند الانتهاء للخروج.

النوع			الوحدات
ITL NLG FIM IEP	DEM ESP BEF GRD	EUR FRF ATS PTE LUF	عملة
m ft	cm in mile	mm km yard	طول
ton pound	kg oz	g grain	وزن
l yd ³	m ³ ft ³	cm ³ in ³ gal	حجم
a yd ²	m ² ft ²	cm ² in ² acre	مساحة
	°F	°C	حرارة

المؤقت (١-٥) Timer

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر إنذاراً بعد مضي وقت محدد بدءاً من وقت محدد.

١. اضغط المفتاح **Set**.

٢. أدخل الفترة التي تريد بدء العد التنازلي منها ثم اضغط المفتاح موافق **Ok**.

٣. اضغط المفتاح **Start** لبدء العد التنازلي.

يبقى العد التنازلي جارياً في حال الانتقال إلى قائمة أخرى. عند نهاية العد، يصدر الهاتف إنذار صوتي وتظهر رسالة إخطار على الشاشة.

اضغط أي مفتاح أو افتح الغطاء لإلغاء صوت الإنذار.

اضغط المفتاح **Stop** لإيقاف عد المؤقت.

ملاحظة:

- إن استخدام خاصة المؤقت يستهلك جزءاً من طاقة البطارية.
- لا يعمل منبه المؤقت إذا كان نمط الصمت فعالاً.

المِيقَاتِيَّة (٥-٩) Stopwatch

تتيح هذه الخاصية استخدام الهاتف كمِيقَاتِيَّة لحساب الزمن (في مسابقة رياضية مثلاً).

مثال: مسابقات جري أو سباحة.

توجد ٤ مِيقَاتِيَّات.

تبلغ دقة المِيقَاتِيَّة جزء من المئة من الثانية والزمن الأقصى للمِيقَاتِيَّة ١٠ ساعات.

١. لبدء العد، اضغط المفتاح **Ok**.

٢. اضغط المفتاح **Ok** لوقف المِيقَاتِيَّة الأولى، كرر الضغط لإيقاف المِيقَاتِيَّات على التوالي.

٣. اضغط **Reset** لتصفير المِيقَاتِيَّات.

٤. اضغط المفتاح **C** أو  للخروج.

خدمات الشبكة

راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة وشروط الاشتراك بها.

تحويل المكالمات (٦-١) Call diverting

ملاحظة: قد تختلف خيارات التحويل المتوفرة تبعاً لنوع البطاقة والخيارات التي توفرها الشبكة.

يمكنك بوساطة هذه الخاصية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثلاً: يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زميلك عندما تكون في إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

Divert always: لتحويل جميع المكالمات الواردة.

Busy: لتحويل المكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة جارية.

No Reply: لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

Unreachable: لتحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أو عندما يكون مغلقاً.

Cancel All: يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد أنواع تحويل مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- مكالمات هاتفية فقط
- مكالمات فاكس فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.
- مكالمات بيانات فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.

مثال: يمكنك:

- تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى فاكس المكتب.
- تحويل المكالمات الهاتفية الواردة إلى زميلك أثناء انشغالك بمكالمة جارية.

ضبط خيارات تحويل المكالمات

١. اختر نوع التحويل المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **Select**.
٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **Select**.
٣. اضغط المفتاح **Activate** لتأكيد طلب التحويل.
٤. أدخل الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه. لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح **0** مطولاً حتى ظهور الرمز +.

يمكنك أيضاً اختيار الرقم من دليل الهاتف أو اختيار خدمة البريد الصوتي بوساطة المفتاح **Options** ثم اختر **Phonebook** أو **Voice Server**.

٥. اضغط المفتاح **Ok** عند الانتهاء.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات تحويل المكالمات

١. اختر نوع التحويل الذي ترغب بإلغائه.
 ٢. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بإلغاء خاصية تحويلها.
 ٣. اضغط المفتاح **Remove**.
- يرسل الهاتف طلب إلغاء التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً إلغاء جميع أنواع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بوساطة الخيار **Cancel all**

حجب المكالمات (٦-٢) Call Barring

يمكنك حجب المكالمات الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

تتوفر الخيارات التالية:

All outgoing: لحجب إمكانية إجراء المكالمات.

International: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية.

International Except to Home: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية، بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.

All Incoming: لحجب إمكانية استقبال المكالمات.

Incoming while abroad: لحجب إمكانية استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

Cancel All: يمكنك إلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد أنواع تحويل مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- مكالمات هاتفية فقط
- مكالمات فاكس فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.
- مكالمات بيانات فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.

ضبط خيارات حجب المكالمات

١. اختر نوع الحجب المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **Select**
٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **Select**
٣. اضغط المفتاح **Activate** لتأكيد طلب التحويل.
٤. أدخل شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها ثم اضغط المفتاح **Ok**.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات حجب المكالمات

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.
٢. اختر نوع المكالمات المطلوب إلغاء حجبها.
٣. اضغط المفتاح **Deactivate**

٤. أدخل شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي ضبطها سابقاً بوساطة الخيار **Cancel all**

تغيير الشيفرة

يمكنك تغيير شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها كما ترغب.

١. اختر الخيار **Change Barring Password** ثم اضغط المفتاح **Select**.

٢. أدخل الشيفرة الحالية ثم اضغط المفتاح **Ok**.

٣. أدخل الشيفرة الجديدة ثم اضغط المفتاح **Ok**.

٤. أدخل الشيفرة الجديدة ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح **Ok**.

انتظار المكالمات (٦-٣) Call waiting

يمكنك استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك تحديد خيارات انتظار مختلفة لأنواع المكالمات التالية:

- مكالمات هاتفية فقط
- مكالمات فاكس فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.
- مكالمات بيانات. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.

تشغيل خيارات انتظار المكالمات

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق خاصية انتظار المكالمات عليه بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط **Select**.

٢. اضغط المفتاح **Activate** لتشغيل الخاصية.

يرسل الهاتف طلب تشغيل الخاصية إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات انتظار المكالمات

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق خاصية انتظار المكالمات عليه.

٢. اضغط المفتاح **Deactivate**.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً بوساطة الخيار **Cancel all** إلغاء عمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

اختيار الشبكة (٦-٤) Network Selection

يمكنك، أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية، ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة: يمكنك اختيار شبكة ما إذا كانت على اتفاق تجوال مع شبكتك الأصلية.

لضبط هاتفك ليختار الشبكة آلياً أو يدوياً:

١. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار المناسب ثم اضغط المفتاح **Select**

إذا اخترت **Automatic** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت **Manual** فسوف يسمح الهاتف الشبكات المتوفرة، انتقل إلى الخطوة ٢.

٢. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الشبكة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select**

سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

رقم المتصل (٥-٦) Caller ID

لضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه الخاصية متوفرة في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

Default: يتم الضبط تبعاً للشبكة.

Hide Number: لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

Send Number: يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

خدمة الخطين (٦-٦) Active Line

تبعاً لنوع البطاقة، يمكن توظيف رقمي هاتف مختلفين في بطاقة واحدة.

يمكنك بواسطة هذه القائمة اختيار الرقم الذي ترغب باستخدامه عند إجراء المكالمات. في كل الأحوال، يمكنك استقبال المكالمات على الخطين بغض النظر عن الخط الفعال حالياً.



صندوق التسلية

تحتوي القائمة **Fun Box** على عدة خيارات للتسلية:

- متصفح واب
- صور وأصوات
- عالم جافا

متصفح واب (٧-١) WWW Services

يحتوي هاتفك على مشغل متصفح واب مما يمكنك من استعراض محتويات شبكة الانترنت اللاسلكية الخاصة بالهواتف النقالة.


يتم عند كل تشغيل لمتصفح واب توصيل الهاتف بشبكة الانترنت اللاسلكية وتظهر الأيقونة  أو  على الشاشة دلالة على استخدامك للخدمة واستحقاق أجرة الاستخدام تبعاً لتعريف الشبكة المستخدمة.

يلغي المتصفح التوصيل مع الشبكة آلياً بعد زمن محدد من آخر استخدام مما يفسر الانقطاعات التي تظهر في الفاتورة أثناء نفس فترة التشغيل. تم تصميم هذه الخاصية لتخفيض الفواتير إلى الحد الأدنى.

Home موقع أساسي (٧-١-١)

للتوصيل مع الشبكة وتحميل الصفحة الأساسية لمزود خدمة شبكة الانترنت اللاسلكية على الشاشة.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية الظاهرة على الشاشة على مزود الخدمة.

ملاحظة: اضغط المفتاح  لتشغيل المتصفح مباشرة في وضع الجاهزية.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين محتويات الصفحة الأساسية.

اضغط المفتاح ^⓪ في أي وقت لإنهاء عمل المتصفح والعودة إلى وضع الجاهزية.

استخدام متصفح واب

من أجل	اضغط
الانتقال والاختيار	مفتاح الاتجاهات ثم المفتاح ✓
الاختيار تبعاً للرقم	المفتاح الموافق للرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح ⏪ (أو Back) أو C
العودة إلى الصفحة الأساسية المفتاح	* ثم اختر Home انظر الصفحة ١٢٧ للتفاصيل.

الكتابة في متصفح واب

يظهر أثناء الكتابة مؤشر نمط الكتابة الفعال حالياً فوق المفتاح المرن الأيمن.

انظر الصفحة ٢٨ للتفاصيل حول عملية الكتابة.

استخدام قوائم متصفح واب

تتوفر عدة خيارات أثناء عمل متصفح واب.

للنفاذ إلى قائمة المتصفح:

1. اضغط المفتاح * أو انتقل إلى الشعار في أعلى يسار الصفحة ثم اضغط المفتاح ✓ .
تظهر لائحة الخيارات المتوفرة.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب.

٣. اضغط المفتاح ✓ للاختيار.

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار الثانوي المطلوب ثم اضغط المفتاح ✓ .

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

Back: للعودة إلى الصفحة السابقة.

Home: للعودة إلى الموقع الأساسي.

Exit: لإنهاء التصفح والخروج.

Inbox: لحفظ رسائل وab الواردة أو بيانات وab.

Reload: لإعادة تحميل الصفحة الحالية.

Show URL: لإظهار عنوان الصفحة الحالية.

Advanced: تتوفر الخيارات التالية:

Clear Cache: لمسح الذاكرة الحاوية على عناوين المواقع الأحدث التي قمت بزيارتها.

About: لاستعراض نوع المتصفح المستخدم.

استخدام خيارات متصفح وab

اضغط المفتاح **↵** للنفاز إلى الخيارات المتوفرة أثناء عمل المتصفح.

Goto URL: لإدخال عنوان موقع ما والانتقال إليه.


Bookmark: لاستخدام القائمة مواقع مفضلة. انظر الصفحة ١٢٩.

Messages: لكتابة وقراءة الرسائل. انظر الصفحة ٦٢.

Media Box: لاستخدام صندوق الصور والأصوات. انظر الصفحة ١٣٢.

الرد على مكالمة أثناء عمل المتصفح

يمكنك استقبال المكالمات الواردة أثناء استخدامك المتصفح.

اضغط المفتاح  للرد على مكالمة واردة. يمكنك عند انتهاء المكالمة استئناف استخدام المتصفح والعودة إلى الصفحة التي كنت تتصفح عند ورود المكالمة.

مواقع مفضلة (٧-١-٢) Bookmark

يمكنك بوساطة هذه القائمة حفظ عناوين حتى ١٠ مواقع تفضلها.

لحفظ عنوان:

١. اختر أحد مواقع الحفظ الخالية ثم اضغط المفتاح **Select**.

٢. أدخل اسم الموقع المطلوب ثم اضغط المفتاح **Ok**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. أدخل عنوان الموقع المطلوب ثم اضغط المفتاح **Ok**.

تتوفر بعد حفظ الموقع الخيارات التالية:

Go: للانتقال المباشر إلى الموقع.

Edit: لتعديل اسم وعنوان الموقع.

Delete: لمسح الموقع.

Go to URL (انتقل للعنوان) (٣-١-٧)

لإدخال عنوان موقع والانتقال إليه مباشرة.

أدخل عنوان الموقع ثم اضغط المفتاح **Ok**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

Clear Cache (مسح الذاكرة) (٤-١-٧)

لمسح المعلومات في الذاكرة الحاوية على عناوين المواقع الأحدث التي تصفحتها مؤخراً.

Proxy Setting (ضبط المخدم) (٥-١-٧)

لضبط محددات المخدمات الخمسة المتوفرة.

ملاحظة: في أغلب الأحيان، لا داعي لتغيير المحددات المحفوظة أصلاً في هاتفك أثناء التصنيع.
قم بتغيير المحددات فقط عند الحاجة.

تتوفر المحددات التالية في كل مخدم:

Proxy Name: لكتابة اسم المخدم.

GSM Setting: لكتابة المحددات عند استخدام الحامل GSM:

Gateway: لكتابة عنوان بوابة النفاذ إلى الخدمة.

Data Call Type: لاختيار نوع تناقل البيانات بين **ISDN** أو **Analogue**.

Dial Number: لكتابة رقم هاتف المخدم.

Login ID: لكتابة اسم الولوج إلى الخدمة.

Password: لكتابة شيفرة الولوج إلى الخدمة.

GPRS Setting: لكتابة المحددات عند استخدام
الحامل GPRS:

Gateway: لكتابة عنوان بوابة النفاذ إلى الخدمة.

APN: لكتابة اسم النفاذ إلى بوابة المخدم.

Login ID: لكتابة اسم الولوج إلى الخدمة.

Password: لكتابة شيفرة الولوج إلى الخدمة.

Home URL: لتغيير عنوان الموقع الأساسي.

في الصفحة الأساسية، استخدم المفتاح **C** لمسح
عنوان الموقع الأساسي ثم أدخل عنوان الموقع
الذي ترغب. انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول
إدخال الرموز الخاصة أثناء الكتابة.

Bearer: لاختيار الحامل المستخدم.

GPRS First: يبحث الهاتف عن شبكة
GPRS أولاً. في حال عدم توفرها ينتقل لاستخدام
شبكة GSM.

GPRS Only: لاستخدام شبكة GPRS فقط.

GSM Only: لاستخدام شبكة GSM فقط.

Current Proxy (٦-١-٧) **اختيار مخدم**

لاختيار أحد المخدمات الخمسة المتوفرة.

Push Messages (٧-١-٧) **رسائل واب**

لضبط استقبال وقراءة رسائل واب.

توفر الخيارات التالية:

Inbox: يستقبل هاتفك رسائل واب ويحفظها في الصندوق الواردة بحيث يمكنك قراءتها.

Setting: لضبط آلية استقبال رسائل واب:

Always: يستقبل هاتف رسائل واب دوماً.

Never: لا يستقبل هاتفك رسائل واب.

Optional: يستقبل هاتف الرسائل الموافقة للرقم المحدد بهذا الخيار. الرقم المحدد مسبقاً هو رقم مركز الخدمة، يمكنك تغييره كما يلزم.

Delete All: لمسح كل رسائل واب المحفوظة.

Media Box (٢-٧) **صور وأصوات**

يمكنك في هذه القائمة تحميل الصور والأصوات من رسائل تستقبلها أو من الانترنت بواسطة متصفح واب أو بواسطة البرنامج EasyStudio.

Images

صور (١-٢-٧)

لاستعراض الصور التي حفظتها من رسائل استقبلتها أو من الانترنت بواسطة متصفح واب أو بواسطة البرنامج EasyStudio.

اضغط المفتاح **View** لاستعراض الصورة.

اضغط المفتاح **Options** أثناء استعراضها للنفاز إلى الخيارات التالية:

Send: لإرسال الصورة في رسالة إلى من ترغب.

Rename: لتغيير اسم الصورة.

Delete: لمسح الصورة.

Set as Wallpaper: لاختيار الصورة كخلفية للشاشة تظهر في وضع الجاهزية.

Properties: لاستعراض خصائص الصورة.

Sounds

أصوات (٢-٢-٧)

للاستماع إلى الأصوات التي قمت بتسجيلها والنعومات التي حفظتها من رسائل استقبلتها أو من الانترنت بواسطة متصفح واب أو بواسطة البرنامج EasyStudio.

Voices: للاستماع إلى الأصوات التي قمت بتسجيلها.

My Sounds: للاستماع إلى النعومات المحفوظة.

اضغط المفتاح **Options** عند اختيار صوت للنفاز إلى الخيارات بحيث تستطيع إرسال الصوت أو تغيير اسمه أو مسحه أو اختياره كنعمة رنين للهاتف أو استعراض خصائصه.

انظر خيارات القائمة **Images** للتفاصيل.

Delete All مسح الكل (٣-٢-٧)

لمسح كل الصور والأصوات في القائمة صور وأصوات.

صور **Images**: اضغط المفتاح **Select** لتأكيد أمر المسح. وإلا فاضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر المسح.

:Sounds

١. اختر الصندوق المطلوب ثم اضغط المفتاح **Select**.

اختر **All** لاختيار كل الصناديق.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صندوق آخر.

٣. اضغط المفتاح **Ok** عند الانتهاء من اختيار الصناديق.

٤. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر المسح. وإلا فاضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر المسح.

Memory Status سعة الذاكرة (٤-٢-٧)

تتشارك الصناديق الصور والأصوات والرسائل مساحة محددة من ذاكرة الهاتف.

تظهر الشاشة المساحة المشغولة والشاغرة من هذه الذاكرة.

اضغط مفتاح اليسار أو اليمين لاستعراض المساحة التي تشغلها الصناديق صور وأصوات والكاميرا ورسائل .

JAVA world (٣-٧) عالم JAVA

يمكنك تحميل MIDlets (تطبيقات جافا تعمل على الهواتف المحمولة) إلى هاتفك وحفظها من مصادر مختلفة بواسطة متصفح وab.

Downloads: تظهر لائحة الألعاب المتوفرة. تم حفظ لعبتين في هاتفك أثناء التصنيع. يمكنك إضافة ألعاب جديدة إلى اللائحة بتحميلها إلى الهاتف من مواقع انترنت بواسطة متصفح وab.

من أجل	اضغط
اختيار لعبة	مفتاح الاتجاهات
بدء اللعب	المفتاح Launch
إظهار المعلومات	المفتاح Info
مسح اللعبة	المفتاح Delete في شاشة المعلومات.

Snow Ball Fight

كرة الثلج

تهدف اللعبة إلى تحدي وهزيمة أبطال اللعبة من ٤ فرق مختلفة.

بدء اللعب

بعد تحميل اللعبة، اضغط أي مفتاح مرتين للانتقال إلى شاشة القائمة الأولى. اضغط المفتاح # لبدء اللعب أو اضغط المفتاح * للنفاز إلى القائمة الرئيسية للعبة.

Play: لبدء لعبة جديدة أو لعبة لعبة قد حفظتها. يبدأ اللعب في اللعبة المحفوظة من بداية آخر مرحلة وصلت إليها.

Instructions: لاستعراض وظائف مفاتيح التحكم ووسائل الهجوم والدفاع.

Configurations: لاختيار تشغيل أو إلغاء الصوت والهزاز واختيار سرعة اللعب من ١ إلى ٥.

Quit: للخروج من اللعبة.

اللعب

تحرك على طول الطريق بوساطة مفاتيح الاتجاهات . يمكنك استخدام النقود التي تحصل عليها أثناء القتال لشراء وسائل الدفاع من مخزن الأدوية ووسائل الهجوم من المتجر. تحرك نحو فريق المرحلة الحالية ثم اضغط المفتاح # لاختياره. عند بدء القتال، اقفز الأولاد بكرات الثلج وتجنب كراتهم. يمكنك أثناء اللعب استخدام الوسائل التي تملك. يمكنك عند تحصيل معدل كافي استخدام الهجوم الخاص. عليك الفوز في المراحل الأربعة لتتأهل لتحدي أبطال اللعبة.

المفاتيح

٦/٤ أو يمين/يسار: للحركة إلى اليمين واليسار.

٢ أو ٥ أو الأعلى أو (i) : للتحكم بالمسافة في الضغطة الأولى ولرمي الكرة في الضغطة الثانية.

٨ أو الأسفل: لاستخدام الهجوم الخاص.

٣: للدخول إلى نمط الوسائز اختر الوسيلة التي ترغب ثم اضغط ٢ أو ٥ أو الأعلى أو (i) لاستخدامها.

الهجوم الخاص

مستوى ١: يتم قذف كل الأعداء بكرة ثلج.

مستوى ٢: يتم قذف كل الأعداء بكرات ثلج متجمدة لمدة ٨ ثانية.

مستوى ٣: يتم قذف كل الأعداء بكرات ثلجية مضاعفة القوة ويتم تخفيض دقة هجوم الأعداء لمدة ١٠ ثانية.

Bubble Smile

الفقاعة

يمثل هذه اللعبة أحجية.

بدء اللعب

يمكنك بعد تحميل اللعبة اختيار أحد الخيارات التالية، اضغط المفتاح (i) .

Start Game: للبدء بلعبة جديدة حسب Timed Game أو Skilled Game.

• **Timed Mode**: يجب تسجيل أعلى معدل ممكن قبل اختفاء العداد. يزداد العداد عند تحصيل الفقاعة ذات نفس اللون.

• **Skilled Mode**: يجب جعل ٤ فقاعات تختفي لزيادة العداد، وإلّا فإن العداد يتناقص.

Coutinue: لمتابعة اللعبة السابقة. يظهر الخيار فقط عند توفر اللعبة السابقة.

High Score: لاستعراض جدول المعدلات العالية للعبة.

How to Play: لاستعراض تعليمات اللعبة.

Option: لإلغاء أو تشغيل الصوت أثناء اللعب.

اللعب

يزداد معدلك بإز الفقاعات، فقط عند إزالة أكثر من ٣ فقاعات من نفس اللون أفقياً أو قطرياً. لتصفيف الفقاعات: حرك الحلقة التي تضم ٣ فقاعات إلى مكان مناسب ودورها. يظهر معدلك في لائحة المعدلات العالية في نهاية اللعبة عند تحقيقك معدل يتجاوز المعدلات المسجلة.

المفاتيح

٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ أو مفاتيح الاتجاهات: لتحريك الحلقة في أحد الاتجاهات.

١: لتدير الفقاعات في الحلقة بعكس عقارب الساعة.

٣: لتدير الفقاعات في الحلقة مع عقارب الساعة.

DNS Setting ضبط DNS (٧-٣-٢)

يستخدم عنوان للتوصيل إلى مخدم جافا ويتم تشغيله ألياً عند بدء مكالمة بيانات. تم حفظ العنوان أثناء التصنيع ويمكنك تغييره كما ترغب.

Memory Status سعة الذاكرة (٧-٣-٣)

لاستعراض المساحة الشاغرة المتبقية للألعاب جافا.

تظهر الشاشة المساحة الكلية والمشغولة أيضاً.

خدمة الخطين

يمكنك بوساطة هذه الخاصية توظيف خطين في بطاقة واحدة، يمكنك عندها استعمال كلا الخطين لإرسال واستقبال المكالمات. إذا كانت بطاقتك مزودة بهذه الخاصية فإن الخيارات الإضافية التالية تتيح لك توظيف وضبط هذه الخاصية.

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول توفر خدمة الخطين وشروطها.

اختيار خط

يمكنك اختيار الخط الذي ترغب باستخدامه لإجراء المكالمات بوساطة القائمة **Active Line**. راجع صفحة ١٢٥ للتفاصيل.

كتابة اسم للخط

يمكنك تحديد اسم لكل من الخطين بوساطة الخيار **My Number**.

يظهر الاسم الذي تعطيه للخط. انظر الصفحة ٥٩ للتفاصيل.

ضبط نغمة الرنين

يمكنك تحديد نغمة رنين مختلفة لكل خط بحيث تستطيع تمييزه عند ورود مكالمات عليه بوساطة القائمة **Incoming Calls**. انظر صفحة ٩٠ للتفاصيل.

إعداد خيارات تحويل المكالمات

يمكنك إعداد خيارات تحويل المكالمة في القائمة **Call Diverting** لكل من الخطين إلى الرقم الذي ترغب به. راجع صفحة ١١٨ لمزيد من التفاصيل.

استعراض معلومات المكالمة

يمكنك استعراض معلومات مدة المكالمة ومدة آخر مكالمة لكل من الخطين. انظر التفاصيل في الصفحة ٨٨.

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

No SIM card

تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

Phone Locked Enter Password

يجب إدخال شيفرة الهاتف لتستطيع استخدامه.

Enter PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها في القائمة **PIN Check** في الصفحة ٩٧.


Enter PUK

إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.


No Service

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الإشارة (داخل نفق أو محاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح  بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط  مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.




شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

نغمة تنبيه والرسالة "**Warning**" "Low Battery" توهمض على الشاشة

تأكد من مقدار شحن البطارية أو استبدالها
بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الإشارة  . تتدرج قوة الإشارة من  إلى  .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

يمكنك تغيير بعض شيفرات النفاذ بوساطة القائمة **Security** راجع الصفحة ٩٧ للتفاصيل.

شيفرة الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. انظر الصفحة ٩٨.

شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي "00000000". استخدم الخيار **Change Password** لتغيير الشيفرة. انظر الصفحة ٩٩.

الرمز PIN

يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة. انظر الصفحة ٩٧.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK ثم اضغط المفتاح **Ok**. أدخل الرمز الجديد ثم اضغط المفتاح **Ok**. أدخل الرمز الجديد ثانية ثم اضغط المفتاح **Ok**.

الرمز PIN2

يستخدم لتشغيل بعض الخيارات ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. تتوفر هذه الخيارات فقط في حال توفر هذا الرمز في البطاقة.

عند إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. يجب عندها أن تدخل الرمز PUK2 ثم اضغط المفتاح **Ok**. أدخل الرمز الجديد ثم اضغط المفتاح **Ok**. أدخل الرمز الجديد ثانية ثم اضغط المفتاح **Ok**.

الرمز PUK

يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

الرمز PUK2

يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK2، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

شيفرة الحجب

تستخدم شيفرة حجب المكالمات والمكونة من ٤ أرقام عند استخدام خاصية الشبكة في حجب المكالمات. يجب الحصول على شيفرة الحجب من مزود الخدمة عند الاشتراك بها.

يمكنك تغيير شيفرة الحجب بوساطة القائمة **Change Barring Password**. انظر الصفحة ١٢٢ للتفاصيل.

التعرض لطاقة الأمواج الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوروبي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للأمواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوروبي * 2.0W/kg .

* تتحدد حدود الـ SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة $(2.0\text{ watts/kilogram (W/kg)})$ لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة الـ SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية وترددات الشبكة.

تم اختبار الـ SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

بلغت الـ SAR الأعظمية لهذا الهاتف عند اختبار الموافقة مع المواصفات العالمية المحددة 0.845W/kg . رغم الاختلافات التي قد تطرأ على هذه القيمة تبعاً للهاتف وظروف التشغيل المختلفة إلا أنها جميعاً ضمن الحدود المقبولة والموافقة لشروط الاتحاد الأوروبي في التعرض للأمواج الراديوية.

نذيرات حول استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أيّاً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدم. يمكن إعادة شحن واستخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن والتفريغ مع الوقت على العمر الافتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.

- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لا يكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة إلى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الافتراضي.
- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.
- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها وعمرها الافتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.
- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب والسالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.
- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة ومحمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص و حس المسؤولية.

يحتل الحذر و مراعاة الطريق الأولوية أثناء القيادة. التزم بتعليمات استخدام الهواتف المحمولة تبعاً للمنطقة المتواجد فيها حالياً.

استخدام الهاتف

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية وللحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن والهوائي أعلى الكتفين.

الأجهزة الإلكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الإلكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقى من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

إلى مستخدمى جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات) .
 - يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر .
 - يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.
- أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع والهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. دوماً، أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

مكالمات الطوارئ


لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات في كل الأوقات.

تذكر، لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء مكالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

٣. اضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمات الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تنهي المكالمات من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحيات الآخرين للخطر.

العناية والصيانة

- يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالتة وكفائته:
- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة و التي تكثر فيها الأتربة و الغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الإلكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الإلكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغيير لونه.
- لا تضع الهاتف فوق أجهزة الإحماء أو التسخين مثل فرن الميكرويف أو المدفأة. قد يؤدي تسخين الهاتف إلى درجة حرارة مرتفعة إلى انفجاره.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق ولنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

تشغيل الغطاء **Active Folder**

هي القدرة على الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء.

نحويل المكالمات **Call Diverting**

إمكانية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمات **Call Holding**

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

انتظار المكالمات **Call Waiting**

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

GSM (Global System for Mobile Communication)

نظام اتصالات خلية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين و مزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خلية.

CLI (Caller Line Identification) Services

خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

المكالمة متعددة الأطراف Multiparty Calling

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

Phone Password شيفرة الهاتف

رمز يستخدم لحماية الهاتف من الاستعمال غير المرخص بحيث يتوجب إدخال شيفرة الهاتف في كل مرة يتم تشغيله من وضع الإغلاق.

الرمز (Personal Identification PIN Number)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، ويمكن تغييره برغبة المستخدم.

الرمز (PIN Unblocking Key) PUK

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمز PUK من مزود الخدمة مع البطاقة.

التجوال Roaming

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

أرقام خدمة الاتصال (SDN (Service Dialling Numbers)

أرقام هواتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى خدمات خاصة مثل البريد الصوتي، الدليل، خدمة الزبائن

البطاقة (SIM (Subscriber Identification Module)

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف و تحميها البطارية.

خدمة الرسائل (SMS (Short Message Service)

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً.

المفاتيح المرنة (Soft Keys)

المفاتيح التي تحمل علامات (☎) و (☎) على الهاتف، والهدف منها: تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً. تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

ثلاثي الحزمة (Tri Band)

القدرة على العمل مع الأنواع التالية للشبكات GSM 900, GSM900/1800, GSM1900 وذلك لتحقيق استخدام أوسع أثناء السفر والتجوال.



البريد الصوتي (Voice Mail)


خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

SGH-X100 GPRS Telephone

بطاقة الرجوع السريع

1. اضغط المفتاح Menu	الوصول إلى وظائف القائمة
2. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة	
3. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب	
4. اضغط Select	


يقوم كل من المفاتيح المرنة و  و  بالوظيفة المدونة فوqه في سطر الشاشة الأخير


مطوياً. اضغط المفتاح 

التشغيل والإغلاق

أدخل الرقم المطلوب

إجراء مكالة

اضغط 

اضغط 

إنهاء مكالة


افتح الغطاء أو اضغط 



الرد على مكالة

اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف

ضبط درجة الصوت



<p>حفظ رقم في دليل الهاتف</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. أدخل الرقم ٢. اضغط Save ٣. اختر الذاكرة و اضغط Ok ٤. عند اختيار Phone اختر نوع الرقم و اضغط Ok ٥. أدخل الاسم و اضغط Ok ٦. عند اختيار SIM اختر الموقع و اضغط Ok
<p>البحث عن رقم في دليل الهاتف</p>	<ol style="list-style-type: none"> ١. اضغط Phonebook ٢. اختر Find Name ٣. أدخل الاسم ٤. اضغط Ok ٥. انتقل إلى الرقم المطلوب ٦. اضغط  للاتصال

<p>الاتصال بأخر رقم</p>	<p>اضغط  مرتين</p> <p>اضغط المفتاح الموافق من ٢ إلى ٩ مطولاً</p>
<p>الاتصال السريع في البطاقة</p>	<p>أدخل موقع الرقم و اضغط # ثم اضغط </p>
<p>الاستماع إلى البريد الصوتي</p>	<p>اضغط ١ مطولاً</p>

SGH-X100
GPRS هاتف
ثنائي الحزمة



دليل الإستخدام



Temptation to Touch



* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في
الهاتف تبعاً لبرنامج الهاتف وتبعاً للشبكة
المستخدمة.

