

SAMSUNG

هاتف GSM ثلاثي الحزمة
هاتف GPRS
SGH-S300

* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في الهاتف تبعاً لبرنامج الهاتف و تبعاً للشبكة المستخدمة.



SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-03667A
Arabic. 04/2003. Rev. 1.0

المحتويات

٧.....	تعليمات السلامة
٩.....	محتويات الجهاز
٠١.....	هاتفك
٠١.....	الشكل الخارجي
١٢.....	الشاشة
١٦.....	ضوء التشغيل
١٧.....	البدء
١٧.....	تركيب البطاقة
١٩.....	شحن البطارية
٢٣.....	تشغيل وإغلاق الهاتف
٢٤.....	المكالمات
٢٤.....	إجراء مكالمة
٢٦.....	ضبط درجة الصوت
٢٧.....	الرد على مكالمة
٢٨.....	استعراض المكالمات الفائتة
٣٠.....	تشغيل نمط السكون
٣١.....	انتقاء الوظائف و الخيارات
٣٣.....	مثال : ضبط لغة الإظهار
٣٥.....	دليل الهاتف
٣٥.....	حفظ الأرقام و الأسماء
٣٧.....	استخدام خيارات دليل الهاتف
٣٩.....	البحث في دليل الهاتف
٤١.....	تحديد مجموعات المتصلين
٤٢.....	الاتصال السريع
٤٣.....	استعراض حالة الذاكرة

٧٤..... ضبط الصوت Sound Settings

- ٧٤..... لحن الرنين Ring Tone (١-٢)
- ٧٤..... درجة صوت الرنين Ring Volume (٢-٢)
- ٧٥..... نوع الرنين Alert Type (٢-٢)
- ٧٥..... نغمة المفاتيح Keypad Tone (٤-٢)
- ٧٦..... نغمة الرسائل Message Tone (٥-٢)
- ٧٧..... نغمة الغطاء Folder Tone (٦-٢)
- ٧٧..... نغمة التشغيل والإغلاق Power On/Off (٧-٢)
- ٧٧..... نغمات إضافية Extra Tones (٨-٢)

٧٩..... ضبط الهاتف Phone Settings

- ٧٩..... تشغيل الأشعة Infrared Activate (١-٤)
- ٨٠..... صندوق الخاص My Settings (٢-٤)
- ٧١..... رسالة التحيّة Greeting Message (٣-٤)
- ٧١..... رقم هاتفي Own Number (٤-٤)
- ٧٢..... اللغة Language (٥-٤)
- ٧٢..... الحماية Security (٦-٤)
- ٧٥..... ضبط الشاشة Display Settings (٧-٤)
- ٨٧..... ضبط إضافي Extra Settings (٨-٤)
- ٨٨..... القوائم السريعة Short Cut (٩-٤)
- ٨٨..... إرجاع الضبط Reset Settings (١٠-٤)

٨٩..... Organiser المنظم

- ٨٩..... التقويم Calendar (١-٥)
- ٩١..... لائحة المهام To Do List (٢-٥)
- ٩٤..... الوقت والتاريخ Time&Date (٣-٥)
- ٩٥..... المنبه Alarm (٤-٥)
- ٩٦..... الحاسبة Calculator (٥-٥)
- ٩٧..... تحويل العملة Currency Exchange (٦-٥)

٩٨..... Network Services خدمات الشبكة

- ٩٨..... تحويل المكالمات Call Diverting (١-٦)
- ١٠..... حجب المكالمات Call Barring (٢-٦)
- ١٠..... انتظار المكالمات Call Waiting (٣-٦)
- ١٠٣..... اختيار الشبكة Network Selection (٤-٦)
- ١٠٤..... رقم المتصل Caller ID (٥-٦)
- ١٠٤..... مجموعة اتصال مغلقة Closed User Group (٦-٦)
- ١٠٦..... اختيار الحزمة Band Selection (٧-٦)

٤٤..... كتابة نص

- ٤٥..... تغيير نمط الكتابة
- ٤٦..... استخدام النمط ٩
- ٤٧..... استخدام أنماط الأحرف الكبيرة والصغيرة
- ٤٩..... استخدام نمط الرموز
- ٤٩..... استخدام نمط الأرقام

٥٠..... خيارات أثناء المكالمة

- ٥٠..... تعليق المكالمة
- ٥١..... إلغاء الصوت
- ٥٢..... إلغاء/تشغيل صوت المفاتيح
- ٥٢..... البحث في دليل الهاتف
- ٥٣..... استخدام خدمة الرسائل (SMS Service)
- ٥٣..... الإجابة على مكالمات ثانية واردة
- ٥٤..... إجراء مكالمات متعددة الأطراف

٥٦..... استخدام القائمة

- ٥٦..... الوصول إلى القوائم
- ٥٧..... القوائم السريعة
- ٥٧..... محتويات القائمة

٦٢..... Messages الرسائل

- ٦٢..... قراءة الرسائل Read Messages (١-١)
- ٦٤..... كتابة الرسائل Write Messages (٢-١)
- ٦٦..... رسائل مكتوبة Templates (٣-١)
- ٦٦..... إعداد Setup (٤-١)
- ٦٨..... البث Broadcast (٥-١)
- ٦٩..... بريد صوتي Voice Mail (٦-١)
- ٧٠..... صندوق الخاص My Contents (٧-١)
- ٧٠..... حالة الذاكرة Memory Status (٨-١)

٧١..... Call Records المكالمات

- ٧١..... مكالمات فائتة Missed Calls (١-٢)
- ٧١..... مكالمات مستقبلية Received Calls (٢-٢)
- ٧٢..... مكالمات مرسلة Dialed Calls (٣-٢)
- ٧٢..... مدة المكالمة Call Time (٤-٢)
- ٧٣..... تكلفة المكالمة Call Cost (٥-٢)

تعليمات السلامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف. إن مخالفة هذه التعليمات مخالف للقانون وقد يشكل خطراً. لمزيد من المعلومات راجع تعليمات الصحة و السلامة صفحة ١٢٢.

السلامة أثناء القيادة تأتي أولاً

لا تستخدم هاتف محمول باليد أثناء القيادة، أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو مواد كيميائية.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرة تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات و الأنظمة المطبقة في المشافي.

التداخل

قد تتأثر الهواتف اللاسلكية بالتداخل مما يؤثر على عملها.

تعليمات خاصة

دائماً و حيثما تكون، اتبع تعليمات و أنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً و حيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

صندوق التسلية Funbox..... ١٠٧

ألعاب Games (١-٧) ١٠٧

متصفح وab WAP Browser (٢-٧) ١٠٧

محملة Downloads (٣-٧) ١١٣

حل المشاكل..... ١١٦

شيفرة الهاتف..... ١١٩

شيفرة الهاتف ١١٩

الرمز PIN ١٢٠

الرمز PUK ١٢٠

الرمز PIN٢ ١٢١

الرمز PUK٢ ١٢١

شيفرة الحجب Barring Pasword ١٢٢

تعليمات الصحة و السلامة..... ١٢٣

التعرض لطاقة الترددات الراديوية ١٢٣

تحذيرات حول استخدام البطاريات ١٢٥

السلامة على الطريق ١٢٧

ظروف التشغيل ١٢٩

المواد القابلة للاحتراق أو للإنفجار ١٣١

مكالمات الطوارئ ١٣٢

تعليمات سلامة أخرى مهمة ١٣٣


العناية و الصيانة ١٣٤

المصطلحات..... ١٣٦

بطاقة المرجع السريع..... ١٤١

محتويات الجهاز


يشمل الجهاز المواد التالية:



شاحن



هاتف




شاحن البطارية




بطاريات




سماعة الأذن



دليل الاستخدام



كابل تنقل البيانات



اسطوانة مدمجة

يمكنك أيضاً الحصول على الملاحق التالية لهاتفك من قبل وكيل سامسونج المعتمد:

- شاحن بطارية.
- سماعة أذن.
- وحدة سيارة.
- بطاريات كبيرة وصغيرة.
- حامل في السيارة.
- شاحن سيارة.

التعرض للترددات الراديوية

يحق تصميم هذا الهاتف شروط الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعرض للترددات الراديوية. للحفاظ على هذا التوافق، استخدم فقط الملاحق المرخصة من المصنع سامسونج. قد يؤدي استخدام ملاحق غير مرخصة إلى الإخلال بهذا التوافق.

الاستعمال المنطقي

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق و البطاريات المرخصة من سامسونج.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك .

المفتاح الوظيفة

في وضع القائمة : للتدريج عبر خيارات القائمة وذاكرة دليل الهاتف.



في وضع الجاهزية : للدخول إلى القائمة المفضلة بشكل مباشر. راجع صفحة ٨٨ لمزيد من التفاصيل حول القوائم السريعة.

في وضع القائمة : للعودة إلى القائمة السابقة واختيار القائمة الحالية على التوالي.



أثناء الكتابة: للحركة نحو اليمين و اليسار على التوالي. في وضع الجاهزية : للدخول إلى القائمة المفضلة بشكل مباشر. راجع صفحة ٨٨ لمزيد من التفاصيل حول القوائم السريعة.

تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.



(مفاتيح مرنة)

في وضع الجاهزية : لتشغيل متصفح واب WAP Browser بشكل مباشر.



لمسح المكتوب على الشاشة. في وضع القائمة : للعودة إلى القائمة السابقة.



الشكل الخارجي

يظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لجهاز هاتفك:



المفتاح

الوظيفة



لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة.
في وضع الجاهزية : يقوم عند ضغطه مطولاً بإعادة الاتصال بأخر رقم قمت بالاتصال به.
في وضع القائمة : يختار وظيفة من القائمة أو يحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.



ينهي المكالمة. كذلك، يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً.
في وضع القائمة : يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.



في وضع الجاهزية : للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.



لإدخال أرقام، حروف، وبعض الرموز الخاصة.



لإدخال رموز خاصة و تنفيذ وظائف متنوعة.




(على جانب الهاتف)
لضبط درجة الصوت أثناء المكالمة.
في وضع الجاهزية : لضبط درجة نغمة المفاتيح.
في وضع القائمة : للانتقال بين خيارات القائمة و محتويات دليل الهاتف.

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

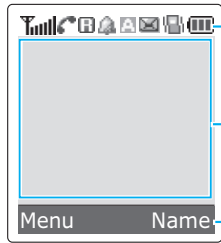

رموز

منطقة النص والرسوم

مؤشرات المفاتيح المرنة

الوصف

المنطقة

لعرض الأيقونات المختلفة (انظر صفحة ١٤)

الخط الأول

لعرض الرسائل و التعليمات و أية معلومات تقوم بإدخالها (الرقم الذي تريد طلبه مثلاً).

الخطوط الوسطى

لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

الخط الأخير

الايقونات

الايقونة

الوظيفة



تظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الايقونة مقدار قوة الإشارة.



تظهر أثناء المكالمات.



تظهر أثناء التوصليل مع شبكة GPRS



تظهر عندما يكون نمط السكون فعالاً أو نوع الرنين **Alert Type (٣-٣)** مضبوطاً بحيث يهتز الهاتف عند ورود مكالمات.



تظهر عند ورود رسالة جديدة.



تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.



تظهر أثناء كتابة نص لإظهار نمط الكتابة الحالي.



تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.



تظهر مستوى طاقة البطارية. بقدر ما يكون عدد القضبان أكبر بقدر ما تكون الطاقة المتبقية أكبر.



تظهر عندما يكون منفذ الأشعة تحت الحمراء فعالاً. انظر الصفحة ٧٩ للتفاصيل.

الايقونة

الوظيفة



تظهر عند استخدام شبكة أخرى خارج بلدك. أثناء السفر مثلاً.



تظهر عندما يكون الصوت ملغى.

الإضاءة الخلفية Back Light

تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح. تتحدد مدة الاضاءة بالمدة المختارة في القائمة **ضوء خلفي Back Light (٢-٧-٤)**.

اضبط القائمة **ضوء خلفي Back Light (٢-٧-٤)** لتحديد مدة الإضاءة الخلفية. راجع صفحة ٨٥ للتفاصيل.

يمكنك أيضاً ضبط الإضاءة الخلفية لتعمل أثناء فترة محددة بوساطة الخيار **ضوء آلي Auto Light (٣-٧-٤)**. انظر صفحة ٨٣ للتفاصيل.

الشاشة الخارجية

تظهر الشاشة الخارجية مؤشرات ورود مكالمات أو رسالة. كما و تظهر ايقونة ضبط المنبه.

تركيب البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة و معها تفاصيل الخدمة و الرموز الخاصة.

هام! تتضرر البطاقة و موصلاتها بسهولة بواسطة الخدش أو الشني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك و تركيب و نزع البطاقة.


احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

١. إذا اقتضى الأمر، أغلق الهاتف بالضغط على المفتاح  مطولاً حتى الإغلاق.

٢. اتبع التالي لنزع البطارية:

① اسحب و امسك قفل البطارية.

② ارفع البطارية عن الجهاز كما في الشكل.

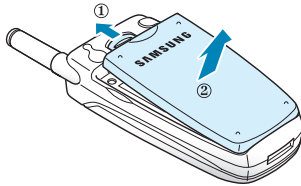


يمكنك (عندما يكون الغطاء مغلقاً) أن تستخدم الشاشة الخارجية كمرآة. اضغط المفتاح ▲ أو ▼ على جانب الهاتف لإضاءة الشاشة.

تضيء الشاشة ألياً عند ورود مكالمة أو عند فتح الغطاء.


ضوء التشغيل

يتوضع ضوء التشغيل على الغطاء أعلى الشاشة الخارجية ، و يومض أثناء عمل الهاتف.


يمكنك تشغيل ضوء التشغيل أو إلغاؤه بواسطة القائمة ضوء التشغيل **Service Light (٤-٧-٤)**. انظر الصفحة ٧٦ للتفاصيل.

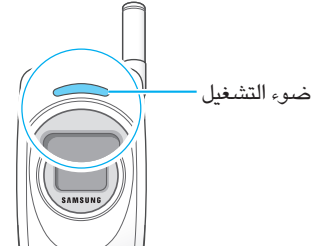


٣. قم بإدخال وزلق البطاقة في المكان المخصص لها.
احرص على أن تكون زاوية البطاقة المشطورة في القمة اليسرى و
الموصلات نحو الهاتف كما في الشكل.

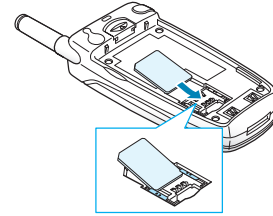


ملاحظة: لنزع البطاقة: ازلق البطاقة واسحبها خارجاً كما في الشكل.

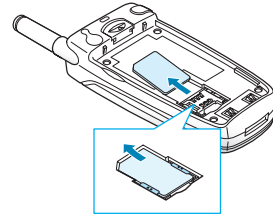

٤. أعد وضع البطارية في الهاتف. أولاً، أدخل أسنان أسفل البطارية
في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه خلف الهاتف
حتى تثبت في مكانها. انظر الشكل.

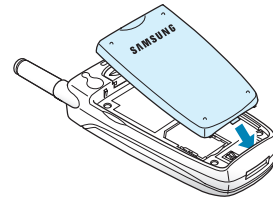

٥. اضغط البطارية نحو الأسفل حتى تستقر في مكانها كما في
الشكل. احرص قبل تشغيل الهاتف على أن تكون البطارية مركبة في
مكانها بشكل سليم.

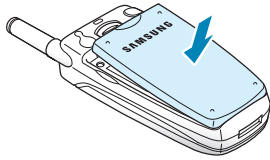

شحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن.
يحتوي الجهاز على بطارية وشاحن. استعمل فقط البطاريات وأجهزة
الشحن المعتمدة. لمزيد من التفاصيل راجع موزع SAMSUNG
المحلي.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول
مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال
٢٠٠ دقيقة تقريباً.


استخدام الشاحن

يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية. يتسبب ذلك في ازدياد
طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.


استخدام شاحن البطارية

يمكنك شحن البطارية بعيداً عن الهاتف.

١. أدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه الخلف حتى تثبت في مكانها كما في الشكل.

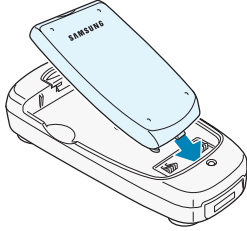


٢. قم بتوصيل موصل الشاحن بأسفل شاحن البطارية.

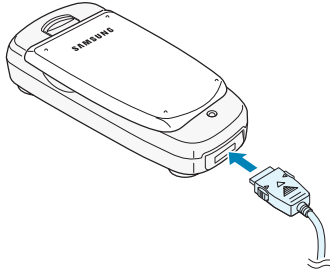


٣. أوصل الشاحن بمأخذ التيار الكهربائي.
يظهر لون الضوء على شاحن البطارية حالة الشحن:
● أحمر : قيد الشحن.
● أخضر : الشحن تام.
● أصفر : خطأ توصيل أو حرارة غير مناسبة.

١. قم بتوصيل الشاحن إلى أسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

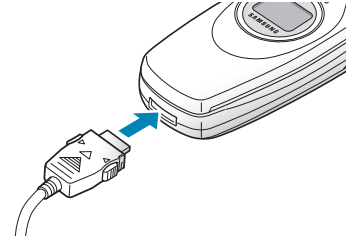

٢. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية، قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي وعن الهاتف بوساطة ضغط القفل الرمادي على جانبي الموصل كما في الشكل.

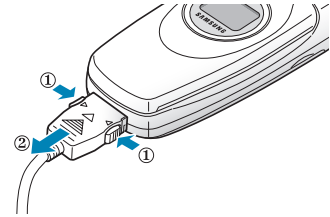

ملاحظة : افصل الشاحن عن الهاتف قبل نزع البطارية منه. توصيل الشاحن بالهاتف في غياب البطارية يؤدي إلى خلل في الهاتف.

تشغيل وإغلاق الهاتف


١. افتح الغطاء.

٢. اضغط على  لأكثر من ثانية واحدة حتى تشغيل الهاتف.

٣. إذا ما طلب الهاتف الشيفرة، قم بإدخالها و اضغط المفتاح المرن **نعم OK**. إن الشيفرة المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000. انظر الصفحة ١١٩ لمزيد من التفاصيل.

٤. إذا طلب الهاتف الرمز PIN ، قم بإدخاله و اضغط المفتاح المرن **نعم OK**. انظر صفحة ١٢٠ لمزيد من التفاصيل.


عندما يعثر الهاتف على الشبكة، تظهر شاشة الانتظار الموضحة أدناه على الشاشة الرئيسية و الشاشة الخارجية على التوالي.

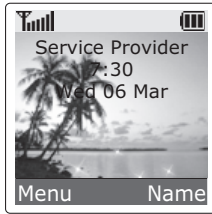


ملاحظة : يمكنك تغيير لغة الاظهار بوساطة القائمة **اللغة Language (٤-٥)**. انظر صفحة ٨٢ للتفاصيل.

٥. عندما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح  لأكثر من ثانيتين.

٤. افصل الشاحن عن المأخذ الكهربائي و عن الهاتف كما في الشكل.

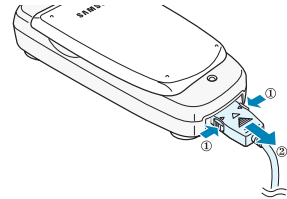

٥. انزع البطارية عن الشاحن كما في الشكل.

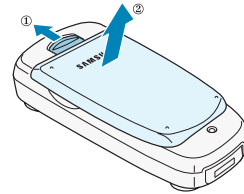

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة و لم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها، يصدر الهاتف نغمة إنذار و يعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري كما في الشكل.



يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي ألياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً و لا تستطيع تشغيل الهاتف.

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح  في أي وقت لإنهاء المكالمة.

إعادة الاتصال برقم من سجل الاتصال

يقوم الهاتف بحفظ أرقام المكالمات المرسله و المستقبله و الفائتة.
انظر سجل المكالمات Call Records صفحة ٧١.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح  مطولاً لمسح الشاشة.

٢. اضغط المفتاح  للدخول إلى لائحة آخر الأرقام التي قمت بالاتصال بها.

٣. استعمل  أو  للانتقال بين الأرقام والوصول إلى الرقم المطلوب.

٤. من أجل اضغط

المفتاح .

طلب الرقم

تعديل Edit ثم عدل الرقم. انظر صفحة ٢٤ للتفاصيل.

تعديل الرقم

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة و رقم الهاتف ثم اضغط .

ملاحظة : عند انتقاء الخيار إعادة اتصال الي Auto Redial

في القائمة ضبط إضافي Extra Settings (٨-٤)،

يقوم الهاتف ألياً بإعادة الاتصال حتى عشر مرات في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في أول اتصال. انظر صفحة ٨٧ للتفاصيل.

إجراء مكالمة دولية:

١. اضغط المفتاح  الخاص برمز الاتصال الخارجي حتى تظهر العلامة +.

٢. قم بإدخال رمز الدولة و المنطقة و رقم الهاتف المطلوب ثم اضغط .

تصحيح الرقم:

لمسح

قم بما يلي

آخر رقم تم إدخاله

اضغط المفتاح .

رقم ما

اضغط المفتاح  أو  حتى يصبح المؤشر إلى يمين الرقم المطلوب مسحه.
اضغط المفتاح المرن  ثم أدخل الرقم البديل.

اضغط المفتاح  مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

كل الأرقام

الرد على مكالمة

عند ورود مكالمة، يرن الهاتف و تظهر الشاشة ماييلي:



إذا أمكن التعرف على المتصل، يتم عرض رقمه أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

١. افتح الغطاء للرد على مكالمة واردة. إذا كان الغطاء مفتوحاً، اضغط **Accept** أو المفتاح المرن قبول **Accept**.

عند انتقاء الخيار أي مفتاح للرد **Anykey Answer** في القائمة ضبط إضافي **Extra Settings (٨-٤)**، يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح باستثناء ***/0** و المفتاح رفض **Reject** (انظر الصفحة ٨٧).

عند انتقاء الخيار الغطاء **Active Folder** في القائمة ضبط إضافي **Extra Settings (٨-٤)** فإنه يمكنك إجابة المكالمات الواردة بمجرد فتح الغطاء.

ملاحظة: لرفض مكالمات واردة: اضغط مفتاح الصوت الموجود على الجانب الأيسر من الهاتف مطولاً.

٢. يمكنك إنهاء المكالمات بإغلاق الغطاء أو ضغط المفتاح ***/0**.

ملاحظة: بإمكانك الرد على مكالمات واردة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة.

إجراء مكالمات من دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء و أرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة و ذاكرة الهاتف. يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف. يكفي أن تختار الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له. لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف راجع صفحة ٣٥.

ضبط درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمات، استعمل المفتاح **▲** و **▼** الموجود في الجهة اليسرى للهاتف كما في الشكل.

اضغط **▲** لزيادة الصوت و اضغط **▼** لخفض الصوت.



في وضع الجاهزية و الغطاء مفتوح، يمكنك ضبط درجة صوت المفاتيح باستخدام المفتاح **▲** و **▼**.

استعراض المكالمات الفائتة

إذا كنت، لسبب ما، غير قادر على الرد على مكالمة، يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم عرض عدد الاتصالات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمة الفائتة مباشرة، قم بما يلي:

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط المفتاح المرن عرض View

٣. يعرض الرقم الموافق لأحدث اتصال لم يتم الرد عليه، إذا كان متوفراً.

٤. من أجل

الانتقال بين المكالمات الفائتة

الاتصال بالرقم المعروف

تعديل أو مسح الرقم
المفتاح اختيار Select
(انظر الفقرات التالية).

تعديل رقم مكالمة فائتة

ملاحظة: لا يظهر الخيار كتابة رقم Edit Number إذا كان الرقم غير متوفراً.

١. اضغط المفتاح المرن خيارات Options

٢. اضغط المفتاح — أو — للانتقال إلى الخيار كتابة رقم Edit Number.

٣. اضغط المفتاح اختيار Select

٤. قم بتغيير الرقم كما ترغب.

٥. من أجل

الاتصال بالرقم

المفتاح —

حفظ الرقم
المفتاح المرن حفظ Save وأدخل الاسم والموقع المطلوب (لمزيد من التفاصيل، راجع الصفحة ٣٥).

مسح مكالمة فائتة

١. اضغط المفتاح المرن خيارات Options

٢. اضغط المفتاح — أو — للانتقال إلى الخيار مسح Delete

٣. اضغط المفتاح المرن اختيار Select

يمكنك الضغط على المفتاح / ٥ في أي وقت للخروج من قائمة المكالمات الفائتة.


ملاحظة: يمكنك الدخول إلى قائمة المكالمات الفائتة في أي وقت بواسطة الخيار مكالمات فائتة Missed Calls (١-٢). لمزيد من التفاصيل انظر صفحة ٧١.

انتقاء الوظائف و الخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف و الخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية و فرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفتاح (١٢) و (١٣). يمكنك ضمن كل قائمة أساسية و فرعية تغيير محددات خاصية ما محددة.

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً، و تتحدد في كل قائمة بالعبارة الظاهرة على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال :

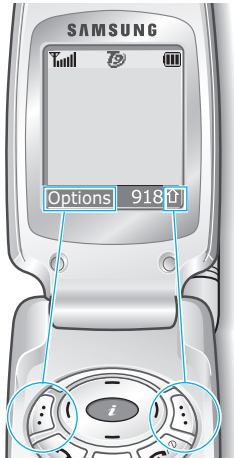

اضغط المفتاح المرن الأيسر للدخول إلى القائمة

اضغط المفتاح المرن الأيمن للدخول إلى دليل الهاتف

تشغيل نمط السكون

يمكنك استخدام نمط السكون لإلغاء صوت الرنين عند الحاجة.

في وضع الجاهزية: اضغط  مطولاً حتى ظهور الرسالة نمط السكون **Silent Mode** و أيقونة الهزان  على الشاشة.


تكون محددات الصوت في نمط السكون كما يلي:

الخيار	الحالة
نوع الرنين Alert Type (٣-٣)	Vibration (اهتزاز)
نغمة المفاتيح Keypad Tone (٤-٣)	OFF (غير فعال)
نغمة الرسائل SMS Tone (١-٥-٣)	Light Only (إضاءة فقط)
نغمة الخطأ Error Tone (١-٨-٣)	OFF (غير فعال)


لإلغاء نمط السكون و إعادة تفعيل المحددات السابقة: اضغط  مطولاً حتى ظهور الرسالة إلغاء نمط السكون **Exit Silent Mode** واختفاء الأيقونة .

مثال : ضبط لغة الإنظار


١. في وضع الجاهزية: اضغط قائمة **Menu** للدخول إلى القائمة.

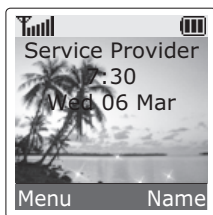

٢. انتقل عبر القائمة بوساطة **↶** و **↷** حتى الوصول إلى القائمة **Phone Settings**.

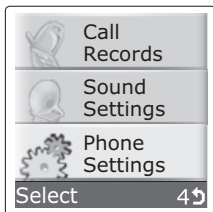

٣. اضغط اختيار **Select** أو المفتاح **(↵)** لاختيار القائمة **ضبط الهاتف Phone Settings**.

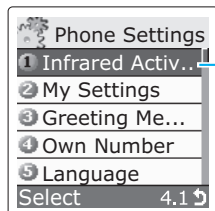

تتحرك محتويات الخيار
المضاء لإظهار كل
الكلمات المحتواة.

لاستعراض الوظائف والخيارات المختلفة و اختيار المطلوب:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

اضغط

٢. لـ

اختيار

- الوظيفة الظاهرة
- الخيار الظاهر

المفتاح اختيار **Select**
أو المفتاح **(↵)**

المفتاح **↶** أو المفتاح **↷** على
جانب الهاتف

لاستعراض الوظيفة التالية
أو الانتقال إلى الخيار
التالي

المفتاح **↶** أو المفتاح **↷**

العودة إلى الوظيفة السابقة
أو الخيار السابق

المفتاح **(↵)** أو **↵** أو **↵**

الانتقال إلى مستوى أعلى
عبر بنية القائمة

المفتاح **↵/⏎**

الخروج من القائمة

تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة أو الرمز **PIN** ، أدخل المطلوب
ثم اضغط المفتاح **OK** نعم

دليل الهاتف

٤. اضغط **↵** و **↵** للانتقال إلى القائمة الفرعية اللغة **Language**



يظهر الخيار
الفعال حالياً

يمكنك حفظ الأرقام و الأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف و البطاقة.
تتسع ذاكرة هاتفك إلى ٥٠٠ رقم واسم. يمثل **دليل الهاتف (أسماء)**
Phone Book مجموع ذاكرتي البطاقة و الهاتف.

حفظ الأرقام و الأسماء

تتوفر طريقتين:

- باستخدام المفتاح **حفظ Save** في وضع الجاهزية.
- باستخدام الخيار **حفظ رقم New Entry** في القائمة أسماء **Phone Book**.

حفظ الرقم في وضع الجاهزية

حالما تبدأ بإدخال رقم ما، تظهر **حفظ Save** فوق المفتاح المرن مما
يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

١. أدخل رقم الهاتف.

ملاحظة : يمكنك استخدام المفتاح **C** لتصحيح أخطاء الإدخال.
انظر صفحة ٢٤.

٢. اضغط **حفظ Save** لحفظ الرقم.

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم المطلوب حفظه. تتوفر ثلاثة
أنواع : **📞** للجوال، **🏠** للمكتب، **🏠** للمنزل. اضغط **()** أو **()** ثم
اختيار **Select** لاختيار الأيقونة.

٥. اضغط اختيار **Select** أو **()** للدخول إلى القائمة واستعراض
اللغات المتوفرة. يمكنك تمييز اللغة الحالية.
ملاحظة : قد يظهر الهاتف الانكليزية فقط، تبعاً للشبكة.

٦. استخدم المفتاح **↵** أو **↵** للانتقال إلى اللغة التي ترغب.

٧. اضغط اختيار **Select** أو المفتاح **()** لاختيار اللغة.

٨. اضغط **()** أو المفتاح **C** للخروج من القائمة.

حفظ الرقم بوساطة القائمة دليل الهاتف

١. اضغط المفتاح اسم **Name** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى حفظ رقم **New Entry** بوساطة **—** أو **—** ثم اضغط اختيار **Select**

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم.

ملاحظة: تتوفر أيقونة البريد الإلكتروني  في E-mail في هذه المرحلة بحيث يمكنك حفظ عنوان البريد الإلكتروني عوضاً عن الرقم.

٤. تابع تنفيذ الخطوات من ٤ صفحة ٣٦ لحفظ الرقم.

استخدام خيارات دليل الهاتف

عند حفظ أو إظهار رقم ما في دليل الهاتف ، تظهر خيارات **Options** فوق المفتاح المرن الأيسر مما يسمح لك بالوصول إلى خيارات دليل الهاتف المتاحة.

اضغط

↓

المفتاح اختيار **Select** أو المفتاح **]**

المفتاح **—** أو **—** حتى الوصول إلى المطلوب

اختيار الخيار المضاء

الانتقال لخيار آخر

٤. أدخل الاسم الموافق ثم اضغط **نعم OK**.

يعتمد طول الاسم المسموح على نوع البطاقة. انظر صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة و إدخال الأحرف.

يظهر الهاتف أول موقع خالي في الذاكرة المستعملة حالياً. يظهر الهاتف أول موقع خالي في الذاكرة الأخرى إذا كانت الذاكرة الحالية ممتلئة.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في الهاتف عند استخدام البطاقة في هاتف آخر، يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في البطاقة فقط.

٥. اضغط المفتاح المرن الأيمن للانتقال بين ذاكرة الهاتف

هاتف To Phone و ذاكرة البطاقة **بطاقة To Card**.

٦. يمكنك اختيار الموقع الذي تريد حفظ الاسم فيه، اضغط المفتاح  ثم أدخل رقم الموقع الذي ترغب.

٧. اضغط المفتاح **نعم OK** لحفظ الاسم و الرقم.

يظهر الهاتف بعد الحفظ الموقع أو الاسم الذي تم حفظه.

اضغط

٨. من أجل

المفتاح خيارات **Options**

استخدام الخيارات

المفتاح 

العودة إلى وضع الجاهزية

تتوفر الخيارات التالية:

استخدام Paste : يستخدم للاتصال برقم مشابه لرقم موجود في دليل الهاتف حيث يمكنك استخدام الرقم المحفوظ في الدليل ثم إجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع الرقم المطلوب.

استخدم المفتاح  لإجراء التعديلات المطلوبة، انظر صفحة ٢٤ للتفاصيل. في النهاية اضغط المفتاح  لإجراء الاتصال.

تعديل Edit : يستخدم لإجراء تعديلات في رقم و اسم محفوظين في الدليل.

مسح Erase : يستخدم لمسح رقم و اسم محفوظين الدليل. يجب تأكيد طلب المسح بضغط المفتاح **Yes**.

نسخ Copy : يستخدم لنسخ رقم محفوظ في دليل الهاتف إلى موقع آخر في الدليل.

مجموعة Caller Group : يمكنك تنظيم الأرقام المحفوظة في دليل هاتفك ضمن عشر مجموعات بحيث يقوم الهاتف بإصدار تنبيه مختلف عند ورود مكالمة من أحد الأرقام التابعة لكل مجموعة. اختر **مسح No Group** لمسح رقم تختاره من مجموعة ما. انظر صفحة ٤١ لتفاصيل حول خاصة المجموعات.

إضافة رقم Add Entry : يستخدم لإضافة رقم جديد من نوع مختلف (رقم جوال، مكتب، منزل، بريد الكتروني) لإسم موجود مسبقاً. يمكن تحديد حتى ٤ أرقام لكل اسم، رقم واحد من كل نوع.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في الدليل بطريقتين: الاسم و المجموعة.

البحث بوساطة الاسم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **Name**

٢. اضغط **اختيار Select** عند ظهور بحث **Search**. يجب بعدها إدخال الاسم المطلوب.

٣. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. ل. احتفظ

إظهار الرقم **المفتاح عرض View**

اختيار اسم آخر **المفتاح — أو — حتى الوصول إلى الاسم المطلوب**

البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف **المفتاح الموافق للحرف المطلوب**

٥. عند العثور على الاسم المطلوب، اضغط  لبدء الاتصال به أو اضغط خيارات للوصول إلى خيارات دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٧.

البحث بواسطة المجموعة

تحديد مجموعات المتصلين

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح اسم **Name**

١. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح اسم **Name**

٢. اضغط **➔** أو **➔** للانتقال إلى **Group Search** ثم اضغط **Select**

٢. اضغط **➔** أو **➔** للانتقال إلى الخيار تعديل مجموعة **Group Edit** ثم اضغط اختيار **Select**

٣. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة.

٣. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة المطلوبة أو اضغط **➔** أو **➔** للانتقال إليها.

تظهر لائحة المجموعات و تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. اضغط المفتاح خيارات **Options** للدخول إلى المجموعة.

٤. اضغط **➔** أو **➔** للانتقال إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط عرض **View**.

٥. استخدم كل خيار لإجراء التعديلات المطلوبة. تتوفر الخيارات التالية:

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

نغمة الرنين Call ring tone : يستخدم لانتقاء نغمة الرنين التي يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

٥. لـ **احتفظ**

نغمة رسائل SMS tone : يستخدم لانتقاء النغمة التي يصدرها الهاتف حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .

إظهار الرقم **View** المفتاح عرض

أيقونة Graphic : يستخدم لتحديد الأيقونة التي تظهر على الشاشة حين ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

اختيار رقم آخر **➔** أو **➔** حتى الوصول إلى الرقم المطلوب

البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف **➔** المفتاح الموافق للحرف المطلوب

اسم المجموعة Group Name : يستخدم لتحديد اسم المجموعة. انظر صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. حالما تجد الرقم المطلوب اضغط **➔** لبدء الاتصال به، أو اضغط خيارات **Options** للدخول إلى الخيارات. انظر صفحة ٣٧ للتفاصيل.

٦. اضغط **➔** أو **➔** للخروج عند الانتهاء.

الاتصال السريع

يمكنك اختيار حتى ٨ أرقام محفوظة في ذاكرة البطاقة وتحديدًا ضمن لائحة الاتصال السريع بحيث يمكنك الاتصال بأي منها فوراً بمجرد ضغط المفتاح الحامل للرقم الموافق له.

تحديد الأرقام ضمن لائحة الاتصال السريع

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح اسم **Name**

٢. اضغط **Speed Dial** ثم اضغط خيار **Select**

٣. اختر أحد المفاتيح من **2** إلى **9** ثم اضغط **OK**

ملاحظة: تظهر خيارات **Options** بدل نعم **OK** إذا كان المفتاح محدداً مسبقاً لأحد الأرقام. عندها انتقل إلى الخطوة ٦.

٤. اختر الاسم من الدليل ثم اضغط **View**

٥. اختر الرقم (إذا كان هناك أكثر من رقم لنفس الاسم) بوساطة **Select** أو **أو** ثم اضغط خيار **Select**

٦. تتوفر بعد تحديد الرقم الخيارات الأربعة التالية:

تغيير Change: لتحديد رقم هاتف آخر للمفتاح.

إلغاء Erase: لمسح التحديد و إلغاؤه.

إلغاء الكل Erase All: لمسح التحديد لكل المفاتيح.

الرقم Number: لاستعراض الرقم المحدد للمفتاح.

٧. اضغط **C** أو **0** للخروج عند الانتهاء.

للاتصال السريع برقم في دليل الهاتف

للاتصال برقم محدد لأحد المفاتيح من **2** إلى **9** : اضغط المفتاح الموافق مطولاً.

ملاحظة: تم حجز رقم الموقع ١ لرقم مخدم البريد الصوتي.

استعراض حالة الذاكرة Checking Memory Status

يمكنك تفحص عدد الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف و ذاكرة البطاقة، ومعرفة حجم الذاكرة المتبقي.

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح اسم **Name**

٢. اضغط **أو** للانتقال إلى الخيار حالة الذاكرة **Memory Status**

٣. اضغط **أو** لاستعراض الفراغ المتبقي في ذاكرة الهاتف و ذاكرة البطاقة .

تغيير نمط الكتابة

يمكنك رؤية نمط الكتابة الحالي على الشاشة كما في الشكل.



مؤشر نمط الكتابة الحالي

اضغط المفتاح ⬆ حتى

ظهور المؤشر ⬆ انظر صفحة ٤٦

ظهور المؤشر A انظر صفحة ٤٧

ظهور المؤشر a انظر صفحة ٤٧

ظهور المؤشر ١ انظر صفحة ٤٩

ظهور المؤشر ✖ انظر صفحة ٤٩

لاختيار

النمط ٩ T9 Mode

نمط الأحرف الكبيرة

نمط الأحرف الصغيرة

نمط الأرقام

نمط الرموز

تستلزم بعض استعمالات الهاتف كتابة بعض النصوص، مثل كتابة رسالة أو اسم.

تتوفر أنماط الكتابة التالية :

• النمط ٩ T9 Mode

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بوساطة إدخال بعض الأحرف فقط. مثلاً، عند ضغط المفتاح [S] فإنه يتم إدخال الحرف J أو K أو L اعتماداً على المقارنة مع قاموس داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

• أنماط الكتابة العادية : الأحرف الكبيرة و الصغيرة

يمكن باستخدام هذه الأنماط كتابة نص عبر إدخال الأحرف المكونة له واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف و بالتالي لإدخال الحرف الثاني على المفتاح يجب ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين، و بالمثل للأحرف الأخرى.

• نمط الرموز

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

• نمط الأرقام

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال أرقام إلى النص.

استخدام النمط ٩

T9 Mode

يعتمد النمط ٩ على التنبؤ بالكلمات ابتداءً من الأحرف المدخلة مقارنة مع محتويات معجم داخلي.

١. ابدأ بإدخال الكلمة المطلوبة بضغط المفاتيح [2] إلى [9].
اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثلاً : لكتابة Hello

اضغط [4] [3] [5] [5] [6]

تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح [0+] أو — أو — لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها .

مثال : الكلمتان **Of** و **Me** لهما نفس تتابع المفاتيح [6] و [3] .
تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول.

٤. اضغط [↵] لإدخال فراغات بين الكلمات.

- لكتابة كلمات غير موجودة في النمط ٩ : غير نمط الكتابة إلى نمط الأحرف الكبيرة أو الصغيرة ثم اكتب هذه الكلمات.

- لإدخال علامات الترقيم، اضغط المفتاح [1] . يطبق النمط ٩ القواعد اللغوية ألياً.

مثال : يستخدم المفتاح [1] لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين:



- لتغيير الحالة أثناء استخدام النمط ٩ اضغط [*].

- اضغط () و () لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط [C] لمسح الأحرف المدخلة. اضغط [C] مطوياً لمسح الشاشة.

استخدام أنماط الأحرف الكبيرة والصغيرة

استخدم المفاتيح [1] إلى [0+] لكتابة النص.

١. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:


- مرة للحرف الأول .
- مرتين للحرف الثاني.
- وهكذا .

٢. أدخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

ملاحظة : لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين، أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

استخدام نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

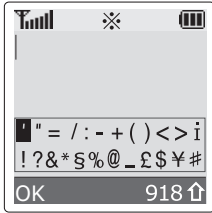

استخدم مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى الرمز المطلوب ثم اضغط نعم OK لإدخاله في النص.

استخدام نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير النمط عائداً إلى نمط الكتابة المطلوب وتابع كتابة الرسالة.

طالع الجدول التالي لاستعراض الأحرف والرموز المحتواة في كل مفتاح.

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور	
	الأحرف الكبيرة	الأحرف الصغيرة
1	Space . ! ! ? & i z §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

• اضغط لإدخال فراغ.

• اضغط () و () لتحريك مؤشر الكتابة و اضغط مرة لمسح حرف و اضغطه مطولاً لمسح الشاشة.

خيارات أثناء المكالمات

إلغاء الصوت

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً بحيث لا يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

مثال : ترغب بمحادثة شخص في نفس المكان دون أن يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

لإلغاء الصوت أثناء المكالمات :

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. اضغط المفتاح ➡ للانتقال إلى الخيار **إلغاء الصوت Mute**

٣. اضغط المفتاح **نعم OK**

يصبح الطرف الآخر غير قادر على سماعك.

لإعادة تشغيل الصوت :

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. اضغط المفتاح ➡ للانتقال إلى الخيار

تشغيل الصوت Un Mute

٣. اضغط المفتاح **نعم OK**

يصبح الطرف الآخر قادراً على سماعك من جديد.

يوفر الهاتف العديد من فعاليات التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات.

تعليق المكالمات

يمكنك تعليق مكالمات جارية لإجراء مكالمات أخرى إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح **تعليق Hold** لتعليق المكالمات الجارية. يمكنك استئناف المكالمات بضغط المفتاح **استئناف Unhold**.

لإجراء مكالمات ثانية أثناء مكالمات جارية:

١. أدخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح ➡ ، يتم تعليق المكالمات الجارية ألياً.

أو بطريقة أخرى :

١. اضغط المفتاح **تعليق Hold** لتعليق المكالمات الحالية الجارية.

٢. أجر المكالمات الثانية بالطريقة الاعتيادية.

اضغط المفتاح **انتقال Swap** للانتقال بين المكالمتين.

يتم تعليق المكالمات الجارية حالياً وإعادة تفعيل المكالمات الأخرى.

يمكنك إنهاء كل مكالمات بضغط المفتاح ➡ .

إلغاء/تشغيل صوت المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن سماع صوت نغمة المفاتيح (في حال ضغطها) أثناء المكالمات بواسطة الخيار **إلغاء المفاتيح Mute Keys** الذي يقوم بإلغاء صوت نغمة المفاتيح.

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على **تشغيل المفاتيح Send Keys** للاتصال مع آلات الرد على الهاتف وأنظمة التحكم بواسطة الهاتف.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمات جارية:

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. اضغط المفتاح **Phonebook** للانتقال إلى الخيار

٣. اضغط المفتاح **OK**

تظهر لائحة دليل الهاتف.

٤. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.

يكفي إدخال الأحرف الأولى من الاسم لتظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها. يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.

٥. اضغط المفتاح **View** لاستعراض الرقم الموافق للاسم.

انظر صفحة ٣٥ لمزيد التفاصيل حول دليل الهاتف.

استخدام خدمة الرسائل (SMS Service)

عند ورود رسالة جديدة (حتى أثناء مكالمات جارية) تومض أيقونة الرسائل  على الشاشة. يمكنك بواسطة الخيار **SMS Service** استخدام خدمة الرسائل.

قراءة الرسائل Read Message: لقراءة الرسائل الواردة.

كتابة الرسائل Write Message: لكتابة رسالة.

انظر صفحة ٦٢ لمزيد من التفاصيل حول خدمة الرسائل.

الإجابة على مكالمات ثانية واردة

يمكنك الإجابة على مكالمات ثانية واردة أثناء مكالمات جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يجب ضبط الخيار **انتظار المكالمات Call Waiting (٣-٦)** على **فعال Activate** (انظر صفحة ١٠٢).

يتم إعلامك ب ورود مكالمات ثانية بواسطة نغمة الانتظار.

لإجابة مكالمات واردة أثناء مكالمات جارية:

١. اضغط المفتاح  لإجابة المكالمات الثانية، يتم بشكل آلي تعليق المكالمات الأولى.

٢. اضغط **انتقال Swap** للانتقال بين المكالمتين.

٣. لإنهاء المكالمات المعلقة اضغط المفتاح **Options** واختار **إنهاء المعلقة End Held Call**

٤. اضغط المفتاح  لإنهاء المكالمات الحالية.

Private ٣. اختر خاص

يمكن باستخدام الخاصية السّنة لستة أطراف الاشتراك بمكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إجراء مكالمة متعددة الاطراف :

٢. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى ألياً.

٤. لإضافة طرف آخر، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح **options** ثم اختر **ضم Join**

إجراء حوار جانبي مع الأطراف

تظهر لائحة أطراف المكالمة.

٤. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط أو أغلق الغطاء.

إخراج طرف من المكالمة

٢. اضغط **↵** أو **↩** للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط **Select** أو **↵**

3. اختتامیه Remove

القوائم السريعة

يمكنك الوصول إلى القائمة المطلوبة بسرعة وبوساطة رقمها. يظهر رقم القائمة في أسفل الشاشة قرب المفتاح **5** ، اضغط المفتاح قائمة **Menu** ثم أدخل رقم القائمة المطلوب الوصول إليها.

مثال : الوصول إلى قائمة اللغة **Language**

١. اضغط المفتاح قائمة **Menu**

٢. اضغط  من أجل ضبط الهاتف **Phone Settings**

٣. اضغط  من أجل اللغة **Language**

تظهر لائحة اللغات المتوفرة.

محتويات القائمة

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح:

- رقم كل قائمة.
- رقم الصفحة في دليل لاستخدام التي تحوي تفاصيل حول الخاصية المطلوبة.

ملاحظة : إذا كانت بطاقتك توفر خدمة تطبيقات البطاقة فإن القائمة تطبيقات البطاقة **SIMAT** (القائمة ٨) تظهر أولاً عند ضغط المفتاح قائمة **Menu** راجع التعليمات الملحقة مع البطاقة لمزيد من التفاصيل.

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف و الخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب.

تم تنظيم هذه الوظائف و الخيارات ضمن قوائم أساسية و فرعية يمكنك الوصول إليها بوساطة مفاتيح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

الوصول إلى القوائم

١. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح قائمة **Menu** للانتقال إلى وضع القائمة.

٢. اضغط  أو  للانتقال إلى القائمة المطلوبة
(ضبط الهاتف **Phone Setting** على سبيل المثال) ثم اضغط اختيار **Select** أو  للدخول إليها.

٣. كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية (اللغة **Language** مثلاً) اضغط  أو  للانتقال إلى القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط اختيار **Select**

٤. اضغط المفتاح

الانتقال عبر القوائم  أو  أو استخدم  و  على جانب الهاتف

اختيار خيار اختيار **Select** أو 

العودة إلى القائمة السابقة  أو 

الخروج من القائمة 

Call Cost *	كلفة المكالمات *	٥-٢
Last Call Cost	كلفة آخر مكالمات	١-٥-٢
Total Cost	الكلفة الكلية	٢-٥-٢
Max Cost	الكلفة العظمى	٣-٥-٢
Reset Counters	تصفير العدادات	٤-٥-٢
Set Max Cost	ضبط الكلفة العظمى	٥-٥-٢
Price/Unit	السعر/الوحدة	٦-٥-٢

Sound Settings

٣. الصوت (صفحة ٧٤)

Ring Tone	لحن الرنين	١-٣
Ring Volume	درجة الرنين	٢-٣
Alert Type	نوع الرنين	٣-٣
Keypad Tone	نغمة المفاتيح	٤-٣
Message Tone	الرسائل	٥-٣
SMS Tone	نغمة الرسائل	١-٥-٣
SMS-CB Tone	نغمة البث	٢-٥-٣
Folder Tone	نغمة الغطاء	٦-٣
Power On/Off	عداد التشغيل	٧-٣
Extra Tones	نغمات إضافية	٨-٣
Error Tone	نغمة الخطأ	١-٨-٣
Minute Minder	عداد الدقائق	٢-٨-٣
Connect Tone	نغمة التوصيل	٣-٨-٣

Phone Settings

٤. ضبط الهاتف (صفحة ٧٦)

Infrared Activate	تشغيل الأشعة	١-٤
My Settings	هاتفي	٢-٤
Wallpaper	الخلفية	١-٢-٤
Menu Style	نوع القائمة	٢-٢-٤
Greeting Message	رسالة الترحيب	٣-٤
Own Number	رقم هاتفي	٤-٤
Language	اللغة	٥-٤

Messages

١. الرسائل (صفحة ٦٢)

Read Messages	قراءة الرسائل	١-١
Inbox	الواردة	١-١-١
Outbox	الصادرة	٢-١-١
Write Messages	كتابة رسالة	٢-١
Templates	رسائل مكتوبة	٣-١
Setup	إعداد	٤-١
Setting 1*	المركز ١*	١-٤-١
Setting 2*	المركز ٢*	٢-٤-١
Common Setting	ضبط عام	٣-٤-١
Broadcast	البث	٥-١
Read	قراءة	١-٥-١
Receive	استقبال	٢-٥-١
Channel List	لائحة الأتنية	٣-٥-١
Language	اللغة	٤-٥-١
Voice Mail	بريد صوتي	٦-١
Connect to Voice Server	توصيل	١-٦-١
Voice Server Number	رقم المخدم	٢-٦-١
My Contents	صندوقتي	٧-١
My EMS Melody	ألحاني	١-٧-١
My EMS Picture	صورتي	٢-٧-١
My EMS Animation	رسمي	٣-٧-١
Memory Status	حالة الذاكرة	٨-١
SIM Memory	البطاقة	١-٨-١
PHONE Memory	الهاتف	٢-٨-١
CB Memory	البث	٣-٨-١

Call Records

٢. المكالمات (صفحة ٧١)

Missed Calls	فائتة	١-٢
Received Calls	مستقبلة	٢-٢
Dialled Calls	مرسلة	٣-٢
Call Time	مدة المكالمات	٤-٢
Last Call Time	مدة آخر مكالمات	١-٤-٢
Total Sent	كل الصادر	٢-٤-٢
Total Received	كل الوارد	٣-٤-٢
Reset Timers	تصفير العدادات	٤-٤-٢

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

* تظهر هذه الخدمة إذا كانت الخاصة متوفرة في البطاقة.

Call Barring	حجب المكالمات	٢-٦
All Outgoing	كل الصادر	١-٢-٦
International	الدولية	٢-٢-٦
International Except Home	الدولية عدا إلى الوطن	٢-٢-٦
All Incoming	كل الوارد	٤-٢-٦
Incoming while abroad	الواردة أثناء السفر	٥-٢-٦
Cancel All	إلغاء الكل	٦-٢-٦
Change barring password	تغيير شيفرة الحجب	٧-٢-٦
Call Waiting	انتظار المكالمات	٣-٦
Voice Calls	مكالمات هاتفية	١-٣-٦
Data Calls	مكالمات بيانات	٢-٣-٦
Cancel all	إلغاء الكل	٣-٣-٦
Network Selection	اختيار الشبكة	٤-٦
Automatic	آلي	١-٤-٦
Manual	يدوي	٢-٤-٦
Caller ID	رقم المتصل	٥-٦
Default	حسب الشبكة	١-٥-٦
Hide Number	حجب الرقم	٢-٥-٦
Send Number	إظهار الرقم	٣-٥-٦
Closed User Group	مجموعة اتصال مغلقة	٦-٦
Index List	لائحة المجموعات	١-٦-٦
Outside Access	نفاذ خارجي	٢-٦-٦
Default Group	المجموعة الأساسية	٣-٦-٦
Deactivate *	إلغاء *	٤-٦-٦
Band Selection	اختيار الحزمة	٧-٦

Funbox

٧. صندوق التسلية (صفحة ١٠٥)

Games	ألعاب	١-٧
WAP Browser	متصفح واب	٢-٧
Downloads	محملة	٣-٧
Games & More	ألعاب وأكثر	١-٣-٧
Sounds	ألحان	٢-٣-٧
Pictures	صور	٣-٣-٧
DNS Setting	عنوان مخدم	٤-٣-٧

Security	الحماية	٦-٤
PIN Check	الرمز PIN	١-٦-٤
Change PIN	تغيير PIN	٢-٦-٤
Phone Lock	قفل الهاتف	٣-٦-٤
Change Password	تغيير الشيفرة	٤-٦-٤
SIM Lock	قفل البطاقة	٥-٦-٤
FDN Mode *	نمط تقييد الاتصال *	٦-٦-٤
Change PIN2 *	تغيير الرمز PIN2 *	٧-٦-٤
Display Settings	الشاشة	٧-٤
Contrast	السطوع	١-٧-٤
Back Light	الضوء الخلفي	٢-٧-٤
Auto Light	الضوء الآلي	٣-٧-٤
Service Light	ضوء التشغيل	٤-٧-٤
Graphic Logo	شعار الشبكة	٥-٧-٤
Extra Setting	ضبط إضافي	٨-٤
Auto Redial	إعادة اتصال آلي	١-٨-٤
Active Folder	الغطاء	٢-٨-٤
Anykey Answer	أي مفتاح للرد	٣-٨-٤
Short Cut	القائمة السريعة	٩-٤
Reset Settings	إرجاع الكل	١٠-٤

Organiser

٥. المنظم (صفحة ٨٨)

Calendar	التقويم	١-٥
To Do List	لائحة المهام	٢-٥
Time & Date	الوقت والتاريخ	٣-٥
Set Time	الوقت	١-٣-٥
Set Date	التاريخ	٢-٣-٥
World Time	التوقيت العالمي	٣-٣-٥
Time Format	الالظهار	٤-٣-٥
Alarm	المنبه	٤-٥
Calculator	الحاسبة	٥-٥
Currency Exchange	تحويل العملة	٦-٥

Network Services

٦. خدمات الشبكة (صفحة ٩٧)

Call Diverting	تحويل المكالمات	١-٦
Divert Always	حول دوماً	١-١-٦
Busy	مشغول	٢-١-٦
No Reply	لا يوجد رد	٣-١-٦
Unreachable	خارج التغطية	٤-١-٦
Cancel All	إلغاء الكل	٥-١-٦

* تظهر إذا كانت الخاصية فعالة

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

٣. اضغط المفتاح — أو — للانتقال عبر الرسالة.

تتوفر أثناء قراءة الرسالة الخيارات التالية بالضغط على المفتاح
خيارات Options :

مسح Delete : لمسح الرسالة.

رد Reply : (الصندوق Inbox فقط) للرد على الرسالة برسالة نصية. يمكنك أيضاً تغيير رقم مركز الرسائل.

الرد باتصال Call Back : (الصندوق Inbox فقط) للاتصال
بمرسل الرسالة.

اقتطاع رقم Cut Number : لاقتطاع رقم من الرسالة حيث يمكنك
حفظه في الدليل أو الاتصال به.

إرسال Send : لإرسال الرسالة.

تعديل Edit Message : لأجراء تعديلات على الرسالة.

حفظ صورة و لحن Select Objects : لحفظ الصورة أو اللحن
المتضمن في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور و الألحان في
رسائل تكتبها لاحقاً. انضغ الصفحة ٦٥ للتفاصيل.

ملاحظة : تختلف الخيارات باختلاف حالة الرسالة: جديدة، قديمة،
مرسلة، غير مرسلة.

يمكنك إرسال الرسائل بوساطة نص، فاكس، بريد الكتروني و أنظمة
رسائل النداء حسب الخدمات التي توفرها الشبكة. راجع مزود الخدمة
لمعرفة الخدمات المتوفرة في خدمة الرسائل في الشبكة و البطاقة.
يجب أيضاً الحصول على رقم مركز خدمة الرسائل SMS Center
من مزود الخدمة.

عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة ✉ على الشاشة. لاحظ أنه لا
يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال أن ذاكرة الرسائل ممتلئة،
استخدم الخيار **مسح Delete** في القائمة **قراءة الرسائل**
Read Messages (١-١) : لمسح الرسائل التي لا تحتاجها.

قراءة الرسائل Read Messages (١-١)

يتوفر صندوقين لاحتواء الرسائل:

الواردة Inbox : يحتوي الرسائل المستقبلية.

الصادرة Outbox : يحتوي الرسائل المرسلة و الرسائل المعدة
للارسال.

لاستعراض رسالة

١. اختر الصندوق المطلوب ثم اضغط **اختيار Select**

تظهر لائحة الرسائل مع رقم المرسل أو المستقبل، أو اسمه إذا
كان محفوظاً في الدليل.

٢. اختر الرسالة ثم اضغط **عرض View**

كتابة الرسائل

Write Messages

(٢-١)

ملاحظة : يمكنك كتابة حتى ٩١٨ حرف و رمز في الرسالة الواحدة.
لاحظ أن عدد الأحرف و الرموز التي يمكنك كتابتها
ينخفض عند إدخال صور أو ألحان إلى الرسالة.

كتابة رسالة بسيطة

١. اكتب الرسالة.

ملاحظة : راجع صفحة ٤٤ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٢. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح خيارات Options
أثناء كتابة رسالة :

Send Only إرسال : لارسال الرسالة. يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.

Save and Send حفظ و ارسال : لحفظ الرسالة و إرسالها
إلى الرقم المطلوب. يمكنك استعراض الرسالة لاحقاً في الصادرة
Outbox في القائمة قراءة الرسائل **Read Messages**

Save Only حفظ : لحفظ الرسالة دون إرسالها،
يمكنك استعراضها في الواردة **Outbox** في القائمة
قراءة الرسائل **Read Messages**

راجع الصفحة ٦٥ لتفاصيل حول الخيارات نوع النص
Text Formatting ، **صورة و لحن Add Objects** ،
رسائل مكتوبة **Add Templates** ، اللغة **Language**.

٣. عند الانتهاء، اختر حفظ **Send Only** أو حفظ و إرسال
Save and Send ثم اضغط اختيار **Select**

اختر حفظ **Save Only** إذا كنت راعياً بحفظ الرسالة فقط. يعود
الهاتف بعد حفظ الرسالة إلى القائمة الرسائل **Messages**
اليأ.

٤. أدخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة إليه ثم اضغط نعم **OK**.
يتم إرسال الرسالة إلى الرقم المطلوب.

كتابة رسالة بواسطة الخيارات

١. اكتب الرسالة.

٢. اضغط المفتاح خيارات Options

٣. اضغط المفتاح — أو — للانتقال إلى الخيار المطلوب ثم
اضغط اختيار اختيار **Select**

Text Formatting نوع النص : لتحديد نوع كتابة النص. من
ناحية الحجم **Size** يمكنك اختيار عادي **Normal** ، كبير **Large**
و صغير **Small** . من ناحية فوق خط **Underline** و
Strikethrough : يمكنك اختيار فعال **On** أو غير فعال **Off**

Add Objects صورة و لحن : لإضافة صورة، لحن أو رسم
إلى الرسالة. اختر النوع الذي ترغب. يمكنك ضمن كل نوع اختيار
المواد المحفوظة مسبقاً أثناء صنع الجهاز أو المواد التي كنت قد
حفظتها سبقاً من رسائل استقبلتها أو من مصدر آخر.

Add Templates إضافة رسائل مكتوبة : لإدخال إحدى
رسائل القائمة رسائل مكتوبة **Templates** (١-٣). يمكنك
الاختيار بين خمس رسائل. انظر الصفحة ٦٦ للتفاصيل.

Language اللغة : لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها في
النمط **T9 9**

٤. عند الانتهاء، أرسل أو احفظ الرسالة حسب الخطوات من ٢ في
الصفحة ٦٤.

رسائل مكتوبة Templates

(٣-١)

يمكنك إعداد حتى خمس رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً.
اضغط — أو — للانتقال إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح
خيارات Options

Edit كتابة : لكتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة قديمة.

ملاحظة : انظر صفحة ٤٤ لمعلومات حول إدخال الأحرف.

Send Message إرسال : لاستدعاء رسالة مكتوبة مسبقاً في
اللائحة وإجراء التعديلات التي ترغب عليها ثم إرسالها، حفظها، أو
حفظها وإرسالها. انظر صفحة ٦٤ للتفاصيل.

Delete مسح : لمسح الرسالة المختارة، ويتوجب تأكيد أمر المسح
بضغط المفتاح **Yes نعم**.

إعداد Setup

(٤-١)

يمكنك إعداد محددات مراكز خدمة الرسائل. يعتمد عدد مراكز الخدمة
التي تتوفر على نوع البطاقة المستخدمة.

Settingx ضبط X : (حيث **X** رقم تسلسل مركز الخدمة في لائحة)
المراكز. يملك كل مركز محدداته الخاصة به.

Service Centre مركز الخدمة : يمكنك حفظ أو تعديل رقم هاتف
مركز الخدمة المزود من مزود الخدمة.

Default Type نوع أساسي : يمكنك تحديد النوع الأساسي
للرسائل التي ستُرسل بواسطة هذا المركز: نص Text ، فاكس Fax ،
بريد إلكتروني Email ، ونداء paging . تقوم الشبكة بتحويل
الرسائل إلى النوع المحدد.

Default Validity فترة الحفظ : يمكنك تحديد الفترة التي يحتفظ
خلالها مركز خدمة الرسائل برسالتك التي أرسلتها محاولاً إيصالها
إلى الأرقام المحددة.

Setting Name اسم المركز : يمكنك تحديد اسم لكل من المراكز.

Common Setting ضبط عام : يتوفر خياران:

Reply Path مسار الرد : يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده
عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه
الخدمة.

Delivery Reports إشعار توصيل : يتيح ضبط الخدمة بحيث
ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل الرسالة التي ترسلها إلى الرقم
المطلوب.

Bearer Selection اختيار الحامل : يمكنك الاختيار بين
GPRS و **GSM**

Language : يتيح اختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها .

راجع مزور الخدمة لمزيد من المعلومات حول الموضوع .

بريد صوتي Voice Mail

(٦-١)

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الصوتي خاصتك، يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة في الشبكة.

Connect to Voice Server توصيل : يجب قبل التوصيل أن تدخل رقم مخدم الصوت (انظر ١-٦-٢) . عندها يمكنك ببساطة انتقاء هذا الخيار بضغط المفتاح **OK** للاستماع إلى رسائلك.

للتوصيل السريع بصندوق البريد الصوتي، اضغط المفتاح  مطولاً في وضع الجاهزية.

Voice Server Number رقم المخدم : لتعديل رقم مخدم البريد الصوتي.

اضغط

↓

المفاتيح الموافقة للرقم

إدخال رقم المخدم

المفتاح 

تصحيح رقم

المفتاح () أو ()

لتحريك مؤشر الكتابة

ملاحظة : راجع مزود الخدمة لمعلومات حول خدمة البريد الصوتي.

البث

Broadcast

(٥-١)

تتيح هذه الخاصية (إذا كانت متوفرة في الشبكة) لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار و الطقس تظهر على الشاشة حال رودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **استقبال Receive** مضبوط على الوضع **فعال Enable**
- القناة مؤهلة في لائحة القنوات.

تتوفر الخيارات التالية:

Read قراءة : اضغط  أو  للانتقال عبر الرسالة، اضغط **Save** لحفظها في **الأرشيف Archive** .

Volatile حفظ مؤقت : لإظهار رسائل الشبكة و التي تمسح الياً عند إغلاق الهاتف.

Receive استقبال : لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل الموثوقة.

Channel List لائحة الأقنية : لاختيار القنوات التي ترغب باستقبال رسائل ماثبوتة منها .

تتوفر الخيارات التالية:

Select اختيار : لتشغيل أو إلغاء تفعيل استقبال الرسائل من القناة بوساطة وضع علامة عليها أو إزالة العلامة.

Add Channel إضافة قناة : لتحديد تعريف واسم لقناة جديدة.

Delete مسح : لمسح القناة من اللائحة.

Edit تعديل : لتعديل تعريف و اسم القناة.

المكالمات Call Records

يمكنك استعراض المكالمات:

- الفائتة
- المستقبلية
- المرسلة

ملاحظة: في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح  لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة في سجل واحد.

مكالمات فائتة Missed Calls

(١-٢)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة لم ترد عليها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط المفتاح **خيارات Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة

مكالمات مستقبلية Received Calls

(٢-٢)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة استقبلتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط المفتاح **خيارات Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

صندوقتي الخاص My Contents

(٧-١)

بعد حفظ المواد (صور أو نغمات) من رسائل مستقبلية بوساطة الخيار **حفظ صورة و لحن Select Object** (انظر صفحة ٦٣)، يمكنك استعراض هذه المواد في هذه القائمة.

اضغط **مسح Delete** لمسح الصور والألحان في هذه القائمة.

توجد ٣ أنواع للمواد:

- **My EMS Melody** ألحاني
- **My EMS Picture** صوري
- **My EMS Animation** رسومي

حالة الذاكرة Memory Status

(٨-١)

تظهر عدد الرسائل المحفوظة في ذاكرة البطاقة و ذاكرة الهاتف و ذاكرة رسائل البث.

مكالمات مرسله Dialled Calls

(٣-٢)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمه أجريتها.

يظهر الرقم و الاسم (إذا كان متوفراً) و تاريخ و توقيت إجراء المكالمه. اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحه.
- تعديل الرقم و حفظه في دليل الهاتف.

مدة المكالمه Call Time

(٤-٢)

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسله و المستقبله.

تتوفر الخيارات:

Last Call Time مدة آخر مكالمه : مدة آخر مكالمه.

Total Sent كل الصادر : مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

Total Received كل الوارد : مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

Reset Timers تصفير العدادات : يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمه. يجب إدخال شيفرة الهاتف ثم الضغط على **نعم OK** انظر صفحه ١١٩.

ملاحظة : قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهره في فاتوره الهاتف، يعود هذا الاختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكه.

* كلفة المكالمه Call Cost

(٥-٢)

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

تتوفر الخيارات التاليه:

Last Call Cost كلفة آخر مكالمه : لاستعراض كلفة آخر مكالمه أجريتها.

Total Cost الكلفة الكلية : لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحدده بالخيار ضبط الكلفة العظمى **Set Max Cost** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

Max Cost الكلفة العظمى : لاستعراض الكلفة العظمى المسموحه و المحدده بوساطة الخيار ضبط الكلفة العظمى **Set Max Cost** . انظر الفقرات التاليه.

Reset Counters تصفير العدادات : يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمه. أدخل الرمز PIN٢ ثم اضغط **نعم OK** . انظر صفحه ١٢١.

Set Max Cost ضبط الكلفة العظمى : لتحديد الكلفة العظمى المسموحه لمكالماتك.

Price/Unit السعر/الوحدة : لتحديد سعر واحده المكالمه و الذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات.

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقه.

ضبط الصوت Sound Settings

نوع الرنين Alert Type

(٢-٣)

يمكنك اختيار نوع التنبيه الذي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة.

تتوفر الأنواع التالية:

Light Only إضاءة : فقط ، تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ورود مكالمة. لا يصدر الهاتف صوتاً ولا يهتز.

Melody لحن : يرن الهاتف عند ورود مكالمة و يصدر اللحن المختار في القائمة لحن الرنين **Ring Tone (٣-١)**.
انظر صفحة ٧٤.

Vibration اهتزاز : يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار لحن الرنين.

Vibra+Melody اهتزاز+لحن : يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر لحن الرنين.

نغمة المفاتيح Keypad Tone

(٤-٣)

يمكنك اختيار الصوت التي تصدره المفاتيح حين ضغطها.

يمكنك الاختيار بين : غير فعال **OFF** ، تقليدي **Cool** ، سلم موسيقي **Piano** ، تون **Tone** و بيب **Beep** .
اختر غير فعال **OFF** لإلغاء صوت المفاتيح.

استخدم هذه القائمة لضبط:

- لحن و نوع و درجة صوت الرنين.
- نغمة الخطأ و المفاتيح و الرسائل.

ملاحظة : لا يمكنك تغيير ضبط الصوت عندما يكون نمط السكون فعالاً (انظر صفحة ٣٠).

لحن الرنين Ring Tone

(١-٢)

يمكنك اختيار لحن رنين الهاتف عند ورود مكالمة.

يمكنك الاختيار بين الألحان المتضمنة في الهاتف و الأخرى التي قمت بحفظها سابقاً من الانترنت أو الرسائل الواردة أو بواسطة البرنامج **EasyGPRS**. يقوم الهاتف بعزف اللحن المختار لاسماعتك إياه قبل انتقائه كلحن رنين للهاتف.

درجة صوت الرنين Ring Volume

(٢-٣)

يمكنك ضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة على أحد خمس مستويات.

استخدم المفتاح — و — أو ▲ و ▼ على جانب الهاتف لإجراء الضبط.

نغمة الرسائل

Message Tone

(٥-٢)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

SMS Tone SMS نغمة

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة SMS جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

OFF غير فعال : لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

Light Only إضاءة : يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

Vibration اهتزاز : يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

Single Beep بيب : يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

SMS Tone X نغمة X : يصدر الهاتف نغمة SMS التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

SMS-CB Tone نغمة CB

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة CB جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

OFF غير فعال : لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

Light Only إضاءة : يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

Vibration اهتزاز : يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

Single Beep بيب : يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

SMS-CB Tone X نغمات X : يصدر الهاتف نغمة CB التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

نغمة الغطاء

Folder Tone

(٦-٢)

يمكنك تشغيل أو إلغاء الصوت الذي يصدره الهاتف عند فتح و إغلاق الغطاء.

يمكنك الاختيار بين: **غير فعال Off**، **مستقبل Future** و **زجاجي Crystal**. اختر **غير فعال Off** لإلغاء الصوت.

نغمة التشغيل و الإغلاق

Power On/Off

(٧-٢)

يمكنك تشغيل أو إلغاء الصوت الصادر عن الهاتف عند التشغيل و الإغلاق.

يمكنك الاختيار بين: **غير فعال Off** ، **تقليدي Classical** و **إيقاعي Cheerful**.

نغمات إضافية

Extra Tones

(٨-٢)

يمكنك ضبط عدة نغمات أخرى يوفرها الهاتف كما ترغب.

اضغط المفتاح

لضبط نغمة على

ON فعال . تظهر العلامة أمام الخيار.

ON فعال

OFF غير فعال . تختفي العلامة أمام الخيار.

OFF غير فعال

ضبط الهاتف

Phone Settings

تتوفر النغمات التالية:

Error Tone نغمة الخطأ : يصدر الهاتف نغمة تنبيه عند ارتكابك لخطأ ما .

Minute Minder عداد الدقائق : يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

Connect Tone نغمة التوصيل : يصدر الهاتف صوت تنبيه عندما يتم التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة صادرة.


تشغيل الأشعة

Infrared Activate

(١-٤)

يمكنك إرسال و استقبال المعلومات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء. يجب لاستخدام منفذ الأشعة:

- ضبط و تشغيل منفذ الأشعة في الحاسب.
- تشغيل الخاصية في الهاتف، تظهر الأيقونة  على الشاشة عندما تكون الخاصية فعالة.
- ضبط منافذ الأشعة في الهاتف و الحاسب مع بعضها كما في الشكل.

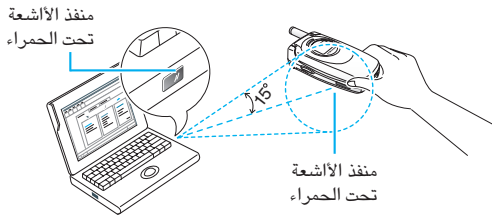

تصبح عندها الوصلة جاهزة لنقل المعلومات.

يتم إلغاء فعالية الخاصية في الهاتف ألياً بعد ٣٠ ثانية في حال عدم الاستخدام.

ملاحظة : من الأفضل استخدام كابل تناقل البيانات المتضمن في الجهاز

رسالة التحيّة Greeting Message

(٣-٤)

يمكنك كتابة رسالة التحيّة التي ترغب لتظهر عند تشغيل الهاتف. تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

اضغط

لـ

المفتاح C مطوّلًا.

مسح الرسالة الحالية

المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.

كتابة رسالة جديدة

المفتاح ↑

تغيير نمط الكتابة

انظر صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

رقم هاتفي Own Number

(٤-٤)

يمكنك :

- تحديد أسماء لأرقام هواتفك الخاصة المسجلة في البطاقة.
- كتابة الأرقام والأسماء.
- يفيد هذا الخيار في مراجعة أرقامك أرقامك الخاصة عند الحاجة.
- لا تؤثر هذه الأرقام على الرقم الفعلي المستخدم في البطاقة.

صندوقتي الخاص My Settings

(٢-٤)

يمكنك اختيار صورة الخلفية ولون المكونات كما ترغب.

الخلفية Wallpaper

يمكنك اختيار صورة الخلفية الظاهرة على الشاشة في وضع الجاهزية.

لتغيير الصورة:

١. اضغط  أو  للانتقال إلى الصورة المطلوبة.

يمكنك الاختيار بين الصور المتضمنة في الهاتف و الصور التي قمت بتحميلها سابقاً من الانترنت أو بواسطة البرنامج EasyGPRS.

٢. اضغط المفتاح عرض View لاستعراض الصورة.

٣. اضغط المفتاح اختيار Select لاختيار الصورة كخلفية للشاشة. يمكنك أيضاً اختيار إظهار نص على الشاشة.

٤. اضغط نعم Yes لاختيار إظهار التاريخ والوقت على الشاشة. اضغط لا لإظهار خلفية الشاشة فقط.

نوع الشاشة Menu Style

يمكنك اختيار نمط إظهار القائمة على الشاشة. يمكنك الاختيار بين نمط التتابع Folder Style و نمط الصفحة Page Style.

Change PIN تغيير PIN

يمكنك تغيير الرمز PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

Phone Lock قفل الهاتف

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل للهاتف من حالة الإغلاق.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **تغيير الشيفرة Change Password** (٤-٦-٤).

يمكنك بعد إدخال الشيفرة الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable إلغاء : لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

Enable تشغيل : يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

Change Password تغيير الشيفرة

يمكنك تغيير الشيفرة الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تغييرها.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

اللغة

Language

(٥-٤)

يمكنك اختيار لغة الاظهار التي تفضل. عند اختيار **Automatic** ، يتم اختيار اللغة تبعاً للبطاقة.

الحماية Security

(٦-٤)

يمكنك تحديد استخدام هاتفك بـ:

- أشخاص محددين.
- أنواع محددة من المكالمات.

يستخدم هاتفك العديد من الشيفرات و الرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١١٩-١٢٢.

PIN Check الرمز PIN

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يتوجب إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة : لإلغاء تفعيل الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً.

يمكنك تغيير الرمز PIN ، انظر الخيار **Change PIN تغيير PIN** (٤-٦-٢).

تتوفر الخيارات التالية:

Disable إلغاء : لا داعي لإدخال الرمز PIN عند تشغيل الهاتف.

Enable تشغيل : يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف.

ضبط الشاشة

Display Settings

(٧-٤)

Contrast السطوع

يمكنك ضبط سطوع الشاشات لتصبح أكثر أو أقل إنارة.

١. اختر الشاشة المطلوبة: شاشة رئيسية **Main LCD** أو شاشة أمامية **Front LCD** ثم اضغط المفتاح اختيار **Select**

٢. اضغط المفتاح **←** أو **→** أو المفتاح **▲** و **▼** على جانب الهاتف لضبط السطوع.

٣. اضغط المفتاح **OK** لحفظ الضبط.

Back Light الضوء الخلفي

يمكنك ضبط فترة إضاءة الضوء الخلفي. لاحظ أن الضوء الخلفي يستهلك جزءاً من طاقة البطارية، بالتالي يمكن زيادة فترة خدمة البطارية عند إلغائه.

تتوفر الخيارات:

OFF غير فعال : لا يعمل الضوء الخلفي.

Short قصيرة : تستمر الإضاءة لعشر ثوان بعد آخر استعمال للمفاتيح أو ورود مكالمة.

Long طويلة : تستمر الإضاءة لعشرين ثانية بعد آخر استعمال للمفاتيح أو ورود مكالمة.

SIM Lock قفل البطاقة

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل البطاقة.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.

FDN Mode نمط تقييد الاتصال

يمكنك، إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية، تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable إلغاء : يمكن الاتصال بأي رقم.

Enable تشغيل : يمكن الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN٢.

ملاحظة : لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN٢.

يمكنك تغيير الرمز PIN٢ . انظر الخيار تغيير PIN٢ PIN٢ **Change (٧-٤-٦)**.

Change PIN2

يمكنك تغيير الرمز PIN٢ بأخر جديد تختاره. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره.

يجب إدخال الرمز PIN٢ الجديد مرتين لتأكيد.

ملاحظة : لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الرمز PIN٢ .

ضبط إضافي Extra Settings

(٨-٤)

يمكنك تشغيل وإلغاء خاصتي الاتصال الآلي أو الرد الآلي.

من أجل	اضغط
التشغيل	المفتاح فعال ON. تظهر علامة بجانب الخيار.
الإلغاء	المفتاح غير فعال OFF. تختفي العلامة بجانب الخيار.

تتوفر الخيارات التالية:

Auto Redial إعادة اتصال آلي : يعاود الهاتف الاتصال ألياً حتى ١٠ مرات بالرقم بعد اتصال غير ناجح في محاولة لتحقيق اتصال ناجح.

ملاحظة : تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.

Active Folder الغطاء : يمكنك الرد على مكالمات وإدارة بمجرد فتح الغطاء. إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً، يجب فتح الغطاء وضغط مفتاح ما تبعاً للخيار أي مفتاح للرد **Anykey Answer**.

Anykey Answer أي مفتاح للرد : يمكنك، بعد تفعيل الخيار، الرد على مكالمات وإدارة بمجرد ضغط أي مفتاح عدا **Reject** و **Reject**. اضغط **Reject** أو رفض **Reject** لرفض مكالمات وإدارة.

إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً، يجب ضغط **Accept** أو قبول **Accept** للرد على المكالمات.

الضوء الآلي Auto Light

يمكنك اختيار فترة عمل الضوء الخلفي مما يمكنك من توفير طاقة البطارية.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable إلغاء : يضيء الضوء الخلفي تبعاً لضبط الخيار **Back Light (٢-٧-٤)**.

Enable تشغيل : يضيء الضوء الخلفي تبعاً للفترة التي تختارها. اختر طول الفترة بوساطة مفاتيح الأرقام الموافقة.

Service Light ضوء التشغيل

يمكنك إلغاء أو تشغيل ضوء التشغيل و اختيار لون إضاءته.

تتوفر الألوان: أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، أزرق داكن، بنفسجي و أبيض. يومض ضوء التشغيل باللون المحدد عند تشغيله.

اختر غير فعال لإلغاء عمل ضوء التشغيل.

Graphic Logo شعار الشبكة

يمكنك إظهار شعار الشبكة بدلاً من اسمها. اختر:

On فعال : لإظهار شعار الشبكة بدل الاسم. يظهر الاسم إذا لم يكن الشعار متوفراً.

Off غير فعال : لإظهار اسم الشبكة.

المنظم Organiser

يمكنك بوساطة خيارات القائمة المنظم:

- استعراض التقويم وضبط جدول عملك.
- تحديد لائحة مهامك.
- ضبط الوقت والتاريخ.
- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره لتذكيرك بموعد أو مناسبة.
- استخدام الهاتف كحاسبة للعمليات الحسابية الأولية، لإجراء عمليات تحويل العملة إلى وحدات أخرى.

التقويم Calendar

(١-٥)

يمكنك:

- مراجعة التقويم.
- كتابة مذكرات لجدول عملك وضبط المنبه ليذكرك بها.

مراجعة التقويم

عند دخولك القائمة التقويم **Calendar (١-٥)**، اضغط المفتاح خيارات **Options** لاستعراض الخيارات التالية:

Search all بحث : لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة بدءاً بالآقدم. اضغط **—** أو **—** للانتقال بين المذكرات.

Delete all مسح الكل : لمسح جميع المذكرات المحفوظة. يجب عليك تأكيد طلب المسح.

Go to date انتقل لتاريخ : للانتقال إلى التاريخ الذي تريد.

Exit خروج : للخروج و العودة إلى وضع الجاهزية.

القوائم السريعة Short Cut

(٩-٤)

يمكن استخدام مفاتيح الاتجاهات كمفاتيح نفاذ مباشر في وضع الجاهزية إلى قوائم تحددها.

إسناد مفتاح لقائمة ما:

١. اختر المفتاح المطلوب بوساطة **—** أو **—**.

— : المفتاح الأعلى.

— : المفتاح الأسفل.

) : المفتاح الأيمن.

(: المفتاح الأيسر.

٢. اختر القائمة المطلوب بوساطة **—** أو **—**.

ملاحظة : اختر إلغاء **None** لإلغاء فعالية الخاصية.

٣. اضغط اختيار **Select** لحفظ الاختيار الذي قمت به.

إرجاع الضبط Reset Settings

(١٠-٤)

يمكنك إرجاع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية:

١. اختر الخيار إرجاع الضبط **Reset Setting**.

٢. أدخل شيفرة الهاتف (عدد من ٨ أرقام) ثم اضغط نعم **OK**.

ملاحظة : الشيفرة المعدة أثناء التصنيع هي: 00000000. انظر صفحة ٨٣ لتغييرها.

عند انتهائك من تعديل المذكرة اضغط المفتاح **OK** نعم. عندها وعند ضغط المفتاح **Options** خيارات تتوفر لك الخيارات التالية:

Alarm منبه: لضبط منبه لتذكيرك بالمذكرة.

Erase مسح: لمسح المذكرة.

Copy نسخ: لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

Move to نقل: لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

لائحة المهام To Do List

(٢-٥)

يمكنك:

- تحديد لائحة مهام عليك إنجازها.
- تحديد أولوية وتوقيت نهائي لكل مهمة.
- فرز المهام حسب الأولوية والحالة.

إنشاء لائحة مهام

١. اضغط المفتاح **جديدة New**

٢. أدخل المهمة الأولى.

ملاحظة: يمكنك كتابة حتى ٤٠ حرف ورمز، راجع صفحة ٤٤ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح **نعم OK**

٤. استعمل المفتاح **—** و **—** لاختيار أولوية المهمة: هامة أو عادية أو غير مهمة ثم اضغط المفتاح **اختيار Select**

٥. أدخل التوقيت النهائي لتنفيذ المهمة ثم اضغط المفتاح **نعم OK**

إذا لم يكن هناك توقيت نهائي، اضغط المفتاح **اجتياز Skip**

Writing a Memo كتابة مذكرة

الكتابة أو تعديل مذكرة في تاريخ محدد:

١. اختر التاريخ من التقويم باستخدام مفاتيح الاتجاهات.

ملاحظة: اضغط المفتاح **▼** أو **▲** للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.

٢. اضغط المفتاح **اختيار Select**.

تظهر مذكرة خالية بحيث يمكنك كتابة المذكرة التي تريد.

٣. اكتب المذكرة و اضغط المفتاح **نعم OK**.

ملاحظة: انظر صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالمذكرة.

٤. اضغط **نعم Yes** لضبط المنبه، و اضغط **لا NO** إذا لم تكن راغباً بضغط منبه لتذكيرك بهذه المذكرة.

٥. إذا اخترت **نعم Yes** (أي ضبط منبه للمذكرة)، اضغط الوقت ثم اضغط **نعم OK**.

يتغير لون التاريخ في التقويم إلى الأخضر في حال وجود مذكرة في ذلك التاريخ.

Editing a Memo تعديل مذكرة

يمكنك تعديل مذكرة كتبها سابقاً، اختر التاريخ ثم اضغط **تعديل Edit** لتعديل المذكرة المطلوبة.

ملاحظة: راجع صفحة ٤٤ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط المفتاح نعم OK

تعديل لائحة المهام

إذا كنت قد أعددت لائحة مهامك سابقاً فإن المهام تظهر عند دخولك القائمة **لائحة المهام To Do List (٥-٢)** مع علامة حالة المهمة ودرجة أولويتها: ثلاث نجوم للهامية، نجمتين للعادية ونجمة لغير الهامية.

تتوفر الخيارات التالية :

ـ

استعراض تفاصيل مهمة معينة

- اختر المهمة المطلوبة
- اضغط المفتاح عرض View

تغيير حالة مهمة معينة

- اختر المهمة المطلوبة.
- اضغط **[*]** لتحديد أن المهمة قد انجزت طبقاً للوقت والتاريخ الحاليين

أو

- اختر المهمة المطلوبة.
- اضغط المفتاح خيارات Options
- اختر علامة Mark
- اختر الحالة المناسبة للمهمة تامة Done أو غير تامة Undo .

إعداد مهمة جديدة

- اضغط المفتاح خيارات Options
- اختر جديدة New
- أدخل تفاصيل المهمة: أولويتها وتوقيتها النهائي.

تعديل مهمة

- اختر المهمة المطلوبة
- اضغط خيارات Options
- اختر تعديل Edit
- قم بالتعديلات التي ترغب بها .

ـ

فرز المهام حسب الأولوية و الحالة

- اضغط المفتاح خيارات Options

• اختر فرز Sort

- اختر نوع الفرز: هامة High، غير هامة Low، تامة Done، غير تامة Undo

نسخ مهمة

- اختر المهمة المطلوبة.
- اضغط خيارات Options
- اختر نسخ Copy
- عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي كما ترغب.

نسخ مهمة إلى التقويم

- اختر المهمة المطلوبة.
- اضغط خيارات Options
- اختر نسخ إلى التقويم Copy to calender
- عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي أو اضبط المنبه كما ترغب.

مسح مهمة

- اختر المهمة المطلوبة
- اضغط خيارات Options
- اختر مسح Delete

مسح لائحة المهام

- اضغط المفتاح خيارات Options
- اختر مسح الكل Delete all
- أكد طلب المسح بضغطة المفتاح نعم OK

الخروج

- اضغط المفتاح خيارات Options
- اختر خروج Exit

المنبه Alarm

(٤-٥)

يمكنك :

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- ضبط الهاتف ليعمل آلياً ويرن على وقت محدد حتى لو كان مغلقاً (يجب ضبط الخيار **عمل آلي Autopower** على **فعال Enable**).

تتوفر الخيارات التالية:

Once Alarm منبه لمرة واحدة : ضبط المنبه على وقت معين و لمرة واحدة.

Daily Alarm منبه يومي : ضبط المنبه على وقت معين يومياً.

Morning Call إيقاظ : ضبط المنبه لإيقاظك في الصباح.

لضبط المنبه:

١. اختر نوع المنبه.

٢. أدخل الوقت واليوم المطلوبين.

٣. ثم اضغط **نعم OK**.

٤. عند اختيار **إيقاظ Morning Call** في الخطوة ١، اختر نمط التكرار: **إثنين إلى جمعة Monday to Friday** أو **إثنين إلى سبت Monday to Saturday**.

Remove Alarm إلغاء : يلغي ضبط المنبه.

Autopower عمل آلي : عندما يكون هذا الخيار على الوضع **فعال Enable**، يعمل الهاتف آلياً ويرن على الوقت المحدد.

عندما يكون هذا الخيار **غير فعال Disable**، لا يعمل آلياً ولا يرن على الوقت المحدد.

افتح الغطاء و اضغط **إلغاء Exit** لإسكات المنبه عن الرنين.

الوقت والتاريخ Time&Date

(٢-٥)

يمكنك ضبط الوقت و التاريخ الحاليين و معرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

Set Time الوقت : يمكنك ضبط الوقت و تحديد شكل إظهاره بواسطة القائمة الإظهار **Time Format (٣-٥-٤)**.

ملاحظة : يجب أن تحدد منطقتك الزمنية **Time zone** بواسطة الخيار **التوقيت العالمي World Time (٣-٣-٥)** قبل ضبط الوقت.

Set Date التاريخ : يمكنك ضبط التاريخ، اليوم و الشهر و السنة.

World Time التوقيت العالمي : يمكنك معرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم، باستخدام المفتاح () أو () .

تظهر الشاشة :

- اسم المدينة.
- الوقت و التاريخ الحاليين فيها.
- فرق التوقيت بينها وبين توقيت غرينتش أو بينها و بين التوقيت المحلي إذا كنت قد ضبطه سابقاً. انظر الفقرات التالية.

لضبط منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية بواسطة المفتاح () أو () . يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح **اختيار Set**

Time Format الإظهار : يمكنك تحديد شكل إظهار الوقت، ٢٤ ساعة أو ١٢ ساعة ٢٤ **Hours** ١٢ **Hours**.

(٦-٥)

تحويل العملة Currency Exchange

يمكنك تحويل قيمة نقدية ما إلى وحدات عملات أخرى.

١. أدخل نسبة التحويل ثم اضغط **نعم OK**.

يمكنك إدخال فاصلة عشرية بوساطة .

٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط **نعم OK**.

تظهر نسبة التحويل وقيمة المقدار النقدي بالعملة المطلوبة.

٣. اضغط **خروج Exit** للخروج.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **Options**
أثناء ضبط أو استعراض المنبه.

Remove Alarm إلغاء : لإلغاء المنبه الحالي.

Alarm Sound Set نغمة : لاختيار نغمة المنبه.

(٥-٥)

الحاسبة Calculator

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية:
جمع، طرح، ضرب وقسمة.

استخدام الحاسبة :

١. أدخل العدد الأول بوساطة المفاتيح الموافقة.

٢. اضغط المفتاح المرين الأيمن لاختيار العملية الحسابية المطلوبة:
+ للجمع ، - للطرح ، X للضرب ، / للقسمة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. كرر الخطوة ٢ ، ٣ لمزيد من الأعداد.

ملاحظات :

- اضغط **C** لمسح الإدخال الخاطئ.
- اضغط المفتاح المرين الأيسر لإدخال الرمز المطلوب كالفاصلة العشرية أو الأقواس.
- اضغط المفتاح  للحصول على النتيجة.

خدمات الشبكة Network Services

لضبط خيارات تحويل المكالمات:

١. اختر نوع التحويل المطلوب بوساطة **—** أو **—** ثم اضغط
Select اختيار

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة **—** أو **—** ثم اضغط
Select اختيار

يتم إظهار الحالة الراهنة : إذا كانت الخاصية فعالة مسبقاً فإن
الرقم الذي يتم التحويل إليه يظهر على الشاشة.

٣. **—** اضغط المفتاح المرن

تشغيل Activate تفعيل التحويل

ثم انتقل إلى الخطوة ٤

تغيير Change تغيير رقم التحويل
إلى الخطوة ٤

إلغاء Remove إلغاء التحويل

٤. أدخل الرقم الذي تريد التحويل إليه ثم اضغط **نعم OK**

لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح **0+** مطولاً حتى ظهور الرمز +.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار
موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بوساطة
الخيار **إلغاء الكل Cancel all**

راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة و شروط
الاشتراك بها.

تحويل المكالمات Call Diverting

(١-٦)

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثلاً: يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زميلك عندما تكون في
إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

Divert always حول دوماً : لتحويل جميع المكالمات الواردة
إلى هاتف آخر تحدده.

Busy مشغول : لتحويل المكالمات الواردة أثناء مكالمة جارية.

No Reply لا يوجد رد : لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

Unreachable خارج التغطية : يتم تحويل المكالمات أثناء وجود
هاتفك خارج تغطية الشبكة أو مغلق.

Cancel All إلغاء الكل : يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت
بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد تحويلات مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

• مكالمات هاتفية Voice Calls only

• مكالمات بيانات Data Calls only

مثال: يمكنك تحويل المكالمات الهاتفية الواردة أثناء مكالمة جارية
إلى هاتف آخر.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبتها بضغط — أو — ثم
اضغط اختيار **Select**

٣. اضغط تشغيل **Activate** لتفعيل اختيارك.

٤. أدخل شيفرة الحجب، احصل عليها من مزود الشبكة.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء ضبط حجب مكالمات محدد:

١. اختر الحجب المطلوب.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب.

٣. اضغط المفتاح إلغاء **Deactivate**

٤. أدخل شيفرة حجب المكالمات.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي ضبطها سابقاً بوساطة الخيار
إلغاء الكل **Cancel all**

تغيير شيفرة الحجب Change Barring Password :

يمكنك تغيير شيفرة الحجب كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تحديد الشيفرة الجديدة.

يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

حجب المكالمات Call Barring

(٢-٦)

يمكنك حجب المكالمات الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

تتوفر الخيارات التالية:

All Outgoing كل الصادر : لحجب إمكانية إجراء المكالمات.

International الدولية : لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية.

International Except to Home الدولية عدا إلى الوطن

: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية، بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.

All Incoming كل الوارد : لحجب إمكانية استقبال المكالمات.

Incoming while Abroad (الواردة أثناء السفر) : لا يمكنك

استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

Cancel All إلغاء الكل : يمكنك إلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد أنواع حجب مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة:

- مكالمات هاتفية
- مكالمات بيانات

لضبط خيارات الحجب:

١. اختر نوع الحجب المطلوب بضغط — أو — ثم اضغط
اختيار **Select**

اختيار الشبكة Network Selection

(٤-٦)

يمكنك، أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية، ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة: تعتمد إمكانية اختيار شبكة أخرى على الاتفاق الجاري بين الشبكة المطلوبة وشبكتك الأساسية.

لضبط اختيار الشبكة:

١. اضغط اختيار **Select** في القائمة اختيار الشبكة **Network Selection**

٢. اضغط **—** أو **—** لتحديد الخيار المناسب ثم اضغط **نعم OK**

إذا اخترت **آلي Automatic** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت يدوي **Manual** فسوف يسمح الهاتف بالشبكات المتوفرة، انتقل إلى الخطوة التالية.

٣. اضغط **—** أو **—** لتحديد الشبكة المطلوبة ثم اضغط **نعم OK**

سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

انتظار المكالمات Call Waiting

(٢-٦)

يمكنك استئجار ورود مكالمات جديدة أثناء مكالمات جارية.

يمكنك تحديد خيارات انتظار مختلفة لأنواع المكالمات التالية:

- مكالمات هاتفية **Voice Calls**
- مكالمات بيانات **Data Calls**

لضبط خيارات انتظار المكالمات:

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق انتظار المكالمات عليه بواسطة الفتح **—** أو **—** ثم اضغط اختيار **Select**

تظهر الشاشة فيما إذا كانت خاصية الانتظار فعالة أو غير فعالة.

٢. يمكنك تفعيل أو إلغاء خاصية الانتظار باستخدام المفاتيح **تشغيل Activate** و **إلغاء Deactivate**

اضغط المفتاح **خروج Exit** للخروج والعودة إلى الشاشة السابقة.

يمكنك أيضاً بواسطة الخيار **إلغاء الكل Cancel all** إلغاء عمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

رقم المتصل Caller ID

(٦-٥)

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة : يجب أن تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

Default حسب الشبكة : يتم الضبط تبعاً للشبكة.

Hide Number حجب الرقم : لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

Send Number إظهار الرقم : يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

مجموعة اتصال مغلقة Closed User Group

(٦-٦)

يمكنك تقييد المكالمات الصادرة و الواردة ضمن أرقام محددة محتواة في مجموعة محددة. يمكنك تحديد حتى عشر مجموعات مغلقة.

راجع مزود الشبكة لتفاصيل حول إعداد ضبط مجموعة الاتصال المغلقة.

مثال: شركة تزود موظفيها ببطاقات هاتف وترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **اختيار Select**

Index List لائحة المجموعات : تظهر لائحة المجموعات الحالية، يمكنك إضافة أو مسح مجموعة.

يمكنك إضافة أو إلغاء مجموعة جديدة تبعاً للسماحيات التي تحددها الشبكة.

اضغط

لـ

المفتاح — أو —

الانتقال بين المجموعات

خيارات **Options** واختر

إضافة مجموعة

إضافة **Add** ثم أدخل المجموعة

خيارات **Options** ثم اضغط

مسح مجموعة

مسح **Delete**

خيارات **Options** ثم اضغط

تفعيل مجموعة

تشغيل **Activate**

Outside Access نفاذ خارجي : يمكنك ضبط الهاتف ليرسل ويستقبل مكالمات إلى و من أرقام لا تنتمي إلى المجموعة. يعتمد الخيار على الشبكة، راجع مزود الخدمة.

Default Group المجموعة الأساسية : يمكنك تحديد

مجموعتك الأساسية مع مزود الخدمة. يمكنك عندها تفعيل الخيار

المجموعة الأساسية Default Group في الهاتف. عند إجرائك

مكالمة سوف تعطى خيار استعمال المجموعة الأساسية بدل اختيار

مجموعة من اللائحة.

Deactivate إلغاء : يلغي تفعيل المجموعة الأساسية. يظهر فقط

إذا كانت المجموعة الأساسية فعالة.

صندوق التسلية Funbox

اختيار الحزمة

Band Selection

(٧-١)

تحتوي القائمة صندوق التسلية Funbox على عدة خيارات للتسلية.

يجب اختيار الحزمة الترددية المناسبة لعمل الهاتف تبعاً للشبكة المتوفرة حالياً. يعمل هاتفك على الشبكات التالية:

• GSM ١٨٠٠/٩٠٠

• GSM ١٩٠٠

تم ضبط الهاتف في المعمل على الحزمة المناسبة للدولة التي سيصدر إليها. يمكنك أثناء سفرك أن تختار الحزمة المناسبة تبعاً للدولة المتواجد فيها عند كل وقت.

١. اضغط اختيار Select عند ظهور اختيار الحزمة Selection Band على الشاشة.

٢. اضغط — أو — للانتقال إلى الحزمة المناسبة:

GSM ١٨٠٠/٩٠٠ أو GSM ١٩٠٠ ثم اضغط نعم OK

عند اختيارك لحزمة جديدة: يظهر الهاتف رسالة إشعار على الشاشة ويقوم ألياً بمسح الشبكات المتوفرة ضمن الحزمة الجديدة. يقوم الهاتف بتسجيل نفسه ليعمل ضمن الشبكة المفضلة ضمن الحزمة المختارة.

ألعاب Games

(٧-١)

يمكنك الاستمتاع بالألعاب المتوفرة في الهاتف.

اضغط — أو — للانتقال إلى اللعبة المطلوبة ثم اضغط اختيار Select. راجع المساعدة على الشاشة لمزيد من التفاصيل.

متصفح واب

WAP Browser

(٧-٢)

يحتوي هاتفك على متصفح واب يمكنك من النفاذ إلى شبكة الانترنت اللاسلكية بواسطة الهاتف.

Home موقع أساسي

عند اختياره: يقوم الهاتف بالتوصيل إلى الشبكة ويحمل الصفحة الأساسية لمزود الخدمة على الشاشة.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية على مزود الخدمة. اضغط — أو — للانتقال عبر المحتويات.

ملاحظة: يمكنك الانتقال إلى الصفحة الأساسية في أي وقت بمجرد اختيار موقع أساسي Home. انظر صفحة ١١٠ لتفاصيل حول قوائم متصفح واب.

استخدام المفاتيح المرنة

يحتوي سطر الشاشة الأدنى على أوامر المتصفح. تستخدم المفاتيح المرنة تحت هذا السطر (F1-F12) لتنفيذ هذه الأوامر. يدعى المفاتيح بالمفاتيح المرنة لأنها تقوم بتنفيذ وظائف مختلفة تتغير تبعاً للحالة الحالية.

استخدام المتصفح

من أجل

الانتقال والاختيار بين المحتويات

اضغط

اضغط **←** أو **→** حتى وصول المؤشر **▶** إلى المحتوى المطلوب ثم اضغط **OK**

الاختيار حسب الرقم

المفتاح الموافق للرقم

العودة إلى الصفحة السابقة

المفتاح **Back** أو **C**

العودة إلى الصفحة الأساسية

الخيار موقع أساسي **Home**.
راجع صفحة ١١٠.

إدخال الأحرف، الأرقام و الرموز

يظهر نمط الكتابة الحالي على الشاشة أثناء الكتابة. تتوفر الأنماط التالية:

النمط

الوصف

a / A

إدخال أحرف الأبجدية. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب لإدخاله.

1

إدخال أرقام

ملاحظة : لإدخال رموز، اضغط المفتاح **[F12]** حتى ظهور الرمز المطلوب.

من أجل

اضغط

تغيير النمط

المفتاح **z**

إدخال فراغ

المفتاح **[Space]**

تعديل الكتابة

• انقل المؤشر إلى يمين الحرف المطلوب تغييره.

• اضغط **[C]** للمسح.

• أدخل الحرف الصحيح.

استخدام خيارات المتصفح

تتوفر العديد من الخيارات في قائمة المتصفح.

للنفاذ إلى خيار ما:

١. اضغط المفتاح **[*]** مطولاً، تظهر القائمة.

٢. انتقل إلى الخيار المطلوب بواسطة **←** أو **→**.

٣. اضغط المفتاح اختيار **Select** لانتقاء الخيار.

٤. يمكنك تكرار الخطوتين السابقتين: اضغط **←** أو **→** ثم المفتاح اختيار **Select** لانتقاء خيار ثانوي ضمن الخيار الأولي عند الحاجة.

ملاحظة : قد تختلف بعض الخيارات تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

Reload تحميل : لإعادة تحميل الصفحة الحالية مجدداً.

Home موقع أساسي : للعودة إلى الصفحة الأساسية في أي وقت.

Go to URL انتقل لموقع : لإدخال عنوان موقع و الانتقال إليه.

Show URL إظهار العنوان : لإظهار عنوان الموقع الحالي، كما و يمكنك من اختياره كموقع أساسي.

من أجل اضغط

اختيار الموقع الحالي كموقع أساسي
المفتاح خيارات **Options** واختر
حفظ **Save to Home** ثم اضغط
اختيار **Select**

إضافة الموقع الحالي إلى
لائحة المواقع المفضلة
المفتاح خيارات **Options** واختر
مفضل **Save to Bookmark** ثم
اضغط اختيار **Select**

إلغاء الضبط الذي أجريته
المفتاح عودة **Back**

Edit Home إدخال موقع أساسي : لإدخال عنوان وتحديد
كموقع أساسي. أدخل
العنوان المطلوب ثم اضغط نعم **OK**. انظر الصفحة ٤٤ لتفاصيل
حول عملية الكتابة.

إنهاء عمل المتصفح

اضغط المفتاح **Alt+F4** في أي وقت للخروج من المتصفح وإنهاء عمله،
أو اضغط المفتاح **Ctrl+Q** مطولاً.

Favorite

يمكنك لحفظ عنوان موقع ما في لائحة المواقع المفضلة لديك. يمكنك
الانتقال إلى هذه اللائحة بضغط **Alt+D** مطولاً في أي وقت أثناء عمل
المتصفح.

لحفظ عنوان موقع ما :

١. اختر موقع خالي من اللائحة ثم اضغط خيارات **Options**.

٢. أدخل العنوان ثم اضغط نعم **Enter**.

٣. أدخل الاسم ثم اضغط نعم **Enter**.

بعد حفظ العنوان، اضغط خيارات **Options** لاستخدام الخيارات
التالية:

Goto URL انتقل لموقع : لإدخال عنوان موقع و الانتقال إليه.

Edit تعديل : لتعديل العنوان.

Erase مسح : لمسح العنوان.

http://

يمكنك إدخال عنوان موقع ما ترغب بالانتقال إليه.

Settings ضبط

يمكنك ضبط محددات خمس مخدمات مختلفة. راجع مزود الخدمة
للتفاصيل.

تتوفر الخيارات التالية لكل من المخدمات:

Profile Name اسم المخدم : لاستعراض أو إدخال اسم مخدم
الشبكة.

Homepage URL الموقع الأساسي : لاستعراض أو إدخال
عنوان الموقع الأساسي. اضغط **Alt+E** لمسحه ثم أدخل العنوان الذي
ترغب.

Security الحماية : لاختيار نمط تناقل المعلومات
Secure/Non-Secure آمن أو غير آمن.

رسائل Push Message

يمكنك تفعيل أو إلغاء آلية استقبال الرسائل من المخدم، و يمكنك أيضاً قراءة و مسح هذه الرسائل.

محملة

Downloads

(٣-٧)

يمكنك تحميل MIDlet (تطبيقات Java تعمل على الهواتف اللاسلكية) من مصادر مختلفة بواسطة متصفح وab وحفظها في هاتفك. يمكنك استعراض ال MIDlet المحفوظة على شاشة القائمة Games&More ألعاب وأكثر.

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لتفاصيل حول توفر خدمة تطبيقات Java و خصائصها.

Games & More ألعاب وأكثر

يمكنك بدء MIDlet واستخدام العديد من الخيارات. لمزيد من التفاصيل حول كيفية تحميل MIDlet بواسطة متصفح وab وحفظها، انظر دليل استخدام متصفح وab المرفق مع هاتفك.

بدء Launchinga MEDlet

لبدء MIDlet :

١. اختر الخيار Games & More ألعاب وأكثر في القائمة محملة.

٢. انتقل إلى ال MIDlet المطلوبة ثم اضغط المفتاح بدء Launch

IP Address عنوان المتصفح : عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل مع الشبكة.

Bearer الحامل : يمكنك اختيار تقنية تناقل البيانات : **GPRS** أو **Data** . تعتمد باقي المحددات على الحامل **Bearer** الذي اخترته.

المحددات عند اختيار **Data** :

Login Name اسم الولوج : لإدخال اسم الولوج إلى الشبكة.

Password شيفرة الولوج : لإدخال شيفرة الولوج إلى الشبكة.

Dial-up Number الرقم : لإدخال رقم هاتف الشبكة.

Data Call Type نوع التوصيل : لانتقاء نوع التوصيل مع الشبكة : تمثيلي **Analogue** أو رقمي **ISDN**.

المحددات عند اختيار **GPRS** :

User Name اسم المستخدم : لإدخال الاسم المطلوب للتوصيل مع الشبكة **GPRS**.

Password الشيفرة : لإدخال الشيفرة المطلوبة للتوصيل مع الشبكة **GPRS**.

APN النفاذ : لإدخال اسم نقطة النفاذ إلى الشبكة **GPRS**.

ملاحظة : قد تختلف بعض محددات المتصفح تبعاً للشبكة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

Clear Cache

يمكنك مسح الذاكرة التي تحوي عناوين المواقع التي زرتها حديثاً.

استخدام القوائم

اضغط المفتاح القائمة **Menu** للنفاذ إلى الخيارات التالية.
تظهر هذه الخيارات فقط إذا كنت قد قمت بتحميل MEDlet سابقاً.

Info معلومات : لاستعراض معلومات حول ال MEDlet
المختارة مثل : حجم الملف، نوع التطبيق، المزود وموقع الملف jad
والذي يمثل ملف توصيف ال MEDlet .

Remove مسح : لمسح ال MEDlet المختارة. اضغط المفتاح
Remove مسح لتأكيد الأمر، أو اضغط **Cancel إلغاء** لإلغاء أمر
المسح.

Update تطوير : للنفاذ إلى المخدم وتطوير نسخة ال MEDlet
المطلوبة.

كتابة نص

تتوفر أنماط الكتابة التالية عند كتابة عناوين المواقع:

ABC : للكتابة بأحرف كبيرة.

abc : للكتابة بأحرف صغيرة.

١٢٣ : لكتابة الأرقام.

SYM : لكتابة الرموز وعلامات الترقيم. اضغط مفاتيح الاتجاهات
لاستعراض الرموز المتوفرة. اضغط المفتاح **↵** لإدخال
الرمز.

اضغط المفتاح **↵** لتغيير نمط الكتابة.

Sounds أَلحان

يمكنك في هذه القائمة استعراض الألحان التي قمت بتحميلها من
الشبكة سابقاً. يمكنك أيضاً انتقاء لحن معين كنغمة رنين، لكن لا
يمكنك إرساله إلى هاتف آخر.

تظهر عند امتلاء الذاكرة رسالة تنبيه ولا يمكنك عندها حفظ لحن
إضافي إلى أن تقوم بمسح قسم من الذاكرة أولاً.

Pictures صور

يمكنك في هذه القائمة استعراض الصور التي قمت بتحميلها من
الشبكة سابقاً. يمكنك أيضاً انتقاء صورة معينة كخلفية للشاشة، لكن
لا يمكنك إرسالها إلى هاتف آخر.

تظهر عند امتلاء الذاكرة رسالة تنبيه ولا يمكنك عندها حفظ صورة
إضافية إلى أن تقوم بمسح قسم من الذاكرة أولاً.

DNS Setting عنوان مخدم

تم حفظ عنوان DNS (Server Name Domain) لمخدم Java
أثناء التصنيع. يمكنك في هذه القائمة تحديد آلية تطوير (تغيير) هذا
العنوان:

Automatic آلي : يثبت المخدم العنوان الجديد إلى الهاتف عند
تغييره.

Manual يدوي : يمكنك تغيير العنوان يدوياً.

No Service/Network Failure/Not Done لا توجد خدمة/فشل في الشبكة/غير تام

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الإشارة (داخل نفق أو محاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح ➡ بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط  مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل وممسك الهاتف بالشكل الصحيح.

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

Insert SIM Card أدخل البطاقة

- تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

Phone Locked Enter Password

الهاتف مقفل، أدخل الشيفرة

- يجب إدخال شيفرة الهاتف لتستطيع استخدامه.

Enter PIN أدخل الرمز PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للماتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها.

Enter PUK أدخل الرمز PUK

- إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

شيفرات النفاذ

نغمة تنبيه والرسالة " Low Battery Warning***" (تحذير، البطارية ضعيفة) تومض على الشاشة

- تأكد من مقدار شحن البطارية أو استبدالها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمات منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الإشارة  . تدرج قوة الإشارة من  إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفاءة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

أدخل الرمز المناسب عند الطلب ثم اضغط **نعم OK**.
استخدم المفتاح  لتصحيح أخطاء الإدخال.

يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا PUK و PUK2) بواسطة القائمة الحماية **Security (٤-٦)** راجع صفحة ٨٢ للتفاصيل.

هام : تجنب استخدام شيفرات مطابقة (أو مقاربة) لأرقام الطوارئ مثل ٩٩٩، تجنباً للخطأ.

شيفرة الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000 .

انظر

من أجل

تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية قفل الهاتف القائمة (٤-٦-٣) صفحة ٨٣

تغيير شيفرة الهاتف القائمة (٤-٦-٤) صفحة ٨٣

عند إدخال شيفرة خطأ لخمس مرات متتالية، يمنع الهاتف عن قبول الإدخال للخمس مرات التي تلي، حتى إذا كان الإدخال صحيحاً.

الرمز PIN

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام ويحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK انظر الفقرات التالية.

انظر

من أجل

تفعيل أو إلغاء تفعيل الخاصية	القائمة (١-٦-٨٢) صفحة ٨٢
تغيير الرمز PIN	القائمة (٢-٦-٨٢) صفحة ٨٢

الرمز PUK

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. ويستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير رمز فك التمنع PUK، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK ثم اضغط نعم OK

٢. أدخل رمز PIN جديد ثم اضغط نعم OK

٣. عند ظهور الرسالة **Confirm New PIN** أدخل ثانية : أدخل الرمز PIN الجديد ثانية ثم اضغط نعم OK

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

الرمز PIN٢

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام ويكون مرفقاً مع البطاقة عادة. يستخدم لتفعيل بعض الخصائص مثل ضبط الكلفة العظمى للمكالمات.

إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK٢ .

انظر القائمة (٤-٦-٧) صفحة ٨٤ لمعلومات حول تغيير الرمز PIN٢.

الرمز PUK٢

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN٢ بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير رمز فك التمنع PUK٢، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK٢ ثم اضغط نعم OK

٢. أدخل رمز PIN٢ جديد ثم اضغط نعم OK

٣. عند ظهور الرسالة **Confirm PIN٢** أدخل ثانية : أدخل الرمز PIN٢ الجديد ثانية ثم اضغط نعم OK

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

تعليمات الصحة و السلامة

التعرض لطاقة الترددات الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوروبي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للأمواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوروبي 2.0 W/Kg .

شيفرة الحجب Barring Pasword

تتكون من أربعة أرقام تحصل عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بهذه الخاصية. تستخدم هذه الشيفرة عند استخدام خواص حجب المكالمات. انظر صفحة ١٠١ للتفاصيل.

* حدود الـ SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة

Watts/Kilogram (Kg/W) ٠.٢. بمعدل لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم.

تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة الـ SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية وترددات الشبكة.

تحذيرات حول استخدام البطاريات

تم اختبار ال SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى ال SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

بلغت ال SAR الأعظمية لهذا الهاتف عند اختبار الموافقة مع المواصفات العالمية المحددة 1.14 W/Kg . رغم الاختلافات التي قد تطرأ على هذه القيمة تبعاً للهاتف وظروف التشغيل المختلفة إلا أنها جميعاً ضمن الحدود المقبولة والموافقة لشروط الاتحاد الأوروبي في التعرض للأمواج الراديوية.

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أيّاً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن و استخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن و التفريغ مع الوقت على العمر الافتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لا يكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الافتراضي.
- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها .

السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة و محمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص وحس المسؤولية.

يجتث الحذر و مراقبة الطريق الأولوية أثناء القيادة. التزم بالتعليمات التالية عند استخدام هاتفك أثناء القيادة:

١. تساعدك معرفتك الجيدة لخصائص هاتفك وطرق تشغيله السريعة على استخدامه دون صرف اهتمامك عن الطريق أثناء القيادة.

٢. استخدم وحدة السيارة ما استطعت، عندما تستخدم الهاتف أثناء القيادة.

٣. حافظ على الهاتف في مكان يسهل الوصول إليه في حال ورود مكالمة أثناء القيادة، و الأفضل أن تستخدم خدمة البريد الصوتي أثناء قيادة السيارة.

٤. أعلم الطرف الآخر على الهاتف أنك في وضع القيادة. علق أو الغ المكالمة عندما تقود في ظروف مرورية سيئة كالملطر الغزير، الازدحام، والتلوج.

٥. لا تكتب ملاحظات أو تبحث عن رقم في دليل الهاتف أثناء القيادة، إنه يصرف انتباهك عن الطريق.

● لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها و عمرها الافتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المنوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.

● يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب و السالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.

● لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

ظروف التشغيل

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تدخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية و للحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن و الهوائي أعلى الكتفين.

الأجهزة الالكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقى من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التدخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تدخل بينهما.

٦. حاول دوماً إجراء المكالمات عندما تكون السيارة متوقفة، عند إشارة المرور الحمراء مثلاً.

٧. لا تدخل في حوار قد يثير أعصابك أو عواطفك مما يصرف انتباهك عن الطريق.

٨. استخدم هاتفك لطلب المساعدة. استخدمه في حالة الحريق وحوادث المرور والحالات الطارئة الأخرى. تذكر أن الاتصال بالطوارئ مجاني في كل الحالات.

٩. استخدم هاتفك لطلب المساعدة للآخرين. مثلاً في حوادث المرور و حالات الطوارئ الأخرى.

١٠. استخدم هاتفك (عند الضرورة) لطلب المساعدة على الطريق، حين تعطل سيارتك مثلاً، أو لطلب المساعدة للآخرين عند الضرورة.

مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات) .

- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر .

- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم .

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم .

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك . راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا .

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه .

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار ، أو في الأجواء الغازية . اتبع التعليمات المطبقة في تلك الاماكن بهذا الخصوص . دوماً أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات .

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص .

دوماً ، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت . إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك و حياة الآخرين للخطر .

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع و الهواتف اللاسلكية . يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل .

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه . أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه . أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات ، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية .

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي (بشكل حصري) بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات.

تذكر، لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لإجراء كالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

٣. اضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمات الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تنهي المكالمات من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمسائلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

العناية و الصيانة

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة و التي تكثر فيها الأتربة و الغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة و انخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

- لا تقم بدهن الهاتف للترزين أو لتغير لونه.

- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق و لنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء و مخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.

- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

Mobile for System Global GSM (Communication)

نظام اتصالات خلوية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين ومزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خلوية.

Java

لغة برمجة تستخدم لتصميم تطبيقات يمكنها العمل على جميع أنظمة الحواسيب الآلية دون الحاجة لإجراء تعديلات ما. تستخدم بكثرة في مواقع شبكة الانترنت العامة Web Sites والشبكات الخاصة Intranets. يدعى تطبيق ال Java الذي يعمل في الانترنت applet ، ويدعى التطبيق الذي يعمل في الهواتف المحمولة وأنظمة MIDlet النداء

(Caller ID)

Caller Line Identification Services

خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

Multiparty Calling المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

Phone Password شيفرة الهاتف

رمز يستخدم لحماية الهاتف من الاستعمال غير المرخص بحيث يتوجب إدخال شيفرة الهاتف في كل مرة يتم تشغيله من وضع الاغلاق.

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

Active Folder تفعيل الغطاء

هي القدرة على الرد على مكالمة بمجرد فتح الغطاء.

Call Barring حجب المكالمات

إمكانية حجب المكالمات الصادرة والواردة.

Call Diverting تحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

Call Holding تعليق المكالمات

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

Call Waiting انتظار المكالمات

القدرة على إعلام المستخدم ب ورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

GPRS (General Packet Radio Service)

تقنية مبنية على نظام GSM و نظام SMS خدمة الرسائل القصيرة. يزيد استخدام هذه التقنية من سرعة تناقل البيانات المحددة عند استخدام تقنية GSM فقط. بالتالي تفيد هذه التقنية الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف كوصلة مع شبكة الانترنت لتناقل البيانات.

(Service Message Short) SMS خدمة الرسائل

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً.

Soft Keys

- المفاتيح التي تحمل علامات (F) و (E) على الهاتف، والهدف منها:
- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً.
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

Tri Band ثلاثي الحزمة

القدرة على العمل مع الأنواع التالية للشبكات GSM ٩٠٠ , GSM ١٨٠٠/٩٠٠ , GSM ١٩٠٠ وذلك لتحقيق استخدام أوسع أثناء السفر والتجوال.

يبحث هاتفك ألياً عن آخر شبكة استخدمتها. في حال عدم توفر هذه الشبكة، يبحث الهاتف عن شبكة أخرى.

Voice Mail

خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

الرمز PIN (Personal Identification Number)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، و يمكن تغييره برغبة المستخدم

الرمز PUK (PIN Unblocking Key)

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمز PUK من مزود الخدمة مع البطاقة

Roaming التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

(Service Dialling Numbers) SDN أرقام خدمة الاتصال

أرقام هاتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى خدمات خاصة مثل البريد الصوتي، الدليل، خدمة الزبائن

(Subscriber Identification Module) البطاقة SIM

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف و تحميها البطارية.

Dual Band SGH-S300GSM Telephone
بطاقة المرجع السريع

التشغيل والإغلاق	أضغظ المفتاح Ctrl مطولاً
إجراء مكالمة	١. أدخل الرقم المطلوب ٢. أضغظ ↵
إنهاء مكالمة	أضغظ Ctrl
استعراض مكالمة قائمة مبادرة	١. أضغظ عرض View ٢. أضغظ ↵ و - للانتقال بين المكالمات. ٣. أضغظ ↵ للاتصال

١. اضغط الختار
قائمة Menu
الضغط — أو
للانتقال إلى القائمة المطلوبة
٢. اضغط الختار Select
الضغط — أو
للانتقال إلى الخيار المطلوب
٣. اضغط الختار Select
الضغط — أو
للانتقال إلى الخيار المطلوب
٤. اضغط الختار Select
الضغط — أو
للانتقال إلى الخيار المطلوب
٥. اضغط الختار Select
الضغط — أو
للانتقال إلى الخيار المطلوب



افتح الغطاء أو اضغط 	الرد على مكالمة	حفظ رقم في دليل الهاتف	١. أدخل الرقم
			٢. اضغط حفظ Save
			٣. اختر نوع الرقم
اضغط 	ضبط درجة الصوت	حفظ رقم في دليل الهاتف	٤. اضغط اختيار Select
			٥. أدخل الاسم
			٦. اضغط تأكيد Ok
اضغط 	اختيار نوع التنبيه	حفظ رقم في دليل الهاتف	٧. اختر الموقع
			٨. اضغط تأكيد Ok
			٩. اضغط  للخروج
١. اختر نوع التنبيه (٣-٣) ٢. اختر: • إضاءة Light Only • لحن Melody • اهتز اهتز Vibration • اهتز اهتز + لحن Melody + Vibra ٣. اضغط اختيار Select	البحث عن رقم في دليل الهاتف	حفظ رقم في دليل الهاتف	١. اضغط الاسم Name
			٢. اختر بحث Search
			٣. أدخل الاسم
اضغط 	ضبط درجة الصوت	حفظ رقم في دليل الهاتف	٤. اضغط  و  للانتقال إلى الاسم المطلوب
			٥. اضغط عرض View
			٦. اضغط  و  للانتقال إلى الرقم المطلوب
اضغط 	اختيار نوع التنبيه	حفظ رقم في دليل الهاتف	٧. اضغط  للاتصال