

- قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقاً للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يبدو هاتفك والملحقات المقدمة معه مختلفة عن الأشكال التوضيحية المبينة في هذا الكتيب، وفقاً لبلدك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-14094A
Arabic. 06/2007. Rev.1.0



SGH-F300

دليل المستخدم





احتياطات السلامة الهامة

سلامة القيادة في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيديك أثناء القيادة، فالأفضل إيقاف السيارة أولاً.

إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية.

إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة

قد تسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشویش، لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.

قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من الأجهزة الطبية

فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية. لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية.

التشویش

قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

قد ينجم عن عدم إتباع هذه الإرشادات نتائج خطيرة أو
مخالفة للقانون 

معلومات عن حقوق الطبع والنشر

- البلوتوث® هو علامة تجارية مسجلة لشركة SIG, Inc. Bluetooth® العالمية.

- Windows Media Player® هو علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft

مراجعة الأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق الهاتف المتحرك في الأماكن المحظوظ فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطأ.

مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا عليك أن تحافظ به جافاً.

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن)، واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي، على الأقل في حالة تشغيله.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .

احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى البطاريات الموصى بها من قبل سامسونج والملحقات، مثل سماعات الرأس، وكابلات نقل بيانات الحاسوب الشخصي. فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها، تلفاً في هاتفك وقد يكون خطيراً. تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً لتعليمات الصانع.

قد يسبب الاستماع المطول إلى السماعة إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جداً.



لا تحاول مطلقاً فك الهاتف

لا تحاول مطلقاً فك الهاتف لأي سبب كان. قد يؤدي ذلك إلى تلف غطاء البطارية أو دخول مواد ناقلة للكهرباء إلى الهاتف، التي يمكن أن تسبب تلف خطير للهاتف، بالإضافة إلى اشتعال الهاتف.

الخدمة المؤهلة

فقط يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه أحد مسؤولي الخدمة المؤهلين لذلك. لمزيد من معلومات الأمان المفصلة، يرجى مراجعة "تعليمات الصحة والسلامة" في صفحة .٥٢.

المزايا الخاصة في هاتفك

- التزامن مع Windows Media Player
إرسال ملفات الموسيقى إلى هاتفك مباشرةً من Windows Media Player



- مشغل الموسيقى
تشغيل ملفات الموسيقى باستخدام الهاتف كمشغل موسيقى.



• بوابة الوسائط المتعددة

استخدم وظائف الهاتف ووظائف مشغل الوسائط المتعددة كل على حدة، بواسطة تحويل هاتفك إلى تشغيل ثانٍ.



حول هذا الدليل

يوفر لك هذا الدليل معلومات مكثفة حول طريقة استخدام هاتفك المتحرك، وحتى يتمنى لك أن تتعلم الميزات الأساسية في هاتفك، يرجى الإطلاع على قسم "بدء التشغيل" وخطوة خارج الهاتف.

في هذا الدليل، سوف تظهر لك الرموز التالية:

→ تدل على أنك تحتاج إلى أن تولي عناية كبيرة للمعلومات التالية بشأن احتياطات السلامة أو ميزات الهاتف.

→ وهذا الرمز يدل على أنك تحتاج أن تضغط مفتاح التصفح للتقليل لتصل إلى الخيار المحدد وبعد ذلك تختاره.

[] يشير هذا الرمز إلى المفتاح الموجود على الهاتف. على سبيل المثال [].

< > يدل على اسم المفتاح المرن، الذي تعرض وظيفته على شاشة الهاتف، على سبيل المثال <القائمة>.

- **متصفح الويب**

الوصول إلى شبكة الويب اللاسلكية للحصول على أحدث المعلومات والعديد من محتويات الوسائل.



- **خدمة رسائل الوسائل (MMS)**

إرسال واستلام رسائل الوسائل المتعددة مرفقة مع نص وصور وفيديو وصوت.



- **رسالة الطوارئ**

قم بإرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك لطلب المساعدة في حالة الطوارئ.



- **كاميرا ومسجل الفيديو المحمول**

استخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك لالتقطان الصور أو تسجيل الفيديو.



- **راديو FM**

استمع إلى محطات الراديو التي تفضلها بأي وقت، وبأي مكان.



- **نقط خارج الشبكة**

قم بتحويل هاتفك إلى نقطة خارج الشبكة لاستخدام وظائفه اللاسلكية في الطائرة.



- **البلوتوث**

إرسال ملفات الوسائل والبيانات الشخصية والتوصيل مع الأجهزة الأخرى باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية.



المحتويات

محتويات العلبة

تاكك من حصولك على جميع العناصر

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنها

التشغيل / الإغلاق

تصميم الهاتف

التحويل بين نمط الهاتف ونمط مشغل الوسائط المتعددة

المفاتيح والرموز

الوصول إلى وظائف القائمة

إدخال نص

ضبط هاتفك

خطوة خارج الهاتف

ابداً مع وظائف الاتصال، ومتتصفح الويب، وإرسال الرسائل والميزات الخاصة الأخرى

إجراء مكالمات أو الرد عليها

تصفّح الويب

استخدام دليل الهاتف

١٨.	إرسال الرسائل
١٩.	عرض الرسائل
٢٠.	استخدام البلوتوث
٢١.	استخدام الغطاء الجلدي
٢٢.	إرجاع ضبط الهاتف

وظائف مشغل الوسائط المتعددة

استخدم وظائف الوسائط المتعددة: مشغل الموسيقى، والكاميرا، والبوم الوسائط، وراديو FM، ومسجل الصوت

٢٤.	استخدام مفاتيح مشغل الوسائط المتعددة
٢٥.	الدخول إلى القائمة أو الخيارات
٢٦.	إدخال نص
٢٧.	تشغيل الموسيقى
٢٨.	استخدام الكاميرا
٢٩.	عرض الصور ومشاهدة الفيديو في الألبوم
٣١.	الاستماع إلى راديو FM
٣٢.	استخدام مسجل الصوت

وظائف القائمة

كلة خيارات القائمة موجودة في اللانحة

تعليمات الصحة والسلامة

٢٤.	إرسال الرسائل
٢٥.	عرض الرسائل

٢٦.	استخدام البلوتوث
٢٧.	استخدام الغطاء الجلدي

٢٨.	إرجاع ضبط الهاتف
-----	------------------

ابداً مع وظائف الاتصال، ومتتصفح الويب، وإرسال الرسائل والميزات الخاصة الأخرى

إجراء مكالمات أو الرد عليها

تصفّح الويب

استخدام دليل الهاتف

نظرة عامة على قائمة الوظائف

للوصول إلى نمط القائمة، اضغط على **<القائمة>** في نمط الجاهزية

٨. لكاميرا	٥. الرسائل	٣. التطبيقات	١. سجل المكالمات
٩. الضبط	١. إنشاء رسالة ٢. رسائل ٣. النماذج ٤. مسح الكل ٥. الضبط ٦. رسائل الطوارئ ٧. جهاز الرد الآلي ٨. سعة الذاكرة	١. مسجل الصوت ٢. التوقيت العالمي ٣. المنبه ٤. المؤقت ٥. ساعة الإيقاف ٦. مذكرة ٧. إدارة المفاتيح ٨. تطبيقات البطاقة ١	١. جهات الاتصال الحالية ٢. المكالمات الفائدة ٣. المكالمات الصادرة ٤. المكالمات الواردة ٥. مسح الكل ٦. مدة المكالمات ٧. كلفة المكالمات ١
١. الوقت والتاريخ ٢. ضبط الهاتف ٣. ضبط الشاشة ٤. ضبط الصوت ٥. ضبط الإضاءة ٦. برنامج تعليمي ٧. خدمات الشبكة ٨. البلوتوث ٩. الحماية ١٠. ضبط التوصيل ١١. إرجاع الضبط ١٢. معلومات الهاتف	٦. ملفاتي	٤. المتصفح	٢. دليل الهاتف ٣. الأسماء ٤. إضافة اسم جديد ٥. المجموعات ٦. الاتصال السريع ٧. بطاقة الاسم ٨. أرقامي ٩. الإدارة ١٠. رقم الخدمة ١
	١. الصور ٢. الفيديو ٣. الموسيقى ٤. الأصوات ٥. ملفات أخرى ٦. بطاقة الذاكرة ٢ ٧. سعة الذاكرة	١. صفحات البدء ٢. ادخل الموقع ٣. العلامات ٤. الصفحات المحفوظة ٥. اخر الموقع ٦. مسح الذاكرة المؤقتة ٧. ضبط المتصفح	
	٧. التقويم		

-
١. متوفرة فقط إذا كانت مدرومة من بطاقة SIM.
٢. تظهر فقط في حال تم إدخال بطاقة الذاكرة في الهاتف.


بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنه



التوصيل بمخرج طاقة التيار المتناوب

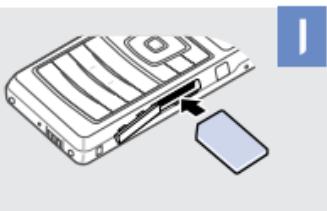

التشغيل / الإغلاق

١. اضغط مطولاً على [①].	التشغيل
٢. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز التعريف الشخصي PIN واضغط على <موافق>.	
اضغط مطولاً على [①].	الإغلاق

محتويات العلبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر

- الهاتف

- الشاحن

- البطارية

- دليل المستخدم

يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من قبل وكلاء سامسونج المحليين.

قد تختلف العناصر والملحقات المتوفرة مع هاتفك وذلك حسب وكيل

سامسونج الخاص بك بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة.



تصميم الهاتف

منظر أمامي



منظر خلفي



يمكنك قفل لوحة المفاتيح لتجنب التشغيل غير المرغوب فيه نتيجة للضغط غير المقصود على أي من المفاتيح. في نمط الجاهزية، اضغط على باتجاه الأعلى. ولفتح لوحة المفاتيح، اضغط على باتجاه الأسفل.

التحويل بين نمط الهاتف ونمط مشغل الوسائل المتعددة

يقدم لك الهاتف وظائف تسلية الوسائل المتعددة، بالإضافة إلى وظائف الهاتف التقليدية.

عند تشغيل هاتفك، ينتقل إلى نمط الهاتف التقليدي باستخدام الشاشة الصغيرة الموجودة على الجهة الأمامية من الهاتف.

لتحويل الهاتف إلى نمط مشغل الوسائل المتعددة لاستخدام وظائف مشغل الوسائل المتعددة، اضغط على [PHONE © MP3]. بعد ذلك تعمل الشاشة الكبيرة الموجودة على الجهة الخلفية للهاتف.

المفاتيح والرموز

مفاتيح الهاتف

يؤدي الوظائف الموضحة في السطر الأخير من الشاشة.



في نمط الـجاهزية، يسمح لك بالوصول إلى قوائمك المفضلة مباشرةً.



في نمط الـجاهزية، التنقل خلال خيارات القائمة.



في نمط الـجاهزية يقوم ببدء تشغيل متصفح الويب.

في نمط القائمة، يسمح لك بتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد الإدخال.




مسح الأحرف الموجودة على الشاشة أو العناصر في أي تطبيق.

إدخال الأحرف الخاصة أو القيام بــ الوظائف الخاصة.



مفاتيح مشغل الوسائط المتعددة

التقليل خلال العناصر أو القيام بــ وظيفة محددة، وفقاً للحركات التي تقوم بها مثل: السحب، والضغط أو الإيقاف.



تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد الإدخال.



التقط صورة، تسجيل مشهد فيديو أو مذكرة صوتية، أو بدء إعادة تشغيل الموسيقى.



في نمط الجاهزية، اضغط لتشغيل الكاميرا.

إجراء أو الرد على مكالمة.

في نمط الجاهزية، استعادة الأرقام الأخيرة الصادرة مؤخراً أو الفانطة أو المستلمة.



اضغط مطولاً لتشغيل أو إغلاق الهاتف.

إنها، المكالمة.

في نمط الجاهزية، إلغاء الإدخال وإعادة الهاتف إلى نمط الجاهزية.



إدخال الأرقام، الأحرف، وبعض الأحرف الخاصة.

الرموز

قد تظهر الرموز التالية على السطر العلوي للشاشة لتبيّن لك حالة الهاتف. وقد تتّنبع الرموز المعروضة على الشاشة بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك.

قوة الإشارة المستقبلة



مكالمة جارية



خارج نطاق الخدمة؛ أو في نمط خارج الشبكة أو لا يمكن إجراء أو تلقي مكالمات



ميزة رسائل الطوارئ مفعّلة



ضبط المتنبه



جارٍ إعادة تشغيل الموسيقى



إيقاف إعادة تشغيل الموسيقى



مفاتيح عامة

قفل أو فتح قفل المفاتيح.



التحويل بين نمط الهاتف ونمط مشغل الوسائط المتعددة



ضبط صوت الهاتف.



PC Studio	تزامن البيانات مع	
GPRS	شبكة	
GPRS	الاتصال بشبكة	
GPRS	نقل البيانات بواسطة شبكة	
EDGE	شبكة	
EDGE	الاتصال بشبكة	
EDGE	نقل البيانات بواسطة شبكة	
عند التواجد في منطقة المنزل		
عند التواجد في منطقة المكتب		
شبكة التجوال		

	رسالة جديدة
	رسالة نصية أو وسائط متعددة
	بريد صوتي
	رسالة تهيبة
	ميزة تحويل المكالمات مفعلاً
	ميزة البلوتوث مفعلاً
	سماعة البلوتوث اللاسلكية أو سماعة الرأس موصولة
	تصفح الانترنت
	متصل بصفحة ويب محمية
	تصفح الانترنت باستخدام الهاتف كمودم للحاسِب الشخصي

الوصول إلى وظائف القائمة

في نمط الهاتف

١. اضغط على المفتاح المرن المناسب.

٢. اضغط على مفاتيح التصفح للانتقال إلى الخيار التالي أو السابق.

٣. اضغط على <اختيار> أو <موافق>, أو [OK] لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المميز.

٤. اضغط على <رجوع> للتحرك مستوى واحد للأعلى.

اضغط على [➁] للعودة إلى نمط الجاهزية.

اضغط على رقم المفتاح المتواافق مع الخيار الذي تريده.

حدد أحد الخيارات

استخدام أرقام
القائمة

إدخال بطاقة الذاكرة



تشغيل راديو FM



نمط الكتم، أثناء المكالمة



نمط الصمت (اهتزاز)



نمط الصمت (كتم)



نغمة الاتصال معدة على اهتزاز



مستوى طاقة البطارية



<p>إدخال كلمة:</p> <p>اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر على الشاشة الحرف الذي تريده عرضه.</p>	<p>نقط ABC</p>	<p>في نمط مشغل الوسائط المتعددة</p> <p>يمكنك الوصول إلى وظائف القائمة والخيارات بواسطة لمس أو سحب مفاتيح مشغل الوسائط المتعددة. ولمزيد من التفاصيل موضحة في "وظائف مشغل الوسائط المتعددة".</p>
<p>إدخال كلمة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اضغط على المفاتيح من [٢] إلى [٩] للبدء في إدخال الكلمة. 2. قم بإدخال الكلمة بالكامل قبل تعديل الحروف أو حذفها. 3. وعندما تعرض الكلمة بالشكل الصحيح اضغط على [#] لإدخالها في الفراغ. أو اضغط على [٠] لعرض الخيارات البديلة من الكلمات. 	<p>نقط T9</p>	<p>إدخال نص</p> <p>في نمط الهاتف</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط مطولاً على [*] للتحويل بين نمط T9 (Abc) ونمط ABC (T9Ab). • اضغط على [#] لتغيير الحالة أو التحويل إلى نمط الأرقام (123). • اضغط مطولاً على [#] للتحول إلى نمط الرموز.

في نمط مشغل الوسائط المتعددة

يمكن إدخال نص بواسطة لمس أو سحب مفاتيح مشغل الوسائط المتعددة. ولمزيد من التفاصيل موضحة في **وظائف مشغل الوسائط المتعددة**.

ضبط هاتفك

لغة العرض

- في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر **الضبط ← ضبط الهاتف ← اللغة**.

٢. اختر اللغة.

لحن نغمة الاتصال

- في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر **الضبط ← ضبط الصوت ← المكالمة الواردة ← نغمة الرنين**.

٢. اختر نوع نغمة الرنين.

اضغط على المفاتيح المتواقة مع الأرقام التي تريدها.

نمط الأرقام

أدخل نص عربي بنفس الطريقة التي تدخل فيها نص إنجليزي في نمط ABC

نمط الرموز

- اضغط على [١] لإدخال علامات ترقيم أو أحرف خاصة.

- اضغط على [#] لإدخال مسافة.

- اضغط على مفاتيح التصفح لتحرير المؤشر.

- اضغط على [C] لحذف حرف تلو الآخر.

- اضغط مطولاً على [C] لمسح الشاشة كلياً.

نمط اللغة العربية

يمكنك تحويل الهاتف إلى نمط الصامت لتفادي إزعاج الآخرين.
في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [#].

نمط الصمت

١. في نمط الجاهزية، اختر <القائمة> ثم اختر **الضبط ← الحماية ← قفل الهاتف**.

قفل الهاتف

٢. اختر تشغيل.
٣. أدخل كلمة مرور المؤلفة من ٤ إلى ٨ أرقام واضغط على <موافق>.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <موافق>.

٢. اختر نغمة الرنين.
٤. اضغط على <حفظ>.

في نمط الجاهزية، اضغط على [درجة الصوت] لضبط صوت نغمة المفاتيح.

درجة صوت نغمة المفاتيح

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر **الضبط ← ضبط الهاتف ← الاختصارات**.

خلفيات نمط الجاهزية

٢. اختر مفتاحاً.
٣. اختر قائمة تريد تخصيصها لذلك المفتاح.

خطوة خارج الهاتف

ابداً مع وظائف الاتصال، ومتصفح الويب، وإرسال الرسائل والميزات الخاصة الأخرى.

إجراء مكالمة أو الرد عليها

إجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [②].

اضغط على مفتاح [درجة الصوت] لضبط الصوت.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [①].

الرد على مكالمة

١. عندما يرن الهاتف، اضغط على [②].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [①].

- إجراءات مكالمة متعددة الأطراف
١. أثناء المكالمة، اتصل بالمشترك الثاني.
حيث توضع المكالمة الأولى بحالة الانتظار.
 ٢. اضغط على **خيارات** واختر **ضم**.
 ٣. كرر الخطوة ١ و ٢ لإضافة مزيد من المشتركين.
 ٤. أثناء إجراء مكالمة متعددة الأطراف:
 - اضغط على **خيارات** واختر **آخر طرف** لإجراء محادثة خاصة مع المشترك الأول.
 - اضغط على **خيارات** واختر **حذف للتخلص من مكالمة المشترك الأول**.
 ٥. اضغط على [②] لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف.

تصفح الويب

بدء تشغيل المتصفح

في نمط الجاهزية، اضغط على [OK]. عندئذ يتم فتح الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة الخاص بك.

تصفح شبكة الويب

- للتقليل بين عناصر المتصفح، قم بالسحب بواسطة المفتاح.

- لاختيار عنصر، اضغط على [▶][◀].

- للوصول إلى خيارات المتصفح، اضغط على [خيارات].

استخدام دليل الهاتف

إضافة اسم

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على **خيارات**.

٢. اختر حفظ الرقم ← مكان الذاكرة ← جديد.

٣. بالنسبة إلى الهاتف، اختر نوع الرقم.

٤. حدد معلومات جهة الاتصال.

٥. اضغط على **حفظ** أو **[موافق]** لحفظ جهة الاتصال.

٦. في نمط الجاهزية، اختر <الأسماء>.

٧. أدخل قليلاً من الأحرف الأولى من الاسم الذي تريده.

البحث عن اسم

٢. اضغط على **«خيارات»** واختر حفظ وإرسال أو إرسال فقط.

٤. أدخل أرقام الوجهة.

٥. اضغط على **[OK]** لإرسال الرسالة.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **«القائمة»** واختر الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة وسائل.

٢. اختر الموضوع.

٣. أدخل موضوع الرسالة واضغط على **[OK]**.

إرسال رسالة
وسائل متعددة

٢. اختر اسم.

٤. انقل إلى الرقم واضغط على **[]** للاتصال، أو اضغط على **[OK]** لتعديل معلومات الاسم.

إرسال الرسائل

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **«القائمة»** واختر الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة نصية.

٢. أدخل نص الرسالة.

إرسال رسالة
نصية

عرض الرسائل

- عرض رسالة نصية**
1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← رسائلي ← الواردة.
 2. اختر رسالة نصية.

- عرض رسالة وسائط متعددة**
1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← رسائلي ← الواردة.
 2. اختر رسالة وسائط متعددة.

٤. اختر الصور أو الفيديو وأضف صورة أو مشهد فيديو.

٥. اختر الصوت وأضف مقطع صوت.
٦. اختر النص.

٧. أدخل الرسالة النصية واضغط على [OK].

٨. اضغط على <خيارات> واختر إرسال.
٩. أدخل أرقام الوجهة أو عناوين البريد الإلكتروني.
١٠. اضغط على [OK].

استخدام البلوتوث

إن جهازك مجهز بتقنية البلوتوث التي تمكنك من توصيل الهاتف لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى وتبادل البيانات معها والتحدث بالسماعة أو التحكم بالهاتف عن بعد.

تشغيل البلوتوث

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر
الضبط ← البلوتوث ← أجهزتي ← البحث عن

البحث عن والقرن
بجهاز بلوتوث آخر

- أجهزة جديدة.
٢. اختر جهازاً.

٣. أدخل الرقم الشخصي (PIN) الخاص بالبلوتوث أو
الرقم الشخصي(PIN) الخاص بجهاز البلوتوث
الأخر، إذا كان لديه واحداً واضغط على <موافق>.
عندما يدخل مالك الجهاز الآخر الرمز ذاته، يتم القرن
بالجهاز الآخر.

إرسال بيانات

- الوصول إلى تطبيق، مثل دليل الهاتف، ملفاتي، مذكرة أو التقويم.

٢. اختر عنصر.

٣. اضغط على **خيارات** واختر إرسال عبر ←
البلوتوث.

٤. لإرسال جهة اتصال، اختر البيانات التي تريد
إرسالها.

٥. البحث عن واختيار جهازاً.

٦. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز التعريف الشخصي
PIN الخاص بالبلوتوث ثم اضغط على **موافق**.

استقبال البيانات


- عندما يحاول أحد الأجهزة الوصول إلى هاتفك،
اضغط **نعم** للسماع بالاتصال.
- إذا لزم الأمر، اضغط على **نعم** للتأكيد أنك ترغب
بتلقي البيانات.

استخدام الغطاء الجلدي

تم تزويد جهازك بغطاء جلدي متين، ومحرك. فعند استخدامه بشكل صحيح،
يمكن أن يساعدك على حماية هاتفك
من التعرض للضرر. ويحتوي على بطارية خارجية لذلك لا تحتاج إلى حمل بطارية
إضافية.


تركيب الهاتف

أدخل الهاتف بمكانه. سيتم إحكام القفل تلقائياً.

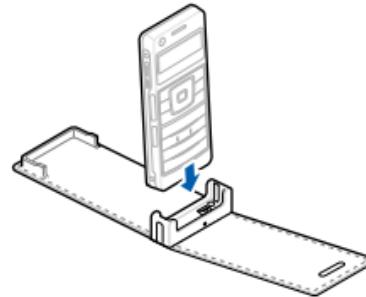


شحن الهاتف

قم بتوصيل الشاحن بالقابس الموجود على الغطاء.

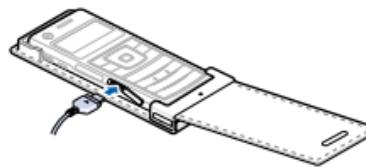

قم بالضغط على القفل من كلا الجانبين وازلق الهاتف للخارج.

إزالة الهاتف

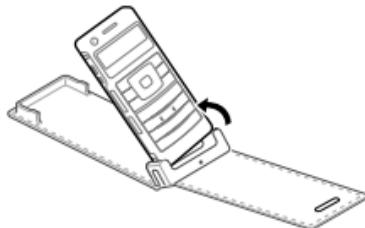


- قد تتعرض بطارية الغطاء الجلدي إلى الانحناء أو التلف نتيجةً لعدم المبالغة بامساك الغطاء. كن حريصاً على عدم الجلوس بشكل خاص عندما يكون الغطاء الجلدي في الجيب الخلفي.
- حافظ دوماً على إبقاء الغطاء الجلدي جافاً. قد تؤدي الرطوبة إلى تشويه مظهره الأصلي.

إرجاع ضبط الهاتف

إذا أردت إيقاف الهاتف لأي سبب كان أثناء استخدام وظيفة من وظائف الهاتف، يمكنك إرجاع ضبطه بسهولة.

اضغط مطولاً على زر إرجاع الضبط الموجود داخل الفتحة باستخدام أداة حادة.

إرجاع ضبط
الهاتف

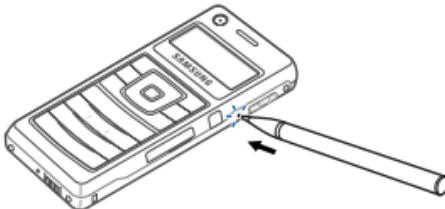


لا يقوم الهاتف بإعادة التشغيل تلقائياً بعد إرجاع الضبط. لذلك اضغط مطولاً على [①] لإعادة تشغيل الهاتف.

■ وظائف مشغل الوسائط المتعددة

استخدم وظائف الوسائط المتعددة: مشغل الموسيقى، والكاميرا، والبوم الوسائط، وراديو ند، ومسجل الصوت.


استخدم مفاتيح مشغل الوسائط المتعددة كيفية الاستخدام

قم بالقليل للأعلى والأسفل للانتقال إلى مكائن في القائمة بآن واحد.




السحب
اسحب إصبعك
باتجاه السهم

قم بالقليل واحد تلو الآخر في القائمة.



قم بالقليل واحد تلو الآخر من خلال أشرطة العناوين.



القيام بالخيارات التالية:

- ○ : فتح قائمة الخيارات.
- ▶◀ : يعمل كمفتاح من يسر أو مفتاح تصفح.
- ▶▶ : يعمل كمفتاح من أيمن أو مفتاح تصفح.
- 5 : يغلق وظيفة القائمة الحالية.

الضغط

اضغط بخفة وحرر
الزر



الضغط المطول
اضغط مطولاً



الانتقال بالملف إلى الخلف أو الأمام
باستمرار حتى تحرر إصبعك عن المفتاح.

٢. اضغط على [▶▶] للوصول إلى القائمة المميزة.
٣. اضغط على [↶] للخروج من القائمة.


حدد أحد الخيارات ١. في نمط الجاهزية اضغط على [○] لفتح قائمة الخيارات.

٢. قم بالقليل للأعلى أو الأسفل بالسحب للأعلى أو الأسفل بالمفتاح أو بالضغط على زاوية المفتاح.
٣. اضغط على [▶▶] لتأكيد الخيار المحدد.
٤. بعد تغيير الضبط، اضغط على [◀◀] أو [▣] لحفظ التغييرات التي قمت بها.
٥. اضغط على [↶] لإغلاق قائمة الخيارات.

- عند إغلاق شاشة مشغل الوسائط المتعددة، اضغط على لتشغيل الشاشة.
- استخدم الدليل الموجود في هاتفك ليرشدك إلى طريقة استخدام مفاتيح مشغل الوسائط المتعددة.

الدخول إلى القائمة أو الخيارات

- الوصول إلى وظائف القائمة** ١. في نمط الجاهزية، اسحب بالمفتاح إلى اليسار أو اليمين للانتقال خلال رموز القائمة: مشغل الموسيقى، الكاميرا، الألبوم، راديو FM، ومسجل الصوت.

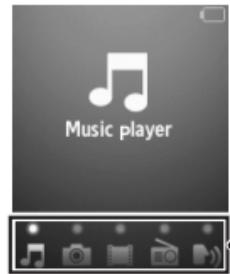

تشغيل الموسيقى

- تغيير نمط إدخال نص**
- يمكنك تشغيل mp3, aac, aac+, m4a, وملفات wma. استخدم هذه الطرق:
- التحميل من شبكة لاسلكية.
 - التحميل من جهاز حاسب باستخدام Samsung PC Studio مستخدم Samsung PC Studio.
 - الاستقبال عبر البلوتوث.
 - نسخ إلى بطاقة الذاكرة وإدخال بطاقة الذاكرة في الهاتف.
 - تزامن ملفات الموسيقى مع مشغل Windows Media Player.

إدخال نص

- تغيير نمط إدخال نص**
- اضغط على [▶▶I] مطولاً للتحويل بين نمط T9 (T9 Abc) ونمط AB (Abc). تطبق نفس الخطوات للكتابة بنمط Ab ونمط Ab T9.
 - اضغط على [O] لتغيير الحالة، أو التحويل إلى نمط الأرقام (123) أو نمط الرموز (SYM).

إدخال الأحرف

١. اسحب للأعلى والأسفل للانتقال إلى مجموعة الأحرف.

٢. اضغط على [▶II] حتى يتم عرض الحرف الذي تريده.

٣. كرر الخطوة ١ و ٢.

٤. عند انتهاءك، اضغط على [◀◀I] لتأكيد الإدخال.

٥. اختر و اسحب الملفات الموسيقية التي تريدها في لاحة التزامن.
٦. انقر على بدء التزامن.
٧. عند انتهاء التزامن، افصل الهاتف عن الحاسوب.

١. في نمط جاهزية مشغل الوسائط المتعددة، أدخل إلى مشغل الموسيقى.
٢. اضغط على [▶||] لبدء إعادة التشغيل.
٣. أثناء إعادة التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:
 - اضغط على [▶||] لإيقاف أو استئناف إعادة التشغيل.

**تشغيل ملفات
الموسيقى**

التزامن مع مشغل Windows Media Player

يمكن نسخ ملفات الموسيقى إلى هاتفك بواسطة عملية .Windows Media Player 11

المرزامنة مع مشغل Windows Media Player 11

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← ضبط الهاتف ← ضبط USB ← تناقل وسائل.

٢. قم بتوصيل هاتفك والجهاز الشخصي بكافل نقل البيانات الاختياري.

٣. اختر تزامن ملفات الوسائط الرقمية مع هذا الجهاز عند ظهور النافذة المنبثقة في حاسبك الشخصي.

٤. أدخل اسم هاتفك ثم اضغط على إنتهاء.

١. من شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على [○] لفتح قائمة الخيارات.

٢. اختر عرض عبر ← خيار.

اختيار سماعة ستيريو البلوتوث المزدوجة التي تتيح لك توصيل سماعتين بالهاتف بأن واحد.

٣. ابحث واختر سماعة ستيريو البلوتوث الخاصة بك.

٤. أدخل رمز تعريف سماعة البلوتوث الرئيسية، ٠٠٠٠، واضغط على [◀▶].

استخدم سماعة
البلوتوث
الاختيارية

• اضغط على [◀◀] لإعادة التشغيل. اضغط عليه مرة أخرى خلال ٢ ثانية للعودة إلى الملف السابق.

• اضغط مطولاً على [◀◀◀] للانتقال بالملف للخلف.

• اضغط على [▶▶▶] للانتقال إلى الملف التالي.

• اضغط مطولاً على [▶▶▶▶] للانتقال بالملف للأمام.

• اضغط على [درجة الصوت] لضبط الصوت.

• إلى اليسار أو اليمين بالمفتاح للوصول إلى جميع قوائم الموسيقى أو التحقق من ضبط مشغل الموسيقى.

٤. اضغط على [◀] لإيقاف إعادة التشغيل.

-
٥. اضغط على [◀▶] للوصول إلى جميع قوائم الموسيقى.
 ٦. انقل إلى الملف الذي تريده واضغط على [O].
 ٧. اختر إضافة إلى لائحة العرض ← الملفات المحددة أو الكل.
 ٨. لاختيار الكل، اضغط على [▶▶] لاختيار الملفات التي تريدها واضغط على [◀▶].
 ٩. اختر قائمة التشغيل التي أنشأتها للتو.
 ١٠. عند انتهائك، اضغط على [▶▶] للوصول إلى قائمة الموسيقى المفضلة.
 ١١. اختر قائمة التشغيل التي أنشأتها للتو لبدء إعادة التشغيل.

- عند استخدام ميزة ستريو الثنائي، قد لا تشغل بعض سماعات ستريو البلوتوث الموسيقى إذا كانت غير مدعمة بخدمة بث Mp3.
- قد لا تكون بعض تنسيقات الملفات، مثل ملفات الموسيقى في الذاكرة، مدعومة بميزة السمعاء الرئيسية الثنائية.
- لا يمكنك استخدام الصوت ثلاثي الأبعاد، اختر نوع معادل الصوت، أو اضبط الصوت بالضغط على [درجة الصوت] أثناء الاستماع إلى سمعاء البلوتوث.

إنشاء لائحة عرض ١. من الشاشة، اسحب بالمفتاح إلى اليمين.

٢. اضغط على [▶▶] للوصول إلى قائمة الموسيقى المفضلة.

٣. اضغط على [O] واختر إنشاء لائحة عرض.

٤. أدخل اسم قائمة التشغيل واضغط على [◀▶].

اختر لائحة عرض

أثناء استخدامك لمشغل الموسيقى، تكون ملفات الموسيقى مخزنة تلقائياً في قائمة الموسيقى الأكثر استخداماً أو قائمة الموسيقى الحالية. بالإضافة إلى قوائم التشغيل التي قمت بإنشائها، استخدم قوائم التشغيل هذه للاستماع إلى الموسيقى التي تفضلها بسهولة ويسرعة.

١. من شاشة مشغل الموسيقى، اسحب المفتاح إلى اليمين.

٢. اضغط على [▶▶◀◀] للوصول إلى قائمة الموسيقى المفضلة.

٣. اختر قائمة التشغيل التي تريدها.

استخدام خيارات مشغل الموسيقى
من شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على [○]. تتنوع الخيارات المتاحة، وفقاً لقائمة التشغيل الحالية:

- تحويل إلى/ تحويل إلى الهاتف: تحويل مخرج الصوت إلى مكبر الهاتف أو سماعة ستريو البلوتوث.
- عرض عبر: بدء إعادة التشغيل بواسطة مكبر صوت الهاتف أو سماعة ستريو البلوتوث.
- إيقاف: إيقاف إعادة التشغيل.
- إضافة إلى لائحة العرض: إضافة الملف الحالي إلى قائمة الموسيقى المفضلة لديك.

من شاشة مشغل الموسيقى، اسحب المفتاح إلى اليسار.

**ضبط إعدادات
مشغل الموسيقى**

- التكرار: اختيار نوع نمط التكرار.
- الخلط: اضبط مشغل الموسيقى لتشغيل مسارات الموسيقى بالترتيب العشوائي.
- الصوت ثلاثي الأبعاد: تشغيل أو إغلاق الصوت ثلاثي الأبعاد.
- نوع المعادل: اختيار ضبط المعادل.
- درجة الصوت: اختيار مستوى الصوت.
- الألبوم الفن: اضبط مشغل الموسيقى لإظهار صورة الألبوم إذا كان الملف يحتوي على المعلومات المطابقة.

- مسح: مسح الملف الحالي.
- إضافة إلى لوائح أخرى: إضافة الملف الحالي إلى قائمة تشغيل أخرى.
- حذف من لائحة العرض: إزالة الملف الحالي من قائمة التشغيل.
- تفعيل: الحصول على مفتاح رخصة جديد من الموقع المتואق معها.
- التفاصيل: الوصول إلى خصائص الملف.
- إدارة المفاتيح: إدارة مفاتيح الرخصة.

٢. اضغط على [▶II] لالتقط صورة. حيث يتم تخزين الصورة تلقائياً.

٤. اسحب بالمفتاح تجاه اليسار أو اليمين للتحقق من قسم الصور المخفية.

٥. اضغط على [◀◀I] للعودة إلى محمد الروئية، أو اضغط على [▶▶I] لمسح الصورة.

- في نمط الالتقط، اضبط الصورة المراد التقطها:
- اسحب للأعلى أو للأسفل أو اضغط وحرر الجانب الأيمن للمفتاح لضبط السطوع.


ضبط صورة

استخدام الكاميرا

- لا تلتقط صوراً للأشخاص دون إذنهم.
- لا تلتقط صوراً في أماكن ممنوع فيها التصوير.
- لا تلتقط صوراً في أي مكان، قد تسبب فيه بالتعدي على خصوصية أي فرد.
- عندما تلتقط صورة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في حالات الإضاءة الباهرة، قد تظهر خيالات على الصورة.

ضبط إعدادات مشغل الموسيقى

١. في نمط الجاهزية، الوصول إلى الكاميرا. ويتم تفعيل الشاشة كنمط التصوير.
٢. وجه العدسة تجاه المنظر وقم بالتعديلات المرغوب بها.

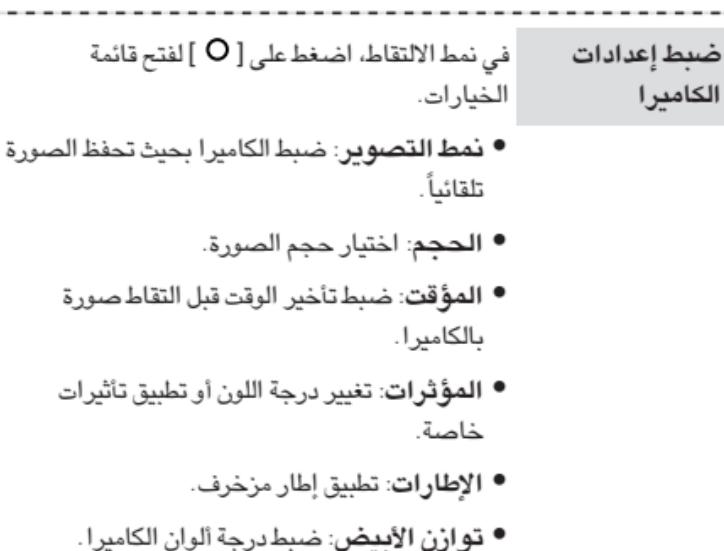

- اضغط على [درجة الصوت] ، واسحب للأعلى أو للأسفل، أو اضغط وحرر الجانب الأيسر للمفتاح للتكبير أو التصغير.
- اضغط على [◀▶] لتحويل محدد الرؤية إلى شاشة الهاتف.
- اضغط على [O] أو اسحب بالمفتاح إلى اليسار للوصول إلى قائمة الخيارات وتعديل ضبط الكاميرا.
- اضغط على [▶▶] لتحويل إلى نمط التسجيل.

- **صوت التقريب:** تشغيل أو إيقاف تأثير صوت التكبير.

- **صوت السطوع:** تشغيل أو إيقاف تأثير الصوت عند ضبط سطوع الصورة.

عرض الصورة

١. في نمط الالتقاط، اسحب بالمفتاح إلى اليمين لفتح قائمة صوري الفوتوغرافية.

٢. اضغط على [▶▶◀◀] أو [◀◀▶▶] لفتح المجلدات الأخرى.

٣. اختر صورة من القائمة.

٤. اضغط على [▶▶◀◀] أو [◀◀▶▶] لعرض الصور الأخرى.

- **ISO:** تغيير ضبط ISO، الذي يتحكم بحساسية الكاميرا. ومن أجل الحالات التي يكون فيها الضوء منخفضاً، اختر رقم ISO لزيادة الجودة.

- **نمط المشهد:** ضبط الكاميرا في حال استخدام نمط التصوير الليلي.

- **شاشة التصوير:** اختيار شاشة المعاينة. في نمط الالتقاط، اسحب بالمفتاح إلى اليسار لفتح قائمة الخيارات.

- **الجودة:** اختيار ضبط جودة الصورة.

- **صوت الالتقاط:** اختيار الصوت الذي تسمعه عند الضغط على مفتاح تحرير المغلاق.

تسجيل فيديو

١. في نمط الالتقاط، اضغط على [▶▶] للتحويل إلى نمط التسجيل.

٢. وجه العدسة تجاه المنظر المراد تصويره وقم بالتعديلات المرغوب فيها.

٣. اضغط على [▶▶] لبدء التسجيل.

٤. اضغط على [▶▶] لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مشهد الفيديو تلقائياً.

٥. ضغط على [▶▶] لعرض مشهد الفيديو.

٦. اضغط على [◀◀] للعودة إلى محدد الرؤية، أو اضغط على [▶▶] لمسح مشهد الفيديو.

ضبط صورة

- في نمط التسجيل، اضبط الصورة المراد تسجيلها.
 - اسحب للأعلى أو الأسفل بالجانب الأيمن للمفتاح لضبط السطوع.
 - اضغط على [Volume] أو اسحب للأعلى أو الأسفل بالجانب الأيسر للمفتاح للتكتير أو التصغير.
 - اضغط على [O] أو اسحب بالمفتاح إلى اليسار للوصول إلى قائمة الخيارات وتغيير إعدادات مسجل الفيديو المحمول.
 - اضغط على [▶▶] للتحول إلى نمط الالتقاط.

في نمط التسجيل، اسحب بالمفتاح إلى اليسار لفتح قائمة الخيارات.

- **الجودة:** اختيار ضبط جودة الصورة.
- **صوت التقرير:** تشغيل أو إيقاف تأثير صوت التكبير.
- **صوت السطوع:** تشغيل أو إيقاف تأثير الصوت عند ضبط سطوع الصورة.

١. في نمط التسجيل، اسحب بالمفتاح إلى اليمين لفتح قائمة مشاهد الفيديو الخاصة.

تشغيل مشاهد
فيديو

٢. اضغط على [◀◀] أو [▶▶] لفتح مجلدات أخرى.
٣. اختر مشهد فيديو من القائمة.

في نمط التسجيل، اضغط على [O] لفتح قائمة الخيارات.

ضبط إعدادات
مسجل الفيديو
المحمول

- **الحجم:** اختيار حجم الإطار.
- **المؤقت:** ضبط تأخير الوقت قبل بدء التسجيل بالكاميرا.
- **المؤثرات:** تغيير درجة اللون أو تطبيق تأثيرات خاصة.
- **توازن الأبيض:** ضبط درجة ألوان الكاميرا.
- **تسجيل صوتي/ بدون تسجيل صوت:** تسجيل فيديو مع صوت.
- **نمط التسجيل:** اختيار نمط تسجيل الفيديو.
- **شاشة التصوير:** اختر شاشة المعاينة.

عرض الصور ومشاهد الفيديو في الألبوم

عرض صور

١. في نمط الجاهزية، الوصول إلى الألبوم. وبواسطة افتراضي، يتم فتح شاشة الصور.

٢. اختر مجلد صورة.

٣. اختر صورة.

٤. اضغط على [◀◀] أو [▶▶] لعرض الصور الأخرى.

٥. اضغط على [▶] لعرض الصورة على ملء الشاشة.

عرض الصور على شكل شرائج

١. من شاشة الصور، اختر مجلد صورة.

٢. اختر صورة.

تشغيل مشاهد فيديو

١. في نمط الجاهزية، الوصول إلى الألبوم.
٢. الضغط على [◀◀] أو [▶▶] للوصول إلى الفيديو.
٣. اختر مجلد فيديو.
٤. اختر ملف فيديو. حيث يتم تشغيل مشهد الفيديو.
٥. أثناء إعادة التشغيل، استخدم الخيارات التالية:
 - اضغط على [▶] لإيقاف أو استئناف إعادة التشغيل.

- **تفعيل المفتاح:** الحصول على مفتاح رخصة جديد من الموقع المتواافق معه.
- **مسح:** مسح الملف المختار أو كافة الملفات.
- **تغيير الاسم:** تغيير اسم الملف.
- **عرض الصور:** عرض الصور في المجلد المختار الحالي كعرض شرائح.
- **عرض بواسطة:** تغيير نمط عرض القائمة.
- **مشاركة عبر البلوتوث:** مشاركة الملف أو جميع الملفات التي تريدها مع أجهزة البلوتوث الأخرى.
- **قفل/إلغاء القفل:** قفل الملف لحمايته من المسح أو فتح قفل الملف.

- اضغط على [◀◀] للانتقال إلى الملف السابق.
 - اضغط على [▶▶] للانتقال بالملف إلى الخلف.
 - اضغط على [◀▶] للانتقال الملف التالي.
 - اضغط على [▶▶] للانتقال بالملف إلى الأمام.
 - اضغط على [درج الصوت] أو اسحب للأعلى أو الأسفل بالمفتاح لضبط الصوت.
٦. اضغط على [▢] لإيقاف إعادة التشغيل.

استخدام خيارات
الملفات من قائمة صورة أو مشهد فيديو، اضغط على [○]

للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض:** افتح الملف المختار.

الاستماع إلى
راديو FM

١. أدخل وصلة السماعة الرئيسية المزودة بقباس السماعة أو الوصلة.
٢. في نمط الجاهزية، أدخل إلى راديو FM.
٣. اضغط على [▶II] لتشغيل راديو FM.
٤. اضغط على [◀◀] أو [▶▶] للبحث عن الترددات وإيجاد محطات الراديو المتوفرة.
٥. أثناء الاستماع إلى راديو FM:
 - اضغط على [درجة الصوت] أو اسحب بالمفتاح للأعلى أو الأسفل لضبط الصوت.

- **التفاصيل:** الوصول إلى خصائص الملف.
- **الضبط:** تغيير إعدادات مشغل الفيديو.

ضبط نمط العرض: ضبط مشغل الفيديو لتشغيل مشاهد الفيديو على ماء الشاشة.

ضبط السطوع: ضبط سطوع شاشة مشغل الفيديو.

- **إدارة المفاتيح:** إدارة مفاتيح الرخصة.

الاستماع إلى راديو FM

للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل السماعة الرئيسية، التي تصلح كهواجي للراديو، في هاتبك.

- إعداد لائحة محطة استخدام التوليف الذاتي:**
١. من شاشة راديو FM، اسحب بالمفتاح إلى اليمين.
٢. اختر توليف ذاتي. يقوم الهاتف بحفظ المحطات المتوفرة.
- إضافة محطات راديو يدوياً:**
١. من شاشة راديو FM، اسحب بالمفتاح إلى اليمين.
٢. اختر إضافة المزيد.
٣. اختر تلقائي وقلب خلال محطات الراديو المتوفرة واضغط على [▶||] عندما تجد المحطة التي تريدها.
- اختر يدوي، انتقل إلى تردد المحطة التي تريدها، واضغط على [▶||].

• اضغط على [O] واختر إضافة إلى القنوات المحفوظة لإضافة المحطة الحالية إلى قائمة القنوات.

٦. اضغط على [▶||] لإيقاف راديو FM.

- التحويل بين مجهر صوت الهاتف وسماعة الرأس**
١. من شاشة راديو FM، اضغط على [O] لفتح قائمة الخيارات.
٢. اختر تفعيل المجهر. عندها يتحول مخرج الصوت إلى مكبر الهاتف.
٣. للعودة إلى السماعة، اضغط على [O] واختر تفعيل السماعة.

استخدام مسجل الصوت

١. في نمط الجاهزية، الوصول إلى مسجل الصوت.
٢. اضغط على [▶||] لبدء التسجيل.
٣. تحدث بالميكروفون.
٤. عند انتهاءك من التسجيل، اضغط على [●]. يتم حفظ المذكرة الصوتية تلقائياً.
٥. اضغط على [▶||] لاستعراض المذكرة الصوتية، أو اضغط على [◀◀] أو [▶▶] لتسجيل مذكرات صوتية إضافية.

تسجيل مذكرة صوتية

٤. عندما تنتهي، اضغط على [●] للعودة إلى شاشة راديو FM.

الاستماع إلى القنوات المحفوظة

١. من شاشة راديو FM، اسحب بالمفتاح إلى اليسار.
٢. اختر القنوات المحفوظة فقط ← تفعيل لضبط راديو FM للتقليل فقط خلال محطات الراديو الموجودة في القائمة.
٣. اضغط على [●] للعودة إلى شاشة راديو FM.
٤. اضغط على [◀◀] أو [▶▶] للانتقال إلى المحطة التي تريد الاستماع إليها.

عرض المذكرة الصوتية

- ١. من شاشة مسجل الصوت، اسحب بالمفتاح إلى اليمين للوصول إلى قائمة مذكرة صوتية.

- ٢. اختر مذكرة صوتية. حيث يتم تشغيل المذكرة الصوتية.

٣. أثناء إعادة التشغيل، استخدم الخيارات التالية:

- اضغط على [▶▶] لإيقاف أو استئناف إعادة التشغيل.

- اضغط على [◀◀] للانتقال إلى المذكرة السابقة.

- اضغط على [◀◀◀] للانتقال بالمذكرة إلى الخلف.

- اضغط على [▶▶▶] للانتقال إلى المذكرة التالية.

- اضغط على [▶▶] للانتقال بالمذكرة إلى الأمام.
- اضغط على [درجـة الصـوت] أو اسحب بالمفتاح للأعلى أو للأسفل لضبط الصوت.
- ٤. اضغط على [◀] لإيقاف إعادة التشغيل.

يدعم مسجل الفيديو فقط ملفات amr. ولتشغيل أصوات أخرى، أدخل إلى مجلد الأصوات في ملفاتي.

الوصف	القائمة
التاكيد من تكلفة مكالماتك، إذا كانت مدرومة ببطاقة SIM.	تكلفة المكالمات

وظائف القائمة

كافحة خيارات القائمة موجودة في اللائحة يقدم هذا القسم توضيح موجز عن وظائف القائمة في هاتفك.

سجل المكالمات

الوصف	القائمة
جهات الاتصال الحالية، المكالمات الفائتة، المكالمات الصادرة، المكالمات الواردة مؤخراً.	التحقق من كافة المكالمات الصادرة أو الواردة أو الفائتة
مسح الكل	مسح جميع السجلات في كل نوع مكالمة.
مدة المكالمات	التحقق من مدة المكالمات المسجلة الصادرة منها والمستقبلة.

دليل الهاتف

الوصف	القائمة
البحث عن معلومات جهة الاتصال المخزنة في دليل الهاتف.	لائحة الأسماء
إضافة جهة اتصال جديدة إلى دليل الهاتف.	إضافة اسم جديد
تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مجموعات المتصل.	المجموعات

الوصف	التطبيقات	الوصف	القائمة
تسجيل مذكرات صوتية وأي أصوات أخرى. لضبط منطقة الوقت المحلي الخاصة بك والبحث عن الوقت الحالي في أي مكان من العالم.	مسجل الصوت التوقيت العالمي	لتعيين أرقام الاتصال السريع ()، للأرقام التي تتصل بها كثيراً.	الاتصال السريع
ضبط منه الاستيقاظ ليقوم بإيقاظك في الصباح الباكر أو لتنبيهك بالحدث بالوقت المحدد.	المتباعدة	قم بإنشاء بطاقة الاسم وإرسالها إلى الأشخاص الآخرين.	بطاقة الاسم
ضبط الفترة الزمنية لكي يحسبها الهاتف. قياس الوقت المنقضي.	المؤقت ساعة الإيقاف	التحقق من أرقام الهاتف، أو تعيين اسم لكل رقم.	أرقامي
		إدارة جهات الاتصال في دليل الهاتف أو تغيير الضبط الافتراضي لدليل الهاتف.	الادارة
		عرض قائمة بأرقام طلب الخدمة (SDN) (رقم الاتصال الخدمة) المخصصة بمزود الخدمة الخاص بك. في حال كانت بطاقة SIM تدعم أرقام طلب الخدمة .	رقم الخدمة

الوصف	المتصفح	القائمة	الوصف	المذكرة
توصيل هاتفك بالشبكة وتحميل الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود خدمة الويب اللاسلكية.	صفحة البدء		وضع مذكرات للأشياء الهامة وإدارتها.	مذكرة
الدخول إلى عنوان URL والوصول إلى صفحة الويب المرافقة.	أدخل الموقع		إدارة مفاتيح الرخصة التي حصلت عليها لتفعيل ملفات الوسائط المقلدة بواسطة أنظمة DRM.	إدارة المفاتيح
حفظ عناوين URL للوصول بسرعة إلى صفحات الويب.	العلامات		استخدم تنويع الخدمات الإضافية المقدمة بواسطة مزود الخدمة الخاص بك. تتتوفر هذه القائمة فقط إذا كانت مدعومة ببطاقة SIM.	تطبيقات البطاقة
الوصول إلى قائمة الصفحات التي حفظتها أثناء الاتصال بالشبكة.	الصفحات المحفوظة			
الوصول إلى قائمة الصفحات التي وصلت إليها مؤخرًا.	آخر الموقع			

الوصف	القائمة
إعداد واستخدام الرسائل المعدة مسبقاً في الرسائل أو المقاطع المستخدمة بشكل متكرر.	النماذج
مسح جميع الرسائل في كل مجلد رسالة على الفور.	مسح الكل
إعداد خيارات لاستخدام خدمات إرسال الرسائل.	الضبط
تحديد الخيارات لإرسال واستلام رسائل الطوارئ. ويمكنك إرسال رسالة طوارئ بالضغط على [Volume] أربع مرات في نمط الجاهزية، عندما يكون الهاتف مغلقاً وتكون لوحة المفاتيح الخارجية مغلقة.	رسائل الطوارئ

الوصف	القائمة
مسح الذاكرة المؤقتة، وهي المكان الذي يتم فيه تخزين صفحات الويب التي تم الوصول إليها مؤخراً بشكل مؤقت.	مسح الذاكرة المؤقتة
اختيار وضع الاتصال المراد استخدامه للوصول إلى الشبكة اللاسلكية.	ضبط المتصفح
الرسائل	القائمة
إنشاء رسالة وإرسال نص أو رسائل وسائط متعددة.	إنشاء رسالة
الوصول إلى الرسائل التي استلمتها أو أرسلتها أو فشل الهاتف في إرسالها.	رسائلي

الوصف	القائمة	الوصف	القائمة
الوصول إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة. تكون هذه القائمة متوفرة فقط عندما تدخل بطاقة الذاكرة بالهاتف.	بطاقة الذاكرة	تمكين هاتفك من استلام وتخزين الرسائل الصوتية.	جهاز الرد الآلي
ملفاتي			
التأكد من معلومات الذاكرة لعناصر الوسائط.	سعة الذاكرة	عرض حجم الذاكرة المستخدمة حالياً في كل مجلد رسالة.	سعة الذاكرة
استخدام الكاميرا الموجودة بهاتفك لالتقاط الصور وتسجيل مشاهد الفيديو.	التقويم لتتبع جدول أعمالك. الكاميرا	الوصول إلى ملفات الوسائط والملفات الأخرى المخزنة في بطاقة الذاكرة.	الصور، الفيديو، الموسيقى، الأصوات، ملفات أخرى

الوصف	القائمة
ضبط الهاتف ← ضبط إضافي تغيير الضبط الإضافي لاستخدام الهاتف.	ضبط الهاتف ← ضبط إضافي
ضبط الهاتف ← نمط خارج الشبكة تحويل الهاتف إلى نمط عدم الاتصال بالشبكة، بحيث تكون وظائف الهاتف التي تحتاج إلى الاتصال بالشبكة غير مفعولة.	ضبط الهاتف ← نمط خارج الشبكة
ضبط الهاتف ← ضبط USB اختر نمط USB الذي يستخدم عندما تقوم بتوصيل الهاتف بحاسوب شخصي بواسطة وصلة USB.	ضبط الهاتف ← ضبط USB
ضبط الشاشة ← لون القائمة اختر نموذج لون السطح الخارجي لنط القائمة.	ضبط الشاشة ← لون القائمة
ضبط الشاشة ← السطوع ضبط سطوع الشاشة بحالات الإضاءة المختلفة.	ضبط الشاشة ← السطوع

الوصف	القائمة
تغيير الوقت والتاريخ المعروض على شاشة هاتفك.	ضبط الهاتف ← الوقت والتاريخ
اختر لغة نص العرض.	ضبط الهاتف ← اللغة
أدخل التحية التي يتم عرضها بشكل موجز عند تشغيل الهاتف.	ضبط الهاتف ← رسالة التحية
استخدم مفاتيح التصفح كاختصارات للوصول إلى القوائم المحددة مباشرة من نمط الجاهزية.	ضبط الهاتف ← الاختصارات
ضبط كيفية تجاوب الهاتف في حال قمت بالضغط مطولاً على [درجة الصوت] عند ورود أي مكالمة.	ضبط الهاتف ← مفتاح درجة الصوت

القائمة	الوصف
ضبط الصوت ← نمط الصوت معين أثناء النط الصامت.	ضبط كيفية عمل الهاتف لتنبيهك بحدث
ضبط الصوت ← نغمات إضافية ضبط نغمات الهاتف الإضافية.	ضبط الصوت ← نمط الصوت
اختيار طول المدة الزمنية التي يبقى فيها الصو١ة الخلفي للشاشة عند عدم استخدام الهاتف.	ضبط الإضاءة ← توقيت الضوء الخلفي
ضبط كيفية تحكم الهاتف باستخدام إضاءة لوحة المفاتيح.	ضبط الإضاءة ← ضوء لوحة المفاتيح
يعرض كيفية استخدام مفاتيح مشغل الوسانط المتعددة.	برنامج تعليمي
ضبط الهاتف ليعيد إرسال المكالمات الواردة إلى رقم الهاتف الذي تحدده.	خدمات الشبكة ← تحويل المكالمات
ضبط الشاشة ← شاشة الاتصال ضبط إعدادات الشاشة أثناء الاتصال.	
ضبط الصوت ← المكالمة الواردة تغيير ضبط الصوت للمكالمات الواردة.	
ضبط الصوت ← نغمة المفاتيح اختيار النغمة التي يصدرها الهاتف أثناء الضغط على أي مفتاح.	
ضبط الصوت ← نغمة الرسائل تغيير ضبط الصوت للرسائل الواردة على انفراد وفقاً لنوع الرسالة.	
ضبط الصوت ← اختيار اللحن الذي يصدره الهاتف عند تشغيل أو إغلاق الهاتف.	
ضبط الصوت /الإغلاق التشغيل /الإغلاق	

الوصف	القائمة
تخزين رقم خادم البريد الصوتي والوصول إلى رسائل البريد الصوتي.	خدمات الشبكة ← خادم البريد الصوتي
ضبط المكالمات لحصرها بمجموعة المستخدم المختارة.	خدمات الشبكة ← مجموعة اتصال مغلقة
توصيل الهاتف لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى.	البلوتوث
تفعيل رقم التعريف الشخصي PIN لحماية بطاقة SIM الخاص بك من الاستخدام غير المرخص.	الحماية ← تفعيل الرمز PIN
تغيير رمز PIN.	الحماية ← تغيير الرمز PIN

الوصف	القائمة
ضبط الهاتف لتحديد المكالمات.	خدمات الشبكة ← حجب المكالمات
ضبط الهاتف ليخبرك بورود مكالمة من شخص ما أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.	خدمات الشبكة ← انتظار المكالمات
اختيار الشبكة المستخدمة أثناء التجول خارج منطقة بلدك، أو دع الشبكة تقوم بالاختيار تلقائياً.	خدمات الشبكة ← اختيار الشبكة
ضبط الهاتف ليقوم بإخفاء رقم هاتفك عن الشخص الذي يتصل بك.	خدمات الشبكة ← هوية المتصل

الوصف	القائمة	الوصف	القائمة
ضبط الهاتف لحصر المكالمات بمجموع أرقام هاتف محددة، إذا كانت مدرومة ببطاقة SIM الخاصة بك.	الحماية ← النمط FDN	الحماية ← قفل الهاتف	الحماية ← قفل الهاتف
تغيير رمز PIN2 الحالي الخاص بك، إذا كان مدرووم ببطاقة SIM الخاصة بك.	الحماية ← تغيير الرمز PIN2	تغيير كلمة مرور الهاتف	الحماية ← تغيير كلمة المرور
ضبط الهاتف ليرسل رسالة تتبع معدة مسبقاً إلى عائلتك أو أصدقائك عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك ببطاقة SIM أخرى.	الحماية ← متعقب الهاتف	منع الوصول إلى الرسائل، أو الملفات، أو كافة وظائف القائمة في الهاتف، ما عدا وظائف المكالمات.	الحماية ← الخصوصية
		ضبط الهاتف للعمل فقط للعمل مع بطاقة SIM الحالية بتعيين كلمة مرور لقفل بطاقة .SIM	الحماية ← قفل البطاقة

تعليمات الصحة والسلامة

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص النوع

هذا الهاتف يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعرض للموجات اللاسلكية.

يعتبر هاتف بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل. وقد جرى تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة التردية اللاسلكية كما أوصى على ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة التردية اللاسلكية لعامة الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتقدمة والشاملة والدراسات الدورية. كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان ضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم.

ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي. وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢٠ وات/كغ^١.

القائمة	الوصف
ضبط التوصيل	إنشاء وضبط أوضاع تحتوي على إعدادات توصي هاتفك بالشبكة.
إرجاع الضبط	إعادة ضبط إعدادات الهاتف التي قمت بتغييرها.
معلومات الهاتف	التأكد من هوية هاتفك ومعلومات عن النسخة.

احتياطيات عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً أي بطارية أو شاحن تالف؛ أيًّا كان نوع التالف.
- لا تستخدم البطارية إلا في الغرض المخصص لها فقط.
- إذا استخدمت الهاتف بالقرب من محطة لشبكة الاتصال، فسيستخدم الهاتف طاقة أقل. ويتأثر وقت المحادثة ووقت الاحتياطي بشكل كبير بقوة الإشارات على شبكة الاتصال الخلوية والمعايير التي يضعها مشغل شبكة الاتصال.
- يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقى في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن أن يتم شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدريج. وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل أقصر من الوقت المعتمد بشكل ملحوظ؛ عليك شراء بطارية جديدة.
- إذا تركت البطارية غير مستخدمة؛ فإن مقدار الشحن سيقل تدريجياً بمرور الوقت.

كما أن أعلى حد مسموح به لموديل هذا الهاتف هو ٦٧٩ .٠ وات/كجم.

لقد جرت اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام مواضع تشغيلية قياسية أثناء تشغيل الهاتف بأقصى مستوى من الطاقة المعتمدة وعلى جميع الموجات الترددية المختلفة. وعلى الرغم من تحديد معرض الامتصاص النوعي بأعلى مستوى من الطاقة المعتمدة، وإن مستوى معدل الامتصاص النوعي الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن تكون دون مستوى الحد الأعلى تماماً. وهذا لأن الهاتف جرى تصميمه للعمل على مستويات متعددة من الطاقة بحيث يستخدم فقط المقدار من الطاقة اللازمة للوصول إلى الشبكة. وبشكل عام فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال؛ قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف.

-
١. الحد المسموح به العام لنسبة امتصاص الإشعاع من الهاتف المتحركة هي ٢٠ وات لكل كيلوغرام (وات/كجم) بمتوسط يزيد عن ١٠ جرام من أنسجة الجسم، هذا الحد يحمل هامشًا حقيقياً للأمان ليعطي حماية إضافية للناس ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في قياس نسبة الإشعاع، قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات كل دولة وحسب النطاق الترددي لشبكة الاتصالات.

- لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية للبطارية؛ ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الطرفين الموجب والسلبي للبطارية (**الشرائط المعدنية في البطارية**)؛ وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في حافظة أو حقيبة قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربائية للطرفين الموجب والسلبي إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لقصير الدائرة الكهربائية.
- تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للقوانين المحلية. حاول إعادة تدويرها دائماً. ولا تلق بها في النار.

شروط سلامة القيادة

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال صوتي في أي وقت وفي أي مكان؛ ومن أجل الحصول على المزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل لا بد أن يكون لديك إحساس بالمسؤولية.

أثناء قيادة السيارة، يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة. عند استخدام هاتفك المحمول أثناء القيادة اتبع القوانين المحلية في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها.

- لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحن بطاريتك بأجهزة شحن معتمدة فقط من سامسونج. قم بفصل الشاحن من مصدر التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام.
لا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوع؛ لأن زيادة الشحن قد تعمل على تقصير عمر البطارية.
- تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية؛ وقد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً.
- لا تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة بسبب أن السعة وعمر البطارية سوف يقل. حاول دائماً أن تحفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة، فقد لا يعمل الهاتف عندما تكون البطارية باردة أو ساخنة، بشكل مؤقت؛ حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. تتأثر البطاريات "ليثيوم إيون" بشكل خاص بدرجة الحرارة عندما تكون أقل من صفر درجة مئوية أو (32 فهرنهايت).

بيئة تشغيل الهاتف

تذكر أنه يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظوظ فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشویش أو خطر.

عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيداً لكي تتعرف على إرشادات السلامة بالتفصيل. ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه.

وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية المتحركة ينصح المستخدمون من أجل التشغيل السليم للهاتف ومن أجل سلامة حامله، أن يستخدمو الهاتف في وضع التشغيل السليم وهو (وضع الهاتف على الأذن مع عدم ملامسة الهوائي بدون داعٍ أثناء تشغيل الهاتف)

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية ضد إشارات التردد اللاسلكي (RF). ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدروع واقية ضد إشارات التردد اللاسلكي المنبعثة من هاتفك اللاسلكي. فارجع إلى الشركة المصنعة لمناقشة البدائل.

منظم نبضات القلب (Pacemakers)

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم نبضات القلب بالمجلد على الهاتف بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 15 سم (6 بوصات) على الأقل، لتجنب أي تداخل محتمل بينهما. وتجد أن هذه التوصيات تتوافق مع الأبحاث والتوصيات المستقلة الخاصة بباحث التقنيات اللاسلكية. أغلق الهاتف فوراً عند شعورك بوجود إشارات كهربائية وتداخل بين هذه الإشارات.

أجهزة مساعدة للسمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع وبعض الهواتف اللاسلكية الرقمية. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على حل بديل.

الأجهزة الطبية الأخرى

عند استخدام أجهزة طبية شخصية، قم باستشارة المُصنِّع لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز مضاداً لطاقة إشارات التردد اللاسلكي.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود، فدائماً ما يُنصح المستخدمين باتباع التعليمات يُذكر المستخدمين بأهمية إتباع التعليمات أثناء استخدام أجهزة لاسلكية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تفجير جارية.

تكون المناطق الحاوية لمواد قابلة للانفجار مميزة في أغلب الأوقات، ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول السائل مثل البروبين والبيوتين، والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزيئات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يطلب منك إيقاف محرك مركبتك.

مکالمات الطوارئ

يعمل هذا الهاتف بالإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية، إضافة إلى وظائف المستخدم المبرمجة، مثل أي هاتف لاسلكي آخر، وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف. فلا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل حصرى لإجراء اتصالات ضرورية (مثل حالات الطوارئ الصحية).

وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات.

قم بإيقاف تشغيل هاتفك في مناطق الرعاية الصحية في حالة وجود أية قوانين في هذه المناطق تحدّم عليك القيام بذلك.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة أو الأنظمة الإلكترونية ذات الدروع الوقائية غير الملائمة في مركبتك. عليك مراجعة المُصنِّع أو من ينوب عنه بشأن المركبة.

يجب أن تراجع مصنوع أي جهاز تقوم بتراكيبه على مركبتك.

التعليمات الملخصة

أغلق هاتفك في كل مكان توجد به تعليمات لإغلاق الهاتف.

البيئات القابلة للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون في أي منطقة بها مواد قابلة للانفجار، واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. فقد ينتج عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يؤدي إلى الإصابة أو حتى الموت.

- قم بفحص دوري للأدوات المركبة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تنقل أو تخزن سوائل أو غازات أو مواد قابلة ل الانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته.
- بالنسبة للسيارات المزودة بوسادة هوائية تذكر أن هذه الوسادة تتضخم بقوة كبيرة لا تضع أي شيء، بما في ذلك أي معدات لاسلكية مركبة أو محمولة، في مجال انفراخ الوسادة. فقد يؤدي الأجهزة اللاسلكية غير المركبة بشكل سليم إلى إصابات خطيرة إذا تضخمت الوسادة هوائية.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى طائرة، فمن الخطير ومن غير القانوني استخدام الهاتف اللاسلكية في الطائرات لأنها قد تتدخل مع تشغيل الطائرات.
- قد يعرضك عدم إتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهاتف اللاسلكية للمساعدة القانونية، فقد يؤدي إلى تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بالخطئ أو ل تعرضه للمساعدة القانونية أو للاثنين.

تذكر لإجراء أي مكالمات أو استقبالها يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة بها تغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ و/أو أثناء استخدام ميزات الهاتف. راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف.

٢. أدخل رقم الطوارئ لموقعك الحالي. قد تختلف أرقام الطوارئ حسب المنطقة.

٣. اضغط على [] .

وتحتاج بعض الميزات مثل حجب المكالمات أن يتم إلغاء تفعيلها قبل إجراء مكالمة الطوارئ. فارجع إلى هذا الدليل وإلى مزود خدمة الهاتف المتحركة المحلي الخاص بك.

تعليمات أخرى هامة للسلامة

- اسمح فقط للفتيان المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في مركبة. قد ينجم عن تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير معتمدين إلى التعرض لخطر وقد الكفالة.

العناية والصيانة

هذا الهاتف من المنتجات التي تميز بتصميمها الفائق ويجب أن يتم استخدامها بعناية. والنصائح التالية ستساعدك في تنفيذ شروط الضمان وإتباعها يتبع لك استخدام الهاتف لسنوات عديدة.

- لا تحفظ الهاتف في أماكن مرتفعة الحرارة بشكل كبير. فارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير يمكن أن يقصر عمر الأجهزة الإلكترونية، وقد تتلف البطاريات ويندبر أو يغلف بعض القطع البلاستيكية.
- لا تحفظ الهاتف أماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير. وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادلة للتشغيل، قد تتسرب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحات دارات الهاتف الإلكترونية.
- لا تسقط الهاتف أو تخبطه أو تهزه بشدة، فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدائرات الداخلية.
- لا تستخدم أي مواد كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدم قطعة قماش نظيفة ومبلاة قليلاً بالماء والصابون.
- لا تدهن الهاتف، فقد يؤدي الدهان إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.
- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو الموقد أو شبكات التدفئة المركزية. فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة.

- في حال تعرض الهاتف أو البطارية للرطوبة، يتغير لون اللصاقة التي تشير إلى التعرض للماء الموجودة داخل الهاتف، وبذلك لا يكون الهاتف خاضعاً لكافلة المصنع وإن كانت كفالة هاتفك لم تنته بعد.
- في حال كان في هاتفك لمعان أو ضوء، لا تستخدمنه قريباً من أعين الحيوانات. فقد يسبب ضرراً لأعين الحيوانات.
- لا تستخدم سوى الهوائي الموجود ضمن الملحقات أو آخر متواافق معه. فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء، كما يخالف قوانين تشغيل الهاتف اللاسلكية.
- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سليمة، اذهب به إلى أقرب مركز صيانة معتمد، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة.