

- قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقاً للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يبدو هاتفك والملحقات المقدمة معه مختلفة عن الأشكال التوضيحية المبينة في هذا الكتيب، وفقاً لبلدك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-15045A
Arabic. 11/2007. Rev.1.1



SGH-E840
دليل المستخدم





احتياطات السلامة الهامة

قد ينجم عن عدم إتباع هذه الإرشادات نتائج خطيرة أو مخالفة للقانون



معلومات عن حقوق الطبع والنشر

- البلوتوث® هو علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية. البلوتوث QD ID: B013261
- الجافا™ هو علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems, Inc.
- البكسل وعارض ملفات البكسل™ هما علامتان تجاريتان لشركة Pictel Technologies, Inc.
- مشغل Windows Media Player هو علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft.

سلامة القيادة في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة، فالأفضل إيقاف السيارة أولاً.

إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية.

إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة

قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشويش، لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.

قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من الأجهزة الطبية

فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية. لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية.

التشويش

قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

مراعاة الأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق الهاتف المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.


مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا عليك أن تحتفظ به جافاً.

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن)، واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي، على الأقل في حالة تشغيله.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .

احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل سامسونج ، مثل سماعات الرأس، وكابلات نقل بيانات الحاسوب الشخصي. فقد ينجم عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها، تلفاً في هاتفك وقد يكون خطيراً.

- قد ينفجر الهاتف إذا استبدلت بطاريته ببطارية غير مناسبة.
- تخلص من البطاريات المستخدمة، وفقاً لإرشادات الصانع.

يمكن أن يسبب الاستماع المطول إلى السماع إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جداً.



الخدمة المؤهلة

فقط يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه أحد مسؤولي الخدمة المؤهلين لذلك. لمزيد من معلومات الأمان المفصلة، يرجى مراجعة "تعليمات الصحة والسلامة" في صفحة ٤١.

- الكاميرا ومسجل الفيديو المحمول
استخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك لالتقاط الصور
أو تسجيل الفيديو.



المزايا الخاصة في هاتفك

- المزامنة مع مشغل Windows Media Player
نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك مباشرةً من مشغل
Windows Media Player.



• مشغل الموسيقى

- تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في هاتفك.
ويمكنك استخدام مميزات هاتفك الأخرى أثناء
الاستماع إلى الموسيقى.



حول هذا الدليل

يوفر لك هذا الدليل معلومات مكثفة حول طريقة استخدام هاتفك المتحرك.

في هذا الدليل، سوف تظهر لك الرموز التالية:

تدل على أنك تحتاج إلى أن تولي عناية كبيرة للمعلومات التالية بشأن
احتياطات السلامة أو ميزات الهاتف.

→ ويدل هذا الرمز على أنك تحتاج أن تضغط مفتاح التصفح للتقليب لتصل
إلى الخيار المحدد ويعد ذلك تختاره.

[] يشير هذا الرمز إلى المفتاح الموجود على الهاتف. على سبيل المثال
[↵].

< > يدل على اسم المفتاح المرن، الذي تُعرض وظيفته على شاشة الهاتف،
على سبيل المثال <القائمة>.

- **راديو FM**
الاستماع إلى محطات الراديو التي تفضلها بأي وقت، وبأي مكان.



- **البلوتوث**
إرسال ملفات الوسائط والبيانات الشخصية والتوصيل مع الأجهزة الأخرى باستخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية.



- **عارض الملفات**
فتح المستندات بتنسيقات مختلفة الموجودة في الهاتف دون إتلافها.




- **رسالة الطوارئ**
إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك. لطلب المساعدة في حالة الطوارئ.



- **محرر الصور**
تعديل وزخرفة صورك.



- **طباعة صورة**
طباعة صورك للاحتفاظ بها كذكرى لأجمل لحظات الحياة.



- **توصيل الهاتف بالتلفاز**
عرض الصور ومشاهد الفيديو الملتقطة بواسطة الهاتف على شاشة تلفازك.



- **نمط خارج الشبكة**
قم بتحويل هاتفك إلى نمط خارج الشبكة لاستخدام وظائفه اللاسلكية في الطائرة.



١٩	تشغيل الموسيقى
٢١	الاستماع إلى راديو FM
٢٢	تصفح الويب
٢٣	استخدام دليل الهاتف
٢٤	إرسال الرسائل
٢٦	عرض الرسائل
٢٧	استخدام البلوتوث

٢٩ وظائف القائمة

كافة خيارات القائمة موجودة في اللوحة

٤١ تعليمات الصحة والسلامة

المحتويات

محتويات العلبه

تأكد من حصولك على جميع العناصر

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

٦	تركيب الهاتف وشحنه
٧	التشغيل / الإغلاق
٧	تصميم الهاتف
٨	المفاتيح والرموز
١٢	الوصول إلى وظائف القائمة
١٢	إدخال نص
١٤	ضبط هاتفك

خطوة خارج الهاتف

ابدأ مع وظائف الاتصال، الكاميرا ومشغل الموسيقى ومتصفح الويب والميزات الخاصة الأخرى.

١٦	إجراء مكالمات أو الرد عليها
١٧	استخدام الكاميرا

نظرة عامة على قائمة الوظائف

للوصول إلى نمط القائمة، اضغط على <القائمة> في نمط الجاهزية

١. سجل المكالمات

١. جهات الاتصال الحالية
٢. المكالمات الفائتة
٣. المكالمات الصادرة
٤. المكالمات الواردة
٥. الرسائل المرسلة
٦. الرسائل الواردة
٧. مسح الكل
٨. مدير المكالمات

٢. دليل الهاتف

١. لائحة الأسماء
٢. إضافة اسم جديد
٣. مجموعة
٤. الاتصال السريع
٥. بطاقة الاسم
٦. أرقام
٧. الإدارة
٨. رقم الخدمة ١

٣. مشغل الموسيقى

٤. المتصفح

١. صفحة البدء
٢. أدخل الموقع

٤. المتصفح

٣. العلامات
٤. الصفحات المحفوظة
٥. آخر المواقع
٦. ضبط المتصفح
٧. ضبط التدفق^٢

٥. الرسائل

١. إنشاء رسالة
٢. رسائلي
٣. النماذج
٤. مسح الكل
٥. الضبط
٦. رسائل الطوارئ
٧. جهاز الرد الآلي
٨. سعة الذاكرة

٦. ملفاتي

١. الصور
٢. الفيديو
٣. الموسيقى
٤. الأصوات
٥. ملفات أخرى
٦. بطاقة الذاكرة^٣
٧. سعة الذاكرة

٧. التقويم

٨. الكاميرا

٩. البلوتوث

* التطبيقات

١. بحث ذكي
٢. مسجل الصوت
٣. راديو FM
٤. محرر الصور
٥. دمج الصور
٦. عالم جافا
٧. التوقيت العالمي
٨. الحاسبة
٩. المحول
١٠. المؤقت
١١. ساعة الإيقاف
١٢. المذكرة
١٣. تطبيقات البطاقة

٥. المنبه

الضبط


١. الوقت والتاريخ
٢. ضبط الهاتف
٣. ضبط الشاشة
٤. ضبط الصوت
٥. ضبط الإضاءة
٦. معالج الإعداد
٧. خدمات الشبكة
٨. الحماية
٩. ضبط التوصيل
١٠. سعة الذاكرة
١١. إرجاع الضبط

١. تتوفر فقط إذا كانت مدعومة من بطاقة SIM.
 ٢. تتوفر فقط إذا كانت مدعومة من مزود الخدمة الخاص بك.
 ٣. تظهر فقط إذا كانت بطاقة الذاكرة داخل الهاتف.
- # إذا كان Yahoo جاهزاً ولم تكن خدمات Google متوفرة، سيظهر كل من البلوتوث وعالم جافا في القائمة ٩ بدلاً من الظهور في التطبيقات.

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنه

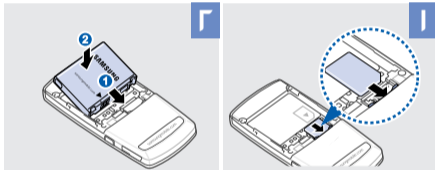

محتويات العبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر


- الهاتف
- الشاحن
- البطارية
- دليل المستخدم

يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من قبل وكلاء سامسونج المحليين.

قد تختلف العناصر والملحقات المزود بها هاتفك وذلك حسب وكيل سامسونج الخاص بك بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة.



إزالة غطاء البطارية

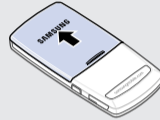

التشغيل / الإغلاق

التشغيل

١. افتح الهاتف.
٢. اضغط مطولاً على [Ⓚ].
٣. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز التعريف الشخصي PIN و اضغط على <موافق>.
٤. عند معالج الإعداد ، قم بفتح وضبط هاتفك وفقاً لرغباتك. راجع الصفحة ١٤.


الإغلاق

١. افتح الهاتف

٢. اضغط مطولاً [Ⓚ].

تصميم الهاتف

منظر أمامي

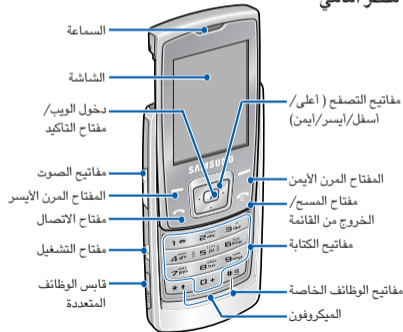

المفاتيح والرموز

مفاتيح الهاتف

يؤدي الوظائف الموضحة في السطر الأخير من الشاشة.



في نمط الجاهزية، يسمح لك بالوصول إلى القوائم التالية:

- أعلى: نمط قائمتي.




- أسفل/أيسر/أيمن: قوائمك المفضلة.

في نمط القائمة، التنقل بين خيارات القائمة.

في نمط الجاهزية، يبدأ بتشغيل متصفح الويب.

في نمط القائمة، تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد الإدخال.

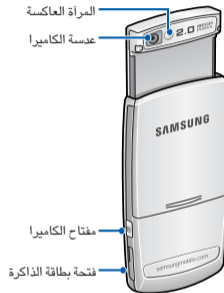

عندما تغلق الهاتف، يتم قفل لوحة المفاتيح الخارجية لتجنب القيام بعمليات غير مرغوب فيها، نتيجة للضغط غير المقصود على أي من المفاتيح. ولفتح قفل لوحة المفاتيح، اضغط على [⓪].





إجراء أو الرد على مكالمة.
في نمط الجاهزية، استعادة الأرقام الأخيرة الصادرة أو
التي لم يرد عليها أو المستلمة.



إنهاء المكالمة.
مسح الأحرف من الشاشة.
في نمط القائمة، يقوم بإلغاء الإدخال وإعادة الهاتف إلى
نمط الجاهزية.



إدخال الأرقام، الأحرف، وبعض الأحرف الخاصة.
في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [١] للوصول إلى
خادم بريدك الصوتي. اضغط مطولاً على [٠] لإدخال بادئة
الاتصال الدولية.



إدخال الأحرف الخاصة أو القيام بالوظائف الخاصة.
في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [#] لتفعيل أو إلغاء
تفعيل نمط الصمت. اضغط مطولاً [*] لإدخال فاصل بين
الأرقام.



ضبط صوت الهاتف.



اضغط مطولاً لتشغيل الهاتف أو إغلاقه.
اضغط لتفعيل أو إلغاء تفعيل مفاتيح اللمس.



اضغط مطولاً لتشغيل الكاميرا.
في نمط الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل مشهد فيديو.

الرموز

قد تظهر الرموز التالية على السطر العلوي للشاشة لتبين لك حالة الهاتف. وقد تتنوع الرموز المعروضة على الشاشة وفقاً لبلدك أو مزود الخدمة الخاص بك.

قوة الإشارة المستقبلية



شبكة (2.5G) GPRS



الاتصال بشبكة (2.5G) GPRS



نقل البيانات من خلال شبكة (2.5G) GPRS



شبكة EDGE



الاتصال بشبكة EDGE



نقل البيانات من خلال شبكة EDGE



مكالمة جارية



خارج نطاق الخدمة أو الهاتف مقفل.



ميزة رسائل الطوارئ مفعلة



تصفح الانترنت



شبكة التجوال



ميزة تحويل المكالمات مفعلة



التواجد في المنزل



التواجد في المكتب



سماعة البلوتوث اللاسلكية أو الرأسية موصولة



ميزة البلوتوث مفعلة



<p>نغمة الرنين </p> <ul style="list-style-type: none"> • نغمة  • اهتزاز  • اهتزاز ثم نغمة  • اهتزاز ونغمة  • مستوى نغمة متزايد  	
<p>نمط الهمس، أثناء المكالمة </p>	
<p>نمط كتم الصوت أثناء المكالمة </p>	
<p>رسالة جديدة: </p> <ul style="list-style-type: none"> • رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة  • بريد إلكتروني  • بريد صوتي  	
<p>مستوى طاقة البطارية </p>	

<p>التزامن مع الحاسوب الشخصي </p>	
<p>جاري إعادة تشغيل الموسيقى </p>	
<p>إيقاف إعادة تشغيل الموسيقى </p>	
<p>إدخال بطاقة الذاكرة </p>	
<p>ضبط المنبه </p>	
<p>تشغيل راديو FM </p>	
<p>النمط الصامت (كتم) </p>	
<p>النمط الصامت (اهتزاز) </p>	

الوصول إلى وظائف القائمة

حدد أحد الخيارات	<p>١. اضغط على المفتاح المرن المناسب.</p> <p>٢. اضغط على مفاتيح التصفح للانتقال إلى الخيار التالي أو السابق.</p> <p>٣. اضغط على <اختيار>، <موافق>، أو [↵] لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المميز.</p> <p>٤. اضغط على <رجوع> للتحرك مستوى واحد للأعلى.</p> <p>اضغط على [⏪] للعودة إلى نمط الجاهزية.</p>
استخدام أرقام القائمة	اضغط على مفتاح الرقم المتوافق مع الخيار الذي تريده.

إدخال نص

تغيير نمط إدخال النص	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مطولاً على [*] واختر النمط الذي تريده • اضغط على [*] لتغيير الحالة. • اضغط مطولاً على [#] للتحويل إلى نمط الرموز.
نمط الإنجليزية	<p>لإدخال كلمة:</p> <p>اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على الشاشة.</p>

نمط العربية	أدخل نص العربية بكلا النمطين العربي و T9 العربي كما هو الحال عندما تريد إدخال نص إنجليزي في نمط ABC.
نمط الرموز	اضغط على مفاتيح الأرقام المتوافقة لاختيار الرمز.
عمليات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط على [1] لإدخال علامات ترقيم أو أحرف خاصة. • اضغط على [#] لإدخال مسافة. • اضغط على مفاتيح التصفح لتحريك المؤشر. • اضغط على [ح] لحذف حرف تلو الآخر. • اضغط مطولاً على [ح] لمسح الشاشة كلياً.

نمط T9	<p>إدخال كلمة:</p> <p>١. اضغط على المفاتيح من [٢] إلى [٩] للبدء بإدخال كلمة.</p> <p>٢. قم بإدخال الكلمة كاملةً قبل تعديل الحروف أو مسحها.</p> <p>٣. عندما تعرض الكلمة بالشكل الصحيح، اضغط على [#] لإدخالها في الفراغ. أو اختر كلمة من الخيارات البديلة للكلمة.</p>
نمط الأرقام	اضغط على المفاتيح المتوافقة مع الأرقام التي تريدها.

ضبط هاتفك

ضبط الإعدادات الأساسية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ثم معالج الإعداد.
٢. اختر اللغة.
٣. اختر نوع القائمة الرئيسية.
٤. اختر نوع لون السطح الخارجي.
٥. اختر منطقة الوقت الحالية.
٦. أدخل الوقت الحالي واختر تنسيق الوقت.
٧. أدخل التاريخ الحالي واختر تنسيق التاريخ.
٨. اختر نوع المنبه الخاص بالمكالمات الواردة، أو نغمة الرنين، وصوت نغمة الرنين.
٩. اضغط على <موافق> عند إنهاء الإعداد.

صوت نغمة المفاتيح

في نمط الجاهزية، اضغط على [الصوت] لضبط صوت نغمة المفاتيح.

خلفية نمط الجاهزية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ثم ضبط الشاشة ثم خلفية الشاشة.
٢. اضغط على [يسر] أو [يمين] لاختيار عادي.
٣. اختر الشاشة الأساسية.
٤. اختر نوع الصورة.
٥. اختر صورة أو مشهد فيديو.
٦. اضغط على <اختيار>.
٧. اضغط على <حفظ>.

قفل الهاتف

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ثم الحماية ثم قفل الهاتف.
٢. اختر تشغيل.
٣. أدخل كلمة مرور المؤلفة من ٤ إلى ٨ أرقام واضغط على <موافق>.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <موافق>.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ثم ضبط الهاتف ثم الاختصارات.

٢. اختر مفتاحاً.

٣. اختر القائمة المخصصة للمفتاح.

النمط الصامت

- يمكنك تحويل الهاتف إلى نمط الصامت لتقادي إزعاج الآخرين. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [#].

خطوة خارج الهاتف

ابدأ مع وظائف الاتصال، الكاميرا ومشغل الموسيقى ومتصفح الويب والميزات الخاصة الأخرى.

إجراء مكالمات أو الرد عليها

إجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [📞].

اضغط على [الصوت] لضبط الصوت.

أثناء المكالمة، يتم قفل لوحة المفاتيح الخارجية.

اضغط على [🔒] أو [⓪] لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [📞].

الرد على مكالمة

١. عندما يرن الهاتف، اضغط على [📞].

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [📞].

استخدام ميزة مكبر الصوت

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على [🔊] ثم اضغط على <نعم> لتفعيل مكبر الصوت.

اضغط على [🔊] مرة ثانية للعودة إلى سماع الهاتف.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

١. أثناء إجراء مكالمة، اتصل بالمشارك الثاني.

بحيث توضع المكالمة الأولى بحالة الانتظار.

٢. اضغط على <خيارات> واختر ضم.

استخدام الكاميرا

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [⊕] لتشغيل الكاميرا.

٢. وجه العدسة نحو المنظر المراد تصويره وقم بالتعديلات المرغوب فيها.

٣. اضغط على [⏏] أو [⊕] لالتقاط صورة. حيث يتم حفظ الصورة تلقائياً.

٤. اضغط على <تصوير> لالتقاط صورة أخرى.

التقاط صورة

٢. كرر الخطوة 1 و 2 لإضافة مزيد من المشتركين.

٤. أثناء إجراء مكالمة متعددة الأطراف:

- اضغط على <خيارات> واختر **اختر طرف ثم خاص لإجراء محادثة خاصة مع مشترك واحد.**
- اضغط على <خيارات> واختر **اختر طرف ثم حذف لإلغاء مكالمة المشترك الأول.**

٥. اضغط على [⏏] لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف.

عرض صورة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على < القائمة > واختر ملفاتي ثم الصور ثم صوري الفوتوغرافية.

٢. اختر الصورة التي تريدها.

تسجيل فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [📹] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على [١] للتحويل إلى نمط التسجيل.

٣. اضغط على [📹] أو [📹] لبدء التسجيل.

٤. اضغط على [📹] أو [📹] لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مشهد الفيديو تلقائياً.

٥. اضغط على < تصوير > لتسجيل مشهد فيديو آخر.

عرض فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط على < القائمة > واختر ملفاتي ثم الفيديو ثم مشاهد الفيديو الخاصة.

٢. اختر مشهد الفيديو الذي تريده.

تشغيل الموسيقى

نسخ ملفات الموسيقى إلى الهاتف

استخدم الطرق التالية:

- التحميل من شبكة الويب اللاسلكية.
- التحميل من جهاز حاسب باستخدام Samsung PC Studio الاختياري. راجع دليل مستخدم Samsung PC Studio.
- الاستقبال عبر البلوتوث.
- نسخ إلى بطاقة الذاكرة وإدخال بطاقة الذاكرة في الهاتف.
- تزامن ملفات الموسيقى مع مشغل Windows Media Player. راجع القسم التالي.



عند إدخال بطاقة الذاكرة بحجم هائل من الملفات، قد يعمل هاتفك ببطء لبضع دقائق أثناء تحديث قاعدة البيانات. قد يؤثر هذا أيضاً على بعض وظائف الهاتف. هذه المشكلة مؤقتة وليست خلل في الهاتف.

التزامن مع مشغل Windows Media Player

يمكنك نسخ ملفات الموسيقى إلى هاتفك بواسطة إجراء المزامنة مع مشغل Windows Media Player 11.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ثم ضبط الهاتف ثم ضبط USB ثم مشغل الوسائط.

تشغيل ملفات
موسيقى

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر **مشغل الموسيقى**.
٢. اختر نوع الموسيقى ثم ملف موسيقى.
٣. أثناء إعادة التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:
 - **⏮** : إيقاف أو استئناف إعادة التشغيل.
 - **⏪** : أسرع: بدء إعادة تشغيل.
- اضغط للعودة إلى ملف سابق ضمن 3 ثواني بعد بدء إعادة التشغيل.
- اضغط مطولاً للعودة بالملف للخلف.
- **⏩** : أيمن: الانتقال الملف التالي. اضغط مطولاً للانتقال بالملف للأمام.

٢. قم بتوصيل الهاتف بالحاسوب من خلال وصلة بيانات PC الاختيارية.

٣. اختر **مزامنة ملفات الوسائط الرقمية مع هذا الجهاز** عندما تظهر النافذة المنبثقة على حاسوبك الشخصي.


٤. أدخل اسم هاتفك وانقر على **إنهاء**.

٥. اختر **واسحب** ملفات الموسيقى التي تريدها إلى قائمة المزامنة.

٦. انقر على **بدء التزامن**.

٧. عند الانتهاء من عملية المزامنة، قم بفصل الهاتف عن الحاسوب.

٦. اختر نوع الموسيقى ثم ملف، أو اختر الملفات التي تريدها واضغط على <إضافة>.

٧. اضغط على [] لتشغيل الموسيقى.

إنشاء لائحة العرض

• أعلى: افتح لائحة العرض.


• الصوت: اضبط الصوت.

٤. اضغط على [أسفل] لإيقاف إعادة التشغيل.

الاستماع إلى راديو FM

١. أدخل وصلة السماعة الرأسية المزودة بقابس الوظائف المتعددة الموجود على الهاتف.

٢. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر التطبيقات ثم راديو FM.

٣. اضغط على [] لتشغيل الراديو.

الاستماع إلى راديو FM

إنشاء لائحة العرض

١. من شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على <خيارات> واختر فتح لائحة العرض ثم الكل ثم لوائح العرض.


٢. اضغط على <خيارات>، واختر إنشاء لائحة عرض.

٣. أدخل اسم لائحة العرض واضغط على [].


٤. اختر لائحة العرض المضافة.

٥. اضغط على <خيارات> واختر إضافة ثم مصدر.

تصفح الويب

في نمط الجاهزية، اضغط على []. ليتم فتح الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة الخاص بك.

بدء تشغيل المتصفح

- للتنقل بين عناصر المتصفح، اضغط على [أعلى] أو [أسفل].
- لاختيار عنصر، اضغط على [].
- للعودة إلى الصفحة السابقة، اضغط على <رجوع>.
- للوصول إلى خيارات المتصفح، اضغط على <خيارات>.

تصفح شبكة الويب

٤. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] للبحث عن محطات الراديو المتوفرة.

٥. لإغلاق الراديو، اضغط على [].

تخزين محطات الراديو

التوليف الآلي:

من شاشة راديو FM، اضغط على <خيارات> واختر بحث ذاتي. يتم حفظ محطات الراديو المتوفرة تلقائياً.

الإعداد اليدوي:

١. من شاشة راديو FM، اضغط على <خيارات> واختر إضافة.

٢. أدخل تردد المحطة واضغط على <حفظ>.

استخدام دليل الهاتف

إضافة جهة اتصال

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف واضغط على **خيارات**.
٢. اختر **حفظ الاسم** ثم موقع الذاكرة ثم **جديدة**.
٣. بالنسبة إلى **الهاتف**، اختر نوع رقم الهاتف.
٤. حدد معلومات جهة الاتصال.
٥. اضغط على **حفظ** أو [**⌘**] لحفظ جهة الاتصال.

البحث عن جهة اتصال

١. في نمط الجاهزية، اضغط على **<الأسماء>**.
٢. أدخل قليلاً من الأحرف الأولى من الاسم الذي تريده.
٣. اختر جهة اتصال.
٤. انتقل إلى الرقم واضغط على [**↩**] للاتصال، أو اضغط على [**⌘**] لتعديل معلومات جهة الاتصال.

إرسال الرسائل

إرسال رسالة نصية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ثم إنشاء رسالة ثم رسالة.
٢. أدخل أرقام الجهة المقصودة واضغط على [أسفل].
٣. أدخل نص الرسالة.
٤. اضغط على <خيارات> واختر إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة وسائط متعددة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ثم إنشاء رسالة ثم رسالة.
٢. أدخل أرقام الجهة المقصودة أو عناوين البريد الإلكتروني واضغط على [أسفل].
٣. أدخل نص الرسالة.
٤. اضغط على <خيارات> واختر مجال الإدخال.
٥. اضغط على [] لاختيار عناصر مجال الإدخال واضغط على <حفظ>.
٦. اضغط على <نعم>.

٧. قم بملء الحقول المرادة.

٨. من أجل إرفاق ملفات، اضغط على <خيارات> واختر إضافة ملحقات ثم عنصر.

٩. اضغط على <خيارات> واختر إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ثم إنشاء رسالة ثم البريد الإلكتروني.

٢. أدخل عناوين البريد الإلكتروني واضغط على [أسفل].

٣. أدخل الموضوع ونص الرسالة.

٤. اضغط على <خيارات> واختر مجال الإدخال.

٥. اضغط على [] لاختيار عناصر مجال الإدخال واضغط على <حفظ>.

٦. قم بملء حقول المرادة.

من أجل إرفاق ملفات، اضغط على <خيارات> واختر إضافة عنصر أو عنصر ثم عنصر.

٧. اضغط على <خيارات> واختر إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

عرض الرسائل

١. عرض رسالة نصية
١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ثم رسائل ثم الرسائل ثم الواردة.

٢. اختر رسالة نصية.

عرض رسالة وسائط متعددة
١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ثم رسائل ثم الرسائل ثم الواردة.

٢. اختر رسالة وسائط متعددة.

عرض بريد إلكتروني

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ثم رسائل ثم صندوق البريد الإلكتروني.

٢. اختر حساباً.

٣. اضغط على <خيارات> واختر راجع البريد الإلكتروني الجديد.

٤. اختر بريد إلكتروني أو عنوان.

٥. إذا اخترت عنوان، اضغط على <خيارات> واختر تحميل لعرض البريد الإلكتروني كاملاً.

استخدام البلوتوث

إن جهازك مزود بتقنية البلوتوث التي تمكنك من توصيل الهاتف لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى وتبادل البيانات معها والتحدث بالسماعة أو التحكم بالهاتف عن بعد.

تشغيل البلوتوث

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر **البلوتوث ثم التفعيل ثم فعال**.

٢. اختر **رؤية هاتفي ثم فعال** للسماح للأجهزة الأخرى بالبحث عن هاتفك.

البحث عن والاقتران بجهاز بلوتوث آخر

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر **البلوتوث ثم أجهزتي ثم البحث عن أجهزة جديدة**.

٢. اختر جهازاً.

٣. أدخل الرقم الشخصي (PIN) الخاص بالبلوتوث أو الرقم الشخصي (PIN) الخاص بجهاز البلوتوث الآخر، إذا كان لديه واحداً واضغط على <موافق>. عندما يُدخلك مالك الجهاز الآخر الرمز ذاته، يتم الاقتران بالجهاز الآخر.

إرسال بيانات

١. الوصول إلى تطبيق، مثل دليل الهاتف، أو ملفاتي، أو التقويم أو المذكرة.

٢. اختر عنصراً.

٣. اضغط على <خيارات> واختر إرسال عبر ثم البلوتوث.

٤. لإرسال جهة اتصال، اختر البيانات التي تريد إرسالها.

٥. البحث عن واختيار جهازاً.

٦. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز التعريف الشخصي PIN الخاص بالبلوتوث ثم اضغط على <موافق>.

تلقي البيانات

١. عندما يحاول أحد الأجهزة الوصول إلى هاتفك، اضغط على <نعم> للسماح بالاتصال.

٢. إذا لزم الأمر، اضغط على <نعم> للتأكيد أنك ترغب بتلقي البيانات.

وظائف القائمة

كافة خيارات القائمة موجودة في اللائحة

يقدم هذا القسم توضيح موجز عن وظائف القائمة في هاتفك.

سجل المكالمات

القائمة

الوصف

جهات الاتصال الحالية، المكالمات الفائتة، المكالمات الصادرة، المكالمات الواردة	التحقق من كافة المكالمات الصادرة الحالية أو المستلمة أو التي لم يرد عليها.
--	---

القائمة

الوصف

الرسائل المرسلة، الرسائل الواردة	عرض سجل أغلب الرسائل المرسلة الحالية أو المستلمة.
مسح الكل	مسح جميع السجلات في كل نوع مكالمات.
مدير المكالمات ثم مدة المكالمات	التحقق من تسجيل مدة المكالمات الصادرة والمستلمة.
مدير المكالمات ثم تكلفة المكالمات	التأكد من تكلفة مكالماتك، إذا كانت هذه الميزة مدعومة من بطاقة SIM.
مدير المكالمات ثم لائحة الرفض	إنشاء قائمة بأرقام هواتف المتصلين ليتم رفضها.

دليل الهاتف

القائمة	الوصف
أرقامى	التحقق من أرقام هاتفك، أو تعيين اسم لكل رقم.
الإدارة	إدارة جهات الاتصال في دليل الهاتف أو تغيير الضبط الافتراضي لدليل الهاتف.
رقم الخدمة	عرض قائمة بأرقام طلب الخدمة (SDN) (رقم طلب الخدمة) المعين بواسطة مزود الخدمة الخاص بك. إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الميزة.

القائمة	الوصف
لائحة الأسماء	البحث عن معلومات جهة الاتصال المخزنة في دليل الهاتف.
إضافة اسم جديد	إضافة جهة اتصال جديدة إلى دليل الهاتف.
مجموعة	تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مجموعات المتصل.
الاتصال السريع	تعيين أرقام الاتصال السريع، للأرقام التي تتصل بها كثيراً.
بطاقة الاسم	إنشاء بطاقة الاسم وإرسالها إلى أشخاص آخرين.

مشغل الموسيقى

الوصول والاستماع إلى كافة ملفات الموسيقى المخزنة بواسطة الدليل. كما يمكنك إنشاء قوائم الموسيقى الخاصة بك.

المتصفح

القائمة	الوصف
صفحة البدء	توصيل هاتفك بالشبكة وتحميل الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود خدمة الويب اللاسلكية.
أدخل الموقع	إدخال عنوان URL والوصول إلى صفحة الويب المرافقة.
العلامات	حفظ عناوين URL للوصول بسرعة إلى صفحات الويب.

القائمة	الوصف
الصفحات المحفوظة	الوصول إلى قائمة الصفحات التي حفظتها أثناء الاتصال بالشبكة.
آخر المواقع	الوصول إلى قائمة الصفحات التي وصلت إليها مؤخراً.
ضبط المتصفح	مسح الذاكرة المؤقتة. مسح المعلومات الشخصية أو ضبط فيما إذا تم حفظها أم لا. تغيير ضبط متصفح الويب والوصول إلى معلومات النسخة وحقوق النسخ الخاصة به.
ضبط التدفق	اختيار وضع الاتصال المستخدم للوصول إلى خادم التدفق.

الرسائل

القائمة	الوصف
إنشاء رسالة	إنشاء وإرسال نص أو رسائل وسائط متعددة أو رسائل بريد إلكتروني.
رسائلي	الوصول إلى الرسائل التي استلمتها أو أرسلتها أو فشل الهاتف في إرسالها.
النماذج	إنشاء واستخدام نماذج في الرسائل أو المقاطع المستخدمة بشكل متكرر.
مسح الكل	مسح جميع الرسائل في كل مجلد رسالة على الفور.
الضبط	إعداد خيارات متنوعة لاستخدام خدمات إرسال الرسائل.

القائمة	الوصف
رسائل الطوارئ	تحديد الخيارات لإرسال واستلام رسائل الطوارئ. يمكنك إرسال رسالة طوارئ بالضغط على [الصوت] أربع مرات في نمط الجاهزية، عندما يغلق الهاتف يتم قفل لوحة مفاتيح الهاتف المكشوفة.
جهاز الرد الآلي	تمكين هاتفك من استلام وتخزين الرسائل الصوتية.
سعة الذاكرة	التحقق من حجم الذاكرة المستخدمة حالياً في كل مجلد رسالة.

ملفاتي

القائمة	الوصف
الصور، الفيديو، الموسيقى، الأصوات، ملفات أخرى	الوصول إلى ملفات الوسائط والملفات الأخرى المخزنة في ذاكرة الهاتف.
بطاقة الذاكرة	الوصول إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة. تكون هذه القائمة متوفرة فقط عندما تدخل بطاقة الذاكرة بالهاتف.
سعة الذاكرة	التأكد من معلومات الذاكرة الخاصة بعناصر الوسائط.

التقويم

تتبع جدول أعمالك.

الكاميرا

استخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك لالتقاط الصور وتسجيل مشاهد الفيديو.

البلوتوث

القائمة	الوصف
التفعيل	تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة البلوتوث.
أجهزتي	البحث عن أجهزة البلوتوث يمكن الاتصال بها.
رؤية هاتفية	السماح لأجهزة البلوتوث الأخرى بتحديد موقع هاتفك أم لا.
اسم هاتفية	تعيين اسم لجهاز البلوتوث في هاتفك، الذي يتم عرضه فيما بعد على الأجهزة الأخرى.

القائمة	الوصف
مسجل الصوت	تسجيل مذكرات صوتية وأية أصوات أخرى.
راديو FM	الاستماع إلى الموسيقى أو الأخبار بواسطة راديو FM الموجود في هاتفك.
محرر الصور	تعديل صورك باستخدام أدوات التعديل المتنوعة.
دمج الصور	إنشاء طابع تخطيطي للصورة ودمجه مع صورة أخرى.
عالم جافا	الوصول إلى ألعاب جافا والتطبيقات.
التوقيت العالمي	ضبط منطقة التوقيت المحلي الخاصة بك والبحث عن الوقت الحالي بأي جزء آخر من العالم.

القائمة	الوصف
نمط الأمن	تحديد فيما إذا سيطلب منك الهاتف موافقتك عندما تحاول الأجهزة الأخرى الوصول إلى بياناتك.
خدمات البلوتوث	عرض خدمات البلوتوث المتوفرة.

التطبيقات

القائمة	الوصف
بحث ذكي	قيام هاتفك بالبحث السريع عن أي معلومات مخزنة بواسطة النوع. يمكنك الوصول إلى جميع النتائج مباشرةً من شاشة البحث.

القائمة	الوصف
تطبيقات البطاقة	استخدم الخدمات الإضافية المتنوعة المقدمة بواسطة مزود الخدمة الخاص بك. قد تتوفر هذه القائمة فقط وفقاً لبطاقة SIM لكنها مصنفة بشكل مختلف.

المنبه

ضبط تنبيه الاستيقاظ ليقوم بإيقاظك في الصباح أو المنبه ليعلمك بوقوع حدث ما في فترة زمنية محددة.

القائمة	الوصف
الحاسبة	القيام بالوظائف الحسابية.
المحول	إجراء التحويلات، مثل المدة الزمنية ودرجات الحرارة.
المؤقت	ضبط الفترة الزمنية التي يقوم من خلالها الهاتف بإجراء العد التنازلي.
ساعة الإيقاف	قياس الوقت المنقضي.
المذكرة	إنشاء مذكرات للأشياء الهامة وإدارتها.

الضبط

القائمة	الضبط
الوقت والتاريخ	تغيير الوقت والتاريخ المعروضين على شاشة هاتفك.
ضبط الهاتف ثم اللغة	اختيار اللغة الخاصة بنص العرض.
ضبط الهاتف ثم رسالة التحية	أدخل التحية التي يتم عرضها بشكل سريع عند تشغيل الهاتف.
ضبط الهاتف ثم ضبط الغطاء	ضبط كيفية تجاوب الهاتف عند قيامك بفتحه أثناء استلام مكالمة واردة، وإغلاقه أثناء استخدام أحد وظائفه.

القائمة	الوصف
ضبط الهاتف ثم الاختصارات	استخدم مفاتيح التصفح كاختصارات للوصول إلى القوائم المحددة مباشرةً من نمط الجاهزية. [أعلى] مثبت كمفتاح اختصار لنمط قائمتي.
ضبط الهاتف ثم قائمتي	إعداد قائمتك الخاصة باستخدام عناصر قائمتك المفضلة، التي يمكن الوصول إليها بسهولة بالضغط على [أعلى] في نمط الجاهزية.
ضبط الهاتف ثم مفتاح درجة الصوت	ضبط كيفية تجاوب الهاتف عند ضغطك مطولاً على [الصوت] عند ورود مكالمة.

القائمة	الوصف
ضبط الهاتف ثم ضبط إضافي	تغيير الضبط الإضافي لاستخدام الهاتف.
ضبط الهاتف ثم نمط خارج الشبكة	تحويل الهاتف إلى نمط خارج الشبكة، بحيث تكون وظائف الهاتف التي تحتاج إلى الاتصال بالشبكة غير مفعلة.
ضبط الهاتف ثم ضبط USB	اختيار نمط USB الذي يتم استخدامه عندما تقوم بتوصيل هاتفك بالحاسوب بواسطة وصلة USB.
ضبط الشاشة ثم خلفية الشاشة	إعداد شاشة الجاهزية على شاشة الهاتف.
ضبط الشاشة ثم أسلوب القائمة	اختيار نوع الشاشة الخاصة بشاشة القائمة الرئيسية أو اختيار نوع لون السطح الخارجي الخاص بنمط القائمة.

القائمة	الوصف
ضبط الشاشة ثم عرض النص	تغيير ضبط الشاشة للنص المعروض على شاشة الجاهزية.
ضبط الشاشة ثم السطوع	ضبط سطوع الشاشة بحالات الإضاءة المختلفة.
ضبط الشاشة ثم شاشة الاتصال	ضبط إعدادات الشاشة أثناء الاتصال.
ضبط الشاشة ثم عرض الساعة	اختيار نوع التوقيت ليتم عرضه على شاشة الجاهزية.
ضبط الشاشة ثم إظهار معلومات المتصل	ضبط الهاتف ليعرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها مع أحدث معلومات عن مكالمات المتصل التي لم يرد عليها.

القائمة	الوصف
ضبط الصوت ثم نمط الصمت	ضبط كيفية عمل الهاتف لتنبهك بحدث معين أثناء النمط الصامت.
ضبط الصوت ثم نغمات إضافية	ضبط نغمات الهاتف الإضافية.
ضبط الإضاءة ثم توقيت الضوء الخلفي	اختيار طول المدة الزمنية التي يبقى فيها الضوء الخلفي للشاشة عند عدم استخدام الهاتف.
ضبط الإضاءة ثم نمط ضوء الشمس	اختيار فيما إذا أراد الهاتف تغيير درجة لون شاشته لتحسين الرؤية.
ضبط الإضاءة ثم ضوء لوحة المفاتيح	ضبط كيفية قيام الهاتف بالتحكم بضوء لوحة المفاتيح.

القائمة	الوصف
ضبط الشاشة ثم ضبط مخرج التلفاز	اختيار نظام الفيديو الخاص بتلفازك ليعرض شاشة الهاتف على شاشة التلفاز.
ضبط الصوت ثم المكالمات الواردة	تغيير ضبط الصوت للمكالمات الواردة.
ضبط الصوت ثم نغمة المفاتيح	اختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند قيامك بالضغط على أي مفتاح.
ضبط الصوت ثم نغمة الرسائل	تغيير ضبط الصوت للرسائل الواردة على انفراد وفقاً لنوع الرسالة.
ضبط الصوت ثم نغمة التشغيل/الإغلاق	اختيار اللحن الذي يصدره الهاتف عند تشغيله أو إغلاقه.

القائمة	الوصف
خدمات الشبكة ثم اختيار الشبكة	اختيار الشبكة المستخدمة أثناء التجوال خارج منطقة بلدك، أو دع الشبكة تقوم بالاختيار تلقائياً.
خدمات الشبكة ثم هوية المتصل	ضبط الهاتف ليقوم بإخفاء رقم هاتفك عن الشخص الذي يتصل بك.
خدمات الشبكة ثم خادم البريد الصوتي	تخزين رقم خادم البريد الصوتي والوصول إلى رسائل بريدك الصوتي.
خدمات الشبكة ثم مجموعة اتصال مغلقة	ضبط المكالمات لحصرها بمجموعة المستخدمين المختارة.
الحماية ثم تفعيل الرمز PIN	تفعيل رقم التعريف الشخصي PIN لحماية بطاقة SIM الخاص بك ضد الاستخدام غير المرخص.

القائمة	الوصف
معالج الإعداد	ضبط الإعدادات الأساسية لهاتفك. حدد خيار تريده لكل ضبط بإتباع التعليمات التي تظهر أمامك على الشاشة.
خدمات الشبكة ثم تحويل المكالمات	ضبط الهاتف ليعيد إرسال المكالمات الواردة إلى رقم الهاتف الذي تحدده.
خدمات الشبكة ثم حجب المكالمات	ضبط الهاتف لتحديد المكالمات.
خدمات الشبكة ثم انتظار المكالمات	ضبط الهاتف لإعلامك بمرور مكالمات من شخص ما أثناء قيامك بإجراء مكالمات أخرى.

القائمة	الوصف
الحماية ثم النمط FDN	ضبط الهاتف ليحصر المكالمات بمجموعة أرقام هاتف محددة، إذا كانت مدعومة من بطاقة SIM الخاصة بك.
الحماية ثم تغيير الرمز PIN2	تغيير رمز PIN2 الحالي الخاص بك، إذا كان مدعوماً ببطاقة SIM الخاصة بك.
الحماية ثم متعقب الهاتف	ضبط الهاتف ليرسل رسالة تتبع معدة مسبقاً إلى عائلتك أو أصدقائك عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك ببطاقة SIM أخرى. قد تكون هذه الميزة غير متوفرة وفقاً للميزات المدعومة من مزود الخدمة الخاص بك.

القائمة	الوصف
الحماية ثم تغيير الرمز PIN تغيير رمز PIN.	
الحماية ثم قفل الهاتف	تفعيل كلمة مرور هاتفك لحمايته من الاستخدام غير المرخص به.
الحماية ثم تغيير كلمة المرور	تغيير كلمة مرور الهاتف.
الحماية ثم الخصوصية	منع الوصول إلى الرسائل أو الملفات أو جميع وظائف القائمة في الهاتف، ما عدا وظائف الاتصال.
الحماية ثم قفل البطاقة	ضبط الهاتف فقط للعمل مع بطاقة SIM الحالية بتعيين كلمة مرور لقفلاها.

تعليمات الصحة والسلامة

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هذا الهاتف يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل. وقد جرى تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية كما أوصى على ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة الترددية اللاسلكية لعامة الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطورة والشاملة والدراسات الدورية. كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم.

ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص الخاص. وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢.٠ وات/كغ. ١.

القائمة	الوصف
ضبط التوصيل	إنشاء وضبط الأوضاع التي تحتوي على إعدادات اتصال هاتفك بالشبكة.
سعة الذاكرة	التأكد من معلومات الذاكرة المستخدمة.
إرجاع الضبط	إعادة ضبط إعدادات الهاتف التي قمت بتغييرها.

كما أن أعلى حد مسموح به لموديل هذا الهاتف هو ٠.٧٠٣ وات/كغ.

لقد جرت اختبارات معدل الامتصاص الخاص باستخدام مواضع تشغيلية قياسية أثناء تشغيل الهاتف بأقصى مستوى من الطاقة المعتمدة وعلى جميع الموجات الترددية المختبرة. وعلى الرغم من تحديد معدل الامتصاص الخاص عند أعلى مستوى من الطاقة المعتمدة، بينما مستوى معدل الامتصاص الخاص الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن يكون دون مستوى الحد الأعلى تماماً. وهذا لأن الهاتف جرى تصميمه للعمل على مستويات متعددة من الطاقة بحيث يستخدم فقط الطاقة اللازمة للوصول إلى الشبكة. وبشكل عام فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال؛ قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف.

١. إن الحد العام المسموح به لنسبة امتصاص الإشعاع من الهواتف المتحركة هي ٢.٠ وات لكل كيلوجرام (وات/كجم) محسوبة على متوسط يزيد عن ١٠ جرام من أنسجة الجسم. إن هذا الحد يوفر هامشاً حقيقياً للأمان ليعطي حماية إضافية للناس ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في قياس نسبة الإشعاع، قد تختلف قيم معدل الامتصاص الخاص SAR حسب متطلبات كل دولة وحسب النطاق الترددي لشبكة الاتصالات.

احتياطات عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً أي بطارية أو شاحن تالف؛ أياً كان نوع التلف.
- لا تستخدم البطارية إلا في الغرض المخصص لها فقط.
- إذا استخدمت الهاتف بالقرب من محطة لشبكة الاتصال، فسيستخدم الهاتف طاقة أقل. ويتأثر وقت المحادثة ووقت الاحتياطي بشكل كبير بقوة الإشارات على شبكة الاتصال الخلوية والمعايير التي يضعها مشغل شبكة الاتصال.
- يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقي في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدم. يمكن أن يتم شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدرج. وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل أقصر من الوقت المعتاد بشكل ملحوظ؛ عليك شراء بطارية جديدة.
- إذا تركت البطارية غير مستخدمة؛ فإن مقدار الشحن سيقبل تدريجياً بمرور الوقت.
- لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحن بطارياتك بأجهزة شحن معتمدة فقط من سامسونج. قم بفصل الشاحن من مصدر التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوع؛ لأن زيادة الشحن قد تعمل على تقصير عمر البطارية.

شروط سلامة القيادة

يمنحك هاتفك ميزة التواصل من خلال الصوت في أي وقت وفي أي مكان؛ إلا أنه يجب أن يكون لدى المستخدم شعوراً هاماً بالمسؤولية مصاحباً للمزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل

أثناء قيادة السيارة، يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة. عند استخدام هاتفك المحمول أثناء القيادة اتبع القوانين المحلية في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها.

بيئة تشغيل الهاتف

تذكر أنه يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيداً لكي تتعرف على إرشادات السلامة بالتفصيل. ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه.

وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية المتحركة ينصح المستخدمون من أجل التشغيل السليم للهاتف ومن أجل سلامة حامله، أن يستخدموا الهاتف في وضع التشغيل السليم وهو (وضع الهاتف على الأذن مع عدم ملامسة الهوائي بدون داع أثناء تشغيل الهاتف)

• تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية؛ وقد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً.

• لا تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة بسبب أن السعة وعمر البطارية سوف يقل. حاول دائماً أن تحتفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة، فقد لا يعمل الهاتف عندما تكون البطارية باردة أو ساخنة، بشكل مؤقت؛ حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. تتأثر البطاريات "ليثيوم أيون" بشكل خاص بدرجة الحرارة عندما تكون أقل من صفر درجة مئوية أو (٣٢ فهرنهايت).

• لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية للبطارية؛ ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة؛ أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الطرفين الموجب والسالب للبطارية (الشروط المعدنية في البطارية)؛ وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في محفظة أو حقيبة قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربائية للطرفين الموجب والسالب إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لتقصير الدائرة الكهربائية.

• تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للقوانين المحلية. حاول إعادة تدويرها دائماً. ولا تلق بها في النار.

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية ضد إشارات التردد اللاسلكي (RF). ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدرع واقى ضد إشارات التردد اللاسلكي المنبعثة من هاتفك اللاسلكي.

منظم الذبذبات (Pacemakers)

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم الذبذبات بأنه يجب أن يكون هناك مسافة بحد أدنى ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهاتف اللاسلكي ومنظم الذبذبات، وذلك لتجنب أي تداخل محتمل مع منظم الذبذبات. وتتوافق هذه التوصيات مع الأبحاث المستقلة والتوصيات المتعلقة بأبحاث التقنية اللاسلكية وفي حال ساورك أي شك بأن هناك مثل هذا التداخل فإنه يجب إغلاق الهاتف على الفور.

الأجهزة المساعدة للسمع

قد يحدث هناك تداخل ما بين الأجهزة المساعدة للسمع وبعض الهواتف اللاسلكية الرقمية. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة صانع أجهزة السمع الخاصة بك. للحصول على حل بديل.

الأجهزة الطبية الأخرى

عند استخدام أجهزة طبية شخصية أخرى، قم باستشارة الصانع لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز محمي من طاقة إشارات التردد اللاسلكي الخارجية.

وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات.

قم بإيقاف تشغيل هاتفك في منشآت الرعاية الصحية في حال وجود أية قوانين في هذه المنشآت تحتم عليك القيام بذلك.

المركبات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية سلباً على عمل بعض الأنظمة الإلكترونية المركبة أو ذات الدروع غير الملائمة في مركبتك. عليك مراجعة الصانع أو من ينوب عنه بشأن المركبة.

يجب أن تراجع صانع أي جهاز تقوم بتركيبه على مركبتك.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان توجد به تعليمات لإغلاق الهاتف.

البيئات القابلة للانفجار

قم بإغلاق الهاتف عندما تكون في أي منطقة تحتوي على مواد قابلة للانفجار، واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. فقد ينتج عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يؤدي إلى الإصابة الجسدية أو الموت أحياناً.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود، فدائماً ما يُنصح المستخدمين بالتقييد بالتعليمات فيما يخص استخدام الأجهزة لاسلكية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تفجير جارية.

تكون المناطق الحاوية لمواد قابلة للانفجار مميزة في أغلب الأوقات، ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول المسال مثل البروبين والبيوتين، والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزئيات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يطلب منك إيقاف محرك مركبتك.

مكالمات الطوارئ

يعمل هذا الهاتف بالإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية، إضافة إلى وظائف المستخدم المبرمجة،

مثل أي هاتف لاسلكي آخر، وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف، لذلك لا تعتمد على أي هاتف لا سلكي بشكل حصري لإجراء اتصالات ضرورية مثل حالات الطوارئ الصحية.

تذكر لإجراء أي مكالمات أو استقبالها يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة بها تغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ و/أو أثناء استخدام ميزات الهاتف. راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف.
٢. أدخل رقم الطوارئ لموقعك الحالي. قد تختلف أرقام الطوارئ حسب المنطقة.
٣. اضغط على [☎].

وتحتاج بعض الميزات مثل حجب المكالمات أن يتم إلغاء تفعيلها قبل إجراء مكالمات الطوارئ. فارجع إلى هذا الدليل وإلى مزود خدمة الهواتف المتحركة المحلي الخاص بك.

تعليمات أخرى هامة للسلامة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في مركبة. قد ينجم عن تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير معتمدين إلى التعرض لخطر وفقد الكفاءة.
- قم بفحص دوري للأدوات المركبة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تخزن أو تنقل سوائل أو غازات أو مواد قابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته.
- بالنسبة للسيارات المزودة بوسادة هوائية تذكر أن هذه الوسادة تنتفخ بقوة كبيرة فلا تضع أي شيء، بما في ذلك أي معدات لاسلكية مركبة أو محمولة، في مجال انتفاخ الوسادة. فقد تؤدي الأجهزة اللاسلكية غير المركبة بشكل سليم إلى إصابات خطيرة إذا انتفخت الوسادة الهوائية.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى طائرة، فمن الخطر ومن غير القانوني استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات لأنها قد تتداخل مع تشغيل الطائرات.

- قد يعرضك عدم إتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف اللاسلكية للمساءلة القانونية، فقد يؤدي إلى تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بالمخبطى أو لتعرضه للمساءلة القانونية أو للالتنين معاً.

العناية والصيانة

- هذا الهاتف من المنتجات التي تتميز بتصميمها الفائق ويجب أن يتم استخدامها بعناية. والنصائح التالية ستساعدك في تنفيذ شروط الضمان وإتباعها يتيح لك استخدام الهاتف لسنوات عديدة.
- احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة لأن ذلك قد يسبب إتلاف أو تحطيم أجزاء الجهاز الصغيرة.
 - احتفظ بالهاتف جافاً. حيث تتسبب السوائل والرطوبة بتآكل في الدوائر الإلكترونية.
 - لا تمسك الهاتف بأيدي مبللة فقد ينتج عن ذلك إصابتك بصدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز.

- في حال تعرض الهاتف أو البطارية للرطوبة، يتغير لون اللصاقة التي تشير إلى التعرض للماء الموجودة داخل الهاتف، وبذلك لا يكون الهاتف خاضعاً لكفالة الصانع، حتى وإن كانت كفالة هاتفك لم تنته بعد .
- في حال كان في هاتفك لمعان أو ضوء، لا تستخدمه قريباً من أعين الحيوانات. فقد يسبب هذا ضرراً لأعينها .
- لا تستخدم سوى الهوائي الموجود ضمن الملحقات أو آخر متوافق معه. فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء، كما يخالف قوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سليمة، راجع أقرب مركز صيانة معتمد، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة.

- لا تستخدم أو تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أجزائه المتحركة.
- لا تحفظ الهاتف في أماكن مرتفعة الحرارة بشكل كبير فارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير يمكن أن يقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وقد تتلف البطاريات ويذوب أو يغلف بعض القطع البلاستيكية
- لا تحفظ الهاتف في أماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير. وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادية للتشغيل، قد تتسبب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحات دارات الهاتف الإلكترونية.
- لا تسقط الهاتف أو تنقر عليه أو تهزه بشدة، فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدوائر الداخلية.
- لا تستخدم أي مواد كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدم قطعة قماش نظيفة ومبللة قليلاً بالماء والصابون.
- لا تقم بطلاء الهاتف، فقد يؤدي الطلاء إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.
- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو المواقد أو شبكات التدفئة المركزية. فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة.