



SAMSUNG

SGH-E200

دليل المستخدم



احتياطات السلامة الهامة

قد ينجم عن عدم إتباع هذه الإرشادات نتائج خطيرة أو مخالفة للقانون.

معلومات عن حقوق الطبع والنشر

• البلوتوث® هو علامة تجارية مسجلة لشركة

Bluetooth SIG, Inc العالمية. البلوتوث : QD ID

B012416

• الجافا™ هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة

لشركة Sun Microsystems, Inc.

سلامة القيادة في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة. فالأفضل إيقاف السيارة أولاً.

إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية.

إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة

قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشويش. لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.

قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من الأجهزة الطبية

فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية. لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية.

التشويش

قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش. مما قد يؤثر على أدائها.

مراعاة الأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة. وإغلاق الهاتف المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه. أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء. لذا عليك أن تحتفظ به جافاً.

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن). واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي. على الأقل في حالة تشغيله.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً باستخدام لوحة المفاتيح. ثم اضغط على .

احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى البطاريات الموصى بها من قبل سامسونج والملحقات. مثل سماعات الرأس. وكابلات نقل بيانات الحاسوب الشخصي. فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها. تلفاً في هاتفك وقد يكون خطيراً.

- قد ينفجر الهاتف إذا استبدلت بطارينه ببطارية غير مناسبة.
- تخلص من البطاريات المستخدمة، وفقاً لإرشادات المصنع.

يمكن أن يسبب الاستماع المطول إلى السماعة إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جداً.



الخدمة المؤهلة

فقط يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه أحد مسئولي الخدمة المؤهلين لذلك. لمزيد من معلومات الأمان المفصلة. يرجى مراجعة "تعليمات الصحة والسلامة" في صفحة ٣٨.

- الكاميرا ومسجل الفيديو المحمول
استخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك
لاللتقاط الصور أو تسجيل الفيديو.



المزايا الخاصة في هاتفك

- مشغل الموسيقى
تشغيل ملفات الموسيقى باستخدام
هاتفك كمشغل موسيقى.




- راديو FM
استمع إلى محطات الراديو التي
تفضلها بأي وقت، وبأي مكان.



حول هذا الدليل

يوفر لك هذا الدليل معلومات مكثفة حول طريقة استخدام هاتفك المتحرك. في هذا الدليل، سوف تظهر لك الرموز التالية:

- ☑ تدل على أنه يتوجب عليك أن تولي عناية كبيرة للمعلومات التالية بشأن احتياطات السلامة أو ميزات الهاتف.
- ← ويدل هذا الرمز على أنك تحتاج أن تضغط مفتاح التصفح للتقليب لتصل إلى الخيار المحدد وبعد ذلك تختاره.
- [] يشير هذا الرمز إلى المفتاح الموجود على الهاتف. على سبيل المثال [↶].
- < > يدل على اسم المفتاح المرن، الذي تعرض وظيفته على شاشة الهاتف. على سبيل المثال <القائمة>.



• جافا

استمتع بألعاب جافا™ الموجودة أساساً في هاتفك وقم بتحميل ألعاب جديدة.



• طباعة البيانات الرقمية

طباعة الصور والرسائل وبيانات شخصية أخرى مباشرةً من هاتفك.



• نمط خارج الشبكة

قم بتحويل هاتفك إلى نمط خارج الشبكة لاستخدام وظائفه اللاسلكية في الطائرة.



• البلوتوث

إرسال ملفات الوسائط والبيانات الشخصية والتوصيل مع الأجهزة الأخرى باستخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية.



• متصفح الويب

الوصول إلى شبكة الويب اللاسلكية للحصول على أحدث المعلومات والعديد من محتويات الوسائط.



• البريد الإلكتروني

إرسال واستلام رسائل بريد إلكتروني مع الصور وملفات الفيديو والصوت.



• خدمة رسائل الوسائط المتعددة

إرسال واستلام رسائل وسائط متعددة مع مجموعة نصوص أو صور أو مشاهد فيديو والصوت.



• مسجل الصوت

قم بتسجيل مذكرات أو أصوات.

المحتويات

محتويات اللعبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنه ٦

التشغيل / الإغلاق ٧

تصميم الهاتف ٧

المفاتيح والرموز ٨

الوصول إلى وظائف القائمة ١١

إدخال نص ١٢

ضبط هاتفك ١٣

خطوة خارج الهاتف

ابدأ مع وظائف الاتصال. الكاميرا ومشغل الموسيقى

ومتصفح الويب والميزات الخاصة الأخرى.

إجراء مكالمات أو الرد عليها ١٥

استخدام الكاميرا ١٧

تشغيل الموسيقى ١٨

الاستماع إلى راديو FM ١٩

تصفح الويب ٢٠

استخدام دليل الهاتف ٢٠

إرسال الرسائل ٢١

عرض الرسائل ٢٣

إرسال رسائل طوارئ ٢٣

استخدام البلوتوث ٢٤

وظائف القائمة ٢٧

كافة خيارات القائمة موجودة في اللائحة

تعليمات الصحة والسلامة ٣٨

نظرة عامة على قائمة الوظائف

للوصول إلى نمط القائمة، اضغط على <القائمة> في نمط الجاهزية

١. سجل المكالمات

١. جهات الاتصال الحالية
٢. المكالمات الفائتة
٣. المكالمات المرسله
٤. المكالمات المستقبلية
٥. مسح الكل
٦. مدة المكالمه
٧. كلفة المكالمه^١

٢. دليل الهاتف

١. لائحة الأسماء
٢. أسماء FDN^١
٣. إنشاء اسم
٤. المجموعات
٥. الاتصال السريع
٦. بطاقة اسمي
٧. أرقامى
٨. الإدارة
٩. رقم الخدمة^١

٣. التطبيقات

١. مشغل الموسيقى
٢. مسجل الصوت
٣. محرر الصور

٣. التطبيقات (تابع)

٤. راديو FM
٥. البلوتوث
٦. عالم جافا
٧. تطبيقات البطاقة^١

٤. المتصفح

١. صفحة البدء
٢. العلامات
٣. أدخل العنوان
٤. حذف الذاكرة المؤقتة
٥. ضبط الوضع
٦. الوضع الحالي

٥. الرسائل

١. إنشاء رساله جديدة
٢. رسائلى
٣. النماذج
٤. مسح الكل
٥. الضبط
٦. جهاز الرد الآلى
٧. رسائل الطوارئ
٨. رسائل البث
٩. سعة الذاكرة

٦. ملفاتي

١. الصور
٢. الفيديو
٣. الموسيقى
٤. الأصوات
٥. ملفات أخرى
٦. بطاقة الذاكرة^١
٧. سعة الذاكرة

٧. المنظم

١. المنبه
٢. التقويم
٣. المذكرة
٤. التوقيت العالمى
٥. الحاسبة
٦. المحول
٧. المؤقت
٨. ساعة الايقاف

٨. الكاميرا

١. التقاط صورة
٢. تسجيل فيديو
٣. انتقل إلى صوري الفوتوغرافية
٤. انتقل إلى مشاهد الفيديو

٩. الضبط


١. الوقت والتاريخ
٢. ضبط الهاتف
٣. ضبط الشاشة
٤. ضبط الصوت
٥. ضبط الإضاءة
٦. خدمات الشبكة
٧. الحماية
٨. سعة الذاكرة
٩. إرجاع الضبط
١٠. إدارة المفاتيح

١. متوفرة فقط إذا كانت مدعومة من بطاقة SIM.
٢. تظهر فقط في حال تم إدخال بطاقة الذاكرة في الهاتف.

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنه

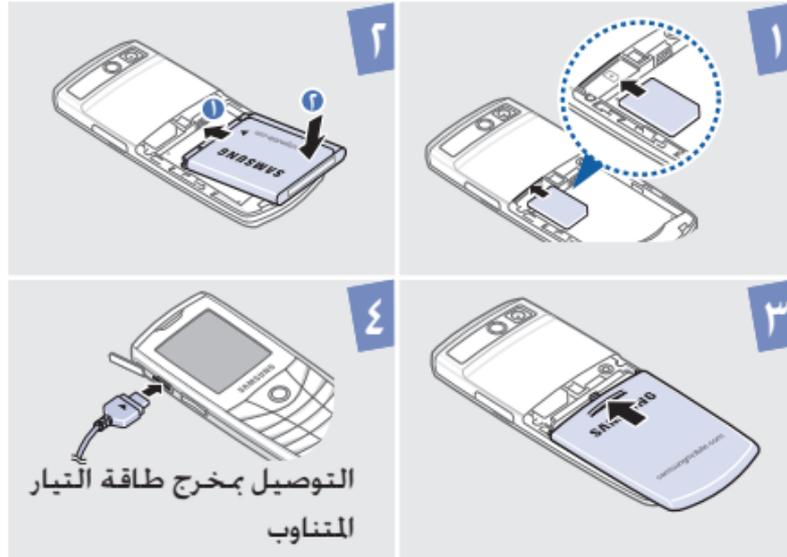

محتويات العلبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر

- الهاتف
- الشاحن
- البطارية
- دليل المستخدم

يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من قبل وكلاء سامسونج المحليين.

قد تختلف العناصر والملحقات المزود بها هاتفك وذلك حسب وكيل سامسونج الخاص بك بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة.

تصميم الهاتف

منظر أمامي



إزالة غطاء البطارية



التشغيل/الإغلاق

التشغيل	1. اضغط مطولاً على [⏻]. 2. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز التعريف الشخصي PIN و اضغط على <موافق>.
الإغلاق	اضغط مطولاً على [⏻].

المفاتيح والرموز

المفاتيح

يؤدي الوظائف الموضحة في السطر الأخير من الشاشة.



في نمط الجاهزية، يسمح لك بالوصول إلى القوائم التالية:



• أعلى: نمط قائمتي

• أسفل: الكاميرا

• أيسر/أيمن: قوائمك المفضلة

في نمط القائمة، التنقل بين خيارات القائمة.

في نمط الجاهزية يقوم ببدء تشغيل متصفح الويب. في نمط القائمة، يسمح لك بتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد الإدخال.



يمكنك قفل لوحة المفاتيح الخارجية لتجنب القيام بعمليات غير مرغوب فيها. نتيجة للضغط غير المقصود على أي من المفاتيح. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [*] ثم اضغط على <نعم>. ولإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على المفتاح المرن الأيسر ثم [*].

إدخال الأحرف الخاصة أو القيام بالوظائف الخاصة.
في نمط الجاهزية. اضغط مطولاً على [#]
لتفعيل أو إلغاء تفعيل النمط الصامت. اضغط
مطولاً على [*] لإدخال فاصل بين الأرقام.
مسح الأحرف من الشاشة أو العناصر بأي
تطبيق.



الرموز

قد تظهر الرموز التالية على السطر العلوي
للس الشاشة لتبين لك حالة الهاتف. وقد تتنوع
الرموز المعروضة على الشاشة بالاعتماد على
بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك.

قوة الإشارة المستقبلية



إجراء أو الرد على مكالمة. في نمط الجاهزية.
استعادة الأرقام الأخيرة الصادرة أو التي لم يرد
عليها أو المستلمة.



مسح الأحرف من الشاشة أو العناصر بأي
تطبيق.



ضغط مطولاً لتشغيل أو إغلاق الهاتف.
إنهاء المكالمة.



في نمط القائمة. إلغاء الإدخال وإعادة الهاتف
إلى نمط الجاهزية.

إدخال الأرقام. الأحرف. وبعض الأحرف الخاصة. في
نمط الجاهزية. اضغط مطولاً على [1] للوصول
إلى مزود خادم البريد الصوتي. اضغط مطولاً
على [0] لإدخال بادئة الاتصال الدولية.



سماعة البلوتوث اللاسلكية أو الرأسية المزامنة 

مع الحاسب الشخصي 

النمط الصامت (كتم) 

النمط الصامت (اهتزاز) 

نوع الرنين 

• بدون: لحن

•  : زيادة صوت اللحن

•  : اهتزاز

•  : لحن واهتزاز

•  : زيادة الاهتزاز

•  : الاهتزاز ثم لحن

•  : لحن ثم اهتزاز

شبكة GPRS (2.5 G) 

شبكة EDGE 

مكالمة جارية 

خارج نطاق الخدمة أو الهاتف مقفل. 

ميزة رسائل الطوارئ مفعلة 

إدخال بطاقة الذاكرة 

ضبط المنبه 

ميزة تحويل المكالمات مفعلة 

التواجد في المنزل 

ميزة البلوتوث مفعلة 

الوصول إلى وظائف القائمة

حدد أحد الخيارات

1. اضغط على المفتاح المرين المناسب.
2. اضغط على مفاتيح التصفح للانتقال إلى الخيار التالي أو السابق.
3. اضغط على <اختيار> أو <موافق>. أو [] لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المميز.
4. اضغط على <رجوع> لتحريك مستوى واحد للأعلى. اضغط على [] للعودة إلى نمط الجاهزية.

استخدام أرقام القائمة

اضغط على رقم المفتاح المتوافق مع الخيار الذي تريده.

رسالة جديدة: 

- رسالة نصية: 
- رسالة وسائط متعددة: 
- بريد إلكتروني: 
- بريد صوتي: 
- رسالة الرد الآلي: 

تشغيل راديو FM 

مستوى طاقة البطارية 

إدخال نص

تغيير نمط إدخال النص

- اضغط مطولاً على [*] للتحويل بين نمط T9 (T9 E Ab) ونمط ABC (Abc).
- اضغط على [*] لتغيير الحالة أو التحويل إلى نمط الأرقام (123).
- اضغط مطولاً على [#] للتحويل إلى نمط الرموز (SYM).

نمط ABC

لإدخال كلمة:

اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على الشاشة.

نمط T9

لإدخال كلمة:

1. اضغط على المفاتيح من [2] إلى [9] للبدء في إدخال كلمة.
2. قم بإدخال الكلمة كاملةً قبل تعديل الحروف أو مسحها.
3. عندما تعرض الكلمة بالشكل الصحيح اضغط على [#] لإدخالها في الفراغ. أو اضغط على [0] لعرض الخيارات البديلة من الكلمات.

نمط العربية

يمكنك استخدام نمط العربية بالضغط على <خيارات> في نمط إدخال نص. انتقل إلى قائمة لغة الإدخال ثم اختر اللغة العربية.

ضبط هاتفك

- لغة العرض**
1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← ضبط الهاتف ← اللغة.
 2. اختر اللغة.

- لحن نغمة الاتصال**
1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← ضبط الصوت ← المكالمات الواردة ← نغمة الرنين.
 2. اختر نوع نغمة الرنين.
 3. اختر نغمة الرنين.
 4. اضغط على <حفظ>.

نمط الأرقام
اضغط على المفاتيح المتوافقة مع الأرقام التي تريدها.

نمط الرموز
اضغط على مفاتيح الأرقام المتوافقة لاختيار الرمز.

- عمليات أخرى
- اضغط على [1] لإدخال علامات ترقيم أو أحرف خاصة.
 - اضغط على [#] لإدخال مسافة.
 - اضغط على مفاتيح التصفح لتحريك المؤشر.
 - اضغط على [C] لحذف حرف تلو الآخر.
 - اضغط مطولاً على [C] لمسح الشاشة كلياً.

صوت نغمة
المفاتيح

في نمط الجاهزية. اضغط على [درجة الصوت] لضبط صوت نغمة المفاتيح.

خلفيات
نمط
الجاهزية

١. في نمط الجاهزية. اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← ضبط الشاشة ← خلفية الشاشة ← خلفية الشاشة.
٢. اختر نوع الصورة.
٣. اختر صورة.
٤. اضغط على <اختيار>.
٥. اضغط على <حفظ>.

لون
السطح
الخارجي
لنمط
القائمة

١. في نمط الجاهزية. اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← ضبط الشاشة ← لون القائمة.
٢. اختر نموذج الألوان.

اختصارات
القائمة

١. في نمط الجاهزية. اضغط على <القائمة> ثم اختر الضبط ← ضبط الهاتف ← الاختصارات.
٢. اختر مفتاحاً.
٣. اختر القائمة المخصصة للمفتاح.

خطوة خارج الهاتف

ابدأ مع وظائف الاتصال، الكاميرا ومشغل الموسيقى ومنتصف الويب والميزات الخاصة الأخرى.

إجراء مكالمات أو الرد عليها

1. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
2. اضغط على [↵].
3. لإنهاء المكالمات، اضغط على [⏏].

إجراء مكالمة

1. عندما يرن الهاتف، اضغط على [↵].
2. لإنهاء المكالمات، اضغط على [⏏].

الرد على مكالمة

نمط الصمت

يمكنك تحويل الهاتف إلى نمط الصامت لتفادي إزعاج الآخرين. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [#].

قفل الهاتف

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الضبط ← الحماية ← قفل الهاتف.
2. اختر تشغيل.
3. أدخل كلمة مرور المؤلف من 4 إلى 8 أرقام واضغط على <موافق>.
4. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <موافق>.

استخدام
ميزة مكبر
الصوت

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على [\bar{x}] ثم اضغط على <نعم> لتفعيل مكبر الصوت. اضغط على [\bar{x}] مرة أخرى للعودة إلى سماعه الهاتف.

إجراء مكالمة
متعددة
الأطراف

١. أثناء المكالمة، اتصل بالمشارك الثاني. حيث توضع المكالمة الأولى بحالة الانتظار.
٢. اضغط على <خيارات> واختر ضم.
٣. كرر الخطوة ١ أو ٢ لإضافة مزيد من المشاركين.

٤. أثناء إجراء مكالمة متعددة الأطراف:
 - اضغط على <خيارات> واختر فصل لإجراء محادثة خاصة مع مشترك واحد.
 - اضغط على <خيارات> واختر حذف لإلغاء مكالمة المشترك الأول.
٥. اضغط على [\bar{x}] لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف.

استخدام الكاميرا

التقاط صورة

1. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [أسفل] واخترت التقاط صورة لتشغيل الكاميرا.
2. وجه العدسة نحو المنظر المراد تصويره وقم بالتعديلات المرغوب فيها.
3. اضغط على [] لالتقاط صورة. ويتم حفظ الصورة تلقائياً.
4. اضغط على <رجوع> لالتقاط صورة أخرى.

عرض صورة

1. في نمط الجاهزية، اضغط على [أسفل] واختر انتقل إلى صوري الفوتوغرافية.
2. اختر الصورة التي تريدها.

تسجيل فيديو

1. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [أسفل] واختر تسجيل فيديو لتشغيل الكاميرا.
2. اضغط على [] لبدء التسجيل.
3. اضغط على [] أو <لايقاف> لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مشهد الفيديو تلقائياً.
4. اضغط على <] لتشغيل مشهد فيديو آخر.

عرض صورة

1. في نمط الجاهزية، اضغط على [أسفل] واختر انتقل إلى مشاهد الفيديو.
2. اختر مشهد الفيديو الذي تريده.

تشغيل الموسيقى

نسخ ملفات الموسيقى إلى الهاتف

استخدم الطرق التالية:

- التحميل من شبكة لاسلكية.
- التحميل من جهاز حاسب باستخدام Samsung PC Studio الاختياري. راجع دليل المستخدم Samsung PC Studio.
- الاستقبال عبر البلوتوث.
- نسخ إلى بطاقة الذاكرة وإدخال البطاقة في الهاتف.

إنشاء قائمة التشغيل

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر التطبيقات ← مشغل الموسيقى.
2. اضغط على <خيارات> واختر إضافة موسيقى من ← موقع الذاكرة.
3. اضغط على [⌘] لاختيار الملفات التي تريدها واضغط على <إضافة>.

تشغيل ملفات موسيقى

1. من شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على [⌘].
2. أثناء إعادة التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:
 - ⌘ : إيقاف أو استئناف إعادة التشغيل.
 - أيسر: العودة إلى الملف السابق.

- أيمن: الانتقال الملف التالي.
 - أعلى: فتح قائمة التشغيل.
 - درجة الصوت: ضبط الصوت.
٣. اضغط على [أسفل] لإيقاف إعادة التشغيل.

الاستماع إلى راديو FM

١. أدخل وصلة السماعة الرأسية بقباس الوظائف المتعددة المخصص لها.
٢. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر التطبيقات ← راديو FM.

الاستماع
إلى راديو
FM

٣. اضغط على [ت] لتشغيل الراديو.
٤. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] للبحث عن محطات الراديو المتوفرة.
٥. لإغلاق الراديو، اضغط على [ت].

تخزين
محطات
الراديو

١. من شاشة راديو FM، اضغط على <خيارات> واختر إضافة.
٢. أدخل تردد المحطة التي تريدها واضغط على <حفظ>.

تصفح الويب

بدء تشغيل المتصفح

في نمط الجاهزية، اضغط على [⌘]. ليتم فتح الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة الخاص بك.

تصفح شبكة الويب

- للتنقل بين عناصر المتصفح، اضغط على [أعلى] أو [أسفل].
- لاختيار عنصر، اضغط على [⌘] أو [✓].
- للعودة إلى الصفحة السابقة، اضغط على <السابق> أو [C].
- للعودة إلى الصفحة الرئيسية، اضغط مطولاً على [C].
- للوصول إلى خيارات المتصفح، اختر  أو اضغط على [*].
- للوصول إلى قوائم الهاتف الأخرى، اضغط على [#].

استخدام دليل الهاتف

إضافة جهة اتصال

1. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف ثم اضغط على <خيارات>.
2. اختر حفظ ← مكان الذاكرة ← جديدة.
3. بالنسبة إلى الهاتف، اختر نوع رقم الهاتف.
4. حدد معلومات جهة الاتصال.
5. اضغط على <خيارات> واختر حفظ أو اضغط على [⌘] لحفظ جهة الاتصال.

البحث عن جهة اتصال

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <الأسماء>.
2. أدخل قليلاً من الأحرف الأولى من الاسم الذي تريده.

٣. اختر جهة اتصال.

٤. انتقل إلى الرقم واضغط على [↩]
للاتصال، أو اضغط على [⌂] لتعديل
معلومات جهة الاتصال.

إرسال الرسائل

إرسال
رسالة
نصية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة>
واختر الرسائل ← إنشاء رسالة
جديدة ← رسالة نصية.
٢. أدخل نص الرسالة.
٣. اضغط على <خيارات> واختر حفظ و
إرسال أو إرسال فقط.

٤. أدخل أرقام الجهة المقصودة.

٥. اضغط على [⌂] لإرسال الرسالة.

إرسال
رسالة
وسائط
متعددة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة>
واختر الرسائل ← إنشاء رسالة
جديدة ← رسالة وسائط.
٢. اختر الموضوع.
٣. أدخل موضوع الرسالة واضغط على
[⌂].
٤. اختر صورة أو فيديو وأضف صورة أو
مشهد فيديو.
٥. اختر موسيقى أو صوت وأضف ملف
موسيقى أو مقطع صوت.

٤. اختر رسالة.
٥. أدخل نص البريد الإلكتروني واضغط على [↵].
٦. اختر إلحاق ملف.
٧. أضف ملفات الوسائط أو جهات الاتصال أو عناصر التقويم أو ملفات أخرى.
٨. اضغط على <خيارات> واختر إرسال.
٩. أدخل عناوين البريد الإلكتروني.
١٠. اضغط على [↵] لإرسال البريد الإلكتروني.

١. اختر النص.
٧. أدخل نص الرسالة واضغط على [↵].
٨. اضغط على <خيارات> واختر إرسال.
٩. أدخل أرقام الجهة المقصودة أو عناوين البريد الإلكتروني.
١٠. اضغط على [↵] لإرسال الرسالة.

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة ← بريد إلكتروني.
٢. اختر الموضوع.
٣. أدخل موضوع البريد الإلكتروني واضغط على [↵].

إرسال بريد إلكتروني

عرض الرسائل

عرض رسالة نصية

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← رسائل ← الواردة.
2. اختر رسالة نصية.

عرض رسالة وسائط متعددة

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← رسائل ← الواردة.
2. اختر رسالة وسائط متعددة.

عرض بريد إلكتروني

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← رسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.

2. اختر راجع البريد الجديد.

3. اختر بريد إلكتروني أو عنوان.

4. إذا اخترت عنوان، اضغط على <خيارات> واختر تحميل لعرض البريد الإلكتروني كاملاً.

إرسال رسائل طوارئ

يمكنك إرسال رسالة طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك لطلب المساعدة في حالة الطوارئ.

إعداد خيارات رسائل الطوارئ

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

استخدام البلوتوث

إن جهازك مزود بتقنية البلوتوث التي تمكنك من توصيل الهاتف لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى وتبادل البيانات معها. والتحدث بالسماعة أو التحكم بالهاتف عن بعد.

1. في نمط الجاهزية، اضغط على < القائمة > واختر التطبيقات ← البلوتوث ← التفعيل ← فعال.

2. اختر رؤية هاتفي ← فعال للسماح للأجهزة الأخرى بالبحث عن هاتفك.

تشغيل البلوتوث

2. اختر فعال من خط إرسال رسالة الطوارئ.

3. اختر لائحة الاستقبال.

4. أدخل أرقام الهاتف الذي تريد إرسال إليه رسالة الطوارئ واضغط على [*].

5. اضغط على < حفظ >.

6. اضغط على < نعم > لإرسال إشعار إلى الأرقام المسجلة.

يمكنك إرسال رسالة طوارئ بالضغط على [مفاتيح الصوت] أربع مرات عندما تكون لوحة مفاتيح الهاتف الخارجية مقفلة.

إرسال رسالة طوارئ

البحث عن والقرن مع جهاز بلوتوث آخر

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة>
واختر التطبيقات ← البلوتوث ←
أجهزتي ← بحث عن جهاز جديد.
2. اختر جهازاً.
3. أدخل الرقم الشخصي (PIN) الخاص
بالبلوتوث أو الرقم الشخصي (PIN)
الخاص بجهاز البلوتوث الآخر، إذا كان
لديه واحداً واضغط على <موافق>.
عندما يُدخِل مالك الجهاز الآخر الرمز
ذاته، يتم القرن بالجهاز الآخر.

إرسال بيانات

1. الوصول إلى تطبيق، أو دليل الهاتف، أو
ملفاتي، أو التقويم أو المذكرة.
2. اختر عنصراً.
3. اضغط على <خيارات> واختر إرسال عبر
← البلوتوث.
4. لإرسال جهة اتصال، اختر البيانات التي
تريد إرسالها.
5. البحث عن واختيار جهازاً.
6. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز التعريف
الشخصي PIN الخاص بالبلوتوث ثم
اضغط على <موافق>.

تلقي
البيانات

١. عندما يحاول أحد الأجهزة الوصول إلى هاتفك، اضغط <نعم> للسماح بالاتصال.
٢. إذا لزم الأمر، اضغط على <نعم> للتأكيد أنك ترغب بتلقي البيانات.

وظائف القائمة

كافة خيارات القائمة موجودة في اللائحة يقدم هذا القسم توضيحاً موجزاً عن وظائف القائمة في هاتفك.

سجل المكالمات

القائمة	الوصف
جهات الاتصال الحالية.	التحقق من كافة المكالمات الصادرة أو
المكالمات الفائتة.	المستلمة أو الفائتة.
المكالمات المرسله.	
المكالمات المستقبلية	
مسح الكل	مسح جميع السجلات في كل نوع مكالمة.
مدة المكالمة	التحقق من مدة تسجيل المكالمات الصادرة منها والمستلمة.

القائمة	الوصف
كلفة المكالمة	التأكد من تكلفة مكالماتك، إذا كانت مدعومة ببطاقة SIM.

دليل الهاتف

القائمة	الوصف
لائحة الأسماء	البحث عن معلومات جهة الاتصال المخزنة في دليل الهاتف.
أسماء FDN	إنشاء قائمة جهات اتصال تريد استخدامها في نمط FDN (رقم الاتصال الثابت)، الذي يسمح من خلالها الهاتف بإرسال مكالمات فقط إلى أرقام هواتف محددة، إذا كانت هذه الميزة ببطاقة SIM.

القائمة	الوصف
رقم الخدمة	عرض قائمة بأرقام طلب الخدمة (SDN) (رقم الاتصال بالخدمة) المعين بواسطة مزود الخدمة الخاص بك. إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الميزة.

التطبيقات

القائمة	الوصف
مشغل الموسيقى	الاستماع إلى الموسيقى.
مسجل الصوت	تسجيل مذكرات صوتية وأي أصوات أخرى.
محرر الصور	تعديل صورك باستخدام أدوات التعديل المتنوعة.

القائمة	الوصف
إنشاء اسم	إضافة جهة اتصال جديدة إلى دليل الهاتف.
المجموعات	تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في مجموعات المتصل.
الاتصال السريع	تعيين أرقام الاتصال السريع. للأرقام التي تتصل بها كثيراً.
بطاقة اسمي	إنشاء بطاقة الاسم وإرسالها إلى الأشخاص الآخرين.
أرقامى	التحقق من أرقام الهاتف. أو تعيين اسم لكل رقم من الأرقام.
الإدارة	إدارة جهات الاتصال في دليل الهاتف أو تغيير الضبط الافتراضي لدليل الهاتف.

المتصفح

القائمة	الوصف
صفحة البدء	توصيل هاتفك بالشبكة وتحميل الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود خدمة الويب اللاسلكية.
العلامات	حفظ عناوين URL للوصول بسرعة إلى صفحات الويب.
أدخل العنوان	الدخول إلى عنوان URL والوصول إلى صفحة الويب المرافقة.
حذف الذاكرة المؤقتة	مسح الذاكرة المؤقتة، وهي المكان الذي يتم فيه تخزين صفحات الويب التي تم الوصول إليها مؤخراً وبشكل مؤقت.

القائمة	الوصف
راديو FM	الاستماع إلى الموسيقى أو الأخبار بواسطة راديو FM الموجود في هاتفك.
البلوتوث	توصيل الهاتف لاسلكياً بأجهزة البلوتوث الأخرى.
عالم جافا	الوصول إلى ألعاب جافا والتطبيقات.
تطبيقات البطاقة	استخدام الخدمات الإضافية المتنوعة المقدمة من مزود الخدمة الخاص بك. تتوفر هذه القائمة فقط إذا كانت مدعومة من بطاقة SIM.

القائمة	الوصف
النماذج	إعداد واستخدام النماذج في الرسائل أو المقاطع المستخدمة بشكل متكرر.
مسح الكل	مسح جميع الرسائل في كل مجلد رسالة على الفور.
الضبط	إعداد خيارات متنوعة لاستخدام خدمات إرسال الرسائل.
جهاز الرد الآلي	تمكين هاتفك ليعمل كأداة رد آلي.
رسائل الطوارئ	تحديد الخيارات لإرسال واستلام رسائل الطوارئ. يمكنك إرسال رسالة طوارئ بالضغط على [درجة الصوت] أربع مرات عندما تكون لوحة مفاتيح الهاتف الخارجية مقفلة.

القائمة	الوصف
ضبط الوضع	إنشاء أوضاع اتصال لمتصفح الويب.
الوضع الحالي	اختر وضع الاتصال المستخدم للوصول إلى الشبكة اللاسلكية.

الرسائل

القائمة	الوصف
إنشاء رسالة جديدة	إنشاء وإرسال نص أو رسائل وسائط متعددة أو رسائل صوتية أو بريد إلكتروني.
رسائلي	الوصول إلى الرسائل التي استلمتها أو أرسلتها أو فشل الهاتف في إرسالها.

القائمة	الوصف
بطاقة الذاكرة	الوصول إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة. تكون هذه القائمة متوفرة فقط عند إدخال بطاقة الذاكرة بالهاتف.
سعة الذاكرة	التأكد من معلومات الذاكرة لعناصر الوسائط.

المنظم

القائمة	الوصف
المنبه	ضبط المنبهات. يتوافق نوع التنبيه العادي مع ضبط نوع تنبيه المكالمات.

القائمة	الوصف
رسائل البث	تغيير ضبط استلام رسائل البث.
سعة الذاكرة	التأكد من حجم الذاكرة المستخدمة حالياً في كل نوع رسالة.

ملفاتي

القائمة	الوصف
الصور الفيديو.	الوصول إلى ملفات الوسائط والملفات الموسيقى. الأصوات. الأخرى المخزنة في ذاكرة الهاتف.
ملفات أخرى	

الكاميرا

القائمة	الوصف
التقاط صورة	التقاط صور في أنماط مختلفة.
تسجيل فيديو	تسجيل فيديو لما يظهر على شاشة الكاميرا.
انتقل إلى صوري الفوتوغرافية	الوصول إلى قائمة الصور التي التقطها.
انتقل إلى مشاهد الفيديو	الوصول إلى قائمة مشاهد الفيديو التي قمت بتسجيلها.

القائمة	الوصف
التقويم	تتبع جدول أعمالك.
المذكرة	إعداد مذكرات للأشياء التي تعد هامة وإدارتها.
التوقيت العالمي	ضبط منطقة التوقيت المحلي الخاصة بك والبحث عن الوقت الحالي في أي مكان آخر من العالم.
الحاسبة	القيام بالوظائف الحسابية.
المحول	القيام بالتحويلات، مثل المدة الزمنية ودرجات الحرارة.
المؤقت	ضبط الفترة الزمنية لكي يبدأ الهاتف من خلالها بالعد التنازلي.
ساعة الإيقاف	حساب المدة الزمنية المنقضية.

الضبط

القائمة	الوصف
ضبط الهاتف ← اختصارات متقدمة	تفعيل ميزة اختصارات متقدمة، التي تتيح لك الوصول إلى التطبيقات المحدد من شاشة الاتصال.
ضبط الهاتف ← مفتاح درجة الصوت	ضبط كيفية جَواب الهاتف إذا تم الضغط مطولاً على [درجة الصوت] عند ورود أي مكالمة.
ضبط الهاتف ← ضبط USB	اختر نمط الـ USB الذي يستخدم عندما تقوم بتوصيل الهاتف بحاسب شخصي بواسطة وصلة USB.
ضبط الهاتف ← ضبط إضافي	تغيير الضبط الإضافي لاستخدام الهاتف.

القائمة	الوصف
الوقت والتاريخ	تغيير الوقت والتاريخ المعروض على شاشة هاتفك.
ضبط الهاتف ← اللغة	اختيار لغة نص العرض.
ضبط الهاتف ← رسالة التحيّة	أدخل التحيّة التي يتم عرضها بشكل موجز عند تشغيل الهاتف.
ضبط الهاتف ← الاختصارات	استخدم [أيسر] أو [أيمن] و[أسفل] كاختصارات للوصول إلى القوائم المحددة مباشرة من نمط الجاهزية.
ضبط الهاتف ← قائمتي	إعداد قائمتك الخاصة باستخدام عناصر قائمتك المفضلة، التي يمكن الوصول إليها بسهولة بالضغط على [أعلى] في نمط الجاهزية.

القائمة	الوصف
ضبط الهاتف ← نمط خارج الشبكة	تحويل الهاتف إلى نمط خارج الشبكة. بحيث تكون وظائف الهاتف التي تحتاج إلى الاتصال بالشبكة غير مفعلة.
ضبط الشاشة ← شاشة الاتصال	تغيير صورة الخلفية التي يتم عرضها ← خلفية الشاشة في نمط الجاهزية.
ضبط الشاشة ← التقويم	اختيار نوع العرض لشاشة القائمة الرئيسية.
ضبط الشاشة ← إظهار هوية المتصل	تغيير ضبط الشاشة للنص المعروف على شاشة الجاهزية.
ضبط الصوت ← المكالمات الواردة	اختيار نوع لون السطح الخارجي لنمط القائمة.

القائمة	الوصف
ضبط الهاتف ← نمط خارج الشبكة	تحويل الهاتف إلى نمط خارج الشبكة. بحيث تكون وظائف الهاتف التي تحتاج إلى الاتصال بالشبكة غير مفعلة.
ضبط الشاشة ← خلفية الشاشة في نمط الجاهزية.	تغيير صورة الخلفية التي يتم عرضها ← خلفية الشاشة في نمط الجاهزية.
ضبط الشاشة ← نمط القائمة الأساسية	اختيار نوع العرض لشاشة القائمة الرئيسية.
ضبط الشاشة ← عرض النص	تغيير ضبط الشاشة للنص المعروف على شاشة الجاهزية.
ضبط الشاشة ← لون القائمة	اختيار نوع لون السطح الخارجي لنمط القائمة.

القائمة	الوصف
ضبط الإضاءة ← وقت الضوء الخلفي	اختيار طول المدة الزمنية التي يستمر فيها الضوء الخلفي للشاشة عند عدم استخدام الهاتف.
ضبط الإضاءة ← ضوء لوحة المفاتيح	ضبط كيفية تحكم الهاتف باستخدام إضاءة لوحة المفاتيح.
خدمات الشبكة ← تحويل المكالمات	ضبط الهاتف ليعيد إرسال المكالمات الواردة إلى رقم الهاتف الذي تحده.
خدمات الشبكة ← حجب المكالمات	ضبط الهاتف ليحدد المكالمات التي يجب حجبها.
خدمات الشبكة ← انتظار المكالمات	ضبط الهاتف لإعلامك بمرور مكالمات من شخص ما أثناء قيامك بإجراء مكالمات أخرى.

القائمة	الوصف
ضبط الصوت ← نغمة المفاتيح	اختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند قيامك بالضغط على أي مفتاح.
ضبط الصوت ← نغمة الرسائل	تغيير ضبط الصوت للرسائل الواردة على انفراد وفقاً لنوع الرسالة.
ضبط الصوت ← نغمة التشغيل/الإغلاق	اختيار اللحن الذي يصدره الهاتف عند تشغيله أو إغلاقه.
ضبط الصوت ← نمط الصمت	ضبط كيفية عمل الهاتف لتنبيهك بحدث معين أثناء النمط الصامت.
ضبط الصوت ← نغمات إضافية	ضبط نغمات الهاتف الإضافية.

القائمة	الوصف
الحماية ← تغيير PIN	تغيير رمز PIN.
الحماية ← قفل الهاتف	تفعيل كلمة مرور هاتفك لحمايته من الاستخدام غير المرخص.
الحماية ← تغيير كلمة المرور	تغيير كلمة مرور الهاتف.
الحماية ← الخصوصية	منع الوصول إلى سجلات المكالمات، أو جهات الاتصال، أو الرسائل أو الملفات.
الحماية ← قفل البطاقة	ضبط الهاتف ليعمل فقط مع بطاقة SIM الحالية بتعيين كلمة مرور لقفليها.

القائمة	الوصف
خدمات الشبكة ← اختيار الشبكة	اختيار الشبكة المستخدمة أثناء التجول خارج منطقة بلدك. أو دع الشبكة تقوم بالاختيار تلقائياً.
خدمات الشبكة ← هوية المتصل	ضبط الهاتف ليقوم بإخفاء رقم هاتفك عن الشخص الذي يتصل بك.
خدمات الشبكة ← خادم البريد الصوتي	تخزين رقم خادم البريد الصوتي والوصول إلى رسائل البريد الصوتي.
خدمات الشبكة ← اختيار الحزمة	تغيير الحزمة المناسبة عند سفرك للخارج.
الحماية ← تفعيل PIN	تفعيل رقم التعريف الشخصي PIN لحماية بطاقة SIM الخاص بك ضد الاستخدام غير المرخص.

القائمة	الوصف
إرجاع الضبط	إعادة ضبط إعدادات الهاتف التي قمت بتغييرها.
إدارة المفاتيح	إدارة مفاتيح الرخصة التي حصلت عليها لتفعيل ملفات الوسائط المقفلة بواسطة أنظمة DRM.

القائمة	الوصف
الحماية ← النمط FDN	ضبط الهاتف ليحدد المكالمات بمجموعة أرقام هاتف محددة. إذا كانت مدعومة ببطاقة SIM الخاصة بك.
الحماية ← تغيير الرمز PIN2	تغيير رمز PIN2 الحالي الخاص بك. إذا كان مدعوماً ببطاقة SIM الخاصة بك.
الحماية ← متعقب الهاتف	ضبط الهاتف ليرسل رسالة تتبع معدة مسبقاً إلى عائلتك أو أصدقائك عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك ببطاقة SIM أخرى.
سعة الذاكرة	عرض ملومات الذاكرة لكل عنصر في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

تعليمات الصحة والسلامة

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هذا الهاتف يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل. وقد جرى تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية كما أوصى على ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة الترددية اللاسلكية لعامة الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطورة والشاملة والدراسات الدورية. كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص. بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم.

ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص الخاص. وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢,٠ وات/كغ ١.

كما أن أعلى حد مسموح به لموديل هذا الهاتف هو ٠,٥٦٠ وات/كغ. لقد جرت اختبارات معدل الامتصاص الخاص باستخدام مواضع تشغيلية قياسية أثناء تشغيل الهاتف بأقصى مستوى من الطاقة المعتمدة وعلى جميع الموجات الترددية المختبرة. وعلى الرغم من تحديد معدل الامتصاص الخاص عند أعلى مستوى من الطاقة المعتمدة. بينما مستوى معدل الامتصاص الخاص الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن يكون دون مستوى الحد الأعلى تماماً. وهذا لأن الهاتف جرى تصميمه للعمل على مستويات متعددة من الطاقة بحيث يستخدم فقط الطاقة اللازمة للوصول إلى الشبكة. وبشكل عام فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال: قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف.

١. إن الحد العام المسموح به لنسبة امتصاص الإشعاع من الهواتف المتحركة هي ٢,٠ وات لكل كيلوجرام (وات/كجم) محسوبه على متوسط يزيد عن ١٠ جرام من أنسجة الجسم. إن هذا الحد يوفر هامشاً حقيقياً للأمان ليعطي حماية إضافية للناس ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في قياس نسبة الإشعاع. قد تختلف قيم معدل الامتصاص الخاص SAR حسب متطلبات كل دولة وحسب النطاق الترددي لشبكة الاتصالات.

قبل توفر الطراز الجديد للهاتف المتحرك للبيع إلى العامة. يجب اختباره واعتماده وفقاً لتوجيهات لجنة الاتصالات الأوروبية المبينة. تعتبر هذه التوجيهات أحد متطلباتها الهامة لحماية صحة وسلامة المستخدم وأي شخص آخر.

احتياطات عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً أي بطارية أو شاحن تالف؛ أياً كان نوع التلف.
- لا تستخدم البطارية إلا في الغرض المخصص لها فقط.
- إذا استخدمت الهاتف بالقرب من محطة لشبكة الاتصال فسيستخدم الهاتف طاقة أقل. ويتأثر وقت المحادثة ووقت الاحتياطي بشكل كبير بقوة الإشارات على شبكة الاتصال الخلوية والمعايير التي يضعها مشغل شبكة الاتصال.
- يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقي في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدم. يمكن أن يتم شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدريج. وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل أقصر من الوقت المعتاد بشكل ملحوظ؛ عليك شراء بطارية جديدة.

- إذا تركت البطارية غير مستخدمة؛ فإن مقدار الشحن سيقبل تدريجياً بمرور الوقت.
- لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحن بطارتك بأجهزة شحن معتمدة فقط من سامسونج. قم بفصل الشاحن من مصدر التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوع؛ لأن زيادة الشحن قد تعمل على تقصير عمر البطارية.
- تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية؛ وقد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً.
- لا تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة بسبب أن السعة وعمر البطارية سوف يقل. حاول دائماً أن تحتفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة. فقد لا يعمل الهاتف عندما تكون البطارية باردة أو ساخنة. بشكل مؤقت؛ حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. تتأثر البطاريات "ليثيوم أيون" بشكل خاص بدرجة الحرارة عندما تكون أقل من صفر درجة مئوية أو (٣٢ فهرنهايت).

بيئة تشغيل الهاتف

تذكر أنه يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة. وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه. أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر. عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر. اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيداً لكي تتعرف على إرشادات السلامة بالتفصيل. ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه. وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية المتحركة ينصح المستخدمون من أجل التشغيل السليم للهاتف ومن أجل سلامة حامله. أن يستخدموا الهاتف في وضع التشغيل السليم وهو (وضع الهاتف على الأذن مع عدم ملامسة الهوائي بدون داعٍ أثناء تشغيل الهاتف)

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية ضد إشارات التردد اللاسلكي (RF). ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدرع واقٍ ضد إشارات التردد اللاسلكي المنبعثة من هاتفك اللاسلكي. فارجع إلى الشركة المصنعة لمناقشة البدائل.

- لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية للبطارية؛ ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة؛ أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الطرفين الموجب والسالب للبطارية (الشرائط المعدنية في البطارية)؛ وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في محفظة أو حقيبة قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربائية للطرفين الموجب والسالب إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لتقصير الدائرة الكهربائية.
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للقوانين المحلية. حاول إعادة تدويرها دائماً. ولا تلق بها في النار.

شروط سلامة القيادة

يمنحك هاتفك ميزة التواصل من خلال الصوت في أي وقت وفي أي مكان؛ إلا أنه يجب أن يكون لدى المستخدم شعوراً هاماً بالمسؤولية مصاحباً للمزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل. أثناء قيادة السيارة. يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة. عند استخدام هاتفك المحمول أثناء القيادة اتبع القوانين المحلية في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها.

منظم الذبذبات (Pacemakers)

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم الذبذبات بأنه يجب أن يكون هناك مسافة بحد أدنى ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهاتف اللاسلكي ومنظم الذبذبات. وذلك لتجنب أي تداخل محتمل مع منظم الذبذبات. وتتوافق هذه التوصيات مع الأبحاث المستقلة والتوصيات المتعلقة بأبحاث التقنية اللاسلكية. وفي حال ساورك أي شك بأن هناك مثل هذا التداخل فإنه يجب إغلاق الهاتف على الفور.

الأجهزة المساعدة للسمع

قد يحدث هناك تداخل ما بين الأجهزة المساعدة للسمع وبعض الهواتف اللاسلكية الرقمية. وفي هذه الحالة. يجب مراجعة صانع أجهزة السمع الخاصة بك. للحصول على حل بديل.

الأجهزة الطبية الأخرى

عند استخدام أجهزة طبية شخصية أخرى. قم باستشارة المصنّع لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز محمي من طاقة إشارات التردد اللاسلكي الخارجية.

وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات.

قم بإيقاف تشغيل هاتفك في منشآت الرعاية الصحية في حالة وجود أية قوانين في هذه المنشآت تحتم عليك القيام بذلك.

المركبات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية سلباً على عمل بعض الأنظمة الالكترونية المركبة أو ذات الدروع غير الملائمة في مركبتك. عليك مراجعة الصانع أو من ينوب عنه بشأن المركبة.

يجب أن تراجع صانع أي جهاز تقوم بتركيبه على مركبتك.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان توجد به تعليمات لإغلاق الهاتف.

البيئات القابلة للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون في أي منطقة تحتوي على مواد قابلة للانفجار. واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. فقد ينتج عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يؤدي إلى الإصابة الجسدية أو الموت أحياناً.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود. فدائمًا ما يُنصح المستخدمين بالتقييد بالتعليمات فيما يخص استخدام الأجهزة لاسلكية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تفجير جارية. تكون المناطق الحاوية لمواد قابلة للانفجار مميزة في أغلب الأوقات. ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول المسال مثل البروبين والبيوتين. والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزيئات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يطلب منك إيقاف محرك مركبتك.

مكالمات الطوارئ

يعمل هذا الهاتف بالإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية. إضافة إلى وظائف المستخدم المبرمجة. مثل أي هاتف لاسلكي آخر. وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف. لذلك لا تعتمد على أي هاتف لا سلكي بشكل حصري لإجراء اتصالات ضرورية مثل حالات الطوارئ الصحية.

تذكر لإجراء أي مكالمات أو استقبالها يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة بها تغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ و/أو أثناء استخدام ميزات الهاتف. راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لإجراء مكالمات طوارئ:

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف.

٢. أدخل رقم الطوارئ لموقعك الحالي. قد تختلف أرقام

الطوارئ حسب المنطقة.

٣. اضغط على [↵].

وتحتاج بعض الميزات مثل حجب المكالمات أن يتم إلغاء

تفعيلها قبل إجراء مكالمات الطوارئ. فارجع إلى هذا الدليل

وإلى مزود خدمة الهواتف المتحركة المحلي الخاص بك.

تعليمات أخرى هامة للسلامة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في مركبة. قد ينجم عن تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير معتمدين إلى التعرض لخطر وفقد الكفالة.
- قم بفحص دوري للأدوات المركبة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تنقل أو تخزن سوائل أو غازات أو مواد قابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته.
- بالنسبة للسيارات المزودة بوسادة هوائية تذكر أن هذه الوسادة تنتفخ بقوة كبيرة فلا تضع أي شيء، بما في ذلك أي معدات لاسلكية مركبة أو محمولة، في مجال انتفاخ الوسادة. فقد تؤدي الأجهزة اللاسلكية غير المركبة بشكل سليم إلى إصابات خطيرة إذا انتفخت الوسادة الهوائية.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى طائرة، فمن الخطر ومن غير القانوني استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات لأنها قد تتداخل مع تشغيل الطائرات.

- قد يعرضك عدم إتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف اللاسلكية للمساءلة القانونية. فقد يؤدي إلى تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بالمحطى أو لتعرضه للمساءلة القانونية أو للاتنين.

العناية والصيانة

- هذا الهاتف من المنتجات التي تتميز بتصميمها الفائق ويجب أن يتم استخدامها بعناية. والنصائح التالية ستساعدك في تنفيذ شروط الضمان وإتباعها يتيح لك استخدام الهاتف لسنوات عديدة.
- احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة لأن ذلك قد يسبب إتلاف أو تخطيم أجزاء الجهاز الصغيرة.
 - احتفظ بالهاتف جافاً. حيث تتسبب السوائل والرطوبة بتآكل في الدوائر الإلكترونية.
 - لا تمسك الهاتف بأيدي مبللة فقد ينتج عن ذلك إصابتك بصدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز.

- لا تستخدم أو تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أجزائه المتحركة.
- لا تحفظ الهاتف في أماكن مرتفعة الحرارة بشكل كبير. فارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير يمكن أن يقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وقد تتلف البطاريات ويذوب أو يغلف بعض القطع البلاستيكية.
- لا تحفظ الهاتف في أماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير. وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادية للتشغيل، قد تتسبب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحات دارات الهاتف الإلكترونية.
- لا تسقط الهاتف أو تنقر عليه أو تهزه بشدة، فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدوائر الداخلية.
- لا تستخدم أي مواد كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدم قطعة قماش نظيفة ومبللة قليلاً بالماء والصابون.
- لا تقم بطلاء الهاتف، فقد يؤدي الطلاء إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.
- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو المواقد أو شبكات التدفئة المركزية. فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة.
- في حال تعرض الهاتف أو البطارية للرطوبة، يتغير لون اللصاقة التي تشير إلى التعرض للماء الموجودة داخل الهاتف، وبذلك لا يكون الهاتف خاضعاً لكفالة الصانع، حتى وإن كانت كفالة هاتفك لم تنته بعد.
- في حال كان في هاتفك لمعان أو ضوء، لا تستخدمه قريباً من أعين الحيوانات، فقد يسبب ضرراً لأعينها.
- لا تستخدم سوى الهوائي الموجود ضمن الملحقات أو آخر متوافق معه، فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء، كما يخالف قوانين تشغيل الهوائيات اللاسلكية.
- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سليمة، راجع أقرب مركز صيانة معتمد، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة.

* قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقاً للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك.
* قد يبدو هاتفك والملحقات المقدمة معه مختلفة عن الأشكال التوضيحية المبينة في هذا الكتيب، وفقاً لبلدك.

SAMSUNG ELECTRONICS



شبكة الويب العالمية

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-14338A

Arabic. 11/2007. Rev. 1.0