



SGH-C210

دليل المستخدم





السلامة على الطريق في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيديك أثناء القيادة، فالأفضل إيقاف السيارة أولًا.

إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية.

إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة

قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشویش، لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.

قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من الأجهزة الطبية

فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية. لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية.



احتياطات السلامة الهامة

قد يسفر عدم إتباع هذه الإرشادات عن نتائج خطيرة أو مخالفة للقانون.



احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى الملحقات الموصى بها من قبل سامسونج. فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها، تلفاً في هاتفك وقد يكون خطيراً.

- قد ينفجر الهاتف إذا استبدلت بطاريته ببطارية غير مناسبة.
- تخلص من البطاريات المستخدمة، وفقاً لإرشادات المصنع.

الخدمة المؤهلة

لا يجب أن يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه سوى أحد مسئولي الخدمة المؤهلين لذلك.

لمزيد من معلومات الأمان المفصلة، يرجى الرجوع إلى "تعليمات الصحة والسلامة" في صفحة ٥٧.

التشويش

قد تتعرض أجهزة الهاتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

كن على وعي بالأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا عليك أن تحافظ به جافاً.

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن)، واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي، على الأقل في حالة تشغيله.

مكالمة الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً. بستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على المفتاح



• تشغيل نظام ثلاثي الحزمة

استخدم هاتفك في شبكات GSM العالمية، في أي من الموجات ٩٠٠ و ١٨٠٠ و ١٩٠٠.

المزايا الخاصة في المزايا الخاصة في هاتفك

• تصميم بسيط و منفوظ مع هوائي

تتيح لك تقنية هوائي سامسونج القوي أفضل جودة اتصال دون الانزعاج بوجود الهوائي الخارجي.

• متعدد الواب

يتيح لك الهاتف الدخول على شبكة ويب اللاسلكية والعديد من الخدمات الأخرى كذلك الحصول على أحدث المعلومات.



حول هذا الدليل

هذا الدليل يوفر لك معلومات مكثفة حول طريقة استخدام هاتفك النقال، وحتى يتمنى لك أن تتعلم الميزات الأساسية في هاتفك، يرجى الإطلاع على القسم "بدء التشغيل"، "خطوة خارج الهاتف" في هذا الدليل سوف تظهر لك الرموز التالية:

تلد أنك تحتاج إلى أن توالي عملية كبيرة للمعلومات التالية بشأن احتياجاتك السلامة أو ميزات الهاتف.

هذا الرمز يدل على أنك تستطيع أن تحصل على المزيد من المعلومات في الصفحة التي يشار إليها.

وهذا الرمز يدل على أنك تحتاج أن تضغط مفتاح التصفح للتقليل لتصل إلى الخيار المحدد وبعد ذلك تختاره.

يدل هذا الرمز إلى المفتاح على الهاتف. على سبيل المثال [*].

يدل على اسم المفتاح المرن، الذي تعرض وظيفته على شاشة الهاتف، على سبيل المثال «القائمة».





• **الحاسبة**

للقيام بالعمليات الحسابية الأساسية وتحويل العملات.

• **مسجل الصوت**

سجل المذكرات أو الأصوات.



• **جافا**

تمتع بألعاب المدمجة القائمة على تقنية Java™ كما يمكن أن تقول بتحميل المزيد من الألعاب قد تختلف العناصر والملحقات .



• **دليل الهاتف**

خزن أكثر من 1000 رقم منزل أو مكتب أو هاتف متحرك لجهات الاتصال الخاصة بك.



• **رسائل الوسائط (MMS)**

قم بإرسال واستلام رسائل الوسائط التي تحتوي على النصوص والصور والأصوات.

• **التقويم وعنصر المهمة**

تتبع برامجك ومهامك اليومية والأسبوعية والشهرية.



• **المنبه**

استخدم هاتفك كساقة منبه ليوقظك في الصباح أو يبلغك موعد حدث معين.





١٦	تصفح الواب
١٦	استخدام دليل الهاتف
١٧	إرسال الرسائل
١٨	عرض الرسائل
١٩	إدخال نص
	نط ABC واب و T9 والأرقام والرموز
٢٢	وظائف المكالمات
	ميزات الاتصال المتقدمة
٢٦	وظائف القائمة
	جميع خيارات القائمة موجودة في اللائحة
٥٠	حل المشكلات
٥٧	تعليمات الصحة والسلامة

المحتويات

محتويات العلبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر

هاتفك

الأزرار والميزات والموقع

بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل هاتفك

٧	تركيب الهاتف وشحنها
٨	التشغيل / الإغلاق
٩	المفاتيح والشاشة
١٠	الشاشة
١١	وظائف القوائم
١٢	هاتفك
١٤	إجراء مكالمة أو الرد عليها
١٤	خطوة خارج الهاتف
	ابدأ مع الألعاب و الواب و الرسائل و الميزات الخاصة الأخرى.
	الألعاب

٤



نظرة عامة على قائمة الوظائف

للوصول إلى نمط القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية.

١. تطبيقات البطاقة	٢. المكالمات	٣. خدمات الشبكة
٨. دليل الهاتف	٦. التسلية	٤. ضبط الصوت
٩. ص. ٤٩	١. متتصفح واب	١. نغمة الرنين
٩. ص. ٤٩	٢. العاب	٢. درجة الرنين
٩. ص. ٤٩	٣. أصوات	٣. نوع التنبيه
٥٠. ص. ٤٤	٤. صور	٤. نغمة المفاتيح
٥٠. ص. ٤٤	٥. مسح الكل	٥. درجة صوت لوحة المفاتيح
٥٠. ص. ٤٤	٦. سعة الذاكرة	٦. نغمة الرسائل
٥١. ص. ٤٥	٧. المنظم	٧. منبه أثناء المكالمة
٥١. ص. ٤٥	٨. المنبه	٨. التشغيل/إلغاق
٥١. ص. ٤٥	٩. التقويم	٩. نغمات إضافية
٥٢. ص. ٤٥	١٠. الوقت والتاريخ	١٠. تحويل المكالمات
٥٢. ص. ٤٦	١١. الحاسبة	١١. حجب المكالمات
٥٢. ص. ٤٦	١٢. المذكرة	١٢. انتظار المكالمات
٥٣. ص. ٤٧	١٣. اللغة	١٣. اختيار الشبكة
٥٣. ص. ٤٧	١٤. مذكرة صوتية	١٤. هوية المتصل
٥٣. ص. ٤٧	١٥. تحويل العملة	١٥. مجموعة اتصال مغلقة
٥٤. ص. ٤٨	١٦. ضبط إضافي	١٦. اختيار الحزمة
٥٤. ص. ٤٨	١٧. مفاتيح الاتجاهات	
٥٥. ص. ٤٩	١٨. إرجاع الضبط	

* تظهر فقط إذا كانت مدعاومة من البطاقة.



هاتفك

الأزرار والميزات والموقع



محتويات العلبة

تأكد من حصولك على جميع العناصر



الشاحن



الهاتف



دليل الاستخدام



البطارية

يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من أحد تجار سامسونج المحليين.

قد تختلف العناصر والملحقات المقدمة مع هاتف من تاجر سامسونج الخاص بك بالاعتماد على بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك.



٤ قم بتوصيل الشاحن إلى الهاتف.



٥ تركيب البطارية.



٥ قم بتوصيل الشاحن بأخذ التيار المتردد الحائطي القياسي.

٦ عندما يتم شحن الهاتف بشكل كامل، (يتوقف مؤشر البطارية عن الوميض) قم بفصل الشاحن من مأخذ التيار الكهربائي.


بدء التشغيل

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف
معلومات البطاقة

عندما تشتراك في شبكة هاتف متنقل، تستلم البطاقة (الوحدة النمطية الخاصة بهوية المشترك) يتم تحميلها ببيانات اشتراكك، مثل رقم PIN الخاص بك والخدمات الاختيارية المتاحة.

تركيب الهاتف وشحنها

١ إزالة البطارية.

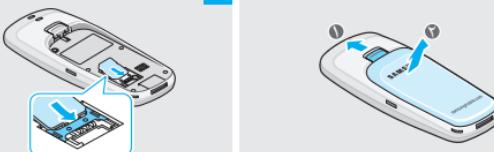

✓ تأكد من أن الوصلات الملونة باللون الذهبي الموجودة على البطاقة باتجاه الهاتف.

✓ إذا كان الهاتف في وضع التشغيل أغلقه أو لا بالضغط مطولا على [].



بدء التشغيل

التشغيل/الإغلاق

١. اضغط مطولاً على الزر [٩].
لتشغيل الهاتف.

٢. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رقم مرور
الهاتف واضغط <موافق>.

التشغيل

لا تقم بتشغيل
الهاتف عندما
يكون استعمال
الهاتف محظوراً.

١. اضغط مطولاً على الزر [٩].

الإغلاق

٧ إزالة الشاحن من الهاتف.



مؤشر انخفاض شحن البطارية
عندما ينخفض شحن البطارية:

- يصدر صوت نغمة تحذير،
- تظهر رسالة انخفاض شحن البطارية، و
- يومض رمز (□) ليدل على أن البطارية فارغة.
وعندما يصبح مستوى البطارية منخفضاً جداً يقوم الجهاز
بإيقاف التشغيل تلقائياً، عندئذ أعد شحن البطارية.

٨



الوصف	المفاتيح
يقوم بمسح الخصائص من الشاشة. في نمط القائمة، يعود إلى مستوى القائمة السابق.	
يقوم بإنها مكالمة. اضغط عليه مطولاً لتشغيل أو إيقاف تشغيل الهاتف في نمط القائمة، يقوم بإلغاء أي بيانات قمت بإدخالها، ويعيدك إلى نمط الجاهزية.	
يمكنك من إدخال أرقام وأحرف وبعض الرموز الخاصة. في نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على [1] للوصول إلى بريدي الصوتي.	
إدخال رموز خاصة في نمط القائمة، اضغط مع الاستمرار على [*] لإغلاق لوحة المفاتيح. واضغط مع الاستمرار على [#] لتفعيل أو إلغاء تفعيل نمط الصمت.	


الوصف	المفاتيح
يؤدي الوظائف الموضحة في السطر الأخير من الشاشة.	
في نمط الجاهزية، يسمح لك بالوصول مباشرة إلى القوائم المفضلة مباشرةً ص. ٥٥. في نمط القائمة، قم بالقليل إلى خيارات القائمة.	
في نمط الجاهزية يقوم ببدء تشغيل متتصفح الواب (WAP) (بروتوكول تطبيق اللاسلكي). في نمط القائمة، يقوم بنفس الوظائف التي يقوم بها المفتاح المرن الأيسر.	
يرسل مكالمة أو يقوم بالرد عليها. في نمط الجاهزية، يسترجع آخر الأرقام التي قمت بالاتصال بها، والكلمات الفائتة المستلمة.	



بدء التشغيل

الشاشة

التصميم توجد ثلاثة مناطق على الشاشة

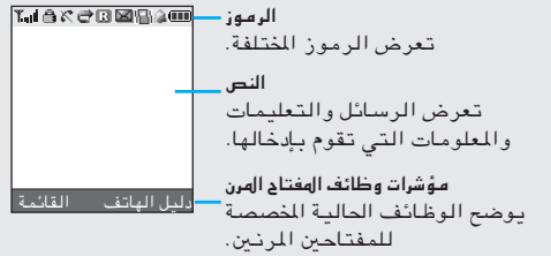

الرموز قوة الإشارة المستقبلة

- ◀ ميزة تحويل المكالمات مفعلاً ▶ ص. ٢٨
- GP شبكة GPRS
- R شبكة التجوال
- 🔓 نمط قفل المفاتيح مفعل ص. ١٣، ٥٢
- 📞 جاري الاتصال

١٠



١. اضغط على المفتاح المرن المناسب.
 ٢. اضغط على مفاتيح التصفح للانتقال إلى الخيار التالي أو السابق.
 ٣. اضغط على <اختيار> لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المميز.
 ٤. للخروج عليك اختيار أي من الطريقتين التاليتين:
 - اضغط على <٥> أو [C] للتحرك مستوى واحد للأعلى.
 - اضغط المفتاح [٦] للعودة إلى نمط الواجهة.
- اضغط على رقم المفتاح الخاص بال الخيار الذي تريده.

حدد أحد الخيارات

استخدام مفاتيح
الإتجاهات

وظائف القوائم

تختلف وظائف المفاتيح المرنة حسب الوظيفة التي تستخدمها. حيث تظهر الوظيفة الحالية للمفاتيح المرنة في السطر الأخير من الشاشة.



اضغط على المفتاح المرن الأيمن للوصول إلى قائمة دليل الهاتف إلى نمط القائمة



بدء التشغيل

هاتفك

لغة العرض

١. في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة» واختر ضبط الهاتف ثم ضبط الشاشة ثم خلفية الشاشة ثم لائحة خلفيات الشاشة.
٢. انتقل إلى الصورة التي تريدها.
٣. اضغط على «اختيار».

لحن نغمة الاتصال

١. في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة» واختر ضبط الصوت ثم نغمة الرينين.
٢. اختر لحن النغمة.
٣. اختر درجة الرينين.
٤. اضبط مستوى الصوت.
٥. اضغط «موافق».

يمكنك التحول إلى نمط الصمت لتفادي إزعاج الآخرين بصوت هاتفك.
اضغط مطولا [#] في نمط الجاهزية.

خلفيات نمط الجاهزية

الانتقال إلى النمط الصامت

١. في نمط الجاهزية، اضغط على «القائمة» واختر ضبط الهاتف ثم ضبط الشاشة ثم خلفية الشاشة ثم لائحة خلفيات الشاشة.
٢. انتقل إلى الصورة التي تريدها.
٣. اضغط على «اختيار».



يمكنك قفل الهاتف لحمايته من الاستخدام غير المرخص وذلك باستخدام كلمة مرور الهاتف.

قفل الهاتف

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على **[القائمة]** ثم اختر ضبط الهاتف ثم **الحماية** ثم تغيير كلمة المرور.
٢. أدخل كلمة السر الافتراضية، **00000000** ثم أضغط **موافق**.
٣. أدخل من **٤** إلى **٨** كلمة مرور رقمية ثم أضغط **موافق**.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى، ثم أضغط **موافق**.
٥. اختر **قفل الهاتف**.
٦. اختر **تفعيل**.
٧. أدخل كلمة المرور وأضغط **موافق**.

يمكن قفل لوحة المفاتيح بحيث لا يؤثر الضغط العرضي على المفاتيح على وظائف الهاتف.

قفل مفاتيح الهاتف

لإغلاق لوحة المفاتيح

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على **[*]**.
٢. اضغط **موافق**.

لفتح مفاتيح الهاتف

١. اضغط **[إلغاء القفل]**.
٢. اضغط **[*]**.



خطوة خارج الهاتف

ابداً مع الألعاب و الواب والرسائل والميزات الخاصة الأخرى.
الألعاب

- اخيار اللعبة
- اضغط «القائمة» واختر التسلية ثم اختر العاب ثم اللعبة التي تريده.
 - اضغط [٤].
 - اختر انماط الالعاب او اضغط اي مفتاح.

- لعبة
- BubbleSmile
- اضغط مفاتيح التصفح لنقل الاختيار.
 - اضغط [١] أو [٣] لعمل خط أفقي أو عمودي من ثلاثة كرات متماثلة.

إجراء مكالمة أو الرد عليها

- إجراء مكالمة
- أدخل رقم مفتاح المنطقة ورقم الهاتف.
 - اضغط على [٦].
 - إنها المكالمة، اضغط على [٥].

- الرد على مكالمة
- عندما يرن الهاتف، اضغط على [٦].
 - إنها المكالمة، اضغط على [٥].

اضغط على [أعلى] أو [أسفل]

ضبط درجة الصوت أثناء إجراء مكالمة



٤. عندما ينخفض الشريط الأحمر إلى الخط الموجود على المدرج، أضغط [i]. وهذا يختار الاتجاه. وكلما كان الشريط أقرب إلى الخط كلما كانت الضربة أكثر دقة.
٥. كرر العملية حتى إنتهاء الفتحات كلها.

١. اضغط [i] لاختيار الحصان.
٢. اضغط على مفاتيح التصفح ثم أضغط على [i] لاختيار الموقع الذي تريد وضع الحصان به.

بعد تشغيل لعبة
MobileChess

١. اضغط مفاتيح التصفح لنقل الاختيار إلى الموقع الذي تريده لوصول الأنبوة.
٢. اضغط [i] لإدخال الأنبوة.
٣. أعد العملية حتى إكمال خط الأنابيب.

بعد تشغيل لعبة
Fun2Link

١. اضغط على مفاتيح التصفح لضبط المجال.
٢. اضغط على [i] للذهاب إلى نمط الضرب.
٣. اضغط [i] ، واضغط على المفتاح مرة أخرى، وعندما يتحرك الشريط الأحمر إلى قمة المدرج . وهذا يختار قوة الضرب.

بعد تشغيل لعبة
**Ultimate
Golf
Challenge**



خطوة خارج الهاتف

تصفح الواب

باستخدام متصفح الواب الداخلي (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية)، يمكنك الوصول بسهولة إلى شبكة الويب اللاسلكية للحصول على الخدمات والمعلومات الجديدة كما يمكنك الاستمتاع بتحميل محتوى شبكة الويب.

في نمط الجاهزية، اضغط على [i].

بعد تشغيل المتصفح

- للتقليل بين عناصر التصفح، اضغط على المفتاح [أعلى] أو [أسفل].
- لاختيار عنصر اضغط على [i].
- للعودة للصفحة السابقة اضغط على [C].
- للوصول إلى خيارات المتصفح اضغط على [*].



١. في نمط الجهازية، اضغط على «القائمة» واختر الوسائل، ثم وسائل الاتصال، ثم إنشاء.
٢. أدخل موضوع الرسالة واضغط على «موافق».
٣. حدد **«خيارات»** وأضف محتوى الرسالة.
٤. عندما تنتهي من ذلك، اضغط على **«خيارات»** ثم اختر إرسال.
٥. اختر نوع الوجهة.
٦. اختر واحداً من رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو دليل الهاتف.
٧. أدخل رقم الوجهة أو عنوان البريد الإلكتروني أو اختر رقمًا من دليل الهاتف ثم اضغط على **«موافق»**.

إرسال رسالة
وسائل

١. في نمط الجهازية، اضغط على **«دليل الهاتف»** ثم حدد بحث.
٢. اختر **إدخالاً**.
٣. اختر رقمًا.

٤. اضغط على [٦] للاتصال بالرقم، أو اضغط على **«خيارات»** للوصول إلى الخيارات.

إرسال الرسائل

إرسال رسالة
نصية

١. في نمط الجهازية، اضغط على «القائمة» وحدد الوسائل ثم وسائل نصية ثم إنشاء.
٢. قم بإدخال نص الرسالة.
٣. اضغط على **«خيارات»** واختر حفظ وإرسال أو إرسال فقط.
٤. إذا قمت باختيار حفظ وإرسال، اختر موقع الذاكرة.
٥. أدخل رقم الوجهة ثم اضغط على **«موافق»**.



خطوة خارج الهاتف

عندما يظهر الإشعار:

١. اضغط على <عرض>.
٢. اضغط على <خيارات> ثم اختر تحميل. يتم عرض الرسالة.

عرض رسالة
وسائل
وسائط

من صندوق الوارد:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> ثم حدد الرسائل، ثم وسائل الوسائل، ثم الواردة.
٢. اختر رسالة.

٨. لإضافة وجهات أخرى، اختر إضافة مستقبل ثم كرر من الخطوة ٦.

٩. لإضافة وجهات من أنواع أخرى، اضغط على <٥> وكرر من الخطوة ٥.

١٠. عندما تنتهي من ذلك، اختر إرسال رسالة.

إرسال رسالة
وسائل
(تابع)

عرض الوسائل

عندما يظهر الإشعار:

اضغط على <عرض>. يتم عرض الرسالة.

عرض رسالة
نصية

من صندوق الوارد:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> ثم اختر الرسائل، ثم رسائل نصية، ثم الواردة.
٢. اختر رسالة.



- ABC : نمط **A**
- اب : نمط اب
- T9 : نمط **T9**
- ١ : نمط الرقم
- بدون مؤشر: نمط الرمز

ادخال نص

نمط ABC، اب، T9، الأرقام، نمط الرموز.
يمكنك إدخال نص لبعض الميزات مثل إرسال الرسائل أو دليل الهاتف أو المنظم، باستخدام نمط ABC، ونمط العربية، ونمط T9، ونمط الأرقام ونمط الرموز.

استخدام نمط ABC

اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر على الشاشة الحرف الذي تريده إدخاله.

المفتاح	الرموز بالترتيب المعروض	حالة الأحرف الصغيرة	حالة الأحرف الكبيرة
1	. - ! @ : () / -	a b c 2 à ä å æ ï	A B C 2 Ä Å Æ Ç ï
2	D E F 3 É ð Þ	d e f 3 è é Þ	D E F 3 É ð Þ
3	G H I 4 ð Þ	g h i 4 ï Þ	G H I 4 ð Þ
5	J K L 5 Þ	j k l 5 Þ	J K L 5 Þ
6	M N O 6 Ñ Ø ö	m n o 6 ñ ø ö	M N O 6 Ñ Ø ö
7	P Q R S 7 Þ ß ÿ	p q r s 7 ß ÿ	P Q R S 7 Þ ß ÿ
8	T U V 8 ÿ	t u v 8 ÿ	T U V 8 ÿ
9	W X Y Z 9 ð	w x y z 9 ð	W X Y Z 9 ð
0	مسافة + = < > € £ \$ % & ¥ ☷		

تغيير نمط إدخال النص

يتم عرض نمط إدخال النص عندما يكون المؤشر في مجال نص.

مثال: كتابة رسالة نصية.



مؤشر نمط إدخال النص

اضغط على المفتاح المرن اليمن لتغيير نمط الإدخال.



إدخال نص

استخدام نمط T9

T9 هو نمط إدخال نص تنبؤي يسمح لك بأن تدخل أي رمز بضغطة واحدة.

إدخال كلمة في نمط T9:

١. اضغط على المفاتيح من [2] إلى [9] للبدء في إدخال الكلمة. قم بالضغط مرة واحدة على كل مفتاح من أجل كل حرف.
مثال: اضغط على المفاتيح [8] و [5] و [6] و [3] و [2]، لإدخال الكلمة "مرحباً" في نمط T9.
٢. يتبع النمط T9 بالكلمة أئناء الكتابة، وربما تتغير الكلمة في كل مرة تقوم فيها بالضغط على مفتاح.
٣. قم بإدخال الكلمة بالكامل قبل تعديل الحروف أو حذفها.
٤. وعندما تعرض الكلمة بالشكل الصحيح قم بالذهب إلى الخطوة ٤.
٥. اضغط على المفتاح [0] لعرض الخيارات البديلة من الكلمات للمفاتيح التي تقوم بالضغط عليها.
٦. مثال: لكل من "منذ" و "قيد" قم باستخدام المفاتيح [8] و [7] و [5].
٧. اضغط على [#] لإدراج مسافة وأدخل الكلمة التالية.

تلميذات حول استخدام نمط T9

- ٠ اضغط على [1] لإدخال مسافات أو فواصل علياً تلقائياً.

تلميذات حول استخدام نمط ABC

- ٠ لإدخال نفس الحرف مرتين أو حرف مختلف في نفس المفتاح، فقط انتظر حتى يتحول المؤشر تلقائياً نحو اليمين، أو اضغط [أيمين]. ثم أدخل الحرف التالي.
- ١. اضغط على [#] لإدراج مسافة.
- ٢. اضغط على [*] للتغيير الحالة، الحرف الأول كبير [AB]، حالة الأحرف الصغيرة [ab]، تتتوفر حالة الأحرف الكبيرة في أول الكلمة [Ab].
- ٣. اضغط على [يسار] أو [يمين] لتحريك المؤشر.
- ٤. اضغط على [C] لحذف حرف تلو الآخر. اضغط مطولاً على المفتاح [C] لمسح الشاشة.
- ٥. بالاعتماد على بلدك، فإنه يمكنك الوصول إلى نمط الإدخال للغة التي تحددها بالضغط مطولاً على [*].

استخدام نمط العربية

يمكنك استخدام نمط الكتابة باللغة العربية. ولدي هذا النمط نفس الخصائص الموجودة في نمط الكتابة باللغة الإنجليزية المبين أعلاه.



استخدام نمط الرموز

يتيح لك نمط الرموز إمكانية إدراج رموز.

من أجل	اضغط على
عرض المزيد من الرموز	المفتاح [أعلى] أو [أسفل].
اختيار رمز	مفتاح الرقم المناسب
مسح الرمز (الرموز)	[C]
إدراج الرمز (الرموز)	<موافق>

- اضغط على [*] لتغيير الحالة في نمط T9. حالة الأحرف كبيرة [AB]، تتوفر حالة الأحرف الصغيرة [ab]، والأحرف الأولى الكبيرة [Ab].
- اضغط على [أيسبر] أو [أيمن] لتحريك المؤشر.
- اضغط على [C] لحذف حرف تلو الآخر. اضغط مطولاً على المفتاح [C] لمس الشاشة.

إضافة كلمة جديدة في قاموس نمط T9

ربما لا تكون هذه الميزة متوافحة في بعض اللغات.

- أدخل الكلمة التي تريدها إضافتها.
- اضغط على المفتاح [0] لعرض الخيارات البديلة من الكلمات للمفاتيح التي تقوم بالضغط عليها. في حالة عدم وجود خيارات بديلة، تظهر كلمة إضافة أسفل الشاشة.
- اضغط على <إضافة>.
- أدخل الكلمة التي تريدها باستخدام نمط ABC، واضغط على المفتاح <موافق>.

استخدام نمط الأرقام

يتيح لك نمط الأرقام إمكانية إدخال أرقام. اضغط على المفاتيح التي تحمل الأرقام التي تريدها إدخالها.



■ وظائف المكالمات

ميزات الاتصال المتقدمة

إجراء مكالمة

١. في نمط الباهرية، أدخل رقم مفتاح المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على [٦].

اضغط على المفتاح [C] لمسح آخر رقم أو اضغط مطولاً على [C] لمسح الشاشة بالكامل. يمكنك تحريك المؤشر لتعديل الرقم غير الصحيح.

إجراء مكالمة دولية

١. في نمط الباهرية، اضغط مطولاً على المفتاح [٠]. حينئذ يظهر الرمز +.
٢. أدخل رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف، ثم اضغط على [٦].

إعادة الاتصال بأخر أرقام

١. في نمط الباهرية، اضغط على [٦] لعرض قائمة بأخر أرقام.
٢. قم بالتقليب للوصول إلى الرقم الذي تريده، ثم اضغط على [٦].

٢٢



عرض المكالمات الفائتة
إذا كانت لديك مكالمات فائتة، تعرض الشاشة عدد المكالمات الفائتة.

١. اضغط على **عرض**.
٢. عند الضرورة، قم بالتنقل في المكالمات الفائتة.
٣. اضغط على **[٦]** للاتصال بالرقم الذي تريده.

استخدام السماعة

استخدم السماعة لإجراء مكالمات أو الرد عليها بدون الإمساك بالهاتف.
أدخل السماعة في القابس الموجود على الجانب الأيسر للهاتف.

تعمل الأزرار الموجودة على السماعة كما يلي:

من أجل	اضغط على
إعادة الاتصال بآخر رقم	الزر مرتين
الرد على مكالمة	الزر مطولاً
إنهاء مكالمة.	الزر مطولاً

إنهاء المكالمة.
اضغط على **[٦]**.

الرد على مكالمة

عندما تتسلم مكالمة واردة، يقوم الهاتف بإصدار رنين ويعرض صورة المكالمة الواردة.
اضغط على المفتاح أو **[٦]** **قبول** للرد على المكالمة.

تمييزات حول الرد على أي مكالمة

- ٠ عند تفعيل خيار **أي مفتاح للرد من قائمة ضبط إضافي** الفعالة، يمكنك الضغط على أي مفتاح للرد على المكالمة، ماعدا المفتاح **[٦]** أو **رفض**. **◆** ص. ٥٤.
- ٠ اضغط على المفتاح **رفض** أو **[٦]** لرفض مكالمة واردة.



وظائف المكالمات

الخيارات أثناء إجراء مكالمة

يمكنك الدخول إلى عدد من الوظائف أثناء إجراء مكالمة.

ضبط درجة الصوت أثناء إجراء مكالمة

استخدم [أعلى/أسفل] لضبط حجم صوت السماعة أثناء إجراء مكالمة.

اضغط على المفتاح [أعلى] لزيادة مستوى درجة الصوت
واضغط على المفتاح [أسفل] لخفض حجم الصوت.

وضع مكالمة في حالة التعليق/الاستئناف

اضغط على <تعليق> أو <استئناف> لوضع المكالمة في حالة انتظار أو استعادتها.

استخدام خيارات القائمة

اضغط على <خيارات> ثم حدد القائمة.

إطفاء الميكروفون (نقط الصمت)

يمكنك إطفاء الميكروفون بشكل مؤقت بحيث لا يمكن للشخص الذي على الهاتف سماعك.

اضغط على <خيارات> ثم اختر إلغاء الصوت أو تشغيل الصوت.



- ضبط مكالمة متعددة الأطراف**
١. اتصل بالمشارك الأول.
 ٢. اتصل بالمشارك الثاني. ستوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائياً.
 ٣. اضغط على **«خيارات»** واختر **ضم**. يتم إضافة الطرف الأول إلى المكالمة متعددة الأطراف.
 ٤. اتصل بشخص آخر أو قم بالرد على مكالمة واردة، إذا أردت ذلك.
 ٥. اضغط على **«خيارات»** وحدد **ضم**.
 ٦. كرر الخطوتين ٤ و ٥ إذا أردت ذلك.
- إجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين**
١. اضغط على **«خيارات»** وحدد **آخر طرف**.
 ٢. اختر اسمًا أو رقمًا من قائمة المشاركين.
 ٣. حدد **خاص**.
- يمكنك التحدث بصورة شخصية مع هذا الشخص، بينما يكمل المشاركين الآخرين المحادثة مع بعضهم البعض.
٤. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على **«خيارات»**، ثم حدد **الخيار ضم**.

٢٥

استخدام دليل الهاتف

يمكنك الوصول إلى قائمة دليل الهاتف لتحديد إدخالات أو حفظها. ▶ ص. ٤٩
اضغط على **«خيارات»** وحدد **دليل الهاتف**.

الرد على مكالمة أخرى

يمكنك الرد على مكالمة واردة، إذا كانت الشبكة التي تتبع لها تدعم هذه الميزة و كنت قد قمت بتفعيل انتظار المكالمات. ▶ ص. ٣٠

١. اضغط على [٧] للرد على المكالمة الواردة. ستوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائياً.
٢. اضغط على **«انتقال»** للتبديل بين المكالمات.
٣. اضغط على **«خيارات»** وحدد **إنهاء المعلقة** لإنهاء المكالمة التي كانت في وضع انتظار.
٤. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [٨].

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

استخدم هذه الميزة للسماع بدخول أطراف حتى ستة أطراف أخرى في مكالمة متعددة الأطراف أو مكالمة مؤتمر يجب أن يدعم مزود الخدمة الخاص بك ميزة المكالمات متعددة الأطراف، حتى تتمكن من استخدام هذه الميزة.



١. وظائف القائمة

جميع خيارات القائمة موجودة في الائحة

تطبيقات البطاقة (القائمة ١)

توفر هذه القائمة إذا كنت تستخدم بطاقة SIM-AT التي تزود بخدمات إضافية مثل الأخبار وحالة الجو والرياضية والتسلية وخدمات الموقع. وقد تتتنوع الخدمات بالاعتماد على خطط مزود الخدمة الخاص بك.
لزيادة التفاصيل، ارجع إلى تعليمات البطاقة أو اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

المكالمات (القائمة ٢)

استخدم هذه القائمة لعرض المكالمات التي قمت بالاتصال بها أو استقبلتها أو المكالمات الفائتة، ومدة المكالمات، وتكلفة مكالمتك.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية، وحدد المكالمات.

إسقاط أحد المشاركين

١. اضغط على «خيارات» وحدد آخر طرف.
 ٢. اختر اسمًا أو رقمًا من قائمة المشاركين.
 ٣. اضغط على [أسفل] ثم اختر حذف.
- عندئذ يتم إسقاط هذا المشارك من المكالمة، ولكن يمكنك مواصلة الحديث مع الآخرين.
٤. اضغط على [٦] لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف.



مكالمات صادرة (القائمة ٢-٢)

هذه القائمة تتيح لك عرض آخر مكالمات تم إرسالها.

مسح الكل (القائمة ٤-٢)

استخدم هذه القائمة لمسح كل المكالمات في كل نوع منها.

١. اضغط على [✖] للتحقق من نوع (أنواع) المكالمات التي تريد مسحها.
٢. اضغط على <مسح>.
٣. اضغط <نعم> مرتين لتأكيد عملية المسح.

مدة المكالمة (القائمة ٥-٢)

تتيح لك هذه القائمة عرض المدة الزمنية للمكالمات التي أجريتها واستقبلتها. سوف يتغير الوقت الفعلي وفقاً لمزود الخدمة الخاص بك.

- **مدة آخر مكالمة:** التحقق من مدة آخر مكالمة.
- **كل الصادرة:** معرفة إجمالي مدة المكالمات المرسلة.
- **كل الواردة:** معرفة إجمالي مدة المكالمات المستلمة.

المكالمات الفائتة (القائمة ١-٢)

تتيح لك هذه القائمة عرض آخر مكالمات تم استقبالها ولكن لم يتم الرد عليها.

الوصول إلى سجل مكالمات

١. اختر سجل مكالمة.
٢. اضغط على [🔍] للاتصال أو على <خيارات> للوصول إلى خيارات سجل المكالمات.

استخدام الخيارات أثناء إجراء مكالمة

عندما تضغط على <خيارات>، توفر الخيارات التالية:

تعديل: تغيير رقم سجل المكالمات المختار.

مسح: مسح سجل المكالمات المختار.

مكالمات واردة (القائمة ٢-٢)

تتيح لك هذه القائمة عرض آخر المكالمات التي قمت باستلامها.



وظائف القائمة

- السعر/الوحدة: يتم تطبيق عملية ضبط السعر لكل وحدة عند حساب تكلفة مكالماتك. تحتاج إلى إدخال PIN2.

خدمات الشبكة (القائمة ٣)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى خدمات الشبكة. يُرجى الاتصال بمزود الخدمة التابع لك من أجل التأكد من توافر خدمتهم ثم اشتراك معهم إذا كنت ترغب في ذلك. للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نط الجاهزية ثم اختر خدمات الشبكة.

تحويل المكالمات (القائمة ١-٢)

- تمكن خدمة هذه الشبكة إعادة إرسال المكالمات الواردة إلى الرقم الذي تحدده.
- حدد خيار تحويل مكالمة:
 - تحويل دائمًا: تحويل كافة المكالمات.
 - مشغول: تحويل المكالمات عندما تكون مشغولاً بمكالمة أخرى.
 - لا يوجد رد: تحويل المكالمات في حالة عدم الرد عليها.

- تصغير المؤقتات: إعادة ضبط مؤقتات المكالمات. تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بالهاتف.

إن كلمة المرور معدة مسبقاً على 00000000. يمكنك تغيير كلمة المرور هذه. ▶ ص. ٥٤

تكلفة المكالمة (القائمة ٦-٢)

تتيح لك ميزة شبكة الاتصال هذه عرض تكلفة المكالمات. تكون هذه القائمة متاحة عندما تدعم البطاقة هذه الميزة. ملاحظة: لا تستخدم هذه الميزة لغرض معرفة الفواتير.

- تكلفة آنف مكالمة: التحقق من تكلفة آخر مكالمة.
- تكلفة الكلية: انظر إلى التكلفة الإجمالية لجميع مكالماتك. إذا زادت التكلفة الإجمالية عن الحد الأقصى للتكلفة المعين في الخيار ضبط الكلفة العظمى، يجب تصفيير العداد قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة أخرى.
- تكلفة العظمى: التتحقق من الحد الأقصى للتكلفة في الخيار ضبط الكلفة العظمى.
- تصغير العدادات: تصغير عدادات الكلفة. تحتاج إلى إدخال PIN2.
- ضبط الكلفة العظمى: ضبط الحد الأقصى للتكلفة المسموح به لإجراء مكالمات. تحتاج إلى إدخال PIN2.



- ٠ دولية عدا إلى الوطن: تسمح بالكلمات إلى الأرقام الموجودة داخل البلد الحالي.
- عندما تكون خارج البلاد وإلى بلدك تعمل، فهي تحدد حি�ثما يكون مزود خدمة الشبكة الموجود في بلدك.
- ٠ كل الواردة: حجب كافة المكالمات الواردة.
- ٠ واردة أثناء السفر: يمنع المكالمات الواردة عند استخدام الهاتف خارج وطنك.
- ٠ إلغاء الكل: يتم إلغاء الضبط الخاص بحجب المكالمات، ويتم إجراء المكالمات واستقبالها بشكل طبيعي.
- ٠ تغيير كلمة موافقة: قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات والتي يقدمها لك مزود خدمتك.
- ٢. حدد نوع المكالمات التي يتم حجبها.
- ٣. اضغط على <تفعيل>. لإلغاء تفعيل انتظار المكالمات، اضغط على <إلغاء>.
- ٤. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات والتي يقدمها لك مزود خدمتك، ثم اضغط <موافق>.

- ٠ خارج التغطية: تحويل المكالمات عندما تكون في منطقة خارج نطاق تغطية مزود الخدمة الخاص بك أو عندما يكون هاتفك مغلقاً.
- ٠ إلغاء الكل: إلغاء كافة خيارات تحويل المكالمات.
- ٢. حدد نوع المكالمات التي يتم تحويلها.
- ٣. لتفعيل عملية تحويل المكالمات، اختر <تفعيل>. أو اضغط على المفتاح <خيارات> واختر حذف.
- ٤. قم بإدخال الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه، ثم اضغط على <موافق>.
- ٥. إذا قمت باختيار لا يوجد رد، اختر المدة الزمنية التي تتأخر فيها الشبكة قبل تحويل مكالمة واضغط على < اختيار>.

حجب المكالمات (القائمة ٢-٣)

- تتيح لك خدمة الشبكة إمكانية حصر مكالماتك
- ١. حدد خيار حجب مكالمات:
 - ٠ كل الصادرة: منع كافة المكالمات الصادرة.
 - ٠ الدولية: حجب كافة المكالمات الدولية.



وظائف القائمة

هوية المتصل (القائمة ٥-٣)

تتيح لك خدمة الشبكة هذه من منع عرض رقم هاتفك على هاتف الشخص الذي يتم الاتصال به ورغم ذلك، لا تسمح بعض الشبكات المستخدمة بتغيير هذا الإعداد.

- **ضبط أولى:** استخدم الضبط الافتراضي التي تقدمه الشبكة.
- **حجب الرقم:** التأكد من أن رقمك لا يظهر على هاتف الشخص الآخر.
- **اظهار الرقم:** يظهر رقمك في كل مرة تقوم فيها بإجراء اتصال على هاتف شخص آخر.

مجموعة اتصال مغلقة (القائمة ٦-٢)

استخدم هذه القائمة لضبط حصر المكالمات الواردة والصادرة على مجموعة المستخدمين التي تم اختيارها ولزيادة التفاصيل عن تكوين مجموعة المستخدمين المغلقة، يمكنك الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- **الفهرس:** أضف إلى أرقام فهرس مجموعة الاتصال المغلقة (CUG) أو احذفها أو قم بتفعيتها. اضغط على «خيارات» للوصول إلى الخيارات التالية لضبط قائمة الفهرس.

انتظار المكالمات (القائمة ٣-٣)

تعلمك خدمة الشبكة هذه عندما يحاول شخص آخر الاتصال بك أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.

١. قم باختيار نوع المكالمات التي ينطبق عليها خيار انتظار المكالمات.
٢. اضغط على «تفعيل». لإلغاء تفعيل انتظار المكالمات، اضغط على «إلغاء».

اختيار الشبكة (القائمة ٤-٣)

تمكنك ميزة اختيار الشبكة هذه من الاختيار التلقائي أو اليدوي للشبكة المستخدمة أثناء التجول خارج بلدك. يمكنك اختيار شبكة أخرى غير الشبكة الموجودة في بلدك وذلك إذا كان هناك اتفاق تجول ساري بين الشبكتين.

- **تقليدي:** الاتصال بأول شبكة متاحة أثناء التجوال.
- **يدوي:** تحديد الشبكة التي تريدها.



عند تحديد نطاق جديد، يقوم هاتفك تلقائياً بالبحث عن الشبكات المتاحة. يقوم هاتفك بالتسجيل على الشبكة الأفضل داخل النطاق.

ضبط الصوت (القائمة ٤)

استخدم هذه القائمة لتخفيض ضبط الأصوات المختلفة.

نغمة الرنين (القائمة ٤-١)

استخدم هذه القائمة لاختيار نغمة الرنين لتنبيه المكالمات. يمكنك اختيار واحداً من الألحان الافتراضية أو الأصوات أو الألحان المحملة.

درجة الرنين (القائمة ٤-٢)

استخدم هذه القائمة لضبط حجم صوت الرنين.

نوع التنبيه (القائمة ٤-٣)

استخدم هذه القائمة لتخفيض كيفية إخبارك بالكلمات الواردة.

- نغمة: يصدر الهاتف رنيناً باستخدام نغمة الرنين المحددة.

- نفاذ خارجي: يمكنك من إجراء المكالمات من أرقام غير الأرقام الموجودة في مجموعة المستخدم المغلقة. تعتمد هذه الميزة على طبيعة الاشتراك في CUG.
- مجموعة أولية: يتم تمكين CUG الافتراضي، إذا قمت بضبط واحداً مع مزود الخدمة الخاص بك. عند إجراء مكالمة، لديك خيار استخدام مجموعة المستخدم المغلقة الافتراضية الخاصة بك بدلاً من اختيار أي واحد من القائمة.
- إلغاء: قم بابطال مفعول وظيفة CUG، في حالة تفعيل المجموعة الافتراضية أو اختيار فهرس CUG.

اختيار الجزءة (القائمة ٧-٣)

يجب تسجيل الهاتف على شبكة متاحة، لإرسال واستقبال المكالمات الهاتفية.

يدعم هاتفك أنواع الشبكات التالية: GSM ١٩٠٠ و GSM ١٨٠٠/٩٠٠ المجمعة.

تحدد الدولة التي قمت بشراء هاتفك منها النطاق الافتراضي الذي تستخدمه. عند السفر للخارج، يجب أن تتذكر التغيير للنطاق المناسب.



وظائف القائمة

• اهتزاز: الهاتف يهتز ولكن لا يصدر رنيناً.

• اهتزاز + نغمة: يهتز الهاتف أولاً ثم يبدأ في إصدار رنين.

نغمة المفاتيح (القائمة ٤-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند ضغط أي مفتاح.

درجة صوت لوحة المفاتيح (القائمة ٥-٤)

استخدم هذه القائمة لضبط حجم صوت نغمات المفاتيح.

نغمة الرسائل (القائمة ٦-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار نغمة الرنين أو نوع التنبيه للرسائل الواردة.

• نغمة الرسائل القصيرة: تخصيص كيفية إعلامك بالرسائل القصيرة الجديدة.

• نغمة رسائل البث: تحديد كيفية إخبارك برسائل البث الخلوي (CB) الجديدة.

• نغمة وسائل الوسائط: تحديد كيفية إعلامك برسائل الوسائط الجديدة.

• التكرار: تحديد عدد المرات التي يخبرك فيها الهاتف بتلقي رسالة جديدة.

٣٢



- مسح الرسالة.
- إرسال: إعادة إرسال الرسالة.
- الود بنس: رد الرسالة إلى المرسل.
- الود باتصال: الاتصال بالمرسل.
- حفظ العنوان: استخلاص عنوانين URLs أو عنوانين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف من الرسالة.
- نقل إلى الهاتف: نقل الرسالة من البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.
- نقل إلى البطاقة: نقل الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى البطاقة.
- اختيار محتوى: حفظ الصور أو الأصوات من الرسالة إلى هاتفك.

الصادرة (قائمة ٢-١-٥)

- يمكنك عرض الرسائل النصية المرسلة أو المحفوظة. أثناء عرض رسالة، اضغط على <خيارات> للوصول على الخيارات التالية:
- مسح: مسح الرسالة.
 - إرسال: إعادة إرسال الرسالة.
 - حفظ العنوان: استخلاص عنوانين URLs أو عنوانين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف من الرسالة.

الرسائل (القائمة ٥)

استخدم قائمة الرسائل لإرسال واستقبال رسائل قصيرة ورسائل متعددة الوسائط. يمكنك كذلك استخدام ميزات رسائل الواب التعريفية والبريد الصوتي ورسائل البث الخلوى.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <القائمة> في نمط الجاهزية، وحدد الرسائل.

وسائل نصية (القائمة ١-٥)

تتيح لك خدمة الرسائل القصيرة (SMS) القيام بإرسال أو استقبال رسائل نصية التي تحتوي على الصور ومقاطع الصوت والرسوم المتحركة.

يختلف الحد الأقصى المسموح في كتابة الرسائل القصيرة بالاعتماد على مزود الخدمة. فإذا زاد عدد الأحرف عن الرقم الأقصى من الأحرف، يقوم الهاتف بإسقاط الرسالة.

الواردة (القائمة ١-١-٥)

يمكنك عرض الرسائل النصية المستلمة في هذه القائمة. أثناء عرض رسالة، اضغط على <خيارات> للوصول على الخيارات التالية:



وظائف القائمة

٣. اضغط على **«خيارات»** واختر إرسال فقط أو حفظ وإرسال أو حفظ فقط.
٤. إذا قمت باختيار حفظ وإرسال أو حفظ فقط، حدد موقع الذاكرة.
٥. أدخل رقم الوجهة.
٦. اضغط على **«موافق»** لإرسال الرسالة.

رسائل معدة مسبقاً (القائمة ٤-٥)

يمكنك إعداد ٥ رسائل مسبقاً كحد أقصى لكتابة رسالة نصية.

- أثناء عرض قائمة الرسائل المعدة مسبقاً، اضغط على **«خيارات»** للوصول إلى الخيارات التالية:
- ١. تعديل: تعديل رسالة معدة مسبقاً.
 - ٢. إرسال: أرسل رسالة جديدة مستخدماً الرسائل المعدة مسبقاً.
 - ٣. مسح: مسح رسالة معدة مسبقاً.

تعابير معدة مسبقاً (القائمة ٥-١)

يزود هاتفك بالرموز العاطفية المعدة مسبقاً حيث يمكنك استخدامها في كتابة رسالة. استخدم هذه لقائمة لإنشاء أو تعديل الرموز العاطفية.

- ٠ نقل إلى الهاتف: نقل الرسالة من البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.
- ٠ نقل إلى البطاقة: نقل الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى البطاقة.
- ٠ اختيار محتوى: حفظ الصور أو الأصوات من الرسالة إلى هاتفك.

إنشاء (القائمة ٥-١)

يمكنك إنشاء وإرسال رسالة نصية.

١. اكتب رسالتك.

- يمكنك إدخال حتى ١٩٨ حرفاً قياسي أو ما يقارب ٤٠٢ حرفاً رمزيأً.

٢. اضغط على **«خيارات»** للوصول إلى الخيارات التالية:

- ٠ إضافة محتوى: إضافة صوت أو لحن أو صورة أو صور متحركة للرسالة.
- ٠ إضافة رسالة معدة مسبقاً: استرجاع رسالة نصية معدة مسبقاً.

- ٠ إضافة تعابير: استرجاع رمز يعبر عن العاطفة.

- ٠ إضافة من دليل هاتف: إضافة إدخال دليل هاتف.

- ٠ إضافة من العلامات: إضافة عنوان صفحة ويب.

- ٠ اللغة: تغيير اللغة المستخدمة في نمط الإدخال T9.



- المدة الأولية:** ضبط طول مدة حفظ الرسائل في مركز الرسائل أثناء محاولة الشبكة تسليمها.
- اسم الضبط:** تغيير اسم مجموعة الضبط.
- **ضبط عام:** توفر الخيارات التالية:
 - مسار الرد: يتيح للمتلقي الرد عليك من خلال مركز الرسائل الخاص بك.
 - تقرير التوصيل: ضبط الشبكة لإعلامك عندما يتم تسليم الرسالة.
 - اختيار الحامل: اختر نوع الحامل GSM أو يفضل GPRS.

مسح الكل (القائمة ٦-١-٥)

- استخدم هذه القائمة لمسح جميع الرسائل النصية القصيرة المخزنة في كل صندوق للرسائل.
- ١. اضغط على [مسح الصندوق (الصناديق) المراد مسحها].
 - ٢. اضغط على (مسح).
 - ٣. اضغط على (نعم) مرتين لتأكيد عملية المسح.

- أثناء عرض قائمة الرموز العاطفية اضغط على (خيارات) للوصول إلى الخيارات التالية:
- إضافة: إضافة رمز عاطفي جديد.
 - تعديل: تعديل الرمز المختار.
 - إرسال: إرسال رسالة وسائط متعددة باستخدام الرمز الذي يعبر عن العاطفة.
 - مسح: مسح الرمز.

الضبط (القائمة ٦-١-٥)

استخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الرسائل النصية القصيرة.

قد تتنوع خيارات الضبط المتوفرة في هذه القائمة
بالاعتماد على مزود الخدمة الخاص بك.

- **الضبط X** (حيث تكون X هي رقم مجموعة الضبط): لكل مجموعة قائمتها الفرعية الخاصة.
 - مركز الخدمة: تخزين أو تغيير رقم مركز رسائلك.
 - مستقبل أولي: تقوم بتخزين رقم الوجهة الافتراضية.
 - نوع أولي: ضبط نوع الرسائل الافتراضي.



وظائف القائمة

سعة الذاكرة (القائمة ٤-١-٥)

استخدم هذه القائمة لمعرفة العدد الكلي للرسائل التي قمت ب تخزينه وعدد الرسائل النصية التي يمكنك تخزينها في كل من صندوق الرسائل.

بريد صوتي (القائمة ٤-١-٥)

استخدم هذه القائمة لتخزين رقم خادم البريد الصوتي للوصول إلى البريد الصوتي الخاص بك.
استخدم هذه القائمة لتسجيل رقم خادم البريد الصوتي والوصول إلى رسائل البريد الصوتي.

عليك إدخال رقم خادم البريد الصوتي قبل الوصول إلى بريديك الصوتي. ويمكن لمزود الخدمة الخاص بك إعطاؤك رقم الخادم الصوتي.

- توصيل إلى خادم الصوت: يجب عليك الاتصال بخادم البريد الصوتي ليسمح لك بالاستماع إلى رسائلك. ويمكنك الاتصال بخادم البريد الصوتي بالضغط المطول على مفتاح [1] في نمط الجاهزية.
- رقم خادم الصوت: غير اسم أو رقم خادم البريد الصوتي.



- **حفظ العنوان:** استخلاص عناوين URLs أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام هواتف من الرسالة.
- **تحويل:** إعادة إرسال الرسالة إلى شخص آخر.
- **حفظ الصورة:** حفظ صورة من الرسالة في مجلد صور.
- **حفظ النغمة:** حفظ صوت من الرسالة في مجلد أصوات.
- **الخصائص:** عرض خصائص الرسالة.

عندما تحدد إشعاراً، يمكنك الوصول إلى تحميل لاسترجاع الرسالة من خادم رسائل الاتصال المتعددة.

الصادرة (القائمة ٢-٥)

- تعرض هذه القائمة الرسائل التي قمت بإرسالها. وتخبرك الرموز التالية بحالة الرسالة:
- الرسالة التي يتم إرسالها حالياً.
 - مرسلة
 - فشل هاتفك في إرسالها.
 - التي سيتم إرسالها.
 - مؤجلة.

وسائل الاتصال (القائمة ٢-٥)

تقوم خدمة رسائل الاتصال المتعددة MMS بتوصيل الرسائل التي تحتوي على نص وصورة وصوت من هاتف آخر أو من هاتف إلى بريد الكتروني.

الواردة (القائمة ١-٢-٥)

تعرض هذه القائمة رسائل الاتصال التي استلمتها. وتدرك الرموز التالية على حالة الرسالة:

- إشعار بأنك قد قرأت الرسالة.
- إشعار بأنك لم تقرأ الرسالة.
- تقوم باسترجاع الرسالة من الخادم.
- يقوم الخادم بمعالجة طلبك.
- فشل الخادم في إرسال الرسالة.
- قمت بقراءتها.
- لم تقرأها.

أثناء عرض رسالة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مسح:** مسح الرسالة.
- **الرد:** الرد على المرسل.
- **الرد باتصال:** الاتصال بالمرسل.



وظائف القائمة

- ٠ إضافة صوت: إضافة أصوات إلى الرسالة.
- ٠ إرسال: إرسال الرسالة.
- ٠ حفظ: حفظ الرسالة في مجلد المسودة أو في مجلد رسائل معدة مسبقاً.
- ٠ الضبط: تغيير ضبط الرسالة.
- ٠ إضافة مستقبل: أدخل أرقام أو عناوين الوجهة.
- ٠ عرض مسمى: عرض الرسالة التي قمت بإنشائها.
- ٢. إذا أردت تغيير العناصر الموجودة، قم بتمييز واحد منها واضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- ٠ تعديل النص / الصورة / الصوت: تعديل نص أو صورة أو صوت.
- ٠ إضافة صفحة: إضافة صفحات. انتقل لكل صفحة بالضغط على [أيسر] أو [يمين] على شاشة الرسالة.
- ٠ مسح: مسح العنصر من رسالتك.
- ٠ المدة: إعداد طول مدة عرض الصفحة.
- ٠ وبعد وقت محدد، تنتقل الشاشة تلقائياً إلى الصفحة التالية.
- ٤. وعندما تنتهي من ذلك، حدد إرسال من الخيارات.

أثناء عرض رسالة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- ٠ مسح الرسالة.
- ٠ حفظ العنوان: استخلاص عناوين URLs أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام هواتف من الرسالة.
- ٠ إرسال: إرسال أو إعادة إرسال الرسالة.
- ٠ تعديل: عدل الرسالة.
- ٠ الخصائص: عرض خصائص الرسالة.

المسودة (القائمة ٣-٢-٥)

بعد إنشاء رسالة وسائط متعددة، يمكنك تخزينها في صندوق الرسائل هذا لإرسالها لاحقاً.
يمكنك عرض رسالة واستخدام خيارات كالخيارات الموجودة في صندوق الصادرة.

إنشاء (القائمة ٤-٢-٥)

- يمكنك إنشاء وإرسال رسالة وسائط متعددة.
١. أدخل موضوع الرسالة ثم اضغط على <موافق>.
 ٢. اضغط على <خيارات> وأضف محتويات رسالة باستخدام واحداً من الخيارات التالية:
 - ٠ إضافة نص: إضافة نص الرسالة.
 - ٠ إضافة صورة: إضافة صورة إلى الرسالة.



مسح الكل (القائمة ٦-٢-٥)
استخدم هذه القائمة لمسح جميع رسائل الوسائط المتعددة المخزنة في كل صندوق رسائل.

١. اضغط على [٤] لفحص صندوق (صناديق) الرسائل المراد مسحها.
٢. اضغط على [مسح].
٣. اضغط على <نعم> مرتين لتأكيد عملية المسح.

سعة الذاكرة (القائمة ٧-٢-٥)
استخدم هذه القائمة لعرض حجم الذاكرة المخصصة لرسائل الوسائط المتعددة وحجم الذاكرة المستخدمة حالياً لكل صندوق رسائل.

- **الضبط** (القائمة ٨-٢-٥)
يمكنك ضبط الإعدادات من أجل إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة.
- **تقريب التوصيل**: ضبط الشبكة لإعلامك عندما يتم وصول الرسالة.
- **قراءة الرد**: طلب الرد من المستلم.
- **تحميل تلقائي**: ضبط الهاتف فيما إذا كان قادرًا على استرجاع الرسائل الواردة الجديدة من خادم رسائل الوسائط المتعددة دون إشعار.

٣٩

٥. حدد نوع الوجهة (To, Cc, Bcc).
٦. اختر واحداً من رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو دليل الهاتف.
٧. أدخل رقم الوجهة أو عنوان البريد الإلكتروني، أو اختر رقمًا من دليل الهاتف ثم اضغط على <موافق>.
٨. لإضافة المزيد من الوجهات، حدد إضافة مستقبل وكسر من الخطوة ٦.
٩. لإدخال أرقام أو عنوانين إضافية لأنواع الوجهات الأخرى، اضغط على ثم كرر <٥> من الخطوة ٥.
١٠. وعند انتهاءك من ذلك، حدد إرسال رسالة.

وسائل معدة مسبقاً (القائمة ٥-٢-٥)
تقوم هذه القائمة بتخزين رسائل الوسائط المتعددة التي قمت بحفظها كرسائل معدة مسبقاً وبذلك يمكنك استخدامها لإنشاء رسائل جديدة.
إنشاء عرض رسالة معدة مسبقاً، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: إرسال رسالة وسائط متعددة باستخدام الرسالة المعدة مسبقاً.
- **مسح**: مسح الرسالة المعدة مسبقاً.



وظائف القائمة

- **اسم الوضع:** تخصيص اسم لوضع رسائل الوسائط المتعددة.
- **توصيل الموقع:** أدخل عنوان خادم رسائل الوسائط الخاص بك.
- **الحماية:** حدد نمط انتقال البيانات.
- **عنوان IP:** أدخل عنوان البوابة.
- **اسم المستخدم:** أدخل هوية المستخدم.
- **كلمة المرور:** أدخل كلمة المرور.
- **APN:** أدخل اسم نقطة الوصول المستخدمة لعنوان خادم رسائل الوسائط.

رسائل واب (القائمة ٣-٥)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الرسائل من خادم الواب.

- **الواردة:** عرض الرسائل التعريفية التي استلمتها.
- **الاستقبال:** تحديد فيما إذا هاتفك يستقبل الرسائل التعريفية.
- **أبداً:** يرفض الهاتف استقبال الرسائل التعريفية.
- **دائماً:** يستقبل الهاتف جميع الرسائل التعريفية.
- **مسح الكل:** مسح جميع الرسائل التعريفية.

- **قبول الوسائل:** اختر أصناف الرسائل التي تريد استقبالها.
- **حجب الهوية:** إخفاء رقم هاتفك عن هاتف المستلم.
- **تاريخ الانتهاء:** ضبط طول مدة بقاء تخزين الرسالة في مركز الرسائل.
- **توقيت التوصيل:** ضبط وقت التأخير قبل إرسال الرسالة.
- **الأولوية:** ضبط مستوى الأولوية لرسائلك.
- **تقدير مسموح:** إرسال تقرير الوصول من الشبكة إلى المرسل.
- **مدة الصفحة:** ضبط طول مدة عرض صفحة واحدة في رسائل الصادرة. بعد وقت محدد، تنتقل الشاشة تلقائياً إلى الصفحة التالية.

وضع رسائل الوسائط (القائمة ٩-٢-٥)

يمكنك تهيئة ضبط الشبكة المطلوب من أجل رسائل الوسائط المتعددة. يتم تفعيل آخر وضع تم الوصول إليه تلقائياً لإرسال أو استقبال الرسائل التلاحقة.

راجع مزود الخدمة الخاص بك قبل تغيير أي إعدادات لرسائل الوسائط المتعددة في هاتفك.



جهاز الود الآلي (القائمة ٥-٤)

استخدم هذه القائمة لإخبار المتصل أو وضعك الحالي وإرشادهم لترك رسالة.

يمكنك أخذ المكالمة بالضغط على **«قبول»** عندما تكون هذه الميزة مفعلاً.

- الواردة: الاستماع أو مسح الرسائل التي يتركها المتصل.
- الضبط

تشغيل: تشغيل أو إطفاء هذه الميزة.

ضبط الشاشة: عندما يتم تمكين هذه الميزة، يمكنك الاستماع إلى تسجيل أصوات المتصلين أثناء تسجيل المتصل لرسالته.

ضبط الوقت: ضبط الفترة الزمنية من استقبال إشارة المكالمة حتى تفعيل ميزة إجابة الهاتف.

تسجيل نبيتي: تسجيل الرسالة للإرشاد.

اختيار التحية: يظهر الهاتف رسالتين افتراضيتين، واحدة منها من أجلك. يمكنك تحديد اختيار المستخدم فقط عندما تقوم بتسجيل رسالتك الخاصة.

- مسح الكل: مسح كافة الرسائل المسجلة.

التسليمة (القائمة ٦)
تتيح لك قائمة التسللية استخدام متصفح الواب وتشغيل الألعاب جافا والوصول إلى الصور والأصوات المخزنة في ذاكرة الهاتف.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **«القائمة»** في نمط الجاهزية ثم اختر التسللية.

متصفح واب (القائمة ١-٦)

تستطيع من خلال متصفح الواب (بروتوكول تطبيق اللاسلكي) في هاتفك أن تصل إلى شبكة الويب اللاسلكية. كما تستطيع من خلال متصفح الواب أن تصل إلى معلومات حديثة ونطاق واسع من محتويات الوسائط مثل الخلفيات والأحان.

صفحة البدء (القائمة ١-١-٦)

استخدم هذه القائمة لتوصيل هاتفك بالشبكة وتحميل الصفحة الرئيسية الخاصة بمزود خدمة الويب اللاسلكية. ويمكنك أيضاً الضغط مطولاً على **[٦]** في نمط الجاهزية.



وظائف القائمة

التقلل مع متصفح الويب

اضغط على **من أجل**

الแทب عبر عناصر المتصفح المفتاح [أعلى] أو [أسفل].

اختيار أحد عناصر المتصفح [*i*]

العودة إلى الصفحة السابقة [**C**]

اختيار واستخدام خيارات قائمة المتصفح

من أجل أي صفحة ويب، اضغط مطلقاً على [*] للوصول إلى خيارات المتصفح التالية:

إعادة التحميل: إعادة تحميل الصفحة الحالية.

صفحة البدء: العودة إلى الصفحة الرئيسية.

انتقل للموقع: أدخل عنوان URL يدوياً.

إظهار العنوان: عرض عنوان URL لصفحة الويب الحالية.

تعديل صفحة البدء: تغيير الصفحة ليتم استخدامها كصفحة رئيسية خاصة بك.

مسحذاكرة النشطة: يمكنك من مسح الذاكرة المؤقتة.

- **الواردة**: قراءة الرسائل المستلمة من خادم الويب.

الخروج من متصفح الويب

- اضغط على المفتاح [**esc**] للخروج من المتصفح.

علامات (القائمة ٢-٦)

- استخدم هذه القائمة لحفظ عناوين URL للوصول بسرعة إلى الموقع على شبكة الويب.

إضافة علامات

- ١. اختر موقعًا فارغاً.

- ٢. أدخل عنوان URL ثم اضغط على **[إدخال]**.

- ٣. أدخل اسم لعنصر المفضل ثم اضغط على **[إدخال]**.

استخدام خيارات العلامات

- بعد حفظ أحد العناصر، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- انتقل للموقع: الوصول إلى موقع الويب.

- تعديل: تعديل عنوان وأسم العنصر المفضل.

- مسح: قم بحذف العنصر المفضل المختار.



- عندما يتم ضبط الحامل على **GSM**:
- عنوان **IP**: أدخل عنوان بوابة الواب.
 - اسم الولوج: أدخل هوية المستخدم.
 - كلمة المرور: قم بإدخال كلمة المرور.
 - رقم الاتصال: قم بإدخال رقم هاتف خادم PPP.
 - نوع المكالمة البيانية: حدد نوع استدعاء البيانات.

مسح الذاكرة النشطة (القائمة ٦-٥)

استخدم هذه القائمة لمسح الذاكرة المؤقتة التي تقوم بتحزين صفحات الويب التي قمت بالوصول إليها مؤخرًا.

ألعاب (القائمة ٦-٢)

يمكنك تحميل **MIDlets** (تطبيقات جافا التي تعمل في الهاتف المتحرك) من مصادر متنوعة باستخدام مستعرض الواب وتخزينها في هاتفك.

قد لا تتوفر خدمات جافا بالاعتماد على مزود الخدمة الخاص بك.

انتقل للموقع (القائمة ٦-٣)

استخدم هذه القائمة يدوياً لإدخال عنوان **URL** للموقع على الويب والوصول إلى موقع الويب.

وضع واب (القائمة ٦-٤)

استخدم هذه القائمة لإعداد خادمي متصفح الواب. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لمزيد من التفاصيل عن خيارات الضبط الخاصة بك.

وتوفر الخيارات التالية لكل خادم:

- اسم الوضع: تعيين اسمًا لوضع الخادم.
- موقع صفحة البدء: ضبط عنوان صفحتك الرئيسية.
- الحماية: حدد نمط انتقال البيانات.

الحامل: اختر الحامل لكل نوع من عناوين الشبكة التي تم الوصول إليها: **GSM** أو **GPRS**.

عندما يكون الحامل معداً على **GPRS**:

- عنوان **IP**: أدخل عنوان بوابة الواب.
 - اسم المستخدم: أدخل هوية المستخدم.
 - كلمة المرور: قم بإدخال كلمة المرور.
- GPRS**: أدخل اسم نقطة الوصول لبوابة شبكة **APN**.



وظائف القائمة

بداعية

١. اختر اللعبة التي تريدها من لائحة الألعاب.
٢. في شاشة بدء اللعبة، يمكنك الوصول إلى الخيارات التالية:

- **START GAME** (بدء اللعبة): بدء لعبة جديدة.
- **CONTINUE** (استمرار): استمرار اللعبة الأخيرة التي قمت بเลعها.
- **HIGH SCORE** (أعلى نتيجة): عرض جدول أعلى على نتيجة.
- **HOW TO PLAY** (كيفية اللعب): عرض كيفية اللعبة ووظائف المفاتيح المخصصة للعبة.
- **OPTION** (الخيار): تشغيل أو إلغاء صوت اللعبة.
- ٣. اضغط على [Esc] لتأكيد خيارك.

عرض معلومات اللعبة

انتقل إلى اللعبة التي تريدها بالضغط على «معلومات».

تغيير ضبط DNS

ربما تحتاج لتغيير ضبط DNS لخادم جافا حسب تعليمات مزود الخدمة الخاص بك.

١. اختر الضبط على لائحة الألعاب.
٢. أدخل العنوان الرئيسي واضغط على «موافق».



مسح الكل (القائمة ٥-٦)

يمكنك مسح كافة العناصر المنزلة في مجلداتألعاب و صور.

١. اضغط على [مسح] لفحص المجلد (المجلدات) المراد مسحها.
٢. اضغط على «مسح».
٣. اضغط على «نعم» مرتين لتأكيد المسح.

سعة الذاكرة (القائمة ٦-٦)

يمكنك معرفة الحجم الكلي من الذاكرة المخصص لعناصر الوسائط بالإضافة إلى حجم الذاكرة المستخدم حالياً في كل مجلد وسائط.

المنظم (القائمة ٧)

تمكّنك ميزة المنظم من تتبع جدول أعمالك وقائمة المهام، وإنشاء مذكرات صوتية. كما يمكنك ضبط الوقت والتاريخ واستخدام الميزات المناسبة مثل المنبهات والألة الحاسبة والعملات.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية، وحدد المنظم.

المنبه (القائمة ١-٧)

استخدم هذه القائمة لضبط المنبه ليصدر رنيناً في الأوقات المحددة.

ضبط المنبه

١. حدد نوع التنبيه.
٢. أدخل الوقت الذي يرن المنبه في هذا الوقت واضغط على **موافق**.
٣. اختر صباحاً أو مساءً في تنسيق وقتٍ من ١٢ ساعة إذا لزم الأمر.

إن هاتفك معدة مسبقاً على تنسيق ٢٤ ساعة.
 يمكنك تغيير تنسيق الوقت ► ص. ٤٧.

٤. إذا قمت باختيار منبه الصباح في الخطوة ١، اختر من السبت إلى الأربعاء أو من السبت إلى الخميس.

إيقاف المنبه

- عندما يصدر المنبه صوتاً، اضغط على أي مفتاح.
- لإزالة ضبط المنبه، قم بالوصول إليه، اضغط على **خيارات** ثم حدد إلغاء المنبه.
- لإزالة جميع أجهزة المنبهات، حدد إلغاء المنبه من قائمة المنبه.



وظائف القائمة

يتغير لون التاريخ على التقويم إلى وردي للإشارة بأن هناك مذكرة موجودة في ذلك التاريخ.

عرض مذكرة

١. اختر تاريخاً يحتوي على مذكرات من التقويم.
٢. اضغط على [أيسير] أو [أيمن] لعرض المذكرات المبرمجة لذلك اليوم.

استخدام خيارات مذكرات التقويم
على شاشة التقويم، اضغط على <خيارات> للوصول إلى
الخيارات التالية:

- بحث عن الكل: عرض جميع المذكرات التي قمت بإنشائها.
- مسح الكل: مسح جميع المذكرات.
- انتقل للتاريخ: الانتقال إلى تاريخ محدد.
- تمويل التقويم: يسمح لك باختيار نمط التاريخ. ويتوفر التقويم ميلادي و هجري و فارسي.

أثناء عرض مذكرة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى
الخيارات التالية:

- جديدة: إضافة مذكرة جديدة.
- تعديل: تعديل المذكرة.
- منه: إعداد منه للمذكرة.
- مسح: مسح المذكرة.
- نسخ إلى: نسخ المذكرة إلى تاريخ آخر.
- نقل إلى: تغيير تاريخ المذكرة.

ضبط المنبه ليعمل حتى إذا كان الهاتف مغلقاً
من شاشة المنبه، اختر تشغيل تلقائي ثم تفعيل.
إذا كان الهاتف مغلقاً في الوقت المحدد لضبط المنبه، يتم
تشغيل الهاتف ويصدر المنبه رنيناً.

التقويم (القائمة ٢-٧)

استخدم هذه القائمة لمراجعة التقويم وكتابة مذكرات أو ضبط المنبهات للعمل كمذكرة.

كتابة مذكرة

١. اختر تاريخاً على التقويم.
 ٢. أدخل مذكرتك واضغط على <موافق>.
 ٣. اضغط على [٤] لضبط المنبه لكي يصدر رنيناً في اليوم المختار.
 ٤. فإذا، فاضغط على <ابتياز>.
 ٥. أدخل الوقت للمنبه.
- لاختيار لحن المنبه، اضغط على <نغمة>.
٦. اختر صباحاً أو مساءً في تنسيق ١٢ ساعة.

إن هاتفك معد على تنسيق ٢٤ ساعة، يمكنك تغيير التنسيق. ◀ ص. ٤٧



٤. اضغط على [+] لعرض النتيجة. **لائحة المهام (القائمة ٥-٧)**

- استخدم هذه القائمة لإنشاء مهام وإدارتها.
- إنشاء لائحة المهام
 - اضغط على [جديدة].
 - أدخل المهمة الأولى ثم اضغط على «موافق».
 - حدد مستوى الأولوية.
 - أدخل التاريخ النهائي واضغط على .

عرض لائحة المهام

عندما تختار قائمة المهام، يتم عرض المهام مع علامة معاينة. إذا تم إنجاز المهمة وكان مؤشر مستوى الأولوية: للأولوية الملحقة، عادية، ذات المستوى الأقل.

لـ**تغيير حالة مهمة محددة**، اضغط على [*].

أثناء عرض مهمة من القائمة أو تفاصيل عنها، اضغط على **«خيارات»** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **جديدة:** إضافة مهمة جديدة.
- **تحديث:** تغيير حالة المهمة.
- **تعديل:** تعديل المهمة

الوقت والتاريخ (القائمة ٣-٧)

استخدم هذه القائمة لتغيير الوقت والتاريخ الحاليين المعروضين على الهاتف. وقبل ضبط الوقت والتاريخ يتعين عليك تحديد منطقتك الزمنية في التوقيت العالمي.

- **ضبط الوقت:** إدخال الوقت الحالي.
- **ضبط التاريخ:** إدخال التاريخ الحالي.
- **التوقيت العالمي:** استخدم هذه القائمة لضبط وقت منطقتك المحلية ويمكنك أيضاً التعرف على الوقت في أي مكان في العالم.
- **هيئة الوقت:** اختيار تنسيق ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة.

الحسابية (القائمة ٤-٧)

استخدم هذه القائمة لتنفيذ العمليات الحسابية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.

- ١. أدخل الرقم الأول.
- اضغط على <(> لـ**إدراج علامة عشرية أو قوس**.
- لـ**تحرير المؤشر**، اضغط على [*] أو [#].
- ٢. اضغط على أحد مفاتيح التصفح للوصول إلى الوظيفة **الرياضية** التي تريدها.
- ٣. أدخل الرقم الثاني.



وظائف القائمة

- ٤. خروج: إلغاء تسجيلاً لك والخروج من قائمة مذكرة صوتية.
- ٤. اختر حفظ لحفظ المذكرة الصوتية.
- ٥. أدخل اسم المذكرة الصوتية ثم اضغط على <موافق>.

لائحة الأصوات المسجلة (القائمة ٢-٦-٧)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى لائحة مذكرات الصوت التي قمت بتسجيلها.

اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- ٠ عرض: إعادة تشغيل مذركتك الصوتية.
- ٠ إرسال: إرسال المذكرة الصوتية بواسطة رسائل الوسائط المتعددة.
- ٠ تغيير الاسم: تغيير اسم المذكرة الصوتية.
- ٠ الفيصل: عرض خصائص المذكرة الصوتية.
- ٠ مسح: مسح المذكرة الصوتية.

مسح الكل (القائمة ٣-٦-٧)

استخدم هذه القائمة لمسح جميع المذكرات الصوتية التي قمت بتسجيلها.

سعة الذاكرة (القائمة ٤-٦-٧)

يمكنك تفحص الحجم الكلي للذاكرة وحجم الذاكرة المستخدمة حالياً للمذكرات الصوتية.

- ٠ فرز: تصنيف المهمة بواسطة الأولوية أو الحالة.
- ٠ نسخ: نسخ المهمة.
- ٠ نسخ إلى التقويم: نسخ المهمة إلى التقويم كمذكرة.
- ٠ مسح: مسح المهمة.
- ٠ مسح الكل: مسح جميع المهام.
- ٠ خروج: الخروج من قائمة المهام.

مذكرة صوتية (القائمة ٦-٧)

استخدم هذه القائمة لتسجيل مذكرات الصوت. يمكن للمذكرة الصوتية أن تصل إلى ٢٠ ثانية.

تسجيل صوتي (القائمة ١-٦-٧)

١. اضغط على <تسجيل> لبدء التسجيل.
٢. تحدث في الميكروفون.
٣. عندما تضغط على <إنهاء>, أو عندما ينتهي وقت التسجيل, يتم عرض الخيارات التالية:
 - ٠ إعادة العرض: إعادة تشغيل مذركتك.
 - ٠ إعادة التسجيل: مسح المذكرة وتسجيل مذكرة أخرى.
 - ٠ حفظ: حفظ المذكرة.



نحويل العملة (القائمة ٧-٧)

استخدم هذه القائمة للقيام بتحويل العملات.

١. أدخل معدل العملة الأجنبية ثم اضغط على <موافق>.
٢. أدخل مبلغ العملة الأصل المراد التحويل منها لتحويله ثم اضغط على <موافق>.

يتم عرض المبلغ الذي قمت بإدخاله بالإضافة إلى المبلغ الكافي له في العملة الأخرى.

دليل الهاتف (القائمة ٨)

يمكنك تخزين أرقام الهاتف على البطاقة الخاصة بك وكذلك تخزينها في ذاكرة هاتفك. تعتبر البطاقة وذاكرة هاتفك منفصلتين فعلياً لكنهما يستخدمان كوحدة واحدة تسمى دليل الهاتف.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <القائمة> في نمط الجاهزية ثم اختر دليل الهاتف أو اضغط على <دليل الهاتف>.

بحث (القائمة ١-٨)

استخدم هذه القائمة للبحث عن الأرقام في دليل الهاتف.

البحث عن مدخل

١. أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المراد إيجاده.
٢. اختر الاسم الذي تريده من القائمة.
٣. اضغط على [٦] للاتصال بالرقم أو على <خيارات> للوصول إلى خيارات دليل الهاتف.

استخدام خيارات دليل الهاتف

- أثناء عرض إدخال الهاتف في دليل الهاتف، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- لصق: لصق الرقم إلى نمط الاتصال العادي.
 - تعديل: تعديل معلومات جهة اتصال.
 - مسح: مسح الرقم من دليل الهاتف.
 - نسخ: انسخ جهة الاتصال إلى ذاكرة الهاتف أو البطاقة.
 - مجموعة اتصال: تعيين مجموعة المتصلين.
 - إضافة مدخل: إضافة إدخال جديد.

مدخل جديد (القائمة ٢-٨)

استخدم هذه القائمة لإضافة إدخال جديد إلى دليل الهاتف.



وظائف القائمة

٢. اختر مجموعة ثم اضغط على <عرض>.
٣. اختر الاسم الذي تريده.
٤. اضغط على [٨] للاتصال بالرقم أو على <خيارات> للوصول إلى خيارات دليل الهاتف.

تعديل مجموعة (القائمة ٤-٨)

- استخدم هذه القائمة لتعديل خصائص مجموعات المتصلين الخاصة بك.
- من لائحة المجموعة، اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- **نغمة ونين المكالمة:** ضبط نغمة الرنين للمكالمات الواردة من المجموعة.
 - **نغمة الرسائل القصيرة:** ضبط نغمة الرسائل الواردة من المجموعة.
 - **الرسمة:** ضبط رمز للمكالمات الواردة من المجموعة.
 - **اسم المجموعة:** تخصيص اسم للمجموعة.

لائحة الاتصال السريع (القائمة ٥-٨)

- استخدم هذه المجموعة لتعيين أرقام الاتصال السريع (من ٢ إلى ٩)، لثمانية من الأرقام التي تتصل بها كثيراً.

١. اختر نوع الرقم.
٢. اختر الهاتف.
٣. أدخل اسمًا وأضغط على <موافق>.
٤. أدخل رقمًا أو عنوان بريد الكتروني وأضغط على <حفظ>.
٥. قم بتغيير رقم الموقع، إذا أردت، وأضغط على <موافق>.

تذكير إدخال على البطاقة

١. اختر نوع الرقم.
٢. اختر البطاقة.
٣. أدخل اسمًا وأضغط على <موافق>.
٤. أدخل رقمًا وأضغط على <حفظ>.
٥. قم بتغيير رقم الموقع، إذا أردت، وأضغط على <موافق>.

بحث عن مجموعة (القائمة ٣-٨)

- استخدم هذه القائمة للبحث عن إدخالاتك في دليل الهاتف في مجموعات المتصلين.
١. أدخل الأحرف القليلة الأولى لاسم المجموعة.



١. اضغط على [٤] لفحص الموقع (الموقع) المراد مسحها.
٢. اضغط على «مسح».
٣. أدخل كلمة المرور للهاتف واضغط على «موافق».
٤. اضغط على «نعم» مرتين لتأكيد المسح.

مسح الكل (القائمة ٦-٨)

استخدم هذه القائمة لمعرفة العدد الكلي للإدخالات التي يمكنك تخزينها بالإضافة إلى عدد الإدخالات التي قمت بتخزينها في دليل الهاتف.

مسح الكل (القائمة ٦-٨)

توفر هذه القائمة إذا كانت البطاقة تدعم أرقام اتصال الخدمة (SDN). استخدم هذه القائمة لعرض قائمة بأرقام طلب الخدمة المخصصة بمزود خدمة بما في ذلك أرقام الطوارئ واستعلامات الدليل وأرقام البريد الصوتي. قم بالتلقيب للوصول إلى الرقم الذي تريده واضغط على **«اتصال»** أو [٦].

تعيين أرقام الاتصال السريع

١. حدد موضع المفتاح من ٢ إلى ٩، حيث يتم تعيين المفتاح رقم [١] إلى خادم البريد الصوتي الخاص بك.
٢. اختر الاسم الذي تريده من لائحة دليل الهاتف.
٣. اختر الرقم الذي تريده.

إدارة إدخالات الاتصال السريع

أثناء عرض شاشة الاتصال السريع، اضغط على **«خيارات»** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تغيير:** تعيين رقم المفتاح غير مخصص.
- **مسح:** مسح ضبط المفتاح.
- **مسح الكل:** مسح ضبط جميع المفاتيح.
- **الرقم:** عرض الرقم المخصص للمفتاح.

الاتصال بإدخالات الاتصال السريع

اضغط مطولاً على المفتاح المناسب في نمط الجاهزية.

مسح الكل (القائمة ٦-٨)

استخدم هذه القائمة لمسح جميع الإدخالات المخزنة في دليل الهاتف.



وظائف القائمة

استخدم هذه القائمة لضبط الهاتف فيما إذا كان يقوم بضبط المفاتيح تلقائياً في حال لم يتم الضغط على المفتاح ضمن فترة زمنية محددة أو قم بإغلاق لوحة المفاتيح يدوياً وذلك بالضغط مطولاً على [*].

التبابين (القائمة ٣-١-٩)

استخدم هذه القائمة لضبط سطوع الشاشة من أجل الحالات التي تتغير فيها الإضاءة.

الضوء الخلفي (القائمة ٤-١-٩)

استخدم هذه القائمة لتحديد طول مدةبقاء عرض الضوء الخلفي.

- الضوء الخلفي مفعل: حدد طول مدة تشغيل الضوء الخلفي.
- الضوء الخلفي ذاتف: تحدد وقت بقاء الشاشة في نمط الخفوت بعد إطفاء الضوء الخلفي. بعد وقت محدد، تنطفئ الشاشة وتظهر الساعة الرقمية.

الشعار (القائمة ٥-١-٩)

استخدم هذه القائمة لعرض شعار مزود الخدمة بدلاً من اسمه.

ضبط الهاتف (القائمة ٩)

استخدم هذه القائمة لتهيئة ضبط هاتفك. يمكنك أيضاً إعادة ضبط إعدادات القيم الافتراضية. للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الواجهة ثم اختر ضبط الهاتف.

ضبط الشاشة (القائمة ١-٩)

استخدم هذه القائمة لتغيير ضبط الشاشة والضوء.

خلفية الشاشة (القائمة ١-١-٩)

استخدم هذه القائمة لتغيير صورة الخلفية بالإضافة إلى ضبط النص في نمط الواجهة.

- لائحة خلفيات الشاشة: اختر صورة الخلفية.
- إظهار النص: حدد عرض الهاتف للوقت والتاريخ.
- لون النص: اختر لون النص.

قفل لوحة المفاتيح تلقائياً (القائمة ٢-١-٩)

إن هاتفك مجهز بوظيفة قفل المفاتيح تلقائياً وذلك لمنع الضغط العرضي على المفاتيح من التأثير على الهاتف.



الحماية (القائمة ٥-٩)
استخدم هذه القائمة لحماية هاتفك من الاستخدام غير المسموح به بواسطة إدارة رموز الوصول المتعددة لهاتفك والبطاقة.

إذا قمت بإدخال رموز PIN، PIN2، لثلاث مرات متتالية، يتم قفل البطاقة. لإلغاء القفل تحتاج لإدخال PUK/PUK2 (مفتاح إلغاء القفل). ويزودك مشغل الشبكة بالرموز المطلوبة.

تفعيل الرمز PIN (القائمة ١-٥-٩)
يحمي (رقم تحديد الهوية الشخصية) الرمز PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام) بطاقة ضد الاستخدام غير المرخص به. عند تشغيل هذه الميزة، يطلب الهاتف الرمز PIN في كل مرة تقوم فيها بفتح الهاتف.

تغيير الرمز PIN (القائمة ٢-٥-٩)
استخدم هذه القائمة لتغيير الرمز PIN الخاص بك. يجب تفعيل ميزة فحص الرمز PIN قبل استخدام هذه الميزة.

قفل الهاتف (القائمة ٣-٥-٩)
تؤمن ميزة قفل الهاتف، الهاتف من الاستخدام غير المرخص.

لون بنط أرقام الاتصال (القائمة ٦-١-٩)
استخدم هذه القائمة لاختيار لون خط الشاشة عند إدخال رقم هاتف للاتصال به.

رسالة التحية (القائمة ٢-٩)
استخدم هذه القائمة لإدخال التحية التي يتم عرضها بشكل مختصر عند تشغيل الهاتف.

أرقامي (القائمة ٣-٩)
استخدم هذه الميزة لفحص أرقامك أو لتخفيض اسم لكل رقم. إن التغييرات التي تحدث هنا لا تؤثر على أرقام الاشتراك الفعلية على البطاقة الخاصة بك.

اللغة (القائمة ٤-٩)
استخدم هذه القائمة لاختيار واحدة من اللغات المتعددة لنص العرض. عندما تختار تلقائي، يقوم الهاتف باستخدام نفس اللغة التي تستخدمها البطاقة.



وظائف القائمة

النط FDN (القائمة ٩-٥)
نط FDN (رقم الاتصال الثابت) يتيح لك حصر مكالماتك الصادرة على مجموعة محدودة من أرقام الهاتف إذا كان مدعماً من خلال البطاقة. عندما يتم تفعيل هذه الميزة، يمكنك إجراء مكالمات فقط من أرقام الهاتف المخزنة في دليل الهاتف. لاستخدام هذه الميزة يجب عليك أن تقوم بإدخال الرمز PIN2.

تغيير الرمز PIN2 (القائمة ٩-٥)
تقوم ميزة تغيير الرمز PIN2 بتغيير الرمز PIN2 الحالي الخاص بك إذا كان معتمداً من الألبطاقة.

ضبط إضافي (القائمة ٩-٦)

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية الاتصال أو الرد التلقائي.

- إعادة الاتصال تلقائياً: ضبط الهاتف لإجراء حتى عشر محاولات لإعادة طلب الرقم الهاتفي بعد عدم إجراء مكاللة هاتفية بنجاح.
- أي مفتاح للرد: إجابة أي مكالمة واردة من خلال الضغط على أي مفتاح باستثناء <رفض> أو [٦٠].
- في حالة إيقاف تشغيل هذا الخيار، يجب أن تضغط على [قبول] أو للرد على المكالمة [٦٠].

عندما يتم تمكين هذه الميزة، يجب إدخال كلمة مرور من ٤ إلى ٨ أرقام في كل مرة يتم تشغيل الهاتف فيها. وكلمة المرور المعدة مسبقاً هي (00000000) ولتغيير كلمة المرور استخدم القائمة تغيير كلمة المرور.

تغيير كلمة المرور (القائمة ٩-٤)
استخدم هذه القائمة لتغيير الرمز كلمة مرور الهاتف. يتم ضبط كلمة المرور بشكل مسبق إلى (00000000).

الخصوصية (القائمة ٩-٥)
استخدم هذه القائمة لقفل محتوى الوسائط، بما في ذلك رسائل الوسائط المتعددة والمذكرات الصوتية والصور والأصوات.

١. اضغط على [٢] لفتح العنصر (العناصر) المراد قفلها.
 ٢. اضغط على <موافق> لقفل العناصر المميزة.
 ٣. أدخل كلمة سر الهاتف واضغط على <موافق>.
- للوصول إلى العنصر المؤمن، تحتاج إلى إدخال كلمة مرور الهاتف.

قفل البطاقة (القائمة ٩-٥)
تتيح ميزة قفل البطاقة للهاتف أن يعمل فقط بالبطاقة الحالية من خلال تعيين رمز قفل البطاقة. لا بد أن تدخل رمز قفل البطاقة لكي تستخدم البطاقة مختلفة.



١ حل المشكلات

لتوفير الوقت والتكاليف لكلمات الخدمة غير الضرورية، قم بتفحص هذا الجزء قبل الاتصال بمركز الخدمة المتخصص.

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

"أدخل البطاقة"

- تأكد من أن البطاقة تم تركيبها بشكل صحيح.

"أدخل كلمة المرور"

- ميزة قفل الهاتف التلقائية مفعولة، لذا يتعين عليك إدخال كلمة مرور الهاتف قبل استخدامه.

"أدخل الرمز PIN"

- إذا كنت تستخدم الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك إدخال رقم الهوية الشخصية (الرمز PIN) المزود مع البطاقة.

- ميزة إدخال الرمز PIN مفعولة، كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف لابد من إدخال الرمز PIN ولتعطيل هذه الميزة استخدم قائمة تفعيل الرمز PIN.

مفاتيح الإتجاهات (القائمة ٧-٩)

يمكنك استخدام مفاتيح التصفح كمففاتيح اختصارات للوصول إلى قوائم محددة مباشرة من نافذة الجهازية. استخدم هذه القائمة لتغيير تعريفات مفاتيح الاختصارات للمفاتيح.

١. اختر المفتاح الذي يستخدم كمفتاح اختصار.
٢. اختر القائمة التي سيتم تخصيصها للمفتاح.

إرجاع الضبط (القائمة ٨-٩)

استخدم هذه القائمة لإعادة ضبط الهاتف إلى إعداداته الافتراضية.

أدخل كلمة مرور الهاتف المكونة من ٤ إلى ٨ أرقام ثم اضغط على «موافق».

إن كلمة المرور معدة مسبقاً على ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. يمكنك تغيير كلمة المرور هذه. ▶ ص. ٥٤



حل المشكلات

"أدخل الرمز PUK"

- إذا تم إدخال الرمز PIN بشكل غير صحيح ثلاث مرات على التوالي يتم قفل الهاتف.
- **أدخل الرمز PUK** الذي قدمه لك موفر الخدمة التابع له.
- تظهر الرسالة "لا توجد خدمة" ، أو "فشل في الشبكة" ، أو "غير نام" على الشاشة

- الاتصال بالشبكة مفقوء؛ قد تكون متواجداً في منطقة ضعيفة التغطية. انتقل من هذا المكان؛ ثم حاول مرة أخرى.
- أنت تحاول الوصول إلى خيار خدمة لم تشتراك فيها مع مزود الخدمة.

رابع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقمًا ولم يتم الاتصال به

- تأكد من أنك قد ضغطت على [٦].
- تأكد من أنك قد وصلت إلى الشبكة الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تضبط الهاتف على خيار حجب المكالمات الصادرة.

- شخص يحاول الاتصال بك ولا ينبع
تأكد من أن الهاتف مفتوح. (المفتاح [٦] مضبوطاً عليه لأكثر من ثانية)

- تأكد من أنك قد وصلت إلى الشبكة الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تضبط الهاتف على خيار حجب المكالمات الواردة.

مستقبل المكالمة لا يمكّنه سماعك وأنت تتكلّم.

- تأكد من أنك قمت بتشغيل (الميكروفون)
- تأكد من أن الهاتف قريب بدرجة كافية من فمك. تأكد من حمل الهاتف بالشكل الصحيح حيث إن الميكروفون يوجد أسفل الهاتف.

تظهر الرسالة "البطارية ضعيفة" على الشاشة حيث يبدأ الهاتف بإطلاق الصوت ببب.

- قد تكون البطارية غير مشحونة بالقدر الكافي. فأعد شحن البطارية.



١ تعليمات الصحة والسلامة

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص النوع

هذا الهاتف يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعرض للموجات اللاسلكية.

يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل. وقد جرى تصميمه وتتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية كما أوصى على ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموحة بها للطاقة الترددية اللاسلكية لغاية الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطرفة والشاملة والدراسات الدورية. كما أن هذه الحدود تشمل هاشم الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم.

ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي. وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢٠٠ وات/كم². كما أن أعلى حد مسموح به لموديل هذا الهاتف هو ٣٤٨ .. وات/كم².

* المسموح به العام لنسبة امتصاص الإشعاع من الهواتف المتحركة هي ٢٠٠ وات لكل كيلوجرام (وات/كم²) بمتوسط يزيد عن ١٠ جرام من أنسجة الجسم. هذا الحد يحمل هامشاً حقيقياً للأمان ليعطي حماية إضافية للناس ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في قياس نسبة الإشعاع، قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات كل دولة وحسب النطاق الترددي لشبكة الاتصالات.

٥٧

جودة الصوت أثناء المكالمة ضعيفة.

- افحص مؤشر قوة الشبكة على شاشة العرض (الـ **الـ**). يشير رقم الأعمدة الصغيرة إلى قوة إشارات الشبكة من قوية (الـ **الـ**) إلى (**الـ**) ضعيفة.
- حاول تحريك الهاتف ببساطة أو تحرك قليلاً أو انتقل إلى جوار أي نافذة إذا كنت في مبني لزيادة قوة الشبكة.

لا يمكنك طلب أي رقم عندما تقوم بطلب رقم من دليل الهاتف.

- استخدم الميزة "جهات الاتصال" لضمان أن الرقم تم تخزينه بشكل صحيح.
 - أعد تخزين الرقم بشكل صحيح؛ إذا كان ذلك ضروريًا.
- إذا لم تساعدك الإرشادات السابقة على حل المشكلة، يتعين عليك مراجعة ما يلي:
- رقم الموديل ورقم مسلسل هاتفك.
 - معلومات الضمان الخاص بك.
 - وصف واضح للمشكلة.
- ثم اتصل بموزع سامسونج الخاص بك لمزيد من التفاصيل.



تعليمات الصحة والسلامة

- إذا تركت البطارية غير مستخدمة؛ فإن مقدار الشحن سيقل تدريجياً بمرور الوقت.
- لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحن بطاريتك بأجهزة شحن معتمدة فقط من سامسونج قم بفصل الشاحن من مصدر التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوع؛ لأن زيادة الشحن قد تعمل على تقصير عمر البطارية.
- تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية؛ وقد يتطلب الأمر تبریدها أو تدفئتها أولاً.
- لا تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة بسبب أن السعة وعمر البطارية سوف يقل. حاول دائماً أن تحفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة، فقد لا يعمل الهاتف عندما تكون البطارية باردة أو ساخنة، بشكل مؤقت؛ حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. تتأثر البطاريات "ليثيوم أيون" بشكل خاص بدرجة الحرارة عندما تكون أقل من صفر درجة مئوية أو (٢٢ فهرنهايت).
- لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية للبطارية؛ ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة؛ أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشرًا بين الطرفين الموجب والسلبي للبطارية (الشروط المعدنية في البطارية)؛ وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في محفظة أو حقيبة قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربائية للطرفين الموجب والسلبي إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لتقصير الدائرة الكهربائية.

لقد جرت اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام مواضع تشغيلية قياسية أثناء تشغيل الهاتف بأقصى مستوى من الطاقة المعتمدة وعلى جميع الموجات التردية المختلفة. وعلى الرغم من تحديد معرض الامتصاص النوعي بأعلى مستوى من الطاقة المعتمدة، فإن مستوى معدل الامتصاص النوعي الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن تكون دون مستوى الحد الأعلى تماماً. وهذا بسبب أن الهاتف جرى تصميمه للعمل على مستويات متعددة من الطاقة بحيث يستخدم فقط المقدار من الطاقة اللازمة للوصول إلى الشبكة. وبشكل عام؛ فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال؛ قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف.

احتياطيات عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً أي بطارية أو شاحن تالف؛ أيًّا كان نوع التلف.
- لا تستخدم البطاريات إلا في الغرض المخصص لها فقط.
- إذا استخدمت الهاتف بالقرب من محطة لشبكة الاتصال، فسيستخدم الهاتف طاقة أقل. ويتاثر وقت المحادثة وقت الاحتياطي بشكل كبير بقوة الإشارات على شبكة الاتصال الخلوية والمعايير التي يضعها مشغل شبكة الاتصال.
يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقى في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن أن يتم شحن البطارية وتغريفيها مئات المرات، ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدريج. وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل أقصر من الوقت المعتمد بشكل ملحوظ؛ عليك شراء بطارية جديدة.



الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية ضد إشارات التردد اللاسلكي (RF). ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدرع واقٍ ضد إشارات التردد اللاسلكي النابعة من هاتفك اللاسلكي. فارجع إلى الشركة المصنعة لمناقشة البدائل.

منظم نبضات القلب (Pacemakers)

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم نبضات القلب بالجلد على الهاتف بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 15 سم (1 بوصة) على الأقل، لتجنب أي تداخل محتمل بينهما. وتجد أن هذه التوصيات تتوافق مع الأبحاث والتوصيات المستقلة الخاصة بأبحاث التقنيات اللاسلكية. أغلق الهاتف فوراً عند شعورك بوجود إشارات كهربية وتدخل بين هذه الإشارات.

أجهزة مساعدة للسمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع وبعض الهواتف اللاسلكية الرقمية. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على حل بديل.

- تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للقوانين المحلية. حاول إعادة تدويرها دائمًا. ولا تلق بها في النار.

شروط السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال صوتي في أي وقت وفي أي مكان؛ ومن أجل الحصول على المزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل لا بد أن يكون لديك إحساس بالمسؤولية. أثناء قيادة السيارة، يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة. عند استخدام هاتفك المحمول أثناء القيادة اتبع القوانين المحلية في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها.

بيئة تشغيل الهاتف

تذكر أنه يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظوظ فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشویش أو خطأ. عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيداً الذي تتعزز على إرشادات السلامة بالتفصيل. ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه. وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية المتحركة ينصح المستخدمون من أجل التشغيل السليم للهاتف ومن أجل سلامة حامله، أن يستخدموا الهاتف في وضع التشغيل السليم وهو (وضع الهاتف على الأذن مع عدم ملامسة الهوائي بدون داعِ أثناء تشغيل الهاتف).



تعليمات الصحة والسلامة

البيئات القابلة للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون في أي منطقة بها مواد قابلة للانفجار، واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص.

فقد ينبع عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يسفر عنه الإصابة أو حتى الموت. من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود، فدائماً ما يُنصح المستخدمين باتباع التعليمات يُذكُر المستخدمين بأهمية إتباع التعليمات أثناء استخدام أجهزة لاسلكية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تفجير جارية.

تكون المناطق الحاوية لمواد قابلة للانفجار مميزة في أعلى الأوقات، ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول السائل مثل البروبين والبيوتين، والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزيئات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يتطلب منك إيقاف محرك مركبك.

الأجهزة الطبية الأخرى
عند استخدام أجهزة طبية شخصية، قم باستشارة المصنّع لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز مضاداً لطاقة إشارات التردد اللاسلكي.

وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات.

قم بإيقاف تشغيل هاتفك في مناطق الرعاية الصحية في حالة وجود أية قوانين في هذه المناطق تحتم عليك القيام بذلك.

المركبات

قد تؤثر ترددات اللاسلكية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة أو الأنظمة الإلكترونية ذات الدروع الوقائية غير الملائمة في مركبك. عليك مراجعة المصنّع أو من ينوب عنه بشأن المركبة.

يجب أن تراجع مصنع أي جهاز تقوم بتركيبه على مركبك.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان توجد به تعليمات لإغلاق الهاتف.



- تعليمات أخرى هامة للسلامة**
- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في مركبة. قد يسفر تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير معتمدين إلى التعرض لخطر فقد الكفالة.
 - قم بفحص دوري للأدوات المركبة في سيارتك وخاصة بالهاتف.
 - لا تتنقل أو تخزن سوائل أو غازات أو مواد قابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته.
 - بالنسبة للسيارات المزودة بوسادة هوائية تذكر أن هذه الوسادة تتضخم بقوة كبيرة لا تضع أي شيء، بما في ذلك أي معدات لاسلكية مركبة أو محمولة، في مجال انتفاخ الوسادة. فقد تؤدي الأجهزة اللاسلكية غير المركبة بشكل سليم إلى إصابات خطيرة إذا تضخمت الوسادة الهوائية.
 - أغلق هاتفك قبل الصعود إلى طائرة، فمن الخطير ومن غير القانوني استخدام الهاتف اللاسلكية في الطائرات لأنها تتدخل مع تشغيل الطائرات.
 - قد يعرضك عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهاتف اللاسلكية للمساءلة القانونية، فقد يسفر عن تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بالخطئ أو لتعريضه للمساءلة القانونية أو للاثنين.

٦١

مكالمة الطوارئ

يعمل هذا الهاتف بالإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية، إضافة إلى وظائف المستخدم المبرمجة، مثل أي هاتف لاسلكي آخر، وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف. فلا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل حصرى لإجراء اتصالات ضرورية (مثل حالات الطوارئ الصحية).

تذكرة لإجراء أي مكالمات أو استقبالها يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة بها تغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ وأثناء استخدام ميزات الهاتف. راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف.
٢. اضغط على رقم الطوارئ لوقوع الحالى. قد تختلف أرقام الطوارئ حسب المنطقة.
٣. اضغط على [٦٧].

وتحتاج بعض الميزات مثل حجب المكالمات أن يتم إلغاء تفعيلها قبل إجراء مكالمة الطوارئ. فارجع إلى هذا الدليل وإلى مزود خدمة الهاتف المترابطة المحلي الخاص بك.



العناية والصيانة

هذا الهاتف من المنتجات التي تتميز بتصميمها الفائق ويجب أن يتم استخدامها بعناية. والنصائح التالية سيساعدك في تنفيذ شروط الضمان وإتباعها يتيح لك استخدام الهاتف لسنوات عديدة.

- لا تسقط الهاتف أو تبقيه أو تهزه بشدة، فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدائيرات الداخلية.
- لا تستخدم أي مواد كيماوية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. فاستخدم قطعة قماش نظيفة ومبلاة قليلاً بالماء والصابون.
- لا تدهن الهاتف، فقد يؤدي الدهان إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.
- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو المواقف أو شبكات التدفئة المركزية. فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة.
- لا تستخدم سوى الهوائي الموجود ضمن الملحقات أو آخر متوافق معه. فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء، كما يخالف قوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سلية، اذهب به إلى أقرب مركز صيانة معتمد، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة.
- احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- احتفظ بالهاتف جافاً. حيث تتسبب السوائل والرطوبة بتآكل في الدوائر الإلكترونية.
- لا تمسك هاتفك بأيدي مبللة فقد ينتج عن ذلك إصابةك بصدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار، فقد يسفر ذلك عن إتلاف أجزائه المتحركة.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. فارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها بشكل كبير على الدوائر الإلكترونية، وقد يتلف البطاريات ويدمّب أو يغلق بعض القطع البلاستيكية.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل منخفضة الحرارة بشكل كبير. وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادي للتشغيل، قد يتسبب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحات دائرات الهاتف الإلكترونية.





- قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقاً للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



شبكة الويب العالمية
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07358A
Arabic. 09/2005. Rev 1.0