

تصميم الهاتف ووظائف المفاتيح



ضبط الصوت

1. في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة المرن.
 2. اختر ضبط الصوت ← درجة الرنين.
 3. اضغط على أعلى أو أسفل لضبط مستوى الصوت.
 4. اضغط على مفتاح موافق المرن.
- أثناء استمرار المكالمة، اضغط على أعلى أو أسفل لضبط صوت السماع.

تغيير نغمة رنين المكالمة

1. في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة المرن.
2. اختر ضبط الصوت ← درجة الرنين.
3. اختر نغمة الرنين.

الاتصال بالأرقام الحالية

1. في نمط الجاهزية، اضغط على [OK].
2. اضغط على أعلى أو أسفل للانتقال إلى الرقم الذي تريده.
3. اضغط على [OK] للاتصال بالرقم.

إدخال نص

تغيير نمط إدخال النص

في حقل إدخال نص، اضغط على المفتاح الأيمن المرن حتى يظهر مؤشر نمط الإدخال الذي تريده.

نمط T9

1. اضغط على الرقم 2 ولغاية 9 لبدء إدخال الكلمة. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف.
- تظهر الكلمة التي تقوم بإدخالها على الشاشة. وقد تتغير عند الضغط على المفتاح في كل مرة. قم بإنهاء الإدخال قبل تعديل أو مسح أية أحرف.
- مثال: لإدخال كلمة "Hello" في نمط كلمة T9، اضغط على 4، 3، 5، 6، 4.
2. اضغط على # لإدخال فراغاً ثم أدخل الكلمة الثانية.

نمط ABC

اضغط على المفاتيح المتوافقة مع الحرف الذي تريده مرة واحدة للحرف الأول، ومرتين للحرف الثاني، وهكذا.

مثال. اضغط على 2 ثلاث مرات لإدخال الحرف "C" و5 مرتين لإدخال الحرف "K".


شحن البطارية

1. قم بتوصيل الشاحن الكهربائي.



بحيث يكون الثلث متجه نحو الهاتف.


2. عند الانتهاء من الشحن، اسحب الشاحن من مأخذ التيار.

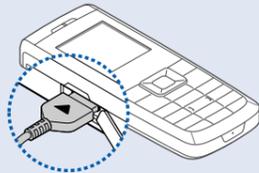


ملاحظة: لا تقم بإزالة البطارية من الهاتف دون سحب الشاحن أولاً. وإلا قد يسبب ذلك تلفاً للهاتف.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

1. قم بإزالة غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM.

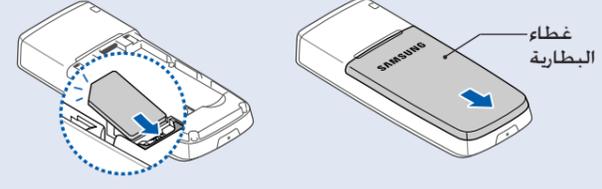

2. قم بتركيب البطارية وأعد الغطاء إلى مكانه.

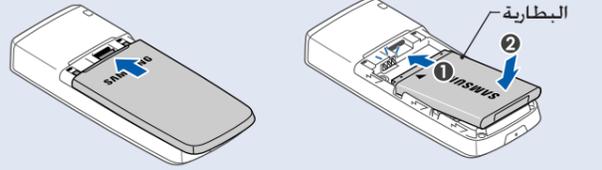

تشغيل الهاتف وإغلاقه

1. اضغط مطولاً على [Power] لمدة تزيد عن ثانية لتشغيل الهاتف.
2. إذا ظهرت رسالة الوقت والتاريخ، اضغط على نعم بالمفتاح المرن واضبط الوقت والتاريخ بإتباع التعليمات التي تظهر أمامك على الشاشة.
3. لإغلاق الهاتف، اضغط مطولاً على [Power] لمدة تزيد عن ثانيتين.

تغيير لغة شاشة العرض

1. في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة المرن.
2. اختر ضبط الهاتف ← اللغة.
3. اختر اللغة.

إجراء مكالمة

1. في نمط الجاهزية، قم بإدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف، واضغط على [OK].
2. اضغط على [End Call] لإنهاء المكالمة.

الرد على مكالمة

1. عندما يرن الهاتف، اضغط على المفتاح المرن قبول أو على [End Call] للرد على المكالمة. لرفض المكالمة، اضغط على المفتاح المرن رفض أو اضغط على [End Call].
2. اضغط على [End Call] لإنهاء المكالمة.

مخطط القائمة

<ol style="list-style-type: none"> 1. تطبيقات البطاقة* 2. سجل المكالمات 1-2 المكالمات الفائتة 2-2 المكالمات الواردة 3-2 المكالمات الصادرة 4-2 مسح الكل 5-2 مدة المكالمة 1-2 تكلفة المكالمة 3. خدمات الشبكة 1-3 تحويل المكالمات 2-3 حجب المكالمات 3-3 انتظار المكالمات 4-3 اختيار الشبكة 5-3 هوية المتصل 1-3 مجموعة اتصال مغلقة 4. ضبط الصوت 1-4 نغمة الرنين 2-4 درجة الرنين 3-4 نوع التنبيه 4-4 نغمة المفاتيح 5-4 درجة صوت المفاتيح 6-4 نغمة الرسائل 7-4 تنبيه أثناء المكالمة 8-4 التشغيل/الإغلاق 9-4 نغمات إضافية 	<ol style="list-style-type: none"> 5. الرسائل 1-5 رسائل نصية 2-5 رسائل الوسائط 3-5 الرسائل التعريفية 4-5 رسائل الإعداد 5-5 رسائل الطوارئ 6-5 جهاز الرد الآلي 6. صندوق التسليم 1-6 متصفح واب 2-6 ألعاب 3-6 الأضواء 4-6 الصور 5-6 مسح الكل 6-6 سعة الذاكرة 7. المنظم 1-7 المنبه 2-7 التقويم 3-7 الوقت والتاريخ 4-7 الحاسبة 5-7 لائحة المهام 6-7 المذكرة الصوتية 7-7 تحويل العملة 	<ol style="list-style-type: none"> 8. دليل الهاتف 1-8 بحث 2-8 مدخل جديد 3-8 بحث عن مجموعة 4-8 تعديل مجموعة 5-8 الاتصال السريع 6-8 مسح الكل 7-8 سعة الذاكرة 8-8 SDN 9. ضبط الهاتف 1-9 ضبط الشاشة 2-9 رسالة التحية 3-9 أرقام 4-9 اللغة 5-9 الحماية 6-9 ضبط إضافي 7-9 الاختصارات 8-9 ضبط التوصيل 9-9 ضوء المشعل 0-9 لوحة المفاتيح المضئبة 1-9 إرجاع الضبط
---	--	---

* تظهر فقط إذا كانت مدعومة من بطاقة SIM.

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية أعلى الشاشة:

الرمز	الوصف
[Signal]	قوة استلام الإشارة
[Call]	مكالمة جارية
[Location]	خارج نطاق منطقة خدمتك: لا يمكنك إجراء أو استلام مكالمات باستثناء مكالمات الطوارئ؛
[GPRS]	شبكة (2,5) GPRS
[Network]	شبكة التجوال
[Vibration]	نغمة الرنين مضبوطة على الاهتزاز
[Mute]	نمط الصمت
[Call Log]	نمط الكتم، أثناء المكالمة
[Call Forward]	ميزة تحويل المكالمات مفعلة
[Emergency]	ميزة رسائل الطوارئ مفعلة
[SMS]	رسالة نصية جديدة
[Email]	رسالة وسائط متعددة جديدة
[Voice Mail]	رسالة بريد صوتي جديدة
[Keypad Lock]	لوحة المفاتيح مغلقة
[Volume]	ضبط المنبه
[Battery]	مستوى طاقة البطارية

النمط الصامت

اضغط مطولاً على # في نمط الجاهزية لإيقاف كافة الأصوات في الهاتف. للخروج، اضغط مطولاً على هذا المفتاح ثانيةً.

نمط SOS

اضغط على C أربع مرات عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المعدة سابقاً فور إرسال الرسالة، سيتحول الهاتف إلى نمط SOS ويستلم المكالمات فقط من المستلمين المسجلين. عند استلام مكالمة من مستلمين رسائل SOS، سيرد الهاتف تلقائياً على المكالمة اضغط على [End Call] للخروج من نمط SOS.

نمط قفل المفاتيح

اضغط مطولاً على * في نمط الجاهزية لقفل لوحة المفاتيح وتفاي الضغط العفوي على المفاتيح، وافتح قفل المفاتيح، اضغط على إلغاء القفل نم *


الشاشة

يكون هاتفك في نمط الجاهزية عندما لا يجري مكالمة أو تستخدم قائمة، ويجب أن يبقى في نمط الجاهزية حتى تقوم بإجراء اتصال.



استخدام القوائم

في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة المرن للدخول إلى القائمة الرئيسية. تبين العلامات الموجودة أسفل زوايا الشاشة ووظائف المفاتيح المرن الحالية. اضغط على المفتاح المرن الأيسر (←) أو المفتاح المرن الأيمن (→) لتنفيذ الوظيفة المشار إليها.

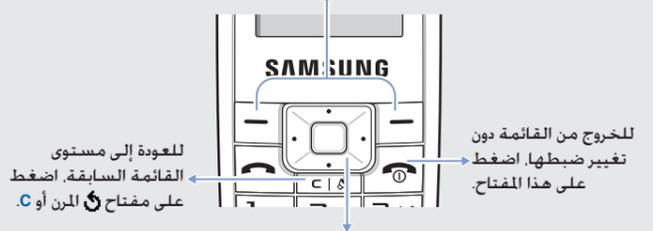

1. استخدم مفاتيح التصفح كمفاتيح اختصارات للوصول إلى القوائم المفضلة.
2. في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة المرن.
3. اختر ضبط الهاتف ← الاختصارات.
4. اختر مفتاحاً.
4. اختر القائمة المراد تخصيص مفتاحاً لها.

لاختيار أو تعديل قائمة أو ميزة:

1. في نمط الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة المرن.
2. اضغط على مفاتيح التصفح للوصول إلى القائمة المطلوبة ثم اضغط على مفتاح اختيار المرن أو [OK].
3. إذا كانت القائمة تحوي قوائم فرعية، قم بتحديد واحدة بالضغط على مفاتيح التصفح. اضغط على المفتاح المرن اختيار أو [OK] للدخول إلى القائمة الفرعية. أما إذا كانت القائمة تحوي قوائم فرعية إضافية، قم بتكرار هذه الخطوة.
4. اضغط على مفاتيح التصفح للبحث عن ضبط خيارك.
5. اضغط على مفتاح اختيار المرن أو [OK] لتأكيد الضبط الذي اخترته.

أرقام الاختصارات

يمكنك الوصول بسرعة إلى القائمة التي تريدها باستخدام أرقام الاختصارات. يتم عرض رقم الاختصار في مقدمة اسم القائمة في نمط القائمة.

نمط العربية

يحتوي هذا النمط على نفس خصائص نمط الكتابة بالإنجليزية.

نمط الأرقام

اضغط على المفاتيح المتوافقة مع الأرقام التي تريدها.

نمط الرموز

اضغط على المفاتيح المتوافقة مع الرمز الذي تريده واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

ويمكنك الضغط على **أعلى** أو **أسفل** لعرض المزيد من الرموز.

ملاحظات حول إدخال نص

- لتحريك المؤشر اضغط على مفاتيح التصفح.
- لمسح الأحرف واحد تلو الآخر، اضغط على **C**، ولمسح الشاشة اضغط مطوِّلاً على**C**.
- لإدخال فراغ بين الأحرف، اضغط على **#**.
- لتغيير حالة نمط T9 أو نمط ABC، اضغط على *****.
- لإدخال علامات ترقيم في نمط T9 أو نمط ABC، اضغط على **.**

القائمة	الوصف
القائمة < الرسائل < رسائل نصية أو رسائل الوسائط < الضبط	ضبط خيارات استخدام خدمات إرسال الرسائل.
القائمة < الرسائل < رسائل نصية أو رسائل الوسائط < مسح الكل	مسح الرسائل في كل صندوق رسائل أو كافة الرسائل على الفور.
القائمة < الرسائل < رسائل نصية أو رسائل الوسائط < سعة الذاكرة	التأكد من معلومات الذاكرة المستخدمة للرسائل.
القائمة < الرسائل < رسائل الوسائط < وضع رسائل الوسائط	اختيار أو تهيئة وضع الاتصال المستخدم لرسائل الوسائط المتعددة.
القائمة < الرسائل < رسائل نصية < البريد الصوتي	الوصول إلى خادم البريد الصوتي والاستماع إلى الرسائل على الشبكة.
القائمة < الرسائل < رسائل نصية < رسائل البث	تغيير إعدادات الخدمة والوصول إلى رسائل البث.
القائمة < الرسائل < الرسائل التعريفية	تغيير ضبط الخدمة والوصول إلى أو مسح الرسائل التعريفية.
القائمة < الرسائل < رسائل الإعداد	الوصول إلى أو مسح الرسائل التي تحتوي على إعدادات الشبكة من مزود الخدمة الخاص بك.

القائمة	الوصف
القائمة < ضبط الهاتف < لوحة المفتاح	الوصول إلى لوحة المفاتيح المضببة عندما تضبط الوقت. يتم تشغيل ضوء المفاتيح تلقائياً لمدة ٣٠ ثانية كل ساعتين.
القائمة < ضبط الهاتف < إرجاع الضبط	إرجاع ضبط الهاتف إلى ضبط المصنع الافتراضي.

إرشادات السلامة الهامة

اقرأ هذه الإرشادات قبل استخدام هاتفك اللاسلكي. قد يؤدي عدم إتباع هذه التعليمات إلى خطورة التعرض للمسائل القانونية.
سلامة القيادة في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة. فالأفضل إيقاف السيارة أولاً.

إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزويد بالوقود (محطات الخدمة)، أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية.
إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة
قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشويش. لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.
قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من كافة الأجهزة الطبية
فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية. لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية.
التشويش
قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، ما قد يؤثر على أدائها.

إرسال رسالة قصيرة

- في نمط الجاهزية، اضغط على المفتاح المرن **القائمة**.
- اختر **الرسائل** ← **رسائل نصية** ← **إنشاء**.
- أدخل نص الرسالة.
- اضغط على مفتاح **خيارات المرن** وأضف العناصر باستخدام الخيارات التالية:
 - إضافة محتوى**: إضافة أصوات، صور أو صور متحركة.
 - إضافة نماذج**: إضافة نماذج نصية.
 - إضافة أيقونة تعبير**: إضافة رموز عاطفة.
 - إضافة من دليل هاتف**: إضافة جهات اتصال دليل هاتف.
 - إضافة علامة**: إضافة عناصر مؤشر.
- اضغط على المفتاح المرن **خيارات** و**اختر إرسال فقط** أو **حفظ وإرسال**.
- إذا اخترت **حفظ وإرسال**، اختر مكاناً للذاكرة.
- أدخل أرقام الجهة المقصودة.
- اضغط على المفتاح المرن **خيارات** و**اختر إرسال رسالة** لإرسال الرسالة.

القائمة	الوصف
القائمة < الرسائل < رسائل الطوارئ	تفعيل ميزة رسائل الطوارئ؛ إدخال المستلمين واختيار نمط التكرار.
القائمة < الرسائل < جهاز الرد الآلي	تفعيل هاتفك كي يعمل على الرد الآلي.
القائمة < صندوق التسلية < متصفح واب	بدء تشغيل وتهيئة متصفح الواب.
القائمة < صندوق التسلية < الألعاب أو الأصوات أو الصور	الوصول إلى الألعاب أو الأصوات أو الصور في ذاكرة هاتفك.
القائمة < صندوق التسلية < مسح الكل	مسح الألعاب أو الأصوات أو الصور في كل صندوق وسائط أو مسح جميع ملفات الوسائط على الفور.
القائمة < صندوق التسلية < سعة الذاكرة	التأكد من حجم الذاكرة المستخدمة للألعاب أو الأصوات والصور.
القائمة < المنظم < المنبه	ضبط المنبه ليصدر صوتاً في الوقت المحدد.
القائمة < المنظم < التقويم	تتبع جدول أعمالك اليومي أو الشهري.
القائمة < المنظم < الوقت والتاريخ	ضبط الوقت الحالي والتاريخ يدوياً وضبط منطقة وقتك المحلية.
القائمة < المنظم < الحاسبة	القيام بالوظائف الحسابية الأساسية.
القائمة < المنظم < لائحة المهام	إنشاء قائمة بالمهام وتعيين موعد لكل واحدة منها.

مراعاة الأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة. وإغلاق الهاتف المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه. أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا عليك أن تحتفظ به جافاً.

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن)، واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي، على الأقل في حالة تشغيله.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً باستخدام لوحة المفاتيح. ثم اضغط على ☎. لا تنهي المكالمة حتى يتم الإذن الممنوح.

احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال الصغار

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى الملحقات والبطاريات الموصى بها من قبل سامسونج. فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها، تلفاً في هاتفك وقد يكون خطيراً.

تحذير	قد ينفجر الهاتف إذا استبدلت بطاريته ببطارية غير مناسبة، تخلص من البطاريات المستخدمة، وفقاً لإرشادات الصانع .
-------	--

	قد يسبب الاستماع المطول إلى السماعة إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جداً.
---	---

إشارة سريعة حول ميزات الهاتف

يقدم لك هذا القسم توضيحات واضحة وسريعة عن ميزات هاتفك.

القائمة	الوصف
القائمة < تطبيقات البطاقة	استخدام الخدمات الإضافية المتنوعة المقدمة من مزود الخدمة الخاص بك.
القائمة < سجل المكالمات < المكالمات الفائتة أو المكالمات الواردة أو المكالمات الصادرة	عرض معظم المكالمات التي أجريتها أو استلمتها أو التي لم ترد عليها مؤخراً.
القائمة < سجل المكالمات < مسح الكل	مسح كافة سجلات المكالمات في كل نوع مكالمة أو كل السجلات على الفور.
القائمة < سجل المكالمات < مدة المكالمة	عرض مدة المكالمات الحالية التي أجريتها أو استلمتها. كذلك إرجاع ضبط عداد الوقت.
القائمة < سجل المكالمات < كلفة المكالمة	عرض تكلفة مكالماتك.
القائمة < خدمات الشبكة	الوصول إلى خدمات الشبكة المقدمة من مزود الخدمة الخاص بك.
القائمة < ضبط الصوت < نغمة الرنين أو درجة الرنين	اختيار نغمة رنين المكالمات الواردة أو مستوى الصوت.
القائمة < ضبط الصوت < نوع التنبيه	اختيار نوع تنبيه رنين المكالمة.
القائمة < ضبط الصوت < نغمة المفاتيح أو درجة صوت المفاتيح	اختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عندما تضغط على مفاتيح أو مستوى الصوت.

القائمة	الوصف
القائمة < المنظم < المذكرة الصوتية	تسجيل مذكرات صوتية والاستماع إليها.
القائمة < المنظم < خويل العمل	إجراء خويلات العمل.
دليل الهاتف < بحث	البحث عن جهات اتصال في دليل الهاتف.
دليل الهاتف < مدخل جديد	إضافة جهة اتصال جديدة إلى دليل الهاتف.
دليل الهاتف < بحث عن مجموعة	البحث جهات اتصال دليل الهاتف في مجموعات المتصل.
دليل الهاتف < تعديل مجموعة	اختيار نغمة رنين وصورة المكالمات الواردة والرسائل من أعضاء المجموعة. كذلك تغيير اسم المجموعة.
دليل الهاتف < الاتصال السريع	تعيين أرقام الاتصال السريع (من ٢ إلى ٩) لثمانية من الأرقام التي تتصل بها بصورة متكررة.
دليل الهاتف < مسح الكل	مسح جميع جهات اتصال دليل الهاتف المخزنة في ذاكرة الهاتف، أو على بطاقة SIM أو كلاهما.
دليل الهاتف < سعة الذاكرة	عرض إجمالي أرقام جهات اتصال دليل الهاتف في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة SIM.
دليل الهاتف < SDN	الوصول إلى قائمة أرقام الخدمة التي حددها مزود الخدمة الخاص بك.
القائمة < ضبط الهاتف < ضبط الشاشة	تغيير إعدادات الشاشة والضوء الخلفي.
القائمة < ضبط الهاتف < رسالة التحية	إدخال رسالة الترحيب التي يعرضها الهاتف عند تشغيله.

الخدمة المؤهلة

فقط يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه أحد مسنولي الخدمة المؤهلين لذلك.

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(سلة نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية)

(مطبقة في الاتحاد الأوربي والبلدان الأوربية بأنظمة التحصيل المتعددة)

تظهر هذه العلامة على المنتج أو لائحة تصنيعه، تشير إلى أنه يجب عدم التخلص منه في سلة النفايات المنزلية عند انتهاء صلاحيته.

لتفادي وقوع الضرر المحتمل للبيئة أو الإنسان نتيجة التخلص من النفايات غير المنظم، يرجى عزل هذا عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تصنيعه المحتمل للتشجيع على إعادة استخدام المصادر المعدنية الدائم.

يجب أن يقوم المستخدممن المحليين باستدعاء إما بائع التجزئة الذي تم شراء

هذا المنتج منه، أو المركز الحكومي المحلي. للحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمكان وإمكانية أخذ هذه المادة لتصنيعها من جديد لضمان السلامة البيئية، يجب أن يستدعي المستخدممن الذي يتاجرون بهذه المنتجات بالمورد والتأكد من بنود وشروط عقد الشراء هذا، يجب عدم مزج هذا المنتج بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.

القائمة	الوصف
القائمة < ضبط الصوت < نغمة الرسائل	اختيار نغمة رنين المنبه للرسائل القصيرة الواردة. الوسائط المتعددة ورسائل البث أو ضبط كم مرة يعلمك ب ورود رسالة جديدة.
القائمة < ضبط الصوت < تنبيه أثناء المكالمة	ضبط الهاتف كي ينبهك عند استلامك رسالة جديدة أو عند حلول موعد التنبيه أثناء المكالمة.
القائمة < ضبط الصوت < التشغيل/الإغلاق	اختيار اللحن الذي يصدره الهاتف عند تشغيله أو إغلاقه.
القائمة < ضبط الصوت < نغمات إضافية	ضبط نغمات الهاتف الإضافية.
القائمة < الرسائل < رسائل نصية أو رسائل الوسائط < الواردة، الصادرة أو المسودة	قراءة الرسائل المستلمة أو المرسلة أو المحفوظة. رسائل الوسائط < الواردة، الصادرة أو المسودة
القائمة < الرسائل < رسائل نصية أو رسائل الوسائط < إنشاء	إنشاء وإرسال رسائل إلى الهواتف المتحركة الأخرى.
القائمة < الرسائل < رسائل نصية أو رسائل الوسائط < النماذج أو نماذج أيقونات التعبير	نماذج معدة مسبقاً للرسائل أو رموز العاطفة المستخدمة بصورة متكررة.

القائمة	الوصف
القائمة < ضبط الهاتف < أرقام	التأكد من أرقام الهاتف أو تعيين اسم لكل منها.
القائمة < ضبط الهاتف < اللغة	اختيار اللغة المستخدمة لنص شاشة العرض.
القائمة < ضبط الهاتف < الحماية	حماية الهاتف ضد الاستخدام غير المرخص.
القائمة < ضبط الهاتف < الحماية < متعقب الهاتف	تتبع هاتف عند تعرضه للسرقة أو الضقدان. عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك ببطاقة SIM أخرى يقوم الهاتف تلقائياً بإرسال رسالة تنبع معدة مسبقاً إلى عائلتك أو أصدقائك. قد لا تكون هذه الميزة متوفرة وفقاً للميزات المدعومة من مزود الخدمة الخاص بك.
القائمة < ضبط الهاتف < ضبط إضافي	ضبط ميزة الاتصال التلقائي أو طريقة الرد.
القائمة < ضبط الهاتف < الاختصارات	ضبط مفاتيح التصفح كاختصارات للوصول إلى قوائمك المفضلة مباشرةً.
القائمة < ضبط الهاتف < ضبط التوصيل	إنشاء وضبط الأوضاع التي تحتوي على إعدادات توصيل هاتفك بالشبكة.
القائمة < ضبط الهاتف < ضوء المشعل	اضغط مطولاً على C في نمط الجاهزية لتشغيل الضوء عند تفعيل ميزة المصباح. اضغط على C بسرعة لإغلاقه.

القائمة	الوصف
القائمة < ضبط الهاتف < أرقام	التأكد من أرقام الهاتف أو تعيين اسم لكل منها.
القائمة < ضبط الهاتف < اللغة	اختيار اللغة المستخدمة لنص شاشة العرض.
القائمة < ضبط الهاتف < الحماية	حماية الهاتف ضد الاستخدام غير المرخص.
القائمة < ضبط الهاتف < الحماية < متعقب الهاتف	تتبع هاتف عند تعرضه للسرقة أو الضقدان. عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك ببطاقة SIM أخرى يقوم الهاتف تلقائياً بإرسال رسالة تنبع معدة مسبقاً إلى عائلتك أو أصدقائك. قد لا تكون هذه الميزة متوفرة وفقاً للميزات المدعومة من مزود الخدمة الخاص بك.
القائمة < ضبط الهاتف < ضبط إضافي	ضبط ميزة الاتصال التلقائي أو طريقة الرد.
القائمة < ضبط الهاتف < الاختصارات	ضبط مفاتيح التصفح كاختصارات للوصول إلى قوائمك المفضلة مباشرةً.
القائمة < ضبط الهاتف < ضبط التوصيل	إنشاء وضبط الأوضاع التي تحتوي على إعدادات توصيل هاتفك بالشبكة.
القائمة < ضبط الهاتف < ضوء المشعل	اضغط مطولاً على C في نمط الجاهزية لتشغيل الضوء عند تفعيل ميزة المصباح. اضغط على C بسرعة لإغلاقه.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هذا الهاتف يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل، وقد جرى تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية كما أوصى على ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة الترددية اللاسلكية لعامة الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطورة والشاملة والدراسات الدورية.

كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم.

ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص الخاص. وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢,٠ وات/كغ ١.

كما أن أعلى حد مسموح به لموديل هذا الهاتف هو ٠,٨٠٣ وات/كغ.