



قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

- «المحتويات والخدمات الخاصة بالطرف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض.

- يتضمن هذا المنتج برنامج مجاني/مفتوح المصدر محدد. تتوفر المصطلحات المتطابقة الخاصة بالترخيص، وإخلاء المسؤولية، والإشعارات، والملاحظات على موقع ويب الخاص ب سامسونج على العنوان opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com	
	
Printed in Korea GH68-33883A Arabic. 03/2011. Rev. 1.0	

- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة.
استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).

- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتنصاص المحدد (SAR)
يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحدّ التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمتع هذه المعايير ببيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتنصاص المحدد»، أو (SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.
خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٤٥٧ واط/كجم.
وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتنصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينتج منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.
لمزيد من المعلومات حول معدل الامتنصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج
(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)
(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)
إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل (USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة

احتياطات السلامة

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبلتة، أو فصل الشاحن عن طريق المسح من المسك

لا تنتهي أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبلتة

لا تلمس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلايات

- قد يصيب جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل المغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حثائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.

في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.

- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.

استخدم البطاريات لأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات والوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدم بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو الالوازم التي لا تعتمدها سامسونج.


لا تقصم أو تمصص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.

في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- امسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملاصقة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

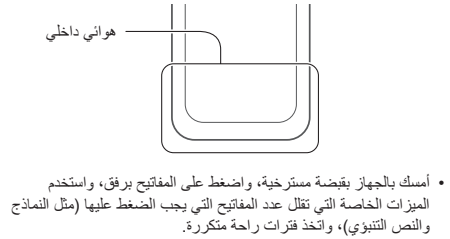


- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل المنادج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

تصميم الهاتف

أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

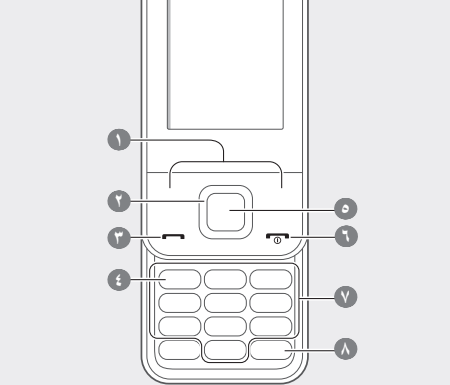

- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقائه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيدا عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التداخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- الترزم دائماً بالوائح والتعليمات والافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل للجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو تثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشقة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحنس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة حنيكك عن الطريق. إذا تقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقليل بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الاتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. اجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقوم السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدم الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدم الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو يغيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجهرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.

تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة قد انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.

يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والوضوء الكهربية الناتجة من الأجهزة الأخرى.

- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة

سامسونج غير مسؤولة عن فقدان البيانات.


يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:	

الأيقونة	الوصف	الأيقونة	الوصف
	قوة الإشارة		مزامنة مع الكمبيوتر
	شبكة GPRS متصلة		رسالة نصية جديدة (SMS)
	مكالمة جارية		رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	تحويل المكالمات فعال		رسالة بريد صوتي جديدة
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ		بطاقة الذاكرة مخزنة
	المنبه فعال		وضع عادي فعال
	الاتصال بصفحة ويب محمية		وضع صامت فعال
	التحويل (خارج منطقة الخدمة المتأدية)		مستوى شحن البطارية
	المنبه فعال		
	البثوث فعال		
	راديو FM قيد التشغيل		
	توقف راديو FM		


	١ مفتاح المنعزلة تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض
	٢ مفتاح التنقل في الاتجاهات الأربعة قم بالتمرير بين خيارات القائمة، في وضع الجاهزية، ادخل إلى القوائم المعروفة بواسطة المستخدم (يسار/يمين/أعلى/أسفل)، قم بإجراء مكالمة زائفة (الاسل) حسب مزود الخدمة الخاص بك، قد تختلف الشاشة الرئيسية الافتراضية أو القوائم المعرفة مسبقاً انظر «إجراء مكالمات زائفة»
	٣ مفتاح الاتصال إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً
	٤ مفتاح خدمة البريد الصوتي في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول)
	٥ مفتاح التأكيد اختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال؛ في وضع الجاهزية، تشغيل متصفح الويب أو الوصول إلى وضع القائمة
	٦ مفتاح التشغيل/الإيقاف تشغيل الهاتف ثم إيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع السكون
	٧ مفاتيح الحروف والأرقام
	٨ مفتاح الوضع صامت في وضع الجاهزية، قم بتبسيط أو إلغاء تنشيط الوضع صامت (اضغط بشكل مطول)

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.




٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

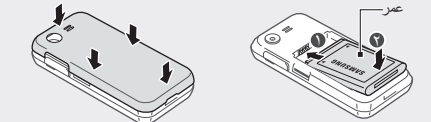

شحن البطارية

١. قم بتوصيل الشاحن المرفق.

٢. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

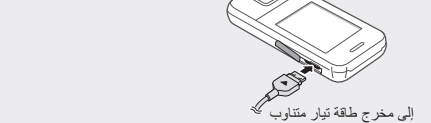


إلى مخرج طاقة تيار متناوب



تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. انتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.



٣. اضغط على **<تعدّل>** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

٤. حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٥. حدد نغمة رنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على **[⏮]**.


٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع المكالمة.

٣. انتقل إلى الأعلى أو الأسفل للوصول إلى رقم أو اسم.

٤. اضغط على المفتاح تأكيد لعرض تفاصيل المكالمة أو **[⏮]** للاتصال بالرقم.


استخدام الشاشة الرئيسية الذكية

تتيح الشاشة الرئيسية الذكية لك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والأسماء وعرض الأحداث أو المهام الواردة. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية الذكية لملائمة التفضيلات والاحتياجات الخاصة بك.




إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يُقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة TMmicroSD أو TMmicroSDHC تصل سعتها إلى ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).



١. أزل الغطاء الخلفي.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

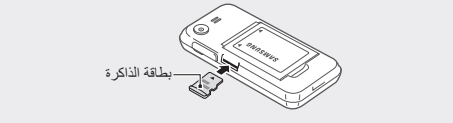

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)


تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول **[⏻]**.

٢. أدخل رمز PIN واضغط على **<موافق>** (إذا لزم الأمر).

٣. عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشة.



لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

- التقويم الشهري:** قم بعرض التقويم الشهري.
- ساعة ثنائية:** اعرض ساعة خاصة بالمنطقة الزمنية والمنطقة الثانية التي تقوم بتعيينها.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **الشاشة الذكية**.

٢. اضغط على **<تعدّل>**.

٣. انتقل إلى **شريط الاختصارات** واضغط على **«خيارات»** ← **تعدّل الاختصارات**.

٤. حدد قائمة ما للتعديل أو موقع خالٍ.

٥. حدد القوائم التي تريدها.

اضغط على مفتاح التنقل جهة اليمين لتحديد القوائم الفرعية (إذا لزم الأمر).

٦. اضغط على **<حفظ>**.

إدخال نص

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

٢. أدخل كلمة مرورك واضغط على **<موافق>**.



٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل ميزة **متعقب الجوال**.

٤. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبِلين.

٥. اضغط على **<خيارات>** ← **الأسماء** لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.

يمكنك أيضًا إدخال أرقام الهواتف بما في ذلك رمز البلد (+) في قائمة المستلمين. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.

٦. حدد اسمًا.

٧. حدد اسمًا (إذا لزم الأمر).

٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **<إضافة>**.

٩. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبِلين.

١٠. انتقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.

١١. اضغط على مفتاح التأكيد ← **<قبول>**.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. عند غلق الهاتف، اضغط على **[⏮]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقًا.

يتحول الهاتف إلى الوضع طوارئ ويرسل رسالة الطوارئ المضبوطة مسبقًا.

٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على **[⏻]**.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> ، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.
	٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.
	٣. اضغط على <اختيار> ، <موافق> ، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.
	٤. اضغط على <رجوع> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [⏻] للعودة إلى وضع الجاهزية.
	- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك. - لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. اضغط على **[⏮]** للاتصال بالرقم.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⏻]**.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.

٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[٠]** لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على **<مسح>**. لحذف الحروف بسرعة، اضغط بشكل مطول على **<مسح>**.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على **[٠]**.
- لتغيير سطر، اضغط على **[٠]** ثلاث مرات.
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على **[١]**.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)


١. عند تلقي مكالمة، اضغط على **[⏮]**.

٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على **[⏻]**.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

٢. اضغط على **<اختيار>**، **<موافق>**، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.



٣. اضغط على **<تعدّل>** ← **درجة الصوت**.

٤. قم بالتمرير إلى **منبه المكالمة**.

٥. انتقل إلى اليسار أو اليمين لتعديل مستوى درجة الصوت واضغط على **<حفظ>**.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. عند تلقي مكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو أسفل لتعديل مستوى الصوت.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على المفتاح «التأكيد».

٢. حدد **إنشاء اسم** ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٣. حدد نوع رقم.

٤. أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥. اضغط على **<حفظ>** أو اضغط على **«خيارات»** ← **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
	يتبعه: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم اختيارها لتنفيذ الخطوة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل ، تنبئها إنشاء رسالة)
	قوسين مربعين: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏮] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)
	قوسين زاويين: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <حواقي> (تمثل المفتاح الأساسي موافق)

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. انتقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

٣. حدد العناصر المراد عرضها على الشاشة الرئيسية الذكية.

لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.

٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.