

GT-S3353

دليل المستخدم



SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء هاتف سامسونج الجوال. سيزودك هذا الهاتف باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الهاتف لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لهاتفك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.

- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الهاتف أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- يمكنك ترقية برنامج الجهاز المحمول الخاص بك عن طريق الحصول على www.samsung.com.
- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.

- يتضمن هذا المنتج برنامج مجاني/مفتوح المصدر محدد. تتوفر المصطلحات المتطابقة الخاصة بالتراخيص، وإخلاء المسؤولية، والإشعارات، والملاحظات على موقع ويب الخاص بسامسونج على العنوان <http://opensource.samsung.com>.
- يرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي سترها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف الكاميرا أو أي جهاز آخر



ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى — الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



يتبعه — ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، متبوعًا بـ إنشاء رسالة)



أقواس تربيعية — مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏏] (تمثل مفتاح التشغيل/الإيقاف)



القوسين الزاويين — المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: <موافق> (تمثل مفتاح الاختصار موافق)

حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١١ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- تعد Oracle، وJava علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Oracle، و/أو الشركات التابعة لها. الأسماء الأخرى قد تكون علامات تجارية خاصة بمالكها التابعين.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE 0168

المحتويات

التجميع ٩

المحتويات ٩

تنشيط بطاقة SIM والبطارية ١٠

شحن البطارية ١١

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري) ١٣

تركيب حزام يدوي (اختياري) ١٥

بدء التشغيل ١٦

تشغيل هاتفك وإيقافه ١٦

تعرف على هاتفك ١٦

النفاز إلى القوائم ٢٠

تخصيص هاتفك ٢٠

إدخال نص ٢٥

الاتصالات ٢٦

الاتصال ٢٦

السجلات ٣٠

الرسائل ٣١

مرسال فوري ٣٧

رسائل البلوتوث ٣٧

٤٨ الويب

٤٨ الإنترنت

٤٩ Google

٥٠ المجتمعات

٥٠ مواقع الويب المجتمعية

٥١ التوصيل

٥١ البلوتوث

٥٣ Wi-Fi

٥٤ توصيلات الحاسوب

٣٨ الترفيه

٣٨ الكاميرا

٣٩ الموسيقى

٤٠ راديو FM

٤١ ألعاب والمزيد

٤٣ المعلومات الشخصية

٤٣ الأسماء

٤٥ التقويم

٤٦ المهمة

٤٦ المذكرة

٤٧ مسجل الصوت

الأدوات ٥٦

- ٥٦ المنبهات
- ٥٧ مدير التخزين الاحتياطي
- ٥٧ الحاسبة
- ٥٧ المحول
- ٥٨ القاموس
- ٥٨ ملفاتي
- ٥٩ ساعة الإيقاف
- ٦٠ المؤقت
- ٦٠ التوقيت العالمي

إعدادات ٦٢

- ٦٢ النفاذ إلى قائمة الضبط
- ٦٢ أوضاع الهاتف
- ٦٢ الشاشة
- ٦٣ الوقت والتاريخ
- ٦٣ الهاتف
- ٦٣ أوقات الصلاة
- ٦٣ إتصال
- ٦٤ سلة المحذوفات
- ٦٤ مدير التخزين الاحتياطي

٦٤ الحماية
٦٥ توصيلات الحاسوب
٦٥ الشبكة
٦٥ الذاكرة
٦٥ إرجاع

٦٦ حل المشكلات

٦٩ احتياطات السلامة

التجميع

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- البطارية
- الشاحن
- دليل المستخدم

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المقلدة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.



- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والكماليات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة ووظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.
- الملحقات غير المرفقة قد تكون غير متوافقة مع هاتفك.


تثبيت بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتنصيب بطاقة SIM والبطارية،

١ إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط بشكل مطول على [⏻] لإغلاقه.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

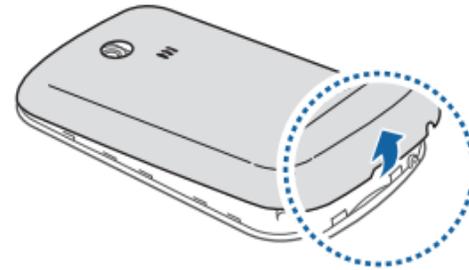


توخي الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.



التجميع

١٠


٣ أدخل بطاقة SIM.

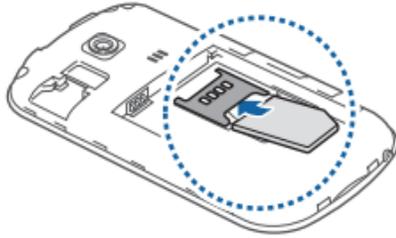


- ضع بطاقة SIM داخل الهاتف بحيث تكون أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- إذا لم تقم بإدخال بطاقة SIM، فلن تتمكن من استخدام سوى الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية. يمكنك شحن الهاتف باستخدام شاحن السفر المرفق أو عن طريق توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.

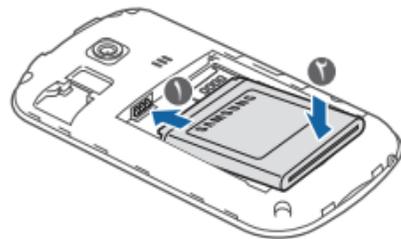

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

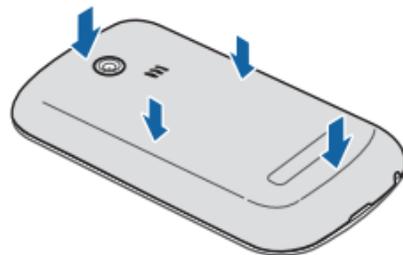

يجب استخدام الشواحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكابلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق تلفيات بهاتفك.




حينما ينخفض مستوى شحن البطارية، سيصدر الهاتف نغمة تنبيه ويعرض رسالة البطارية منخفضة. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، يتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.



الشحن باستخدام الشاحن

- 1 افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.
- 2 وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

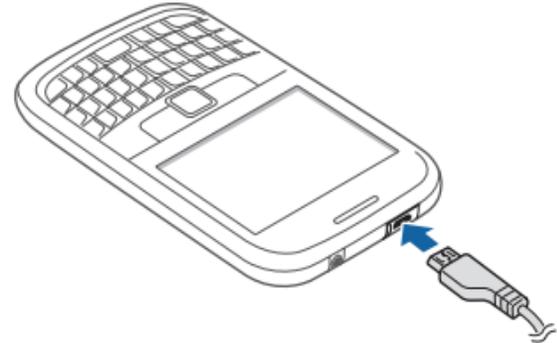

- يمكن أن يتسبب توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة في إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يخرج الهاتف من الضمان.

3 وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء الشحن، قد يسخن الهاتف. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.
- إذا لم يعمل هاتفك بطريقة صحيحة، أحضر هاتفك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

4 عند شحن البطارية بالكامل (تتوقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الهاتف ثم من مصدر التيار الكهربائي.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الهاتف.

عند شحن البطارية بالكامل (تتوقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كابل بيانات الكمبيوتر عن الهاتف ثم عن الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياري)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع هاتفك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف هاتفك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريباً من المأخذ عند استخدامه.



الشحن باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

- ١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.
- ٢ قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمقبس متعدد الوظائف.
- ٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.




إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ تأكد من عدم وجود بطاقة الذاكرة في منتصف العملية.
 - ٢ أزل الغطاء الخلفي.
 - ٣ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.
- لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الهاتف.



- يدعم هاتفك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيئة بهيكل ملف مختلف، سيطلب منك هاتفك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

- ١ أزل الغطاء الخلفي.
- ٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

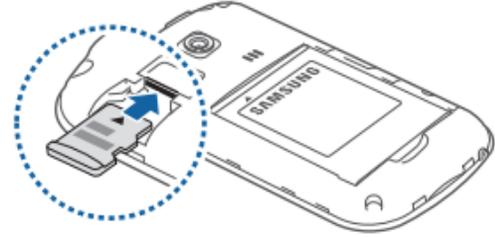

- ٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

← تهيئة بطاقة الذاكرة

قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الذاكرة ← بطاقة الذاكرة ← <تهيئة>.


٢ أدخل كلمة مرورك واضغط على <موافق>.

⚠ قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر إنشاء نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة الموجودة على هاتفك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

تركيب حزام يدوي (اختياري)

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل الفتحة المخصصة له وثبته فوق البروز الصغير.

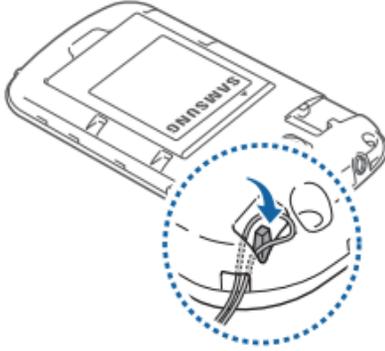


٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

بدء التشغيل

تعرف على هاتفك

◀ تصميم الهاتف

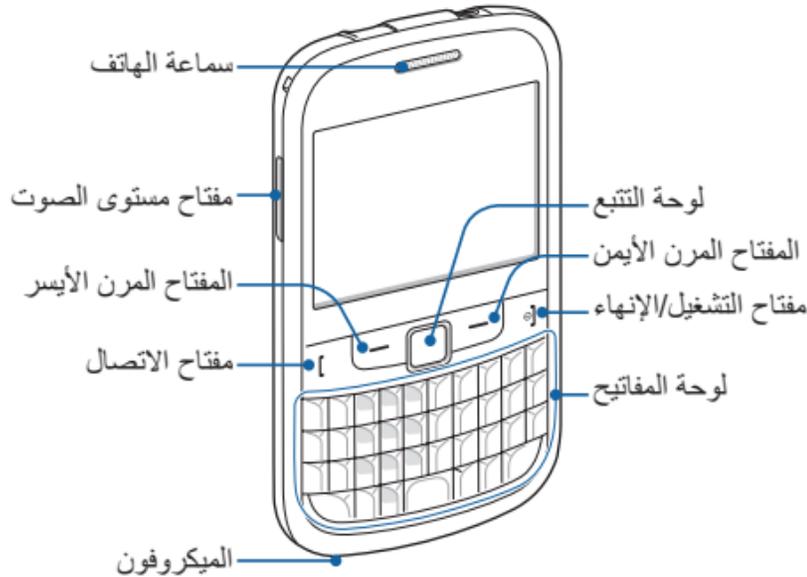

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١ اضغط مع الاستمرار على [⏻].


٢ أدخل رمز PIN واضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك فقط، حوّل إلى وضع فصل الاتصال. ◀ ص. ٢١

المفاتيح <

المفتاح	الوظيفة
اتصال [إجراء مكالمة أولرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكنك استرجاع سجلات مكالماتك ورسائلك.
المفاتيح المرنة - -	تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل الشاشة.
التشغيل/ الإيقاف]	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (الضغط مطولاً)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، الرجوع إلى وضع السكون.
درجة الصوت	تعديل مستوى صوت الهاتف؛ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح درجة الصوت لإجراء مكالمة زانفة.
لوحة التتبع	في وضع التوقف، قم بالتمرير داخل خيارات القائمة (اسحب)؛ وفي وضع القائمة، حدد خيار القائمة المظلل أو قم بتأكيد إدخال (اضغط).

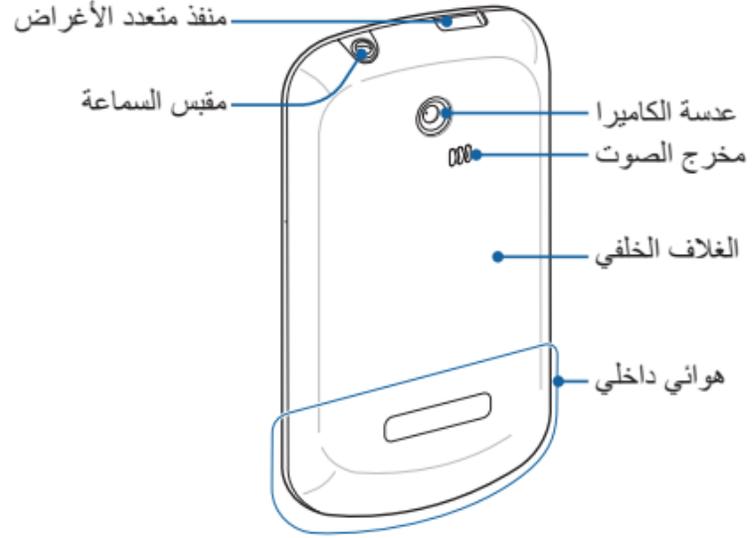

لوحة مفاتيح QWERTY



قد يختلف تركيب لوحة مفاتيح QWERTY باختلاف المنطقة.

المفتاح	الوظيفة
 الأحرف و الأرقام	إدخال الأرقام والحروف والرموز الخاصة.
 تغيير الحالة	تغيير الحالة في حقل إدخال النص.
Alt 	لإستخدام الحروف الموجودة في النصف العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النصوص، وفي وضع الجاهزية، للقفل، أو لإلغاء قفل لوحة المفاتيح (الضغط مطولاً).

المفتاح	الوظيفة
 الرمز	أدخل الرموز في حقل إدخال النص، قم بتغيير الرموز.
 مسافة	إدخال مسافة في حقل إدخال النص؛ في وضع الجاهزية، التحويل إلى وضع الصمت (اضغط مع الاستمرار).
 الرسائل	افتح شاشة مؤلف الرسالة، وادخل إلى قائمة الأصدقاء (الضغط مطولاً).
 إدخال	بدء سطر جديد في حقل إدخال النص.
 زر المسح	مسح الرموز في حقل إدخال النص.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الرمز	المعنى
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	المكالمة الصوتية جارية
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات فعال

الرمز	المعنى
	متصل بالكمبيوتر
	شبكة WLAN متصلة
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	جاري تشغيل مقطع موسيقى

- ٣ حدد قائمة أو تطبيقًا.
- ٤ اضغط على <رجوع> للانتقال مستوى واحد لأعلى؛ اضغط على [⏪] لإغلاق القائمة أو التطبيق والعودة إلى وضع السكون.

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

◀ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الوقت والتاريخ.
- ٢ حدد خيار تحديث الوقت التلقائي والمنطقة الزمنية.
- ٣ اضبط تنسيق الوقت والتاريخ، وأدخل تنسيق الوقت والتاريخ الحاليين.
- ٤ اضغط على <حفظ>.

الرمز	المعنى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية
	الوقت الحالي

النفاذ إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

- ١ في وضع الجاهزية، اضغط على <قائمة> للوصول إلى وضع القائمة.
- ٢ تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة القائمة الأساسية.

◀ تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل.

◀ التحويل إلى وضع غير متصل

في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على [⏻] لكتم صوت الهاتف أو إلغاء كتمه.

◀ إعداد وضع صوت

يمكنك تغيير أصوات الهاتف عن طريق تخصيص وضع الصوت الحالي أو التبديل إلى وضع صوت آخر. لإعداد وضع،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢ تنقل إلى الوضع الذي تريده.

٣ اضغط على <تعديل>.

٤ قم بتخصيص خيارات الصوت للمكالمات الواردة، الرسائل الواردة، وأصوات الهاتف الأخرى.



تختلف خيارات الصوت المتوفرة حسب الوضع المحدد.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

◀ تحديد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← خلفية الشاشة.

٢ تنقل لليساار أو اليمين للوصول إلى الصورة التي تريدها.

٣ اضغط على لوحة التعقب البصري.

◀ تحديد موضوع لشاشات القائمة

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← الموضوع.

٢ حدد موضوعاً بواسطة الضغط على لوحة التتبع.

٣ قم بالتمرير لليساار أو لليمين لاستعراض الموضوع.

٤ اضغط على <ضبط> ← <نعم> لتطبيق الموضوع.

◀ ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← السطوع.

٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى السطوع.

٣ اضغط على <حفظ>.

 سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الهاتف في استهلاك طاقة البطارية.

◀ ضبط اختصارات Qwerty

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الهاتف ← اختصارات

Qwerty.

٢ حدد مفتاحاً لاستخدامه كاختصار.

٣ حدد قائمة لتعيين الاختصار.

قم بتمرير لوحة التتبع لليمين لتحديد قائمة فرعية (إذا لزم الأمر).

٤ للوصول إلى الاختصار، في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على مفتاح الاختصار.

◀ استخدام سلة المهملات

باستخدام سلة المهملات، فإن البيانات التي يتم حذفها، مثل الرسائل، وجهات الاتصال، والمنسق، وملفاتي سيتم إرسالها إلى سلة المهملات بدلاً من حذفها بشكل دائم. يمكنك فيما بعد استعادة البيانات، أو إفراغ سلة المهملات لحذفها بشكل دائم.

 لنقل أحد العناصر إلى سلة المهملات، يجب عليك حذف عنصر واحد في كل مرة.

تنشيط سلة المهملات

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.
- ٢ اضغط على <خيارات> ← تنشيط سلة المحذوفات.
- ٣ تنقل إلى أحد التطبيقات التي تريدها، واضغط على لوحة التتبع.
- ٤ اضغط على <حفظ>.

استعادة البيانات المحذوفة

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.
- ٢ انتقل إلى العنصر الذي تريده.
- ٣ اضغط على لوحة التتبع لاستعادة البيانات.

إفراغ سلة المهملات

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← سلة المحذوفات.
- ٢ اضغط على <خيارات> ← إفراغ سلة المهملات ← <نعم>.

قفل هاتفك

يمكنك قفل هاتفك بتنشيط كلمة مرور الهاتف.

- ١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← قفل الهاتف.
 - ٢ أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف واضغط على <موافق>.
 - ٣ أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على <موافق>.
-  في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

بمجرد تمكين قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.



- إذا نسيت كلمة مرورك، أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لفتحه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.



- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، فسيتم قفل بطاقة SIM الخاصة بك. يجب عليك إدخال مفتاح فتح PIN وهو (PUK) لإلغاء قفل بطاقة SIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لإلغاء قفلها.

◀ قفل بطاقة SIM الخاصة بك

يمكنك قفل هاتفك بواسطة تنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM الخاصة بك.

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← قفل PIN.
- 2 أدخل رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك، واضغط على <موافق>.

◀ تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددتين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
- 2 أدخل كلمة مرورك واضغط على <موافق>.

◀ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال حروف وأرقام ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
↑	يقوم بتغيير الحالة.
Alt	إدخال الحروف الموجودة على النصف العلوي من المفاتيح.
Sym AB	انتقل إلى وضع الرموز، وافتح قائمة الرموز التعبيرية (اضغط على [Alt] ثم [Sym]).
↵	إدخال مسافة.
Del ⌫	مسح إدخالك.
↵	الانتقال لسطر جديد.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد <موافق>.

٤ تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.

٥ حدد **المستقبلون** لفتح قائمة المستقبلين.

٦ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز البلد (مع +).

٧ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، اضغط على لوحة التتبع.

٨ تنقل إلى الأسفل إلى **المرسل** وأدخل اسم المرسل.

٩ اضغط على لوحة التتبع واضغط على <قبول>.

إدخال نص

يمكنك إدخال النص بواسطة الضغط على المفاتيح الحرفية الرقمية الموجودة في لوحة مفاتيح QWERTY.

الاتصالات

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمات أو تخصيص واستخدام ميزات مرتبطة بالمكالمة.

إجراء مكالمة والرد عليها

إجراء مكالمة

١ في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ اضغط على [] للاتصال بالرقم.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [] .



• استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٤٣

• للنفذ السريع إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، اضغط على [] .

الرد على مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [] .

عندما يرن الهاتف، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت، أو اضغط بشكل مطول على مفتاح مستوى الصوت لأسفل لكتم نغمة الرنين.



٢ لإنهاء المكالمة، اضغط على [] .

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [⏏]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.



- يمكنك إعداد قائمة بالأرقام لرفض المكالمات الواردة تلقائياً. ص. ٢٨ ◀
- يمكنك إرسال رسالة عند رفضك لاستقبال مكالمة واردة. في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← كل المكالمات ← رفض الاتصال مع رسالة.

الاتصال برقم دولي

أ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [0] لإدخال الحرف +.

أ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [⏏] للاتصال بالرقم.

◀ استخدام الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء المكالمة:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف، اضغط على لوحة التتبع ← نعم.
- في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماع. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي. 
- لتعليق مكالمة، اضغط على <تعليق>. لاسترجاع مكالمة، اضغط على <استئناف>.
- للاتصال بمكالمة ثانية، ضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار، ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، اضغط على [⏏] عندما تصدر نغمة انتظار المكالمات صوتاً. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً. يجب عليك تفعيل خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- للتبديل بين المكالمتين، اضغط على <انتقال>.

◀ عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض.

١ اضغط على لوحة التتبع البصري.

٢ تنتقل إلى المكالمات التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.

٣ اضغط على [] للاتصال.

◀ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، المكالمات الزائفة، أو وضع رقم الاتصال الثابت (FDN).

ضبط الرفض التلقائي

يستخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائياً. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.

٢ تنتقل لليسر أو اليمين للوصول إلى تفعيل.

٣ حدد لائحة الرفض.

٤ اضغط على <خيارات> ← إنشاء.

٥ أدخل الرقم الذي تريد رفضه ثم اضغط على لوحة التتبع.

٦ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٤-٥.

٧ حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار الأرقام.

٨ اضغط على <خيارات> ← حفظ.

إجراء مكالمة زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط ميزة المكالمة الزائفة، في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← مكالمة زائفة ← المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة ← تفعيل.

لإجراء مكالمة زائفة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت في وضع الجاهزية. ترد مكالمة زائفة بعد فترة زمنية محددة.



يمكنك تغيير وقت التأخير قبل المكالمات الزائفة. في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← مكالمة زائفة ← مؤقت المكالمة الزائفة.

يمكنك إجراء مكالمات زائفة تبدو أكثر واقعية عن طريق تشغيل صوت مسجل. لتسجيل فيديو،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← مكالمة زائفة ← صوت المكالمة الزائفة.

٢ حدد صوت المكالمة الزائفة.

٣ اضغط على <تسجيل> لبدء التسجيل.

٤ تحدث في الميكروفون.

٥ عند الانتهاء، اضغط على <إيقاف>.

استخدام نمط الاتصال الثابت (FDN)

في وضع FDN، سيقوم هاتفك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في لائحة FDN. ينبغي أولاً تحديد قائمة نمط الاتصال الثابت في سجل الهاتف لاستخدام نمط الاتصال الثابت. ◀ ص. ٤٥
لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← نمط الاتصال الثابت.

٢ أدخل رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM واضغط على <موافق>.

تنشيط ميزة جهاز الرد الآلي

تعرف على طريقة تنشيط ميزة جهاز الرد الآلي بحيث يمكن للمتصلين ترك رسالة في حالة ما إذا لم تتمكن من تلقي مكالمة.

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← جهاز الرد الآلي ← <خيارات> ← الضبط.

٢ تنتقل لليسار أو اليمين للوصول إلى تفعيل.

٣ قم بالتمرير لأسفل وحدد طول الفترة التي ينتظرها الهاتف قبل الرد على المكالمات.

٤ اضغط على <حفظ>.

يمكنك تعيين التحيّة بواسطة تسجيل صوتك، أو تحديد رسالة تحية افتراضية. لتسجيل صوتك، في وضع القائمة، حدد الضبط ← إتصال ← جهاز الرد الآلي ← <خيارات> ← ضبط التحيّة ← تسجيل تحيتي.



< عرض سجلات المكالمات والرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المفترزة حسب أنواعها.

١ في وضع القائمة، حدد السجلات.

٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نوع السجل.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض.



< عرض مدير السجلات

من مدير السجلات، يمكنك فحص كمية البيانات وعدد الرسائل التي تم إرسالها أو استقبالها وتكلفة ومدة المكالمات الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد السجلات ← <مدير السجل>.

إذا كان هناك سجل محفوظ، فاضغط على <خيارات> ← مدير السجل.

السجلات

تعلم كيفية عرض سجلات المكالمات التي اتصلت بها، أو استقبلتها، أو لم ترد عليها، والرسائل التي قمت بإرسالها، أو استقبالها، بالإضافة إلى إدارتها.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء وإرسال رسالة نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، أو رسائل بريد إلكتروني، وعرض أو إدارة الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.

يمكنك تحمل المصاريف الإضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.



إرسال رسالة نصية

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.

٢ أدخل رقمًا.

يمكن تحديد أحد الأسماء، أو المجموعات، أو الأسماء الحالية بواسطة الضغط على لوحة التتبع.

٣ قم بالتمرير إلى الأسفل، وأدخل نص رسالتك.

٤ اضغط على لوحة التتبع لإرسال الرسالة.

الخيار	الوظيفة
مدة المكالمات	عرض بيانات الوقت للمكالمات الخاصة بك، مثل مدة المكالمات الأخيرة وإجمالي مدة كل المكالمات.
كلفة المكالمات	عرض سجلات تكلفة المكالمات، مثل تكلفة المكالمات الأخيرة وإجمالي تكلفة كل المكالمات. يمكنك أيضًا ضبط عملة كل وحدة وسعرها، أو حد التكلفة لتقييد المكالمات حسب خطة الاتصال الخاصة بك؛ وقد لا يكون عداد التكلفة متوفرًا حسب بطاقة SIM الخاصة بك.
عداد الرسائل	عرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
عداد البيانات	عرض كمية البيانات التي قمت بإرسالها أو استقبالها.

يمكنك إرجاع السجلات في مدير السجل. بالنسبة لكل شاشة، اضغط على لوحة التتبع، أو <إرجاع>.



◀ إعداد وضع رسائل الوسائط

لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال للاتصال بخادم رسائل الوسائط. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقاً من قِبل مزود الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

1 في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الوسائط ← وضع رسائل الوسائط ← <نعم>.

في حالة وجود وضع اتصال محدد مسبقاً من خلال مزود الخدمة، فاضغط على <خيارات> ← إنشاء.

2 قم بتخصيص معلمات وضع الاتصال.

3 عند الانتهاء، اضغط على لوحة التنبع، أو على <حفظ>.

◀ إرسال رسائل الوسائط

1 في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة.

2 أدخل رقمًا أو عنوان بريد إلكتروني.

يمكن تحديد أحد الأسماء، أو المجموعات، أو الأسماء الحالية بواسطة الضغط على لوحة التنبع.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة.

3 قم بالتمرير إلى الأسفل، وأدخل نص رسالتك.

4 اضغط على <خيارات> ← إضافة وسائط وارفق ملفاً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو التقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوتي.

5 اضغط على لوحة التنبع لإرسال الرسالة.

◀ إعداد حساب بريد إلكتروني.

بالإضافة إلى حساب البريد الإلكتروني المعرف مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاصة بك، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بك. أيضاً، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني.

إعداد حساب بريد إلكتروني

- ١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← بريد إلكتروني ← حسابات البريد الإلكتروني.
- ٢ اضغط على <خيارات> ← إضافة.
- ٣ قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بهذا الحساب.
- ٤ عند الانتهاء، اضغط على لوحة التنبّع، أو على <موافق>.

إعداد وضع بريد إلكتروني

- ١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← بريد إلكتروني ← أوضاع البريد الإلكتروني ← <نعم>.
- في حالة وجود وضع اتصال محدد مسبقاً من خلال مزود الخدمة، فاضغط على <خيارات> ← إنشاء.
- ٢ قم بتخصيص إعدادات الشبكة.
- ٣ عند الانتهاء، اضغط على لوحة التنبّع، أو على <حفظ>.

◀ إرسال رسالة بريد إلكتروني

- ١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء بريد إلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان بريد إلكتروني.
- يمكن تحديد أحد الأسماء، أو المجموعات، أو الأسماء الحالية بواسطة الضغط على لوحة التنبّع.
- ٣ قم بالتمرير لأسفل وأدخل موضوع.

٤ قم بالتمرير إلى الأسفل، وأدخل نص رسالة البريد الإلكتروني.

٥ اضغط على <خيارات> ← إرفاق عناصر و ارفق ملفًا.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو التقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوتي.

٦ اضغط على لوحة التتبع لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.

← عرض الرسالة

يتم فرز الرسائل التي استلمتها، أو أرسلتها أو حفظتها بشكل تلقائي في مجلدات الرسائل التالية.

- الواردة: النص المستلم أو رسائل الوسائط المتعددة
- صندوق البريد الإلكتروني: رسائل البريد الإلكتروني المستلمة
- المرسله: الرسائل المرسله
- الصادرة: الرسائل التي يتم إرسالها حاليًا أو تنتظر الإرسال
- المسودات: الرسائل التي حفظتها لاستخدامها لاحقًا
- جهاز الرد الآلي: الرسائل الصوتية المستلمة التي تركها المتصلون وفقًا لميزة جهاز الرد الآلي

• رسائل البث: رسائل البث الخلوي من الشبكة

• البريد العشوائي: رسائل البريد العشوائي

عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل وحدد مجلد الرسائل (الواردة أو المرسله).

٢ تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.

٢ حدد حساب بريد إلكتروني.

٣ حدد لوحة التتبع.

٤ حدد بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا.

٥ إذا حددت عنوان، فاضغط على <تحميل> لعرض نص البريد الإلكتروني.

◀ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم رذك على المكالمات الواردة. للوصول إلى وارد البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [1].

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي. يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم. 

◀ استخدام نماذج الرسائل

تعلم كيفية إنشاء نماذج نصية ووسائط متعددة واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة بسرعة وسهولة.

إنشاء نموذج نصي

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي ← النماذج.

٢ اضغط على <إنشاء> لفتح نافذة نموذج جديد.

إذا كان هناك سجل محفوظ، فاضغط على <خيارات> ← إنشاء.

٣ أدخل النص واضغط على لوحة التتبع.

يمكنك الآن إدخال نموذج نص في حقل النص أثناء إنشاء رسائل نصية، أو وسائط متعددة، أو رسائل بريد إلكتروني عن طريق استخدام خيار الإدخال.

إنشاء نموذج ووسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي ← بطاقة MMS.

٢ اضغط على <خيارات> ← إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣ قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٣٢

٤ اضغط على لوحة التتبع البصري.

لاستخدام نموذج وسائط متعددة لإنشاء رسالة وسائط متعددة، من قائمة النماذج، قم بالتمرير إلى أحد النماذج لاستخدامه، واضغط على <خيارات> ← إرسال. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة جديدة.

◀ إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

تعلم كيفية إنشاء مجلدات لإدارة رسائلك حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.

٢ اضغط على <خيارات> ← إنشاء مجلد.

٣ أدخل اسم المجلد الجديد ثم اضغط على لوحة التتبع.

يمكنك الآن نقل رسائلك الجديدة من الواردة أو المستلمة إلى مجلد مخصص لتسهيل إدارتها أو لمنع حذفها بشكل غير متعمد.

◀ إرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة عن طريق إرسال رسالة طوارئ إلى مستقبلين محددين.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الضبط ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٢ اضغط على <تغيير> لتشغيل ميزة رسائل الطوارئ.

٣ حدد المستقبلون لفتح قائمة المستقبلين.

٤ أدخل رقم مستلم واضغط على لوحة التتبع. انتقل إلى الخطوة رقم ٧.

لتحديد رقم محفوظ في قائمة الأسماء، اضغط على <خيارات> ← بحث لفتح قائمة الأسماء ثم تابع مع الخطوة التالية.

٥ تنقل إلى اسم معين واضغط على لوحة التتبع.

٦ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٧ عند الانتهاء من ضبط المستقبلين، اضغط على لوحة التتبع.

٨ حدد التكرار وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٩ اضغط على <رجوع> ← <نعم>.

لإرسال رسالة SOS، يجب قفل المفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت ٤ مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط على [⏏]. 

مرسال فوري

تعرف على كيفية الدردشة مع أصدقائك، أو عائلتك من أي برامج مراسلات فورية عالمية.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد **إتصالات** ← **مرسال فوري** ← برنامج مراسلات.

٢ أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

٣ الدردشة مع العائلة أو الأصدقاء عبر الويب.

رسائل البلوتوث

تعلم كيفية الدردشة مع أصدقائك أو عائلتك من خلال ميزة البلوتوث اللاسلكية.

١ في وضع القائمة، حدد **إتصالات** ← **رسائل البلوتوث**.

٢ في حالة عدم وجود أسماء بلوتوث محفوظة، اضغط على لوحة التتبع للبحث عن الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم بلوتوث وقم بالاقتران بها. ◀ ص. ٥١

٣ اختر الجهاز المقترن.

٤ أدخل رسالتك واضغط على لوحة التتبع.

الترفيه

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ١٦٠٠ x ١٢٠٠ بكسل (٢ ميغا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ١٧٦ x ١٤٤ بكسل.

التقاط صورة



- ١ في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

٢ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

٣ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.

٤ اضغط على لوحة التتبع لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط الصور، اضغط على <عرض> لعرض الصور الملتقطة.

تسجيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ اضغط على [1] للتبديل إلى كاميرا الفيديو.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتباعد.

٥ اضغط على لوحة التتبع لبدء التسجيل.

٦ اضغط على <إيقاف> لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

بعد تسجيل الفيديو، اضغط على <عرض> لعرض لقطات الفيديو المسجلة.

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى.

< إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٤٩
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◀ ص. ٥٤
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٥٣
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٥٥

< تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١ في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← المكتبة.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
درجة الصوت	تعديل مستوى الصوت.
⏸	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
⏮	إعادة تشغيل العرض؛ واجتياز للخلف (اضغط خلال ثانيتين)؛ والمسح الضوئي للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
⏭	اجتياز للأمام؛ والمسح الضوئي للأمام في ملف (اضغط مع الاستمرار).

- ٣ حدد قائمة التشغيل الجديدة.
- ٤ اضغط على <خيارات> ← إضافة ← المسارات.
- ٥ حدد الملفات التي تريد تضمينها واضغط على <إضافة>.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة الرأس المرفقة، التي تعمل كهوائي راديو.

الاستماع إلى راديو FM

- ١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.
- ٢ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← راديو FM.
- ٣ اضغط على لوحة التنبع لتشغيل راديو FM.

المفتاح	الوظيفة
1	تصنيف المسار الحالي.
2	تغيير مؤثر صوتي.
3	تغيير وضع الإعادة.
4	قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الخط.

إنشاء قائمة تشغيل

- ١ في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← المكتبة ← قوائم التشغيل ← إنشاء.
- إذا كانت هناك قائمة تشغيل محفوظة، فاضغط على <خيارات> ← إنشاء قائمة تشغيل.
- ٢ أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على لوحة التنبع.

٤ حدد <نعم> لبدء التوليف التلقائي.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً. في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي. 

٥ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
درجة الصوت	تعديل مستوى الصوت.
	إيقاف تشغيل راديو FM؛ تحديد  لتشغيل راديو FM.
 	تغيير التردد بمقدار ٠,١ ميغا هرتز.
 	البحث عن محطة الراديو المجاورة للحالية.

لإضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة المفضلات، اضغط على <خيارات> ← إضافة إلى ← المفضلة.

◀ حفظ محطات الراديو تلقائياً

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالهاتف.

٢ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← راديو FM.

٣ اضغط على <خيارات> ← توليف ذاتي.

٤ اضغط على <نعم> للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً.

ألعاب والمزيد

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف. 

◀ تنزيل الألعاب والتطبيقات

- 1 في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← ألعاب والمزيد.
يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
- 2 ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

◀ تشغيل الألعاب والتطبيقات

- 1 في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← ألعاب والمزيد.
 - 2 حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- قد تختلف الألعاب أو التطبيقات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
 - قد تختلف أدوات التحكم والخيارات الخاصة بالألعاب أو التطبيقات.



المعلومات الشخصية

الأسماء

تعلم كيفية إنشاء قائمة الأسماء الشخصية أو التجارية الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM وإدارتها. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوال، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

← إنشاء اسم

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء.

٢ اضغط على <خيارات> ← إنشاء اسم.

٣ حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.



إذا كنت تحاول حفظ الاسم على بطاقة SIM، فيمكنك فقط حفظ الاسم ورقم الهاتف.

٥ اضغط على لوحة التتبع أو اضغط على <خيارات> ← حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على <خيارات>.

٢ حدد إضافة إلى الأسماء ← إنشاء اسم.

٣ حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).

٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٦ اضغط على لوحة التتبع أو اضغط على <خيارات> ← حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

◀ إيجاد اسم

٤ حدد رقمًا مفضلًا تريد تعيينه من قائمة الأسماء.
يتم حفظ الاسم في لائحة الأرقام المفضلة. يمكنك الآن الاتصال بهذا
الاسم من وضع السكون بالضغط مطولاً على رقم الاتصال المقابل.

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء.

٢ أدخل الحرف الأول من الاسم الذي تريده وحدد.

٣ حدد اسم جهة اتصال من قائمة الأسماء.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:



- اتصل بالاسم عن طريق الضغط على [↔].
- قم بتحرير معلومات الاسم بواسطة الضغط على لوحة التتبع.

◀ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء
 وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء
 مجموعة.

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء.

٢ تنقل للييسار أو اليمين للوصول إلى المجموعات.

٣ اضغط على <خيارات> ← إنشاء مجموعة.

٤ أدخل اسم مجموعة واضغط على لوحة التتبع.

◀ تحديد رقم مفضل

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء.

٢ تنقل للييسار أو اليمين للوصول إلى المفضلة.

٣ اضغط على <تعيين> ← الأسماء.

في حالة وجود رقم مفضل محفوظ، قم بالتمرير إلى موقع فارغ،
 واضغط على <تعيين> ← الأسماء.

◀ إنشاء قائمة FDN

يمكنك تعيين قائمة بالأسماء المراد استخدامها في وضع رقم الاتصال الثابت (FDN) الذي يقيد المكالمات الصادرة في حالة دعم الميزة بواسطة بطاقة SIM. يتم حفظ قائمة FDN على بطاقة SIM.

١ في وضع القائمة، حدد الأسماء.

٢ اضغط على <خيارات> ← أسماء الاتصال الثابت ← لوحة التتبع. في حالة وجود اسم FDN محفوظ، اضغط على <خيارات> ← إنشاء اسم FDN.

٣ أدخل معلومات الاتصال واضغط على لوحة التتبع.

٤ أدخل رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM واضغط على <موافق>.

لتقييد المكالمات الصادرة إلى تلك الأرقام المحفوظة في قائمة FDN، قم بتنشيط وضع FDN. ◀ ص. ٢٩

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية، الأسبوعية أو الشهرية.

◀ إنشاء حدث

١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.

٢ اضغط على <خيارات> ← إنشاء ← نوع حدث.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ اضغط على لوحة التتبع أو <حفظ>.

◀ عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.

٢ اضغط على <خيارات> ← العرض حسب الأسبوع أو العرض حسب الشهر.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← التقويم.

٢ حدد تاريخًا على التقويم. على التقويم، تتم الإشارة إلى التواريخ التي لها أحداث مجدولة من خلال مثلث صغير.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

المهمة

تعلم كيفية إنشاء قائمة مهام افتراضية وضبط المنبهات لتذكيرك بالمهام الهامة أو تحديد الأولوية.

← إنشاء مهمة

١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← المهمة.

٢ اضغط على <إنشاء>.

إذا كانت هناك مهمة محفوظة، فاضغط على <خيارات> ← إنشاء مهمة.

٣ أدخل تفاصيل المهمة.

٤ اضغط على لوحة التبوع أو <حفظ>.

← عرض المهام

١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← المهمة.

٢ اضغط على <خيارات> ← فرز بواسطة وحدد صنف تمت ، أو الأولوية، أو تاريخ الانتهاء.

٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.

بالنسبة للمهام التي يتم استكمالها مصحوبة بتاريخ انتهاء، يمكنك تعيين حالتها إلى كاملة. لن يتم تذكيرك بهذه المهام مرة أخرى.



المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفاظ والعرض في تاريخ لاحق.

◀ إنشاء مذكرة

- ١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
- ٢ اضغط على <إنشاء>.
- ٣ إذا كانت هناك مذكرة محفوظة، فاضغط على <خيارات> ← إنشاء مذكرة.
- ٣ أدخل مذكرك واضغط على لوحة التتبع.

◀ عرض المذكرات

- ١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
- ٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك. يمكنك ضبط المذكرات الصوتية كنغمات رنين المكالمات أو المنبه.

◀ تسجيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← مسجل الصوت.
- ٢ اضغط على لوحة التتبع لبدء التسجيل.
- ٣ تحدث في الميكروفون.
- ٤ عند الانتهاء، اضغط على <إيقاف>.
- ٥ يتم حفظ مذكرك تلقائيًا.
- ٥ لتسجيل المزيد من المذكرات الصوتية، اضغط على لوحة التتبع وكرر الخطوات من ٣ إلى ٤.

◀ تشغيل مذكرة صوتية

- ١ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← مسجل الصوت.
- ٢ اضغط على <خيارات> ← الانتقال إلى الأصوات للوصول إلى قائمة المذكرات الصوتية.
- ٣ حدد مذكرة صوتية.
- ٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة على الشاشة.

الويب

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.



- قد تتحمل رسوماً إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

◀ إعداد وضع الإنترنت

للوصول إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقاً من قِبل مزوّد الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشبكة ← التوصيلات ← <نعم>.
- 2 اضغط على لوحة التعقب البصري.
- 3 في حالة وجود وضع اتصال محدد مسبقاً من خلال مزود الخدمة، فاضغط على <خيارات> ← إنشاء.
- 4 قم بتخصيص إعدادات الشبكة.

◀ تصفح صفحات الويب

1 في وضع القائمة، حدد الإنترنت لبدء صفحة رئيسية محددة.

للوصول إلى صفحة ويب محددة، اضغط على <خيارات> ← أدخل الموقع الإلكتروني، وأدخل العنوان (URL) الخاص بصفحة ويب، واضغط على لوحة التتبع.

2 تنقل بين صفحات ويب.

◀ تعليم صفحات الويب المفضلة

يمكنك تعليم صفحات الويب التي تتكرر زيارتك لها للوصول السريع. أثناء التنقل بين صفحات ويب اضغط على <خيارات> ← أضف للعلامات لوضع علامة على صفحة ويب الحالية.

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدوياً دون الاتصال بالإنترنت. لإضافة علامة مرجعية،

1 في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← <خيارات> ← العلامات ← <إضافة>.

إذا كانت هناك علامة محفوظة، فاضغط على <خيارات> ← إضافة علامة.

2 أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

3 اضغط على لوحة التتبع البصري.

Google

تعرف على كيفية استخدام خدمة بحث Google.

• قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

• قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك اتباعها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

1 في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← Google.

2 اضغط على <نعم>.

3 أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

4 حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

المجتمعات

تعرف على كيفية مشاركة صورك ولقطات الفيديو مع أشخاص آخرين على مواقع الويب الخاصة بالمجتمعات والمدونات.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

١ في وضع القائمة، حدد **إتصالات** ← **المجتمعات**.

٢ حدد موقع ويب أو مدونة تريد الوصول إليها.

٣ اضغط على <نعم>.

٤ قم بتسجيل الدخول ومشاركة الصور أو لقطات الفيديو مع أصدقائك وعائلتك.

مواقع الويب المجتمعية

تعرف على طريقة الدخول السريع إلى خدمات المجتمع، مثل Facebook، وTwitter.

١ في وضع القائمة، حدد **إتصالات** ← **Facebook** أو **Twitter**.

٢ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط على لوحة التتبع.

٣ قم بمشاركة الصور ولقطات الفيديو مع أصدقائك وعائلتك.

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلى اتصال فعلي.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع هاتفك.

◀ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← البلوتوث.

٢ اضغط على <خيارات> ← الضبط.

٣ اضغط على <تغيير> لتنشيط ميزة البلوتوث اللاسلكية.



للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، اضغط على <خيارات> ← الضبط ← رؤية هاتفك ←. إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.

◀ البحث عن الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث والاقتران معها

١ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← البلوتوث.

٢ اضغط على لوحة التتبع للبحث عن الأجهزة.

٣ حدد جهازاً.

٤ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على <موافق>. أو بدلاً من ذلك، اضغط على <نعم> لمطابقة رمز PIN بين هاتفك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائياً بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بمجرد مزوجة الهاتف مع جهاز آخر يعمل بنظام البلوتوث، سوف يتحول رمز الجهاز إلى اللون الأزرق. قم بالتمرير إلى جهاز تمت مزوجته واستخدم الخيارات التالية:

- لاستعراض دليل الملفات الخاص بالجهاز، وتغيير الملفات، اضغط على لوحة التتبع.
- للبحث عن المزيد من الأجهزة، اضغط على <خيارات> ← بحث.
- لفحص خدمات البلوتوث المتوفرة على هاتفك والمعلومات عن الخدمات، اضغط على <خيارات> ← **لائحة الخدمات**.

- لتغيير اسم الجهاز، اضغط على <خيارات> ← **تغيير الاسم**.
- لحذف الجهاز المقبول من القائمة، اضغط على <خيارات> ← **مسح** أو **مسح المتعدد**.
- للسماح للجهاز بالوصول إلى هاتفك بدون الحصول على تأكيد، اضغط على <خيارات> ← **ترخيص**.
- لتخصيص ضبط بلوتوث، اضغط على <خيارات> ← **الضبط**.

٥ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- ١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو مهمة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.
- ٢ اضغط على <خيارات> ← إرسال عبر ← البلوتوث، أو اضغط على <خيارات> ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

← استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1 أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية واضغط على <موافق> (إذا لزم الأمر).

2 اضغط على <نعم> للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه. على سبيل المثال، يتم حفظ مقطع موسيقى أو صوتي على مجلد الصوت والاسم بدليل الهاتف.

← استخدام نمط البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

1 في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← البلوتوث ← <خيارات> ← الضبط.

2 قم بالتمرير إلى نمط البطاقة عن بعد واضغط على <تغيير>.

لاستخدام نمط البطاقة عن بُعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للهاتف لتنشيط والاتصال بأي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.



يستخدم هذا الهاتف تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

◀ تنشيط ميزة WLAN

في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← Wi-Fi ← لوحة التتبع.

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.



◀ البحث عن والاتصال بـ WLAN

1 في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← Wi-Fi ← لوحة التتبع.

يقوم هاتفك بالبحث تلقائياً عن شبكات WLAN المتاحة.

2 حدد شبكة للاتصال بها.

3 أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

4 اضغط على لوحة التتبع أو <توصيل>.

◀ الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي

بواسطة Wi-Fi (WPS)

1 في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← Wi-Fi.

2 اضغط على <خيارات> ← WPS PBC.

3 اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.

أو، أدخل رمز PIN على جهاز AP وحدد بدء خلال دقيقتين.

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل هاتفك بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري في أوضاع اتصال USB مختلفة.

◀ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب سامسونج (www.samsung.com/kies).

١ في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ←
Samsung Kies.

٢ اضغط على [⌘] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٣ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد
الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٤ قم بتشغيل Samsung Kies وانسخ البيانات والملفات.

← الاتصال بجهاز مخزن البيانات

يمكنك توصيل هاتفك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والوصول إلى دليل
الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، يمكنك أيضا الوصول
إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الهاتف كقارئ بطاقة
ذاكرة.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، أدخل بطاقة ذاكرة
في الهاتف.

٢ في وضع القائمة، حدد الضبط ← توصيلات الحاسوب ← مخزن
البيانات.

٣ اضغط على [⌘] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٤ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد
الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

الأدوات

المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١ في وضع القائمة، حدد المنبهات.

٢ اضغط على <إنشاء>.

إذا كان هناك منبه محفوظ، فاضغط على <خيارات> ← إنشاء منبه.

٣ اضغط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، اضغط على لوحة التتبع، أو على <حفظ>.



تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد عندما يكون الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

• اضغط على <تأكيد> لإيقاف المنبه.

• اضغط على <غفوة> لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١ في وضع القائمة، حدد المنبهات.

٢ تنتقل إلى المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

٣ اضغط على <خيارات> ← إلغاء تنشيط الإنذار.

مدير التخزين الاحتياطي

استخدم مدير النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات، مثل المراسلات، الأسماء، والمهام إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بي أو ملفاتي. يمكنك أيضًا إستعادة إلى هاتفك.

◀ نسخ احتياطي للبيانات

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
- 2 حدد نسخة احتياطية.
- 3 حدد فئة وحدد العناصر المراد نسخها احتياطياً.
- 4 اضغط على <نسخ احظ>.

◀ استعادة بياناتك

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط ← مدير التخزين الاحتياطي.
- 2 حدد ارجاع الضبط.

3 حدد فئة وحدد العناصر المراد استعادتها.

4 حدد <استعادة>.

الحاسبة

- 1 في وضع القائمة، حدد المنظم ← الحاسبة.
- 2 استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

المحول

- 1 في وضع القائمة، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.
- 2 أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

القاموس

تعلم كيفية البحث عن كلمات في القاموس وإعداد كتيب المصطلحات الخاص بك.

البحث عن كلمة

١ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← القاموس.

٢ أدخل كلمة في حقل البحث.

٣ حدد الكلمة من القائمة.

لإضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على <خيارات> ← حفظ في مصطلحاتي.

عرض قائمة كلماتي

١ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← القاموس.

٢ تنقل لليساار أو اليمين للوصول إلى كلماتي.

٣ حدد كلمة من قائمة الكلمات.

عرض التاريخ

١ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← القاموس.

٢ حدد الصفحات السابقة لمشاهدة قائمة بالكلمات التي بحثت عنها.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في الهاتف أو بطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

تنسيقات الملفات المدعومة

يدعم هاتفك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق المدعم
الصورة	wbmp، png، gif، jpeg، bmp
الفيديو	mp4، 3gp

النوع	التنسيق المدعم
الصوت	،aac ،mp3 ،m4a ،wav ،amr ،midi ،imy mmf
أخرى	jar ،jad ،vnt ،vcs ،vcf

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الهاتف.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.



ساعة الإيقاف

- الفيديو التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في الأصوات، يمكنك تشغيل كل نغمات الرنين، وملفات الموسيقى، وملفات الصوت التي قمت بتسجيلها، بما في ذلك المذكرات الصوتية وملفات راديو FM.
- في ملفات أخرى، يمكنك عرض المستندات وملفات البيانات، بما في ذلك الملفات غير المدعومة.

عرض ملف

- 1 في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← ساعة الإيقاف.
- 2 اضغط على <بدء> لبدء ساعة الإيقاف.
- 3 اضغط على لوحة التتبع لتسجيل أوقات الدورة.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على <إيقاف>.

- 1 في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← نوع ملف. تتم الإشارة إلى المجلدات أو الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة بواسطة رمز بطاقة ذاكرة.
- 2 حدد مجلد ← ملف.

- في الصور، يمكنك عرض الصور التي التقطتها والصور التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في الفيديو، يمكنك تشغيل ملفات الفيديو التي التقطتها وملفات



٥ اضغط على <ارجاع> لمسح الأوقات المسجلة.

أثناء تسجيل أوقات الدورة، يتم تسجيل الفاصل الزمني بين أوقات الدورة. لفحص الفاصل الزمني، تنقل لليسر أو اليمين وصولاً إلى دورة.

التوقيت العالمي

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

◀ إنشاء ساعة عالمية

- ١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
- ٢ اضغط على لوحة التعقب البصري.
- ٣ تنقل إلى المنطقة الزمنية التي تريدها واضغط على <إضافة>. يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.
- ٤ لتطبيق التوقيت الصيفي، انتقل إلى الساعة واضغط على <خيارات> ← تشغيل التوقيت الصيفي.
- ٥ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٤.

المؤقت

- ١ في وضع القائمة، حدد تطبيقات ← المؤقت.
- ٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
- ٣ اضغط على <بدء> لبدء ساعة الإيقاف. يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على <رجوع> أو [⏪] ← <نعم> وادخل إلى تطبيق آخر.
- ٤ عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط على <موافق> لإيقاف المنبه.

◀ إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيتات عالمية،

- ١ في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
- ٢ انتقل إلى المنطقة الزمنية التي تريدها، واضغط على <خيارات> ← ضبط كساعة ثانية.
- ٣ في وضع القائمة، حدد الضبط ← الشاشة ← الشاشة الذكية.
- ٤ تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى النمط الساكن الذكي.
- ٥ اضغط على <تعديل> ← ساعة ثانية.
- ٦ اضغط على <خيارات> ← حفظ.
- ٧ اضغط على لوحة التعقب البصري.



إعدادات

الشاشة

ادخل إلى الإعدادات التالية وقم بتبديلها للتحكم في طريقة عرض واستخدام الضوء على هاتفك.

- **خلفية الشاشة:** حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
- **الموضوع:** تحديد موضوع اللون لشاشات القائمة.
- **الشاشة الذكية:** قم بتغيير نوع شاشة السكون، أو قم بتخصيص شاشة الصفحة الرئيسية الذكية.
- **أسلوب الخط:** حدد نوع الخط لنص العرض.
- **شاشة الاتصال:** قم بتخصيص شاشة الاتصال.
- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **الضوء الخلفي:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الهاتف قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **تأثير الانتقال:** لضبط الهاتف لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.

النفاز إلى قائمة الضبط

- 1 في وضع القائمة، حدد الضبط.
- 2 حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.
- 3 قم بتخصيص الضبط، واضغط على <حفظ> أو على لوحة التتبع.

أوضاع الهاتف

حدد وضع صوت لاستخدامه أو قم بتخصيص خيارات الصوت في الأوضاع حسبما تريد.

الوقت والتاريخ

ادخل إلى الإعدادات وقم بتعديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على هاتفك.

الهاتف

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في الإعدادات العامة لهاتفك:

- اللغة: حدد لغة لاستخدامها على شاشة الهاتف وإدخال النص.
- اختصارات Qwerty: قم بتخصيص اختصارات لوحة مفاتيح Qwerty. ◀ ص. ٢٢
- قفل المفاتيح التلقائي: قم بتفعيله لقفّل لوحة المفاتيح تلقائيًا.
- حساسية لوحة التعقب الضوئية: قم بتعيين حساسية لوحة التتبع.

أوقات الصلاة

قم بضبط تنبيه لمواقيت الصلاة واختر موقعك.

اتصال

ادخل إلى الإعدادات التالية وقم بتبديلها للتحكم في ميزات الاتصال بالهاتف:

- كل المكالمات: تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.
- مكالمات صوتية: قم بتخصيص الضبط للمكالمة الصوتية.
- مكالمات زانفة: تخصيص الضبط للمكالمة الزانفة. ◀ ص. ٢٨
- جهاز الرد الآلي: قم بتنشيط ميزة جهاز الرد الآلي بحيث يمكن للمتصلين ترك رسالة في حالة ما إذا لم تتمكن من تلقي مكالمة. ◀ ص. ٢٩

سلة المحذوفات

قم بتنشيط سلة المهملات لاستعادة البيانات التي قمت بحذفها أو إزالتها نهائياً. ◀ ص. ٢٢

مدير التخزين الاحتياطي

قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك، أو قم باستعادتها، مثل الرسائل، والأسماء، والمهام. ◀ ص. ٥٧

الحماية

الوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها لتأمين هاتفك والبيانات الخاصة بك:

- **قفل الهاتف:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل الهاتف لطلب كلمة مرور للهاتف قبل استخدامه.
- **قفل البطاقة:** تنشيط ميزة قفل SIM لطلب كلمة مرور SIM عند تغيير بطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.

- **قفل PIN:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الهاتف.
- **قفل الخصوصية:** عمل أنواع متنوعة من البيانات الخاصة؛ للوصول إلى البيانات الخاصة، يجب عليك إدخال كلمة مرور هاتفك.
- **نمط الاتصال الثابت:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN.
- **تغيير كلمة المرور:** تغيير كلمة المرور الخاصة بالهاتف.
- **تغيير PIN:** تغيير رمز PIN المستخدم للنفاز إلى بيانات SIM.
- **تغيير الرمز PIN٢:** قم بتغيير رمز PIN٢، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي.
- **متعقب الهاتف:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة متعقب الهاتف المحمول التي تساعدك على تحديد موقع هاتفك في حالة فقده أو سرقة. ◀ ص. ٢٤

توصيلات الحاسوب

حدد وضع USB المراد تنشيطه عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر.
◀ ص. ٥٤

الشبكة

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية أو تبديلها للتحكم في طريقة تحديد واتصال هاتفك بالشبكات:

- اختيار الشبكة: اضبط طريقة تحديد الشبكة على تلقائي أو يدوي.
- التوصيلات: قم بإعداد أوضاع الاتصال لاستخدامها لميزات الشبكة.

الذاكرة

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في استخدام ذاكرة هاتفك:

- بطاقة الذاكرة: قم بالوصول إلى التفاصيل حول بطاقة الذاكرة الخاصة بك واضبط رؤية البلوتوث بخصوص الملفات الموجودة في بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تهيئة بطاقة الذاكرة أو تغيير اسم بطاقة الذاكرة.



تهيئة بطاقة الذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات المحددة من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.

- سعة الذاكرة: عرض الذاكرة المستخدمة والمتوفرة لأنواع مختلفة من الملفات.
- الذاكرة الافتراضية: حدد موقع ذاكرة لاستخدامها عند نقل البيانات، التقاط الصور وملفات الفيديو، أو تسجيل المذكرات الصوتية.
- مسح ذاكرة الهاتف: قم بمحو البيانات المحددة من ذاكرة هاتفك.

إرجاع

قم بإعادة ضبط إعدادات متنوعة على القيم الافتراضية للشركة المصنعة. حدد الإعدادات المراد إعادة ضبطها. يجب عليك إدخال كلمة مرور هاتفك لإعادة ضبط الإعدادات.

حل المشكلات

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء استخدام الهاتف، فإنه يطلب إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
رمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

الرمز	جرب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم حظر بطاقة SIM، عادة كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض هاتفك الرسالة التالية «الخدمة غير متوفرة» أو «الشبكة غير متاحة»

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

فقد المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالاتك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال».
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم إتمام المكالمة

- تأكد من صحة الرقم المخزن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدالها لمواصلة استخدام الهاتف.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

الهاتف ساخن عند لمسها.

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على هاتفك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيدي مبللة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربائية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

• استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.

• لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.

• لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتيير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.

• لا تحطم أو تتعب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

• تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.

• يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.

• احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.

- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة) ، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية ، والتفجير في المناطق.
- لا تخزن أو تحمل سائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات السلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك من الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والتلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة.

- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعاً أو التقلب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل ممن تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات للطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد التقدم، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، كسر إشارة المرور، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يكون معطوباً.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو

معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة الفلاش بالقرب أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع



- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام الحد الأدنى فقط من حجم الإعداد اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

استخدم التحذير عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك
انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر
يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمات أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

احرص على عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة
جنوسماس غير مسؤولة عن فقدان البيانات.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص

غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعرض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٦٠٣ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطابق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 66/2006. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء

أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32489A
Arabic. 05/2011. Rev. 1.1