


تنشيط بطاقة SIM والبطارية

- قم بإزالة الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

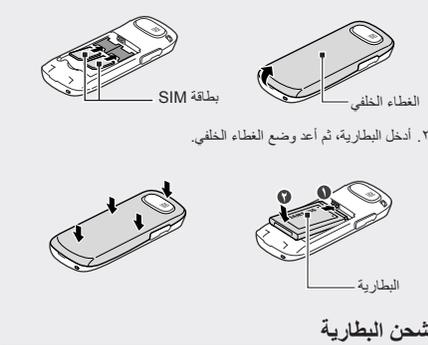

- قم بتوصيل مهايئ السفر المرفوق.
- عند انتهاء الشحن، افصل مهايئ السفر.



إلى مخرج التيار المتناوب

 [؟ **]** لا تتم إزالة البطارية من الهاتف قبل فصل مهايئ السفر أولاً. وإلا، فقد يتلف الهاتف.

إضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت. إذا كنت تستخدم مكبر الصوت، فيمكنك أيضاً أن تضبط الصوت من خلال الضغط على مفتاح التنقل للأعلى أو للأسفل.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت. للحصول على أفضل أداء صوتي، يرجى استخدام وضع الهاتف العادي.

إدارة بطاقات SIM

يدعم هاتفك نمط Single Standby Dual SIM الذي يتيح لك إدخال بطاقتي SIM في الهاتف الخاص بك والتبديل من بطاقة إلى أخرى عند الضرورة. تعرف على كيفية التبديل بين بطاقتي SIM باستخدام نمط القائمة أو مفتاح الاختصار.

للوصول إلى قائمة تبديل SIM من خلال نمط القائمة:

- في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **تبديل SIM**.
 - حدد بطاقة SIM الأخرى المراد استخدامها.
 - إذا قمت بتحديد بطاقة SIM التي تستخدمها حالياً، فيعود هاتفك إلى قائمة الضبط.
 - اضغط على **جمع** للتأكيد.
- تتم إعادة تشغيل الهاتف لقراءة بطاقة SIM التي قمت بتحديدها. للوصول إلى قائمة تبديل SIM من خلال مفتاح الاختصار،
- في نمط المسكون، اضغط مع الاستمرار على **[#]**.
 - حدد بطاقة SIM الأخرى المراد استخدامها.
 - إذا قمت بتحديد بطاقة SIM التي تستخدمها حالياً، فيعود هاتفك إلى نمط المسكون.
 - اضغط على **جمع** للتأكيد.
- تتم إعادة تشغيل الهاتف لقراءة بطاقة SIM التي قمت بتحديدها.

تفعيل رسالة طوارئ وإرسالها

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو إلى أصدقائك لطلب المساعدة.

لتفعيل رسالة الطوارئ

- في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
- قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين وصولاً إلى **تفعيل**.
- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على مفتاح تأكيد لفتح لائحة المستقبِلون.
- اضغط على مفتاح تأكيد لفتح لائحة الأسماء.
- حدد اسم.
- حدد رقماً (إذا لزم الأمر).
- عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **خيارات** ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.
- انتقل للأسفل وقم بتعيين عدد المرات التي تتكرر فيها رسالة الطوارئ.
- اضغط على **<حفظ>** ← **جمع**.

لإرسال رسالة طوارئ

١. أثناء قفل المفاتيح، اضغط على **[** ؟ **]** أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المعدة مسبقاً. يتحول الهاتف إلى نمط الطوارئ ويقوم بإرسال رسالة الطوارئ المعدة مسبقاً.

- للخروج من نمط الطوارئ، اضغط على **[** ؟ **]**.

الأيقونات الإرشادية

 [؟]	تحذير: المواقف التي قد ينجم عنها تعرضك أو تعرض الآخرين للإصابة
 [؟]	ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو المعلومات الإضافية
 <	متبوعة ب: ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في نمط القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة جديدة (تمثل الرسائل ، متبوعة بـ إنشاء رسالة جديدة)
 [؟]	الاقواس المرعبة: مفاتيح الهاتف، على سبيل المثال: [؟] (تمثل مفتاح تشغيل/إيقاف)
 < >	الاقواس على شكل زاوية: المفاتيح المرنة التي تتحكم في الوظائف المختلفة على كل شاشة؛ على سبيل المثال: <خوائق> (يمثل المفتاح المرن موافق)

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف:

- اضغط مع الاستمرار على **[** ؟ **]**.
- أدخل رمز PIN الخاص بك ثم اضغط على **موافق** <(إذا لزم الأمر).

 [؟ **]** إذا قمت بإزالة البطارية، فيستمر إرجاع الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ أعلاه.

قفل الهاتف

- في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **قفل الهاتف** ← **تفعيل**.
- أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ أرقام، ثم اضغط على **موافق** <.
- أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى ثم اضغط على **موافق** <.

قفل بطاقة SIM

يمكنك قفل بطاقة SIM للسماح للهاتف فقط باستخدام بطاقة SIM ومنع الآخرين من استخدام بطاقة SIM.

السماح للهاتف باستخدام قفل بطاقة SIM:

- في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **قفل البطاقة** ← **تفعيل**.
- أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ أرقام، ثم اضغط على **موافق** <.
- أدخل كلمة المرور الجديدة المكونة من ٤ أرقام مرة أخرى، ثم اضغط على **موافق** < لمنع الآخرين من استخدام بطاقة SIM:
- في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **قفل PIN** ← **تفعيل**.
- أدخل رمز PIN المكون من ٤ أرقام والمرفق مع بطاقة SIM واضغط على **موافق** <.

إدخال نص

لتغيير نمط إدخال النص

- اضغط مع الاستمرار على **[#]** للتبديل بين النمطين T9 وABC. حسب بلدك، قد يمكنك الوصول إلى نمط إدخال باللغة الخاصة بك.
- اضغط على **[#]** لتغيير حالة أو للتبديل إلى نمط الأرقام.
- اضغط على **[*]** للتبديل إلى نمط الرموز.
- اضغط مع الاستمرار على **[*]** لتحديد طريقة الإدخال أو لتغيير لغة الكتابة.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

- في نمط الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى نمط القائمة.

ربما تحتاج إلى الضغط على مفتاح تأكيد للوصول إلى نمط القائمة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

- استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو إلى خيار.

٣. اضغط على **<اختيار>** أو على مفتاح تأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على **<رجوع>** لتحرك مستوى واحد لأعلى؛ اضغط

على **[** ؟ **]** للرجوع إلى نمط الجاهزية.

- عند وصولك إلى قائمة تتطلب إدخال الرمز PIN2، يجب عليك إدخال الرمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بموفر الخدمة.
- شركة Samsung غير مسؤولة عن أي فقدان لكلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.
- في حالة قفل لوحة المفاتيح أثناء استخدام الهاتف، اضغط مع الاستمرار على **[*]** لإلغاء القفل.

إجراء مكالمة

- في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على **[** ؟ **]** للاتصال بالرقم.

- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[** ؟ **]**.

يكون الصوت داخل سماعات الرأس الأحادية منخفضاً للغاية أو غير سموع فعلياً. استخدم سماعات الرأس الاستيريو فقط.

الرد على مكالمة

- عند استقبال مكالمة، اضغط على **[** ؟ **]**.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على **[** ؟ **]**.

الاتصال برقم تم طلبه مؤخراً

- في نمط الجاهزية، اضغط على **[** ؟ **]**.

٢. قم بالتمرير لليمين أو لليسار إلى نوع المكالمة.

٣. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل إلى رقم أو اسم.

٤. اضغط على مفتاح تأكيد لعرض التفاصيل الخاصة بالمكالمة أو **[** ؟ **]** للاتصال بالرقم.

تخصيص الهاتف

للتحويل إلى أو من الوضع الصامت

في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع** ← **صامت** لتشغيل صوت الهاتف أو إيقافه.

لتغيير نغمة الرنين

١. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع الصامت أو وضع الاجتماع أو وضع عدم الاتصال، فلن يُسمح لك بتغيير نغمة الرنين.

٣. اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.

٤. حدد **نغمة المكالمة**.

٨. حدد نغمة رنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

إضافة اسم جديد

 [؟ **]** قد يتم إعداد موقع الذاكرة المخصص لحفظ الأسماء الجديدة مسبقاً حسب مزود الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في نمط القائمة، حدد **ل دليل الهاتف** ← **الإدارة** ← **حفظ الاسم الجديد** في.

- في نمط الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء اسم**.
- حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
- حدد نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات الاسم.
- اضغط على مفتاح تأكيد لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

تعيين الأرقام المفضلة

١. في نمط القائمة، حدد **ل دليل الهاتف** ← **المفضلة**.

- حدد الرقم (١-٦) الذي ترغب في تعيينه.
- حدد اسماً لتعيينه للرقم.

يمكنك الاتصال بهذا الاسم بالضغط مع الاستمرار على الرقم المعين في نمط الجاهزية.

تفعيل ضوء الكشف

تساعدك ميزة ضوء الكشف على الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال زيادة سطوع الفلاش قدر الإمكان. لتشيط ضوء الكشف، اضغط مع الاستمرار على **[** ؟ **]**. لإلغاء تنشيط ضوء الكشف، اضغط على **[** ؟ **]**.

لا توجه ضوء الكشف مباشرةً إلى عين أحد الأشخاص. فقد ينتج عن ذلك إصابات إصابة بالعين.

استخدام ميزة أوقات الصلاة في الهاتف

تنبهك ميزة أوقات الصلاة في الهاتف بوقت الصلاة من خلال نغمة المنبه المحددة. يمكنك ضبط منبهات مختلفة لكل وقت من أوقات الصلاة.

١. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **أوقات الصلاة**.

٢. حدد نوع الصلاة.

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. اضغط على مفتاح تأكيد.

 [؟ **]** قد لا تتوافر هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

لتحديد خلفية الشاشة (نمط الجاهزية)

١. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **خلفية الشاشة**.

٢. انتقل لليسار أو لليمين لتصل إلى الصورة.

٣. اضغط على **حفظ**.

لتحديد موضوع (نمط القائمة)

١. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **موضوعي**.

٢. حدد موضوع من القائمة.

لضبط اختصارات القائمة

١. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الهاتف** ← **الاختصارات**.

٢. اختر مفتاحاً لاستخدامه كاختصار.

٣. اختر قائمة لتعيين مفتاح الاختصار لها.

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين

١. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.

٢. قم بالتمرير إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع "صامت" أو "غير متصل"، فلن يسمح لك بضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

٣. اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.

٤. حدد **درجة الصوت** ← **منبه المكالمة**.

٥. قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين لضبط مستوى الصوت.

٦. اضغط على **حفظ**.

إرسال الرسائل وعرضها

لإرسال رسالة نصية

١. في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة**.

٢. أدخل رقم المستقبِل وقم بالتمرير للأسفل.

٣. أدخل الرسالة النصية. **▶** إدخال نص

٤. اضغط على مفتاح تأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض الرسائل النصية

١. في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.

٢. حدد رسالة نصية.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عند رغبتك في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها.

لإجراء مكالمة زائفة

١. في نمط الجاهزية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل.

٢. أثناء قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح التنقل لأسفل أربع مرات.

تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

١. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيق** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **موقت المكالمة الزائفة**.

٢. حدد خياراً.

استخدام بوصلة الهاتف

حدد اتجاه القبلة في أي مكان باستخدام بوصلة الهاتف.

١. في نمط القائمة، حدد **التطبيقات** ← **اتجاه القبلة**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **تحديث**.

٣. قم بتوجيه أعلى الهاتف نحو الشمس بوضع أفقي واضغط على **تحديث** <.

 [؟ **]** قد لا تتوافر هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

استخدام ميزة أوقات الصلاة في الهاتف

تنبهك ميزة أوقات الصلاة في الهاتف بوقت الصلاة من خلال نغمة المنبه المحددة. يمكنك ضبط منبهات مختلفة لكل وقت من أوقات الصلاة.

١. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **أوقات الصلاة**.

٢. حدد نوع الصلاة.

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. اضغط على مفتاح تأكيد.

 [؟ **]** قد لا تتوافر هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

استماع إلى راديو FM

١. في نمط القائمة، حدد **راديو FM**.

٢. اضغط على مفتاح تأكيد لبدء تشغيل راديو FM.

٣. اضغط على **<جمع>** لبدء التوليف الذاتي. يقوم الراديو بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

٤. يمكنك التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

قد يؤدي التعرض المستمر لمستويات الصوت المرتفعة إلى إتلاف حاسة السمع لديك. استمع إلى الموسيقى مع ضبطها على المستوى المتوسط ولا تحمل الجهاز بجوار أذنيك في حالة استخدام مكبر الصوت.

قد تحتاج إلى سماعه رأس متوافقة للحصول على استقبال أفضل لإشارات الراديو.