

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26832A
Arabic. 07/2010. Rev. 1.1

GT-B5310

دليل المستخدم



SAMSUNG

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



WARNING

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر



CAUTION

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢
(تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال»، و «استخدام الوظائف الأساسية».

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B015931.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®، وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

CE0168!

← يتبعه – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، المس الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[] قوسين مربعين – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏏] (تمثل الخروج من القائمة التشغيل)

المحتويات

١	معلومات السلامة والاستخدام.....
١	تحذيرات السلامة.....
٤	احتياطات السلامة.....
٦	معلومات هامة خاصة بالاستخدام.....
١٠	مقدمة عن هاتفك الجوال.....
١٠	إخراج المحتويات.....
١١	تصميم الهاتف.....
١٢	المفاتيح.....
١٣	لوحة مفاتيح QWERTY.....
١٤	الأيقونات.....
١٦	تركيب وتجهيز هاتفك الجوال.....
١٦	تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية.....
١٨	شحن البطارية.....
١٩	إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً).....
٢٠	تركيب حزام اليد (اختياري).....

٤١ استخدام الوظائف المتقدمة

- ٤١ استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
- ٤٤ استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
- ٤٥ استخدام وظائف التراسل المتقدمة
- ٤٧ استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
- ٤٩ استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

٥٣ استخدام الأدوات والتطبيقات

- ٥٣ استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
- ٥٥ تنشيط والاتصال ببشبكة لاسلكية (WLAN)
- ٥٦ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
- ٥٦ تنشيط متعقب الهاتف
- ٥٧ إجراء مكالمات زائفة
- ٥٨ تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
- ٥٩ تعديل الصور
- ٦٠ طباعة الصور
- ٦١ تحميل الصور والفيديو على الويب

٢١ استخدام الوظائف الأساسية

- ٢١ تشغيل هاتفك وإيقافه
- ٢٢ استخدام شاشة اللمس
- ٢٣ الوصول إلى القوائم
- ٢٤ تبديل التطبيقات
- ٢٤ استخدام الأدوات
- ٢٥ الوصول إلى المعلومات المساعدة
- ٢٦ استخدام الاختصارات في وضع الوصول السريع
- ٢٦ تخصيص هاتفك
- ٢٩ استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
- ٣٠ إرسال وعرض الرسائل
- ٣٤ إضافة وإيجاد الأسماء
- ٣٥ استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
- ٣٦ الاستماع إلى الموسيقى
- ٣٨ تصفح الويب
- ٣٩ استخدام خدمات Google

٦٣	استخدام ألعاب وتطبيقات Java.....
٦٣	مزامنة البيانات.....
٦٥	استخدام قارئ RSS.....
٦٥	عرض الوضع الحالي.....
٦٦	تحديث وظيفة GPS.....
٦٦	إنشاء وعرض ساعات العالم.....
٦٧	ضبط واستخدام المنبهات.....
٦٧	استخدام الحاسبة.....
٦٨	تحويل العملات أو القياسات.....
٦٨	ضبط مؤقت تنازلي.....
٦٨	استخدام ساعة الإيقاف.....
٦٨	إنشاء مهام جديدة.....
٦٨	إنشاء مذكرات جديدة.....
٦٩	إدارة التقويم.....

a..... حل المشكلات

تحذيرات السلامة



WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلقيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

WARNING



احتياطات السلامة

CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يشوش الجهاز ويتداخل مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يشوش الجهاز ويتداخل مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغير من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
- لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد ضمان جهة التصنيع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

CAUTION

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

احرص على طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التثويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقمشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطابق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)



إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل

USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوال التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٦٣٤ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال جنوسماس على الويب.



التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 66/2006. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها» على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون

المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم
- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والكماليات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة. يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.



مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم ومفاتيح وأيقونات هاتفك الجوال.

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:



يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. للقلل، اضغط على [A]. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على [A].



تصميم الهاتف

تشتمل الجهتان الأمامية والداخلية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:



المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	تعديل مستوى صوت الهاتف
	تعليق قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط بشكل مطول)
	الكاميرا في وضع الجاهزية، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو

المفتاح	الوظيفة
	اتصال إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرًا
	القائمة في وضع الجاهزية، فتح وضع القائمة؛ الرجوع إلى وضع القائمة؛ عرض كل التطبيقات النشطة (الضغط مع الاستمرار)
	التشغيل / الخروج من القائمة تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، الرجوع إلى وضع الجاهزية

المفتاح	الوظيفة
	في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار لتشغيل الوضع الصامت؛ إدراج مسافة في حقل إدخال النص
	في وضع القائمة، التنقل خلال خيارات القائمة
	في وضع السكون، الوصول إلى وضع القائمة؛ في وضع القائمة؛ اختيار الخيار المحدد أو تأكيد إدخال معين
	في وضع القائمة، الرجوع إلى المستوى السابق؛ حذف حروف من حقل إدخال النص
	بدء سطر جديد في حقل إدخال النص

لوحة مفاتيح QWERTY

قد يختلف تركيب لوحة مفاتيح QWERTY باختلاف المنطقة.





المفتاح	الوظيفة
	إدخال الأرقام والحروف والرموز الخاصة؛ في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على [1] للوصول إلى الرسائل الصوتية و[0] لإدخال رمز الاتصال الدولي
	تغيير الحالة في حقل إدخال النص
	استخدام الرموز الموجودة على الجزء العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النص
	إدخال حروف خاصة وتعبيرات
	في وضع السكون، فتح شاشة رسالة جديدة، الوصول إلى صندوق البريد (الضغط مع الاستمرار)
	في وضع السكون، تشغيل متصفح الويب

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	التعريف
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات فعال
	مزامنة مع الكمبيوتر
	تم تفعيل Wi-Fi
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعه متصله
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة

الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	المكالمة الصوتية جارية
	مكالمة الفيديو جارية
	استعراض الويب
	متصل بصفحة ويب محمية




الأيقونة	التعريف
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية
	الوقت الحالي 10:00

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١. ارفع الغطاء والبطارية.

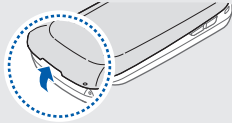


إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط بشكل مطول على [⏻] لإغلاقه.




تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.


٢. أدخل بطاقة SIM أو USIM.

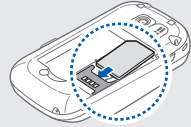

٣. أدخل البطارية.

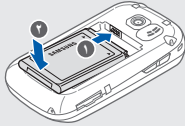

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

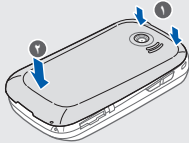


- ضع بطاقة SIM أو USIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف ذات اللون الذهبي مواجهة لأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM أو USIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.



شحن البطارية

- قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.
- افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.
 - وصل الطرف الصغير من محول السفر بالمنفذ متعدد الأغراض.

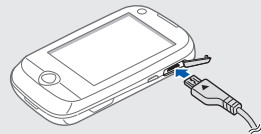


يكون المثلث متجهاً لأعلى

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يخرج الهاتف من الضمان.



CAUTION

- أوصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.
- عند شحن البطارية بالكامل (أي تتوقف الأيقونة ) عن التحرك، افصل الشاحن عن مصدر التيار.
- افصل الشاحن عن الهاتف.
- أغلق غطاء المنفذ متعدد الأغراض.

حول مؤشر انخفاض طاقة البطارية



عندما تنخفض طاقة البطارية، تصدر نغمة تحذير وتظهر رسالة منبثقة تشير إلى انخفاض طاقة البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

لإخراج بطاقة الذاكرة، أخرج غطاء البطارية والبطارية، وادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)


لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الهاتف فقط.



١. اخلع غطاء البطارية.

٢. أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأعلى.

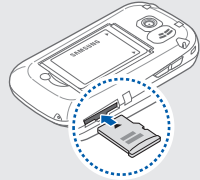

تركيب حزام اليد (اختياري)

١. اخلع غطاء البطارية.
٢. أدخل حزام اليد داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.




٣. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.



تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

1. اضغط بشكل مطول على .
 2. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى وضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد الضبط ←
أوضاع الهاتف ← غير متصل.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.




استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

استخدام شاشة اللمس


تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك. 


• المس الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.



• اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

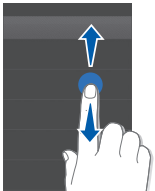

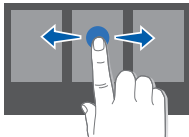

• اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.



الوصول إلى القوائم



للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع السكون حدد القائمة أو اضغط على مفتاح القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى شاشة وضع القائمة.
٣. حدد قائمة أو خياراً.
٤. حدد  للانتقال لأعلى مستوى واحد؛ اضغط على  للرجوع إلى وضع السكون.

تخصيص وضع القائمة

 قد تكون هذه الميزة غير متوفرة وفقاً لبرامج الهاتف.

يمكنك تنظيم التطبيقات في شاشة وضع القائمة أو تحديد عناوين لكل شاشة لتتوافق مع تفضيلاتك واحتياجاتك.

١. في وضع القائمة، تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى وضع القائمة.
 ٢. حدد  للتحويل إلى وضع تعديل.
 ٣. قم بتخصيص الشاشات وفقاً لما هو مطلوب.
 - لإعادة تسمية شاشة القائمة، أدخل عنوان في حقل إدخال النص في الجزء العلوي من الشاشة.
 - لإعادة ترتيب التطبيقات، حدد واسحب أيقونة التطبيق إلى الموضع الذي تريده.
 ٤. حدد **حفظ**.
-  حدد إرجاع لاستعادة الترتيب الافتراضي للتطبيقات.

تبديل التطبيقات

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

التبديل من تطبيق نشط إلى تطبيق آخر

1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة لفتح قائمة التطبيقات.
 2. انتقل إلى تطبيق ما وحدده.
- لتغيير وضع العرض، حدد عرض شبكي.

إغلاق التطبيقات

- لإغلاق التطبيق الحالي، اضغط على [⌘].
- لإغلاق تطبيق يعمل في الخلفية،
1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة لفتح قائمة بالتطبيقات.
 2. انتقل إلى تطبيق ما وحدد **X**.

استخدام الأدوات

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة


في وضع الجاهزية، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة أو نقلها إلى شاشة الجاهزية.

نقل الأدوات إلى شاشة الجاهزية



١. في وضع السكون، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات السكون.
 ٢. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
 ٣. اسحب تطبيق مصغر من شريط أدوات التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية. يمكنك وضع التطبيق المصغر في أي مكان على الشاشة.
- لنقل التطبيقات المصغرة من شاشة السكون إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة، قم بتحديد وسحب تطبيق مصغر إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة.



تغيير التطبيقات المصغرة

١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٢. حدد  من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
٣. حدد التطبيقات المصغرة التي تريد تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة وحدد **حفظ**.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

- تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المفيدة عن هاتفك.
١. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
 ٢. اسحب  إلى شاشة السكون وحددها.
 ٣. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
 ٤. حدد فقرة التعليمات للتعرف على تطبيق أو ميزة.
 ٥. تنقل لليسر أو اليمين لمزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد .

استخدام الاختصارات في وضع الوصول السريع

تعلم كيفية استخدام بعض الاختصارات في وضع الوصول السريع عن طريق فتح الهاتف المحمول.

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← الوصول السريع.

٢. حدد أحد الخيارات التالية.

القائمة	الوصف
الرسائل/علامات التبويب الاجتماعية	الوصول إلى إحدى الرسائل أو القوائم الاجتماعية
إنشاء رسالة	إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة
إنشاء بريد إلكتروني	إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة
المحادثات	عرض الرسائل التي قمت بإرسالها واستقبالها
Facebook	عرض الصور ومقاطع الفيديو على الويب
MySpace	عرض الصور ومقاطع الفيديو على الويب

القائمة	الوصف
مرسال فوري	الدرشة مع الأصدقاء عبر الويب

٣. حدد حفظ.

٤. اضغط على [⏪] للعودة إلى وضع السكون.

٥. افتح الهاتف وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.

إذا قمت بتحديد الرسائل/علامات التبويب الاجتماعية، تنقل لليسار أو اليمين حتى تصل إلى قائمة.

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى الصوت للنغمات الأساسية

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الحجم لأعلى أو أسفل لتعديل درجة صوت النغمة الأساسية.

تعديل حساسية الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تلمس شاشة الهاتف.

1. في وضع السكون، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل.
2. حدد اهتزاز وقم بتعديل حساسية الاهتزاز.

التحويل إلى أو من الوضع الصامت

في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح، واضغط بشكل مطول على # لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

معايرة الشاشة

يمكنك معايرة الشاشة حتى يتعرف هاتفك على الإدخالات بشكل أفضل.

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← معايرة.
2. المس الهدف على الشاشة.
3. حدد نعم.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

2. حدد >> بجوار الوضع الذي تستخدمه.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين. 

3. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية أو نغمة رنين مكالمات الفيديو.
 4. حدد نغمة رنين من اللائحة وحدد حفظ.
 5. حدد حفظ.
- للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

تفعيل الصامت لوقت قصير

يمكنك كتم صوت الهاتف مؤقتًا عن طريق توجيه وجه الهاتف لأسفل عندما يكون توقف الإتيكيت نشطًا.

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← إعدادات الحركة ← توقف الإتيكيت ← تفعيل.
2. حدد حفظ.

حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. تنقل للييسار أو اليمين وصولاً إلى إحدى شاشات السكون.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.
٣. تنقل للييسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.
٤. حدد ضبط.

حدد لون المظهر (وضع القائمة)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← موضوعي .
٢. حدد نمط اللون.
٣. حدد حفظ.
٤. حدد نعم لتطبيق نمط اللون المحدد على الخلفية.

قم بضبط ميزة القفل التلقائي لشاشة اللمس

يمكنك ضبط الهاتف ليقيم تلقائياً بقفل شاشة اللمس والمفاتيح عند انطفاء ضوء الخلفية. يمكنك كذلك ضبط الطريقة الخاصة بإلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح.

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← لوحة اللمس.
٢. حدد تفعيل تحت تأمين تلقائي.
٣. حدد القائمة المنسدلة من مفتاح القفل فقط وحدد خيار لكيفية إلغاء القفل.
٤. حدد حفظ.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.
٢. حدد تفعيل تحت قفل الهاتف.
٣. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تأكيد.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.



- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

إلغاء قفل شاشة اللمس باستخدام إلغاء القفل الذكي

من خلال رسم حرف معين على شاشة اللمس المقفلة، يمكنك إلغاء قفل الشاشة أولاً، إلغاء القفل ثم إجراء اتصال برقم اتصال سريع، أو إلغاء القفل ثم تشغيل تطبيق. لتعيين حرف ذكي لإلغاء القفل،

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← إلغاء القفل الذكي.

٢. حدد تفعيل تحت رموز إلغاء القفل.

٣. حدد أحد خيارات إلغاء القفل.

٤. حدد رقم اتصال سريع لإجراء اتصال أو تحديد تطبيق لتشغيله (إذا لزم الأمر).


٥. حدد حرفاً لميزة إلغاء القفل الذكي.

٦. حدد ↵ (إذا لزم الأمر).

٧. حدد حفظ.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

أثناء المكالمة، يقوم هاتفك تلقائياً بقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إداخلات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط بشكل مطول على  [5].

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢. اضغط على [☎] للاتصال بالرقم.

لإجراء مكالمة فيديو، حدد [☎] ← مكالمة فيديو.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [⏮].

٢. لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على [📹] وحدد **أظهرني للسماح** للمتصل برؤيتك عن طريق عدسة الكاميرا الأمامية.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏹].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمة، المس **مجهر الصوت** ← نعم لتنشيط مجهر الصوت.

٢. للعودة إلى سماع الأذن، حدد **مجهر الصوت**.



في البيانات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بمنتج الرأس، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الرأس، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال وعرض رسائل نصية (SMS)، ورسائل متعددة (MMS)، ورسائل بريد إلكتروني.


إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.
٢. حدد **اضغط لإضافة مستلم** ثم أدخل رقم المستقبل.

إدخال نص

افتح الهاتف وأدخل نص كما لو أنك تستخدم لوحة مفاتيح الكمبيوتر. إذا كان الهاتف مغلقاً، استخدم لوحة المفاتيح الافتراضية.

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح التمثيلية

عند إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح التمثيلية، يمكنك إدخال طريقة إدخال النص. حدد مؤشر طريقة الإدخال ( افتراضياً) واختر إحدى طرق الإدخال التالية لإدخال نص.

- لوحة المفاتيح
- مربع الكتابة 1
- مربع الكتابة 2

إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح

1. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى لوحة المفاتيح.
2. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال النص.
 - لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد **ABC**.
 - لإدخال نص في وضع T9، حدد T9. (T9 تتحول للون الأزرق).

3. حدد انقر لإضافة نص ثم أدخل نص رسالتك.

◀ ص. 31

لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم 5.
لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم 4.

4. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.

5. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
2. حدد انقر لإضافة مستقبل ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.
3. حدد انقر لإضافة موضوع ثم أدخل موضوع.
4. حدد انقر لإضافة نص ثم أدخل نص البريد الإلكتروني.
5. حدد إضافة ملفات وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
6. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح التمثيلي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	ABC
١. حدد المفاتيح التمثيلية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ⏏ لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد Aa لتحديد كلمة بديلة.	T9
حدد المفتاح التمثيلي المناسب لإدخال رقم.	الرقم
حدد المفتاح التمثيلي المناسب لإدخال رمز.	الرمز

إدخال نص باستخدام خانة الكتابة ١

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى مربع الكتابة 1.
 ٢. اكتب كل حرف في منطقة الكتابة.
- اكتب الأرقام والرموز في الخانة 1? بالجزء السفلي الأيمن من منطقة الكتابة.
- لتغيير الحالة، حدد **Abc**.

إدخال نص باستخدام خانة الكتابة ٢

١. قم بتغيير طريقة إدخال النصوص إلى مربع الكتابة 2.
 ٢. اكتب كل حرف في منطقة الكتابة.
- لتغيير الحالة أو استخدام الأرقام أو الرموز، حدد **Abc**.

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد تحميل لعرض نص البريد الإلكتروني.

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY

افتح الهاتف وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح QWERTY. أدخل نص كما لو أنك تستخدم لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر.

عند إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY، يمكنك استخدام الوظائف التالية:

- اضغط على [↵] لتغيير الحالة.
- اضغط على [Alt] لإدخال الحروف المطبوعة النصف العلوي من المفاتيح؛ واضغط مرتين بسرعة لضبط قفل الرقم والرمز.
- اضغط على [Sym] للتحويل لوضع رمز؛ اضغط مرتين لفتح قائمة التعبيرات.
- اضغط على [↵] لإدراج مساحة.
- اضغط على [←] لحذف الحروف.
- اضغط على [↵] لبدء سطر جديد.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.




موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موضع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← دليل الهاتف ← الذاكرة المستخدمة ← حفظ الأسماء الجديدة في ← موضع ذاكرة.

إضافة اسم جديد



١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد ≡ ← إضافة إلى دليل الهاتف ← جديد.
٣. حدد الهاتف أو البطاقة (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. حدد حفظ لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد جهة اتصال

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد النقر للبحث، أدخل الحروف القليلة الأولى للاسم الذي تريده، وحدد تمت.
- يمكنك أيضاً سحب  لتحديد الحرف الأول من الاسم.
٣. حدد اسم جهة اتصال من لائحة البحث.






بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- الاتصال بالاسم عن طريق تحديد  ← 
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد تعديل

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.


التقاط الصور

١. في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 - لتحديد تأخر الوقت، حدد .
 - لضبط قيمة التعرض، حدد .
 - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح الحجم.
٤. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.
 - يتم حفظ الصورة تلقائياً.
 - بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور.


استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← مجلد صورة ← ملف صورة.

أثناء عرض ملف الصورة،

- قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي. قم بإمالة الهاتف إلى اليسار أو اليمين. سوف تنتقل الصور إلى اليسار أو اليمين تلقائياً.
- المس الشاشة مع الاستمرار واسحب  لأعلى أو أسفل للتكبير والتصغير. المس الشاشة مرتين للخروج من شاشة التكبير.
- حدد المزيد ← عرض الصور لعرض الصور في عرض شرائح.

التقاط فيديو

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  للتحويل إلى وضع التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

• لتغيير وضع التسجيل، حدد .

• لتحديد تأخر الوقت، حدد .


• لضبط قيمة التعرض، حدد .

• للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح الحجم.

٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٦. حدد  أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد  لعرض الفيديو.

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مجلد فيديو ← ملف فيديو.


• قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.

• حدد  لتغيير وضع العرض.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM


أثناء الاستماع إلى الراديو، لا توصل محول السفر أو كابل بيانات الحاسوب بالهاتف. قد يتسبب المحول أو الكابل في مقاطعة وظيفة السماعه كهوائي للراديو. 

١. قم بتوصيل السماعه المرفقة بمنفذ سماعه الهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي. 

٤. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية.

الأيقونة	الوظيفة
<< >>	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول)
▶	تشغيل راديو FM
■	إيقاف تشغيل راديو FM
☰	افتح قائمة المفضلة ◀ ص. ٥٢
🔊/🎧	تغيير الإخراج الصوتي

إذا كنت تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول الأغنية التي تستمع إليها، حدد المزيد ← البحث عن الموسيقى.
◀ ص. ٥٢

لإيقاف تشغيل راديو FM، حدد ■.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ تصفح الويب
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٤٩
- الاستقبال بواسطة البلوتوث ◀ ص. ٥٤
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٥٠
- مزامنة مع برنامج Windows Media Player ١١. ◀ ص. ٥٠

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.


٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
▶	تشغيل أو استئناف العرض
◀◀	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)
▶▶	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)
⏮	تنشيط وضع الخلط (⏮: تفعيل، ⏮: إلغاء التفعيل)
'NORM	تغيير المؤثر الصوتي
'A	: إلغاء التفعيل، (A: تكرار واحد، CA: تكرار الكل)

١. عندما تلمس الشاشة، تكون الأيقونات متوفرة.

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.


- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط. 
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← صفحة البدء لفتح الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة.
٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
◀▶	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
✕	إيقاف تحميل صفحة الويب


تنزيل ملفات الوسائط

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 

1. في وضع القائمة، حدد **التحميلات**.
2. ابحث عن نغمة رنين أو صورة وقم بتنزيلها على الهاتف.

استخدام خدمات Google

تعلم كيفية استخدام خدمات Google المتنوعة.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
- قد تختلف الخطوات التي يتعين عليك تحديدها لاستخدام هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

الأيقونة	الوظيفة
	إنعاش صفحة الويب الحالية
	تغيير وضع العرض
	أضف صفحة الويب الحالية إلى قائمة العلامات المرجعية
	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

تحديد صفحات الويب المفضلة

1. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **العلامات**.
2. حدد **إضافة**.
3. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).
4. حدد **حفظ**.

الاتصال بالبحث

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← بحث.
٢. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

الاتصال بالبريد

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← البريد.
٢. قم بإعداد حساب **Google** وقم بتسجيل الدخول.
٣. إرسال أو استقبال رسائل بريد إلكتروني.

الاتصال بالخرائط

للبحث على الخريطة،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
٢. تنقل خلال الخريطة.
٣. قم بالتكبير أو التصغير على الموقع الذي تريده.

للبحث عن موقع معين،

١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
 ٢. حدد **Menu** ← **Search Map** وأدخل عنوان أو فئة العمل. للحصول على تعليمات إلى وجهة معينة،
 ١. في وضع القائمة، حدد **Google** ← الخرائط.
 ٢. حدد **Menu** ← **Get Directions**.
 ٣. أدخل عناوين موقع البدء وموقع النهاية.
 ٤. حدد **Show directions** لعرضها على الخريطة.
- لتحسين وظيفة الخريطة، قم بتنزيل ملفات بيانات GPS.

◀ ص. ٦٦

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض.

عندما يكون لديك مكالمة لم يتم الرد عليها، حدد المكالمة من أداة منبه الحدث وحدد مكالمة صوتية للاتصال.

عندما يكون لديك مكالمتان لم يتم الرد عليهما، حدد المكالمة من أداة منبه الحدث وحدد السجلات ← مكالمة لم يتم الرد عليها.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده وحدد [] أو اضغط على [] للاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. حدد **تعليق** لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل الرقم الثاني الذي تريد الاتصال به، وحديد **مكالمة جديدة** أو اضغط على **[]**.
٣. حدد **انتقال** للتحويل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **في انتظار** ← **[]**.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على **[]**.

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على **[]** للرد على المكالمة الثانية. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. حدد **انتقال** للتحويل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)




١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد **ضم**.
- كرر الخطوات ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على **[]**.

الاتصال برقم دولي


١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح واضغط بشكل مطول على ٠ لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٣٤

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد الاسم الذي تريده.
٣. حدد  التي تلي الرقم الذي تريد الاتصال به ←  (مكالمة صوتية) أو  (مكالمة فيديو).

رفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اضغط على . سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.
- لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،
١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← كل المكالمات ← رفض تلقائي.
 ٢. حدد تفعيل تحت التفعيل.
 ٣. حدد إضافة رقم ← رقم.
 ٤. حدد حقل إدخال الأرقام.
 ٥. أدخل رقم لرفضه وحدد تمت.
 ٦. حدد حفظ.
 ٧. كرر الخطوات من ٣ إلى ٦ لإضافة مزيد من الأرقام.
 ٨. حدد خانة الاختيار التي بجوار الأرقام.
 ٩. حدد حفظ.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقات الأسماء، ضبط الأرقام المفضلة وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة اسم

1. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← بطاقتي الاسمية.
2. أدخل بياناتك الشخصية.
3. حدد حفظ.



يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية أو ActiveSync.

ضبط أرقام المفضلة

1. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
2. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المفضلة.

3. حدد إضافة.

4. حدد اسماً.

يتم حفظ الاسم على لائحة الأرقام المفضلة.



- يمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه من خلال الضغط بشكل مطول على الرقم المعين في شاشة الاتصال.
- يتم تخصيص الأرقام المفضلة إلى قائمة الأصدقاء (👤) على شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يمكنك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل عن طريق تحديد اسم من قائمة الأصدقاء.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، ونوع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل و بريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

1. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
2. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المجموعات.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع موضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٣٠
٤. حدد حفظ.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. لبدء رسالة جديدة، في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← نوع رسالة.
٢. حدد المزيد ← إدخال ← نماذج نصية ← نموذج.

٣. حدد إنشاء مجموعة.

٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.

٥. حدد حفظ.

٦. حدد نعم وأضف الأسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).


استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة، وإنشاء مجلدات رسائل.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. حدد حقل إدخال النصوص وأدخل النص.
٤. حدد حفظ.


إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
2. حدد  بجوار النموذج الذي تريده. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.
 2. حدد إنشاء مجلد.
 3. أدخل اسم مجلد جديد وحدد **حفظ**.
- انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام مراسلة Palringo


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

1. في وضع القائمة، حدد مرسال فوري.
 2. حدد **OK** من إطار المقدمة.
- في المرة الأولى التي تصل فيها إلى **Palringo**، ستتم مطالبتك بالتأكد. 
3. حدد **Menu** ← **Sign In**.
 4. أدخل معرف هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم حدد **Sign In**.
 5. الدردشة مع العائلة أو الأصدقاء عبر الويب.


استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد SCN ← مشهد ← .
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة


١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  ← لقطة الابتسامة.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على مفتاح الكاميرا.

٦. ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد  ← متواصل.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا لالتقاط سلسلة من الصور.

التقاط صور بانورامية

١. في وضع السكون، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
٣. حدد [S] ← بانوراما.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة الأولى.
٦. حرك الهاتف ببطء إلى الاتجاه الذي تريده. عندما تقوم بمحاذاة الإطار مع الإطار الأوسط، يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.
٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
جودة الصورة	ضبط جودة الصور

قبل التقاط صورة، حدد  للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو

الخيار	الوظيفة
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة
إرجاع الضبط	إرجاع ضبط إعدادات الكاميرا
م. الاختصار	عرض معلومات الاختصارات

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات موسيقى عبر Samsung Kies

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← Samsung Kies أو مخزن البيانات ← حفظ.
2. اضغط على [⌂] للعودة إلى وضع السكون.
3. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة
إرجاع الضبط	إرجاع ضبط إعدادات الكاميرا
م. الاختصار	عرض معلومات الاختصارات

قبل التقاط مقطع فيديو، حدد  ←  للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
خطوط الإرشاد	تغيير شاشة المعاينة
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله

٤. قم بتشغيل Samsung Kies ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. اضغط على [Ⓜ] للعودة إلى وضع السكون.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح المجلد لعرض الملفات.
٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

مزمنة هاتفك مع Windows Media Player

١. أدخل بطاقة ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٢. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط ← حفظ.
٣. اضغط على [Ⓜ] للعودة إلى وضع السكون.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح برنامج Windows Media Player لمزمنة ملفات الموسيقى.
٦. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٧. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزمنة.
٨. ابدأ المزمنة.

٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
المؤثرات الصوتية	حدد نوع الموازن الافتراضي
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.

تسجيل الأغنيات من رايدو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد رايدو FM.

٣. حدد ▶ لبدء رايدو FM.

٤. حدد المزيد ← لتسجيل لبدء التسجيل.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.

٢. حدد إنشاء.

٣. حدد حقل إدخال النصوص.

٤. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.

٥. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد انقر للتحرير وحدد صورة أو التقط صورة جديدة.

٦. حدد حفظ.

٧. حدد قائمة التشغيل الجديدة.

٨. حدد إضافة ← المسارات.

٩. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد مشغل الموسيقى.

٢. حدد الضبط.

٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على إيقاف. سيتم حفظ ملف الموسيقى في تسجيلات الراديو (في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات).



تم إعداد ميزة التسجيل للتسجيل الصوتي فقط. ستكون جودة التسجيل أقل بكثير عن الوسائط الرقمية.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
 ٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.
 ٣. حدد المزيد ← توليف ذاتي.
 ٤. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).
- يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ سماعة الهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد راديو FM.

٣. حدد ▶ لبدء راديو FM.

٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.

٥. حدد إضافة إلى المفضلة.

بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد بحث عن الموسيقى.
٢. حدد البحث عن الموسيقى للاتصال بالملقم.
٣. عند تسجيل هاتفك بنجاح، حدد ● لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

بعض مزودو الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.



استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد المزيد ← الضبط ← تفعيل في رؤية هاتفك ← خيار رؤية ← حفظ.
- إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.
٤. حدد حفظ.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← بحث.

٢. حدد واسحب أيقونة جهاز إلى المركز.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد تمت. عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.



قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو عنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.

٢. حدد إرسال عبر ← البلوتوث، أو حدد المزيد ← إرسال البطاقة الاسمية عبر ← البلوتوث.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٢. حدد نعم للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM أو USIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،


١. في وضع القائمة، حدد البلوتوث ← المزيد ← الضبط.

٢. حدد تفعيل في نمط البطاقة عن بعد ← حفظ.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

٣. في وضع القائمة، حدد الإنترنت أو المجتمعات، أو في وضع السكن، حدد تطبيق مصغر قائم على الويب.

٤. حدد واسحب أيقونة شبكة إلى الوسط (إذا لزم الأمر).
يتصل هاتفك بالشبكة باستخدام وضع WLAN.

للوصول إلى الإنترنت بواسطة طريقة أخرى، قم بتغيير وضع الاتصال إلى الطريقة التي تريدها. 

لتوصيل WLAN باستخدام نقطة وصول WPS (إعداد Wi-Fi محمي)،

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← بحث.

٢. حدد أيقونة WPS (🔒) وحدد إضافة.

٣. حدد زر ضغط **WPS** أو إدخال **PIN** لـ **WPS** وذلك وفقاً لنوع جهاز AP.

٤. حدد بدء واضغط على زر WPS على جهاز AP خلال ٢ دقيقة.

أو، أدخل PIN على جهاز AP وحدد بدء خلال ٢ دقيقة.


تنشيط والاتصال ببشبكة لاسلكية (WLAN)

تعلم كيفية تنشيط الاتصال بشبكة LAN لاسلكية.

تنشيط شبكة WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi**.


٢. حدد الدائرة في المركز لتنشيط WLAN.

سوف تستهلك شبكة WLAN المنشطة في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط. 

البحث عن والاتصال بـ WLAN

١. في وضع القائمة، حدد **Wi-Fi** ← بحث.

٢. حدد أيقونة شبكة ← إضافة وأضف وضع اتصال.

• إذا كانت الشبكة التي تريدها تحتاج إلى عنوان IP، قناع شبكة فرعية، DNS، أو معلومات بوابة، حدد **ضبط متقدم**. 

• يجب ضبط أمان Wi-Fi كتهيئة الشبكة الافتراضية ويكون (EAP-TTLS, PEAP) (١٠٢, ١x) مدعوم.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.

٢. حدد **تفعيل** لتنشغيل ميزة ترسل الطوارئ.

٣. حدد **حقل المستقبل لفتح** لائحة المستقبلين.

٤. حدد **لفتح** لائحة الأسماء الخاصة بك.

٥. حدد الأسماء التي تريدها وحدد **إضافة**.

٦. حدد رقم هاتف (إذا لزم الأمر).

٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد **حفظ** لحفظ المستلمين.

٨. حدد القائمة المنسدلة **مرة واحدة** واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٩. حدد **حفظ** ← نعم.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، يتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط مع الاستمرار على [H] أو تضغط على [Ⓜ]. إذا ضغطت على [Ⓜ]، يتم إتاحة وظائف الهاتف، ولكن المفاتيح تظل مغلقة.



تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

٢. أدخل كلمة مرورك وحدد **تأكيد**.

٣. حدد **تفعيل** لتنشغيل ميزة متعقب الهاتف الجوال.

٤. حدد **حقل المستقبل لفتح** لائحة المستقبلين.

٥. حدد **لفتح** لائحة الأسماء الخاصة بك.

إجراء مكالمة زائفة

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح الحجم لأسفل.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زائفة ← صوت المكالمة الزائفة.
٢. حدد تفعيل تحت صوت المكالمة الزائفة.
٣. حدد صوت مسجل.
٤. حدد ● لبدء التسجيل.
٥. تحدث في الميكروفون.
٦. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.
٧. حدد ↵ لضبط التسجيل كاستجابة للمكالمة الزائفة.

٦. حدد الأسماء التي تريدها وحدد إضافة.

٧. حدد رقم هاتف (إذا لزم الأمر).

٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، حدد حفظ لحفظ المستلمين.

٩. حدد حقل إدخال المرسل.

١٠. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.

١١. اضغط على حفظ ← قبول.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

تنشيط ميزة المكالمة الزائفة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زائفة.
٢. حدد تفعيل تحت التفعيل.

تغيير وقت التأخر قبل المكالمات الزائفة

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← اتصال ← مكالمة زائفة ← مؤقت المكالمة الزائفة.
2. حدد خيار ← حفظ.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك.

تسجيل مذكرة صوتية

1. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت.
 2. حدد ● لبدء التسجيل.
 3. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
 4. عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.
- يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرة صوتية

1. في وضع القائمة، حدد مسجل الصوت ← الأصوات المسجلة.
2. حدد ملفاً.
3. تحكم في العرض باستخدام الايقونات التالية:

الوظيفة	الأيقونة
إيقاف العرض مؤقتاً	
تشغيل أو استئناف العرض	▶
التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول)	◀◀
التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول)	▶▶

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.




تطبيق المؤثرات على الصور

1. في وضع القائمة، حدد محرر الصور.
2. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض الأفقي.
3. حدد تحميل صورة لتعديلها وحدد صورة.
4. حدد المؤثرات ← خيار تأثير (مصفاة، أسلوب، إوجاج، أو ضبابي جزئي).
5. حدد اهتزاز المؤثر المراد تطبيقه وحدد موافق.
6. عند الانتهاء، حدد الملف ← حفظ باسم.
7. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).
8. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد تمت.

تعديل صورة



1. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات 1-3 في "تطبيق التأثيرات على الصور".
2. حدد تعديل ← خيار تعديل (السطوع، التباين، أو اللون). لتعديل الصورة تلقائياً، حدد مستوى تلقائي.
3. قم بضبط الصورة وفقاً لما هو مطلوب باستخدام العارض وحدد موافق.
4. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات 6-8 في "تطبيق التأثيرات على الصور".

إدخال ميزة مرئية


1. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات 1-3 في "تطبيق التأثيرات على الصور".
2. حدد السهم الموجود أسفل يمين الشاشة.
3. حدد , , أو .

٤. حدد ميزة مرئية (صورة، تعبير، أو مقاطع فنية) أو أدخل نصاً وحدد تمت.
٥. حرك أو قم بتغيير حجم الميزة المرئية وحدد موافق.
٦. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد السهم الموجود أسفل يمين الشاشة.
٣. حدد  أو .
٤. قم بتدوير أو قلب أو تغيير حجم الصورة وفقاً لما تريد وحدد موافق.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".


قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٣ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد السهم الموجود أسفل يمين الشاشة.
٣. حدد .
٤. ارسم مستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد موافق ← موافق.
٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٦-٨ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

طباعة الصور

- تعلم كيفية طباعة صورك باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- لطباعة صورة باستخدام اتصال USB،
١. وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.

ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد مجتمعات.
 ٢. حدد نعم لضبط لائحة وجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).
 ٣. حدد قبول لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.
-  في المرة الأولى التي تصل فيها إلى مجتمعات، ستتم مطالبتك بالتأكد.
٤. حدد الوجهات التي تريد إضافتها وحدد حفظ.
- إذا حددت تحديث القوائم، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى اللائحة تلقائياً.

تحميل ملف

- لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.
١. في وضع القائمة، حدد مجتمعات.
 ٢. حدد تحميل إلى الويب.
 ٣. حدد وجهة تريد النشر عليها.

٢. افتح صورة. ◀ ص. ٣٥

٣. حدد المزيد ← طباعة عبر ← USB.

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة. ◀ ص. ٣٥

٢. حدد المزيد ← طباعة عبر ← البلوتوث.

٣. حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقرانها مع الطابعة.

◀ ص. ٥٤

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

تحميل الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.


المجتمعات قد لا تتوفر هذه المجتمعات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



٤. حدد انقر للإضافة ← ملف وسائط.


٥. أدخل تفاصيل النشر وحدد تحميل.

٦. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الواجهة (إذا لزم الأمر).

يمكنك أيضاً تحميل ملفات وسائط من الكاميرا أو ملفاتك عن طريق تحديد المزيد ← تحميل إلى الويب. 

عرض ملف

١. في وضع القائمة، حدد موقع أو مدونة (Facebook أو MySpace).

يمكنك الوصول إلى المزيد من المواقع أو المدونات عن طريق تحديد المجتمعات في وضع القائمة. 

٢. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الواجهة (إذا لزم الأمر).

تخصيص إعدادات المجتمعات

١. في وضع القائمة، حدد مجتمعات.

٢. حدد الضبط.

٣. تعديل الإعدادات.

الوظيفة	الضبط
عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير	تحميل التفاصيل
تعديل الواجهات المفضلة	القوائم المفضلة
تغيير حجم الصورة المراد تحميلها	تغيير حجم الصورة
ضبط صورتيك لتحميل الملفات على وجهة معينة تلقائياً في الوقت المجدول	حفظ التحميل
تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو مدونة أو تسجيل الخروج	مدير الحساب
تغيير وضع الاتصال	ملفات تعريف المجتمعات
عرض معلومات إخلاء المسؤولية	تتصل

بدء التطبيقات

1. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← تطبيق.
2. حدد المزيد للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته. يمكنك كذلك مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام، رسائل بريد مع ملقم Microsoft Exchange Server.

مزامنة البيانات مع ملقم ويب

لإنشاء وضع مزامنة،

1. في وضع القائمة، حدد مزامنة.
2. حدد إضافة وحدد معلمات الوضع.
3. عند الانتهاء، حدد حفظ.

لبداء المزامنة،

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.


قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقاً لبرامج الهاتف. 

تنزيل الألعاب والتطبيقات

1. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد ← المزيد من الألعاب. يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
2. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

1. في وضع القائمة، حدد ألعاب والمزيد.
2. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب. 

١. في وضع القائمة، حدد **مزامنة**.

٢. حدد وضع مزامنة.

٣. حدد **متابعة** لبدء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

مزامنة البيانات مع ملقم Microsoft Exchange

يمكنك استخدام ميزة Microsoft® Exchange ActiveSync® في هذا الهاتف مع خدمة مرخصة من قبل Microsoft Corporation لاستخدام Microsoft® Exchange ActiveSync®.

لضبط ملقم Microsoft Exchange ووضع المزامنة،

١. في وضع القائمة، حدد **Exchange ActiveSync**.

٢. حدد إعدادات ملقم Microsoft Exchange.

٣. حدد **حفظ**.

٤. حدد >> وحدد وضع اتصال بريد إلكتروني (إذا لزم الأمر).

٥. حدد وضع اتصال بريد إلكتروني.

بدأت مزامنة مع ملقم Microsoft Exchange الذي حددته.

قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الملقم.

لمزامنة كل العناصر،

١. في وضع القائمة، حدد **Exchange ActiveSync**.

٢. حدد **مزامنة**.

في حالة مزامنة كل العناصر، قد تتحمل رسومًا إضافية لتحديث العناصر غير الضرورية.

لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني،

١. في وضع القائمة، حدد **Exchange ActiveSync**.

٢. حدد **بريد إلكتروني** ← الواردة ← مزامنة ← **بريد إلكتروني**.



تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقيمات RSS في الفترة المحددة. يمكنك تنشيط ميزة التحديث التلقائي عن طريق تحديد الإنترنت ← الضبط ← تحديث RSS ← تحديث تلقائي.

عرض الوضع الحالي

تعلم كيفية تحديد خط العرض، خط الطول، وخط عرض الوضع الحالي باستخدام نظام القمر الصناعي العالمي GPS. يجب أن تكون في مكان خارجي عند استخدام القمر الصناعي. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← ضبط GPS ← وضع GPS.

استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للتعرف على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← موجز ويب RSS.
٢. حدد إضافة.
٣. حدد حقل إدخال النصوص.
٤. أدخل عنوان قارئ RSS وحدد تمت ← موافق.
٥. حدد تسجيل اشتراك الآن.

تحديث وقراءة تغذية RSS

١. في وضع القائمة، حدد الإنترنت ← موجز ويب RSS.
٢. حدد تحديث ← تلقيم ← تحديث ← نعم.
٣. حدد فئة تلقيم ← تلقيم تم تحديثه.

تحديث وظيفة GPS

تعلم كيفية تحسين وظيفة GPS من خلال تنزيل ملفات بيانات GPS. يمكنك تحسين سرعة ودقة إمكانية تحديد الموقع.

في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← ضبط GPS ← إعدادات GPS+ ← تنزيل البيانات.



قد تتحمل رسومًا إضافية لتنزيل ملفات بيانات GPS. وفقًا للوضع الافتراضي، يتم ضبط هاتفك ليقيم بتنزيل بيانات GPS تلقائيًا. لتفادي تحمل رسوم إضافية، قم بإلغاء تنشيط ميزة ميزة التنزيل التلقائي عن طريق تحديد إعدادات GPS+ ← إلغاء تفعيل في تحميل تلقائي.

إنشاء وعرض ساعات العالم

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

إنشاء ساعة عالمية

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.
٢. حدد إضافة.
٣. حدد منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد *.
٥. حدد موافق لإنشاء التوقيت العالمي.
٦. حدد إضافة لإضافة مزيد التوقيتات العالمية (الخطوة ٦).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام التطبيق المصغر للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيت عالمي،

١. في وضع القائمة، حدد التوقيت العالمي.
٢. حدد ضبط كساعة ثانية .

٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.

٤. حدد ضبط.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه مع وجود غفوة واسحب العارض إلى غفوة لإسكات المنبه لمدة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد إلغاء ... بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد الحاسبة.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.
٢. حدد إنشاء منبه.
٣. اضبط تفاصيل المنبه.
٤. حدد حفظ.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.



تحويل العملات أو القياسات

- ٤ . عند الانتهاء، حدد إيقاف.
- ٥ . حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

- ١ . في وضع القائمة، حدد المحول ← نوع تحويل.
- ٢ . أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

إنشاء مهام جديدة

- ١ . في وضع القائمة، حدد المهمة.
- ٢ . حدد إنشاء مهمة.
- ٣ . أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

ضبط مؤقت تنازلي

- ١ . في وضع القائمة، حدد المؤقت.
- ٢ . اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
- ٣ . حدد بدء لبدء العد التنازلي.
- ٤ . عند انتهاء الوقت، اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف المنبه.

إنشاء مذكرات جديدة

- ١ . في وضع القائمة، حدد المذكرة.
- ٢ . حدد إنشاء مذكرة.
- ٣ . أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد تمت.

استخدام ساعة الإيقاف

- ١ . في وضع القائمة، حدد ساعة الإيقاف.
- ٢ . حدد بدء لبدء ساعة التوقيت.
- ٣ . حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد المزيد ← العرض حسب اليوم أو العرض حسب الأسبوع.

إنشاء أحداث

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
٢. حدد إنشاء ← نوع حدث.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. حدد حفظ.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
 ٢. حدد تاريخاً على التقويم.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.
- لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث،
١. في وضع القائمة، حدد التقويم.
 ٢. حدد لائحة الأحداث ← نوع حدث.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN.

الهاتف يطلب منك إدخال بطاقة SIM

تأكد من دخول بطاقة SIM أو USIM بشكل صحيح.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «خطأ في الشبكة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»: [↵].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.